


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Belfast 38 in. Media Wooden Fireplace Mantel in White Finish with 23 in. Coil Insert

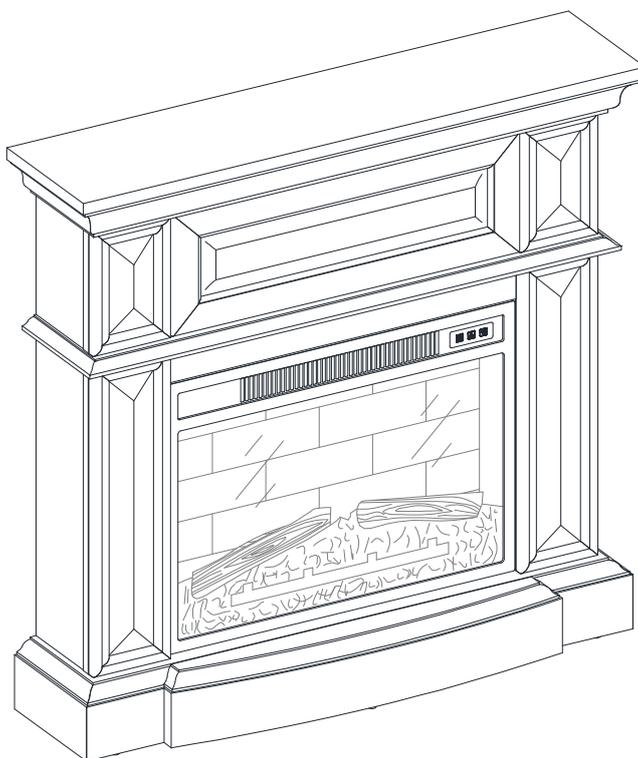

Questions, problems, missing parts?
Before returning to the store, call Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday-Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in StyleWell through the purchase of this electric fireplace/heater. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing StyleWell!!

Table of Contents

| | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|----|
| Table of Contents | 2 | Hardware Included..... | 3 |
| Safety Information | 2 | Package Contents | 3 |
| Warranty | 2 | Assembly | 4 |
| Pre-Assembly | 2 | Care and Maintenance | 10 |
| Planning Assembly..... | 2 | Caring for Wood Furniture..... | 10 |
| Tools required | 2 | Cleaning the Fireplace Trim..... | 10 |

Safety Information


Please read and understand these instructions before assembling and using this console. Save these instructions for future reference.

MAXIMUM RECOMMENDED WEIGHT LOADS



WARNING: This unit is intended for use only with the maximum weights indicated. Use with load heavier than the maximum weights indicated may result in instability causing possible injury.

Maximum load 45.3 kg / 100 lb

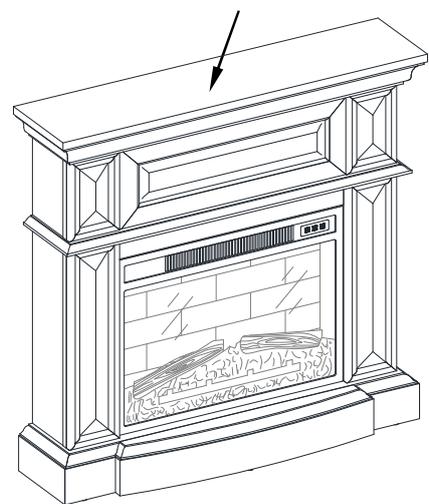

Warranty

We are confident that you will be delighted with this purchase. Should this product be defective in workmanship or materials, or fail under normal use, we will repair or replace it for a period of up to one (1) year from date of purchase. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights which vary from state to state. Contact the Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.HomeDepot.com.

Pre-Assembly

PLANNING ASSEMBLY

Compare all parts with the Hardware Included and Package Contents list. If any part appears missing or damaged, do not assemble this product and contact the Customer Service Team at 1-877-527-0313.

TOOLS REQUIRED



Phillips screwdriver (not provided)



Hex wrench (provided)

Pre-Assembly (continued)

HARDWARE INCLUDED




NOTE: Hardware not shown to actual size.



| Part | Description | Quantity |
|------|-------------|--------------|
| AA | Wood dowel | 28 + 1 extra |
| BB | Metal plate | 2 |
| CC | Bolt | 24 + 1 extra |
| DD | Lock washer | 24 + 1 extra |
| EE | Flat washer | 24 + 1 extra |

| Part | Description | Quantity |
|------|--------------------------------|-------------|
| FF | Wood screw | 4 + 1 extra |
| GG | Hex wrench | 1 |
| HH | Glue | 1 |
| II | Tipping restraint hardware kit | 2 |

PACKAGE CONTENTS

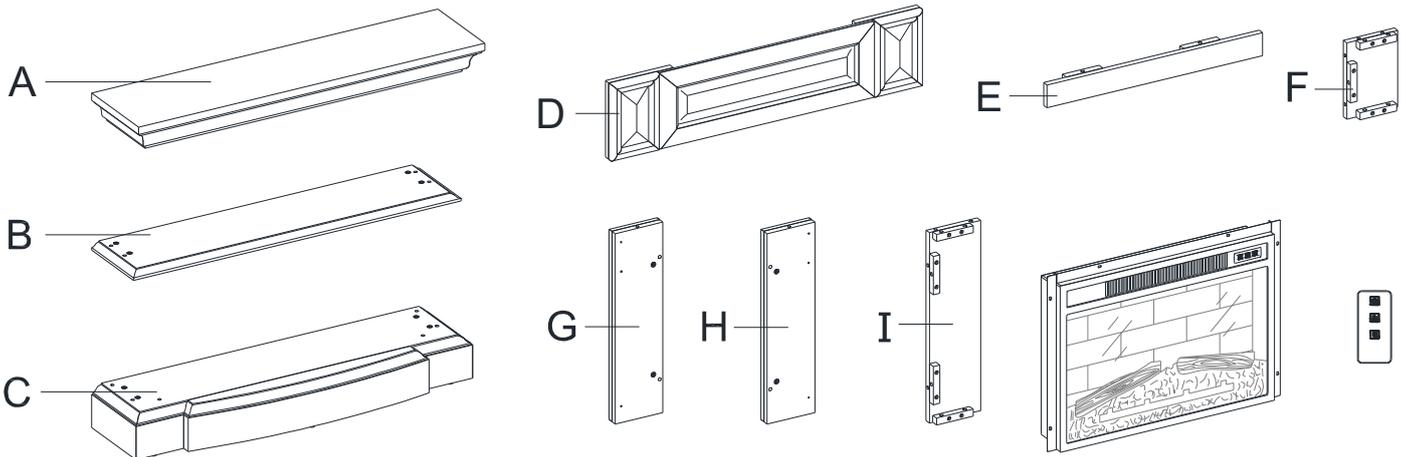

| Part | Description | Quantity |
|------|-----------------------------|----------|
| A | Top panel | 1 |
| B | Center shelf | 1 |
| C | Base | 1 |
| D | Upper front panel | 1 |
| E | Middle crossbar | 1 |
| F | Upper side panel | 2 |
| G | Left lower front panel | 1 |
| H | Right lower front panel | 1 |
| I | Lower side panel | 2 |
| | Fireplace insert | 1 |
| | Remote control with battery | 1 |


Assembly

1 Combining the upper panels




NOTE: Do not fully tighten all bolts until you finish assembling all parts. Once assembled, go back and fully tighten all bolts. This will make the assembly easier.

- Glue two wood dowels (AA) into the side holes of one upper side panel (F) and attach it to the upper front panel (D) by inserting one bolt (CC) with lock washer (DD) and flat washer (EE) through the cleat and screw into place.
- Repeat the same procedure to attach the other upper side panel (F) at the opposite end of the upper front panel (D).

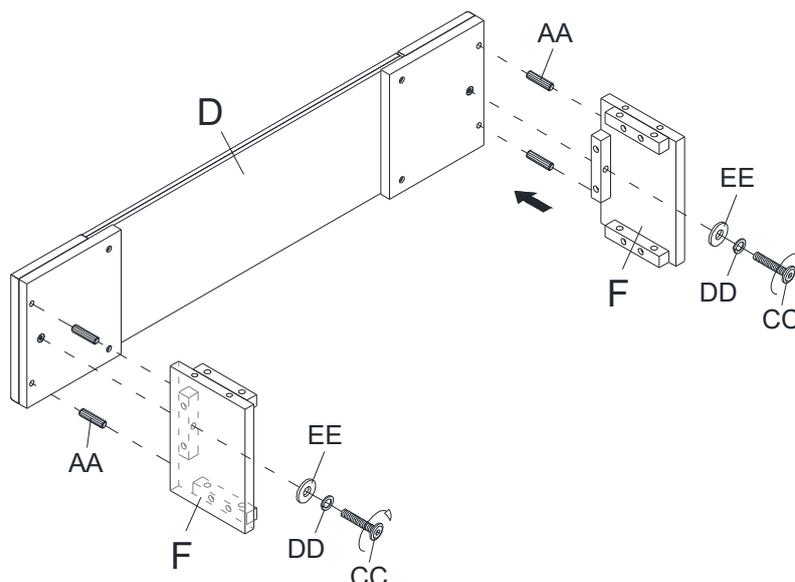

2 Combining the lower panels


- Glue two wood dowels (AA) into the side holes of one lower side panel (I) and attach it to the left lower front panel (G) by inserting two bolts (CC) with the washers (DD and EE) through the cleat holes and screw into place.
- Repeat the same procedure to combine the other lower side panel (I) and right lower front panel (H) together.

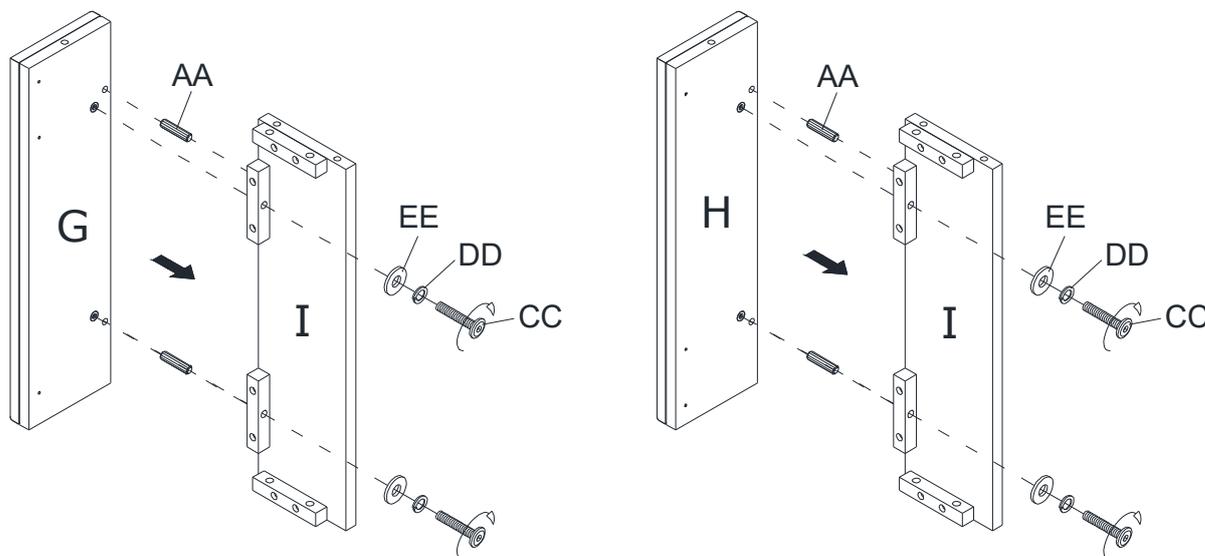

Assembly (continued)


3 Attaching the lower panels

- Glue six wood dowels (AA) into the non-threaded holes on the base (C).
- Align and attach the lower panels assembly to the base (C) with four bolts (CC) and four washers (DD and EE).

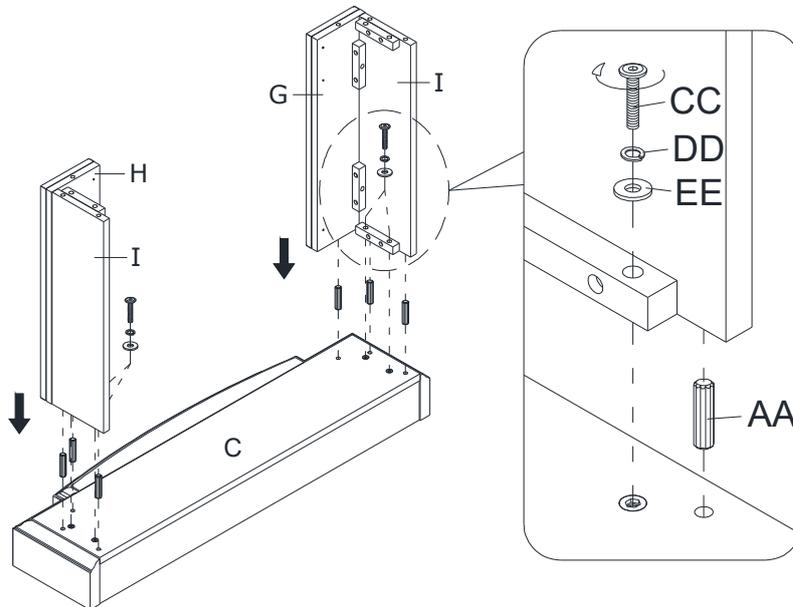

4 Attaching the middle crossbar


- Align and attach the middle crossbar (E) to the center shelf (B) with two bolts (CC) and two washers (DD and EE) as shown.

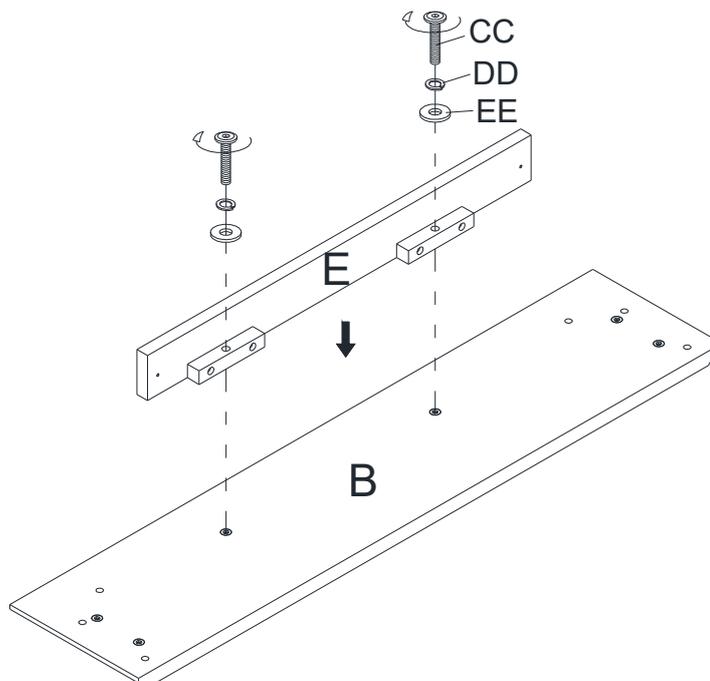

Assembly (continued)


5 Installing the center shelf

- Glue six wood dowels (AA) into the top holes of the lower panels (G, H and I).
- Ask for assistance to position the center shelf (B) onto the inserted wood dowels (AA). Attach the center shelf (B) in place with four bolts (CC) and four washers (DD and EE).

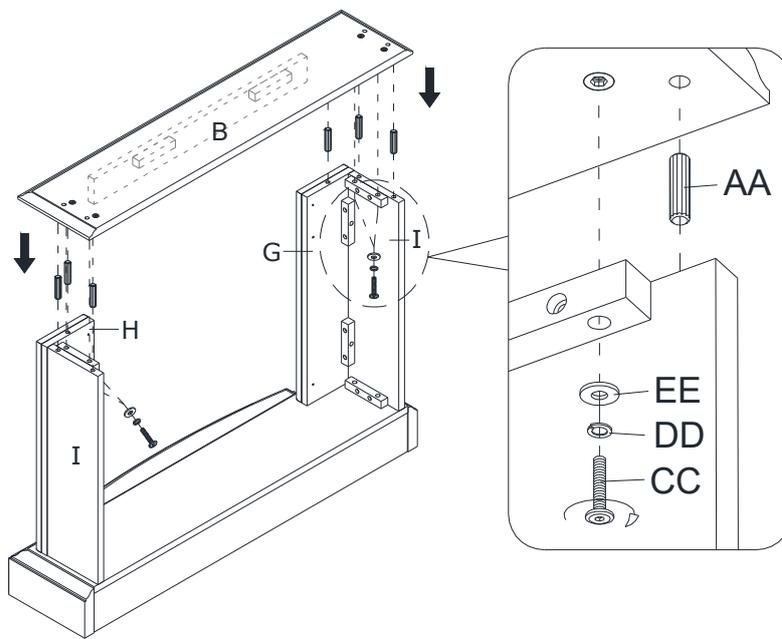

6 Installing the metal plates


- Fasten the middle crossbar (E) to the lower front panels (G and H) by attaching two metal plates (BB) at the joints, using two short wood screws (FF) in each plate. As shown.

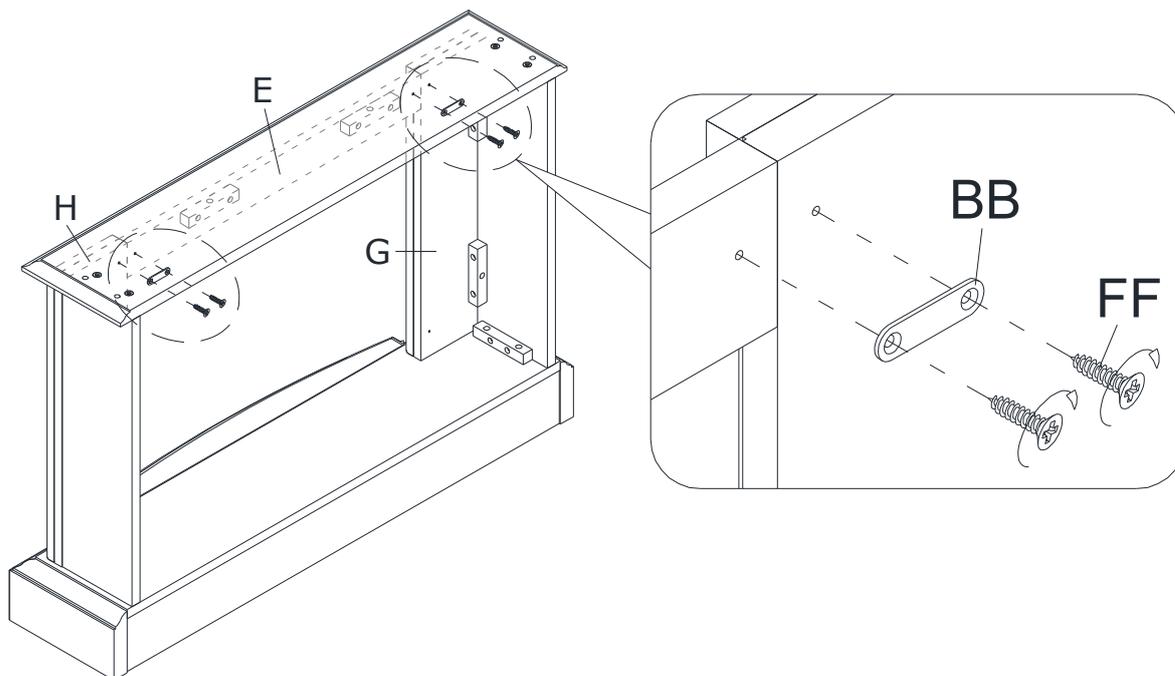

Assembly (continued)


7 Attaching the upper panels

- Glue four wood dowels (AA) into the drilled holes on upper side panels (F).
- Attach the upper panels assembly to the center shelf (B) with four bolts (CC) and four washers (DD and EE).

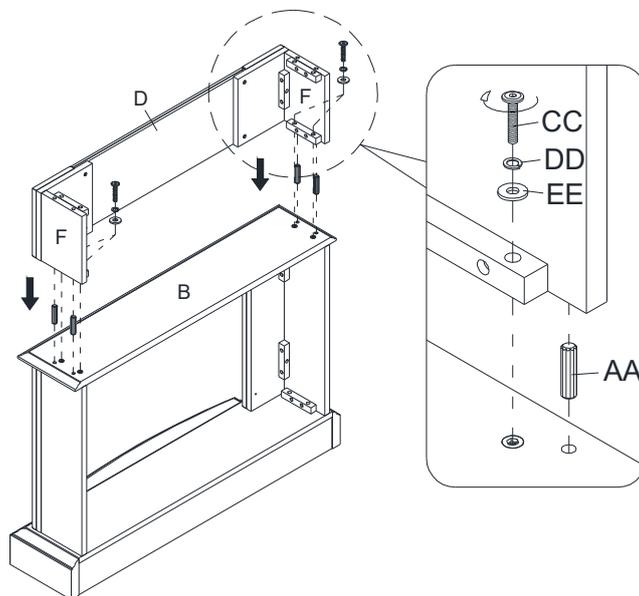

8 Attaching the top panel


- Glue four wood dowels (AA) into the top holes on both upper side panels (F). Position the top panel (A) onto the inserted wood dowels (AA) and then fasten it in place with four bolts (CC) and four washers (DD and EE).

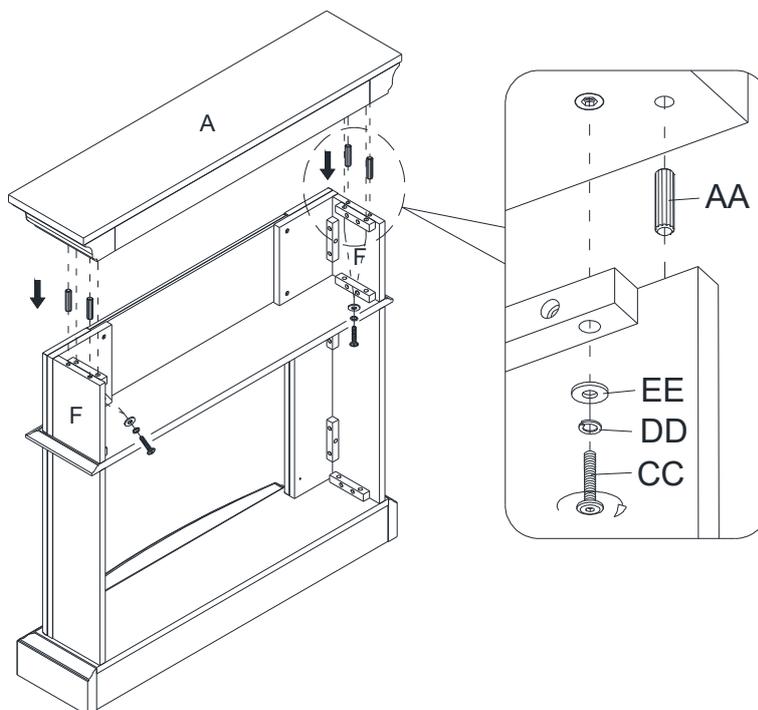

Assembly (continued)

9 Installing the fireplace insert

- Unpack the fireplace insert from the inner box and follow the instructions to install the top trim and side trims to the fireplace insert.
- Lift the fireplace insert carefully into the back of the assembled mantel and center it in the opening.
DO NOT drag the insert across the base (C) as it may scratch the unit.
- Fasten the fireplace insert to the mantel with four insert screws as shown.

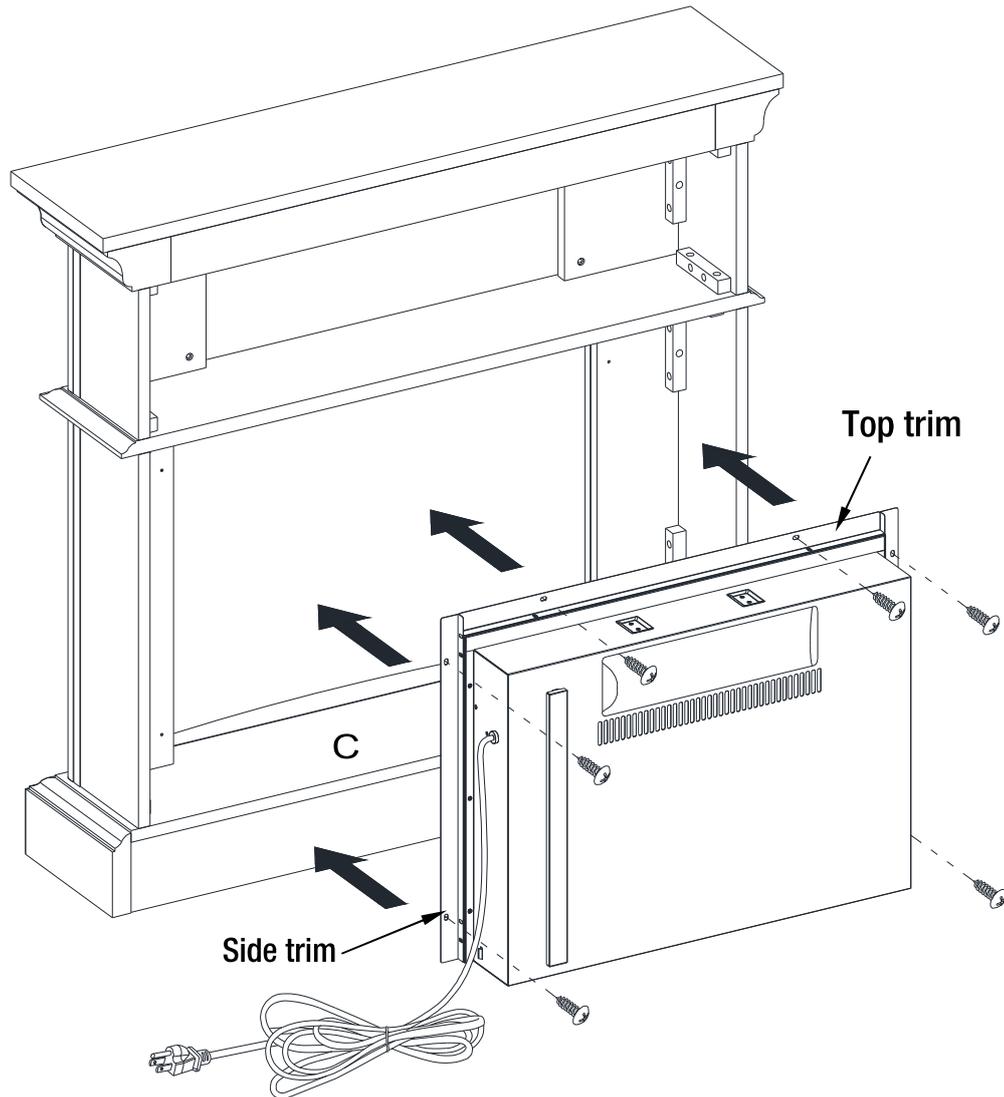


Assembly (continued)

10 Installing the tipping restraint



WARNING: Young children can be seriously injured by tipping furniture. You must install the tipping restraint hardware with the unit to prevent the unit from tipping, causing any accidents or damage. The tipping restraints are intended only as a deterrent, they are not a substitute for proper adult supervision. The tipping restraints are not earthquake restraints. If you wish to add the extra security of earthquake restraints, they must be purchased and installed separately.

- With assistance, position the assembled fireplace at the desired location against a wall. In case of uneven floor, floor levelers are provided at the bottom of the mantel. If necessary, adjust the floor levelers by hand to correct tilting, until the unit is level.
- Follow the instructions printed on the plastic bag containing the tipping hardware to attach the tip-over restraint to the unit and the wall.
- Connect the fireplace to the power transformer. Follow the operating manual for the electric fireplace insert to control your fireplace.

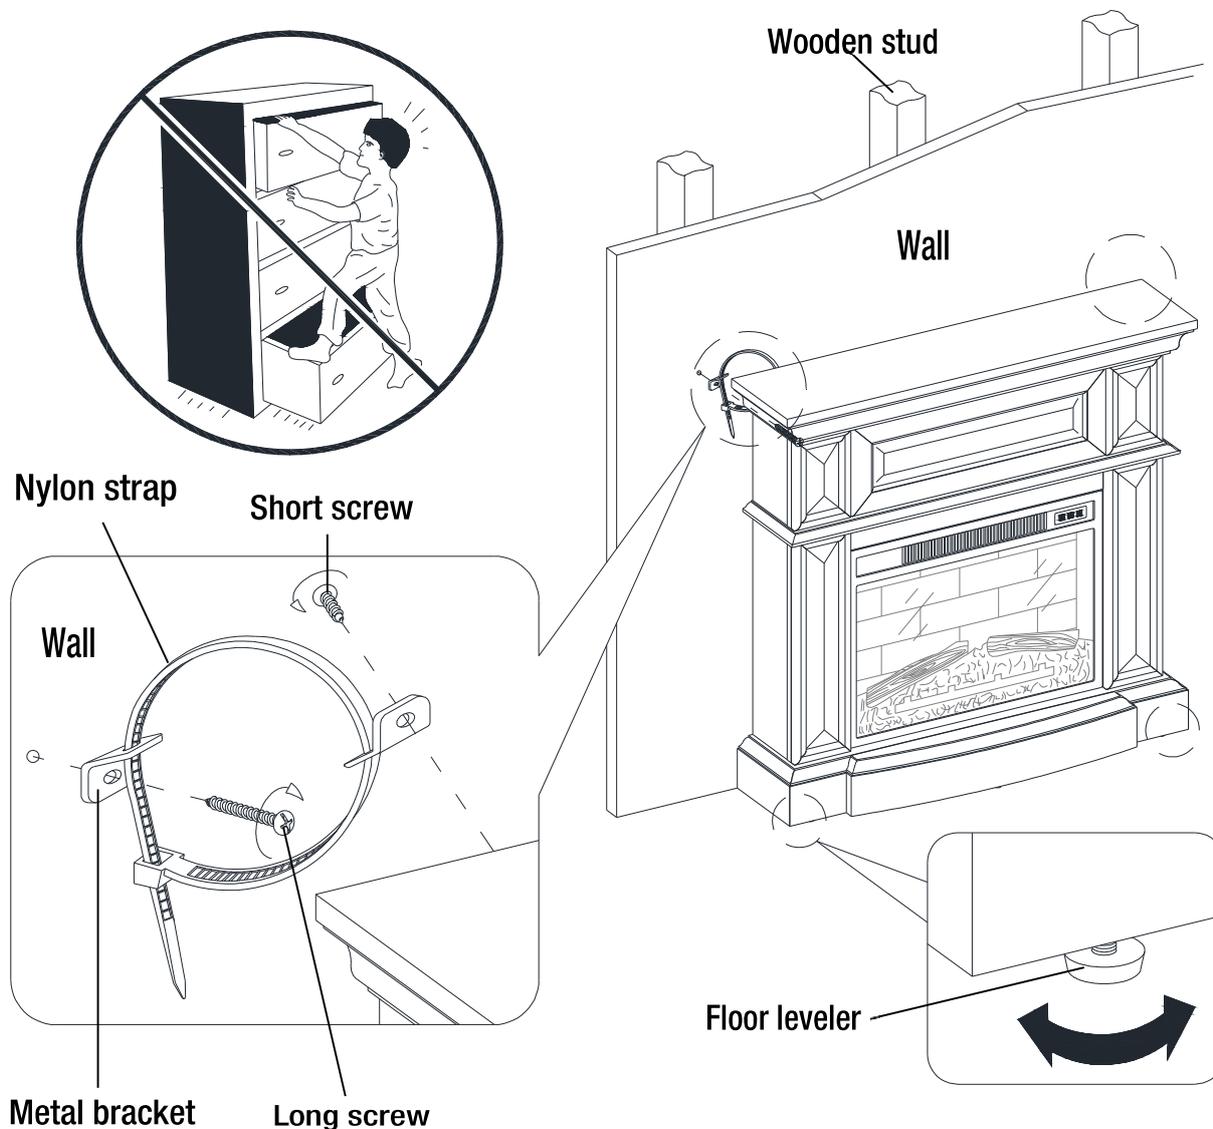

Care and Maintenance

To clean and care for your furniture:

- Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when dusting.
- Use of furniture polishes is not necessary. Should you choose to use polishes, test first in an inconspicuous area.
- Using solvents of any kind on your furniture may damage the finish.
- Never use water to clean your furniture as it may cause damage to the finish.
- Always use coasters under beverage glasses and flowerpots.
- Liquid spills should be removed immediately. Using a soft clean cloth, blot the spill gently. Avoid rubbing.
- Always use protective pads under hot dishes and plates. Heat can cause chemical changes that may create spotting within the furniture finish.
- Stains or marks from crayons or ink markers will be difficult to remove.
- In the event that your furniture is stained or otherwise damaged during use, we recommend that you call a professional to repair your furniture.
- Check bolts/screws periodically and tighten them if necessary.

CARING FOR WOOD FURNITURE

It is best to keep your furniture in a climate-controlled environment. Extreme temperature and humidity changes can cause fading, warping, shrinking and splitting of wood. It is advised to keep furniture away from direct sunlight as sun may damage the finish.

Proper care and cleaning at home will extend the life of your purchase. Following these important and helpful tips will enhance your furniture as it ages.

CLEANING THE FIREPLACE TRIM

Clean the metal trim using a soft cloth, slightly dampened with citrus oil-based product and buff with a clean, soft cloth. **DO NOT** use brass polish or household cleaners as these products will damage the metal trim. Citrus oil-based products can be obtained at supermarkets or hardware stores.

WARNING

- Unit must be placed on a level surface or leveled with included hardware (when applicable).
- Do not sit or stand on or allow children to climb, sit or stand on the assembled product.
- For safety reasons, it is imperative that this unit be mounted to the wall or floor.
- Unit can tip over causing severe injury or death.
- Never open more than one drawer at a time.
- Do not exceed the recommended weight limits.
- Before cutting, drilling or hammering into any wall or floor surface, verify the location of electrical, plumbing and gas lines. Cutting may cause serious injury.

StyleWell.™

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call StyleWell Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday-Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday


1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM

Retain this manual for future use.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

**Meuble-foyer audio-vidéo Belfast de 96,52 cm (38 po) en bois
au fini blanche avec foyer à serpentin de 58,42 cm (23 po)**

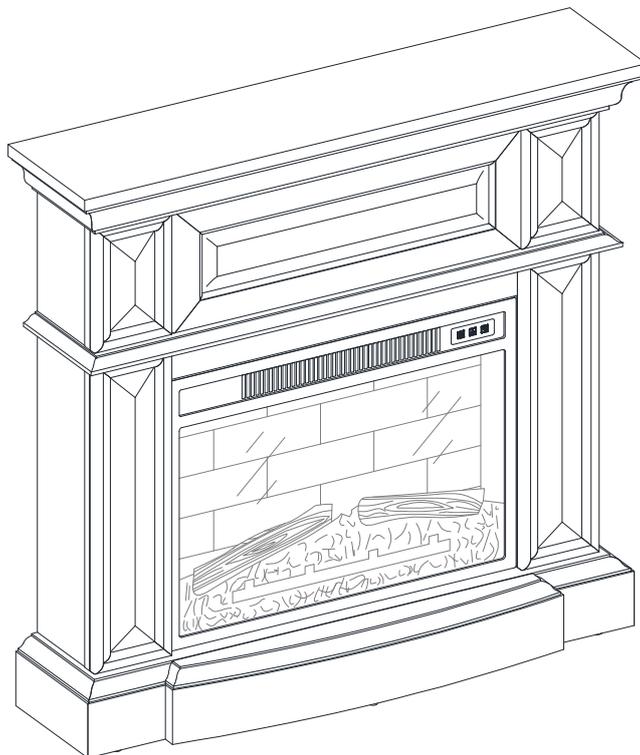

**Vous avez des questions ou des problèmes? Certaines pièces sont manquantes?
Avant de vous rendre au magasin, communiquez avec le service à la clientèle
de 8 h à 19 h (HNE) du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h (HNE) du samedi**

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM

MERCI

Nous apprécions la confiance que vous avez témoigné à StyleWell en achetant ce meuble. Nous nous efforçons continuellement de créer des produits de qualité pour votre maison. Visitez notre site web pour voir la gamme complète de produits que nous offrons pour satisfaire à vos besoins en matière d'amélioration du foyer. Merci d'avoir choisi StyleWell!

Table des matières

| | | | |
|-------------------------------------|----------|--|-----------|
| Table des matières | 2 | Matériel inclus | 3 |
| Information sur la sécurité | 2 | Contenu de la boîte | 3 |
| Garantie | 2 | Assemblage | 4 |
| Préassemblage | 2 | Entretien | 10 |
| Planification de l'assemblage | 2 | Entretien de votre meuble en bois | 10 |
| Outils requis | 2 | Nettoyage de la garniture du foyer | 10 |

Information sur la sécurité


Assurez-vous de lire et de comprendre ces instructions avant de monter et d'utiliser cette console. Conservez ces instructions pour référence future.

CHARGES MAXIMALES RECOMMANDÉES



AVERTISSEMENT : CETTE UNITÉ DOIT ÊTRE UTILISÉE EN RESPECTANT LES POIDS MAXIMAUX INDICÉS. L'UTILISATION DE L'UNITÉ AVEC UNE CHARGE SUPÉRIEURE AUX POIDS MAXIMAUX INDICÉS PEUT CAUSER L'INSTABILITÉ, VOIR MÊME DES BLESSURES.

Charge maximale 45,3 kg / 100 lb

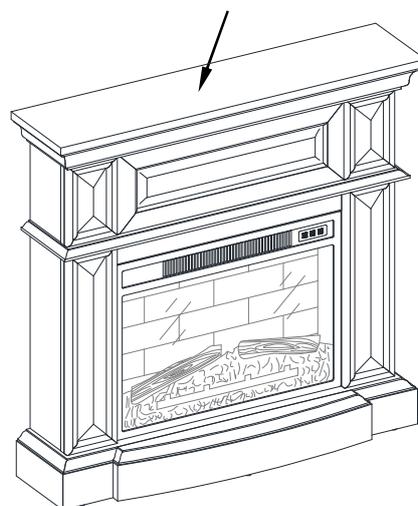

Garantie

Nous croyons que vous serez pleinement satisfait de votre achat. Si ce produit comporte des défauts de fabrication ou de main-d'œuvre, ou qu'il s'avérerait défectueux dans le cadre d'un usage normal, nous le réparerons ou le remplacerons jusqu'à un (1) an à compter de la date d'achat.

La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits, lesquels varient d'une région à l'autre.

Communiquez avec l'équipe du service à la clientèle au 1-877-527-0313 ou visitez le site www.HomeDepot.com.

Préassemblage

PLANIFICATION DE L'ASSEMBLAGE

Comparez toutes les pièces au matériel qui figure sur la liste des pièces. Si des pièces sont manquantes ou endommagées, n'assemblez pas le produit et communiquez avec l'équipe de service à la clientèle en composant le 1-877-527-0313.

OUTILS REQUIS



Tournevis à pointe cruciforme (non fourni)



Clé hexagonale (fourni)

Pré-assemblage (suite)

MATÉRIEL INCLUS




REMARQUE : La quincaillerie n'apparaît pas dans son format réel.



| Pièce | Description | Quantité |
|-------|---------------------|--------------|
| AA | Goujon de bois | 28 + 1 extra |
| BB | Plaque de métal | 2 |
| CC | Boulon | 24 + 1 extra |
| DD | Rondelle de blocage | 24 + 1 extra |
| EE | Rondelle plate | 24 + 1 extra |

| Pièce | Description | Quantité |
|-------|-------------------------------|-------------|
| FF | Vis à bois | 4 + 1 extra |
| GG | Clé hexagonale | 1 |
| HH | Colle | 1 |
| II | Quincaillerie antibasculement | 2 |

CONTENU DE LA BOÎTE

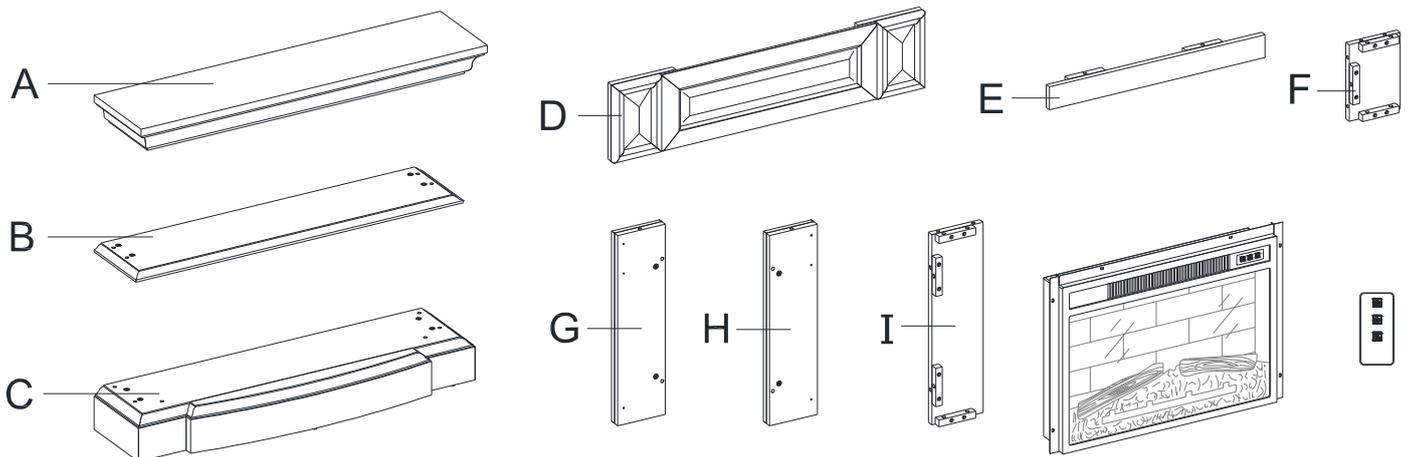

| Pièce | Description | Quantité |
|-------|--------------------------------|----------|
| A | Panneau supérieur | 1 |
| B | Tablette centrale | 1 |
| C | Base | 1 |
| D | Panneau avant supérieur | 1 |
| E | Entretoise centrale | 1 |
| F | Panneau latéral supérieur | 2 |
| G | Panneau avant inférieur gauche | 1 |
| H | Panneau avant inférieur droit | 1 |
| I | Panneau latéral inférieur | 2 |
| | Foyer encastrable | 1 |
| | Télécommande avec pile | 1 |


Assemblage

1 Assemblage des panneaux supérieurs




REMARQUE : Ne serrez pas les boulons complètement avant d'avoir assemblé toutes les pièces. Une fois toutes les pièces assemblées, serrez les boulons complètement. Ceci facilite le montage.

- Collez deux gros goujons de bois (AA) dans les trous latéraux d'un des panneaux latéraux supérieurs (F) et fixez ce dernier à un panneau avant supérieur (D) en insérant un boulon (CC) avec un rondelle de blocage (DD) et une rondelle plate (EE) à travers le trou. Vissez le tout en place.
- Répétez la même procédure pour fixer l'autre panneau latéral supérieur (F) au panneau avant supérieur (D).

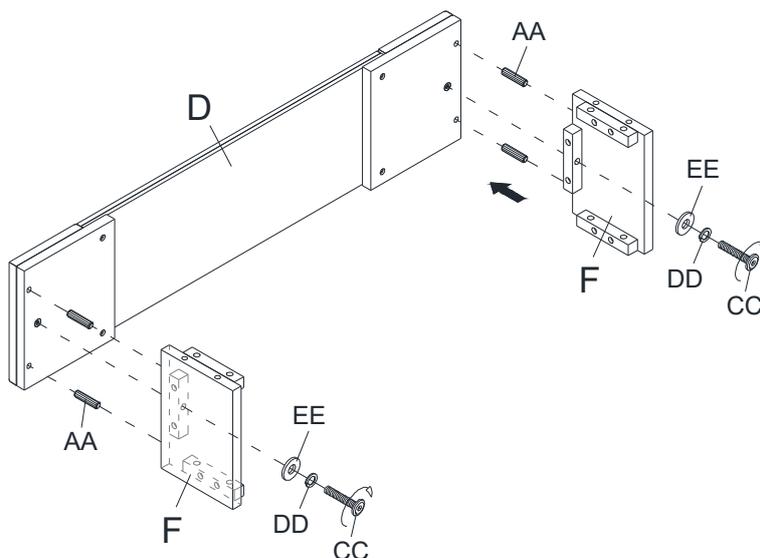

2 Assemblage des panneaux inférieurs


- Collez deux gros goujons de bois (AA) dans les trous latéraux d'un des panneaux latéraux inférieurs (I) fixez ce dernier au panneau avant inférieur gauche (G) en insérant deux boulons (CC) avec des rondelles (DD et EE) à travers le trou. Vissez le tout en place.
- Répétez la même procédure pour assembler l'autre panneau latéral inférieur (I) au panneau avant inférieur droit (H).

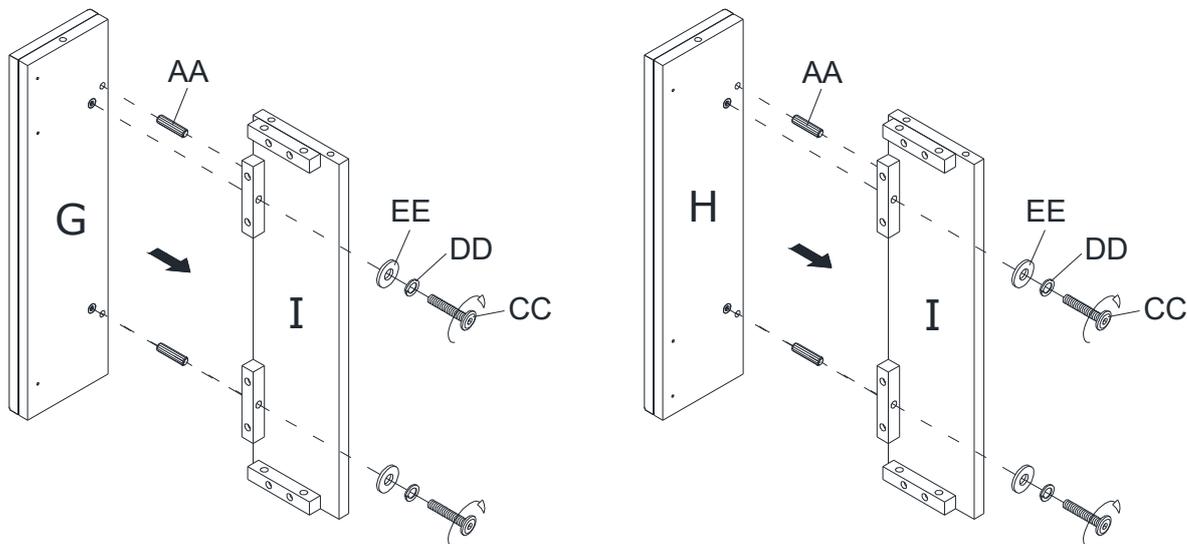

Assemblage (suite)


3 Assemblage des panneaux inférieurs

- Collez six goujons de bois (AA) dans les trous non filetés de la base (C).
- Alignez les panneaux inférieurs et fixez-les à la base (C) avec quatre boulons (CC) et quatre rondelles (DD et EE).

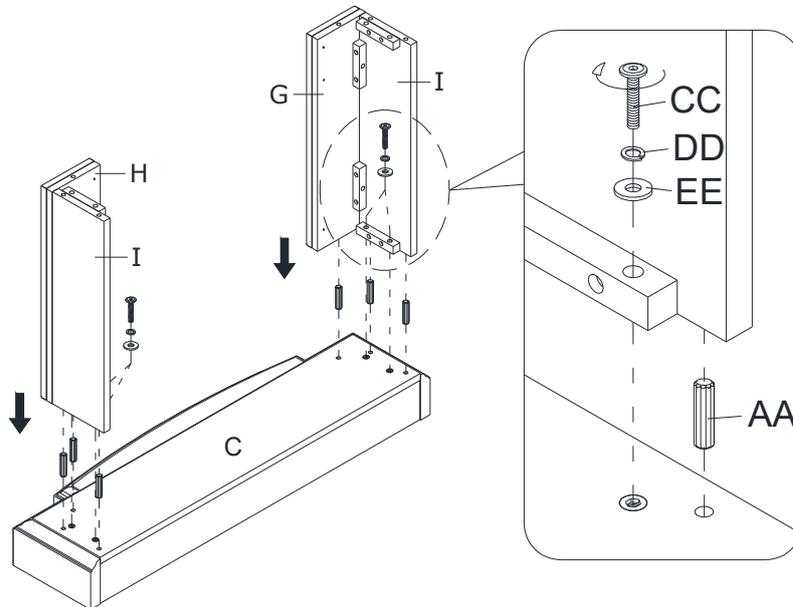

4 Assemblage de l'entretoise centrale


- Alignez l'entretoise centrale (E) et fixez-la à la tablette centrale (B) avec deux boulons (CC) et deux rondelles (DD et EE), tel qu'illustré.

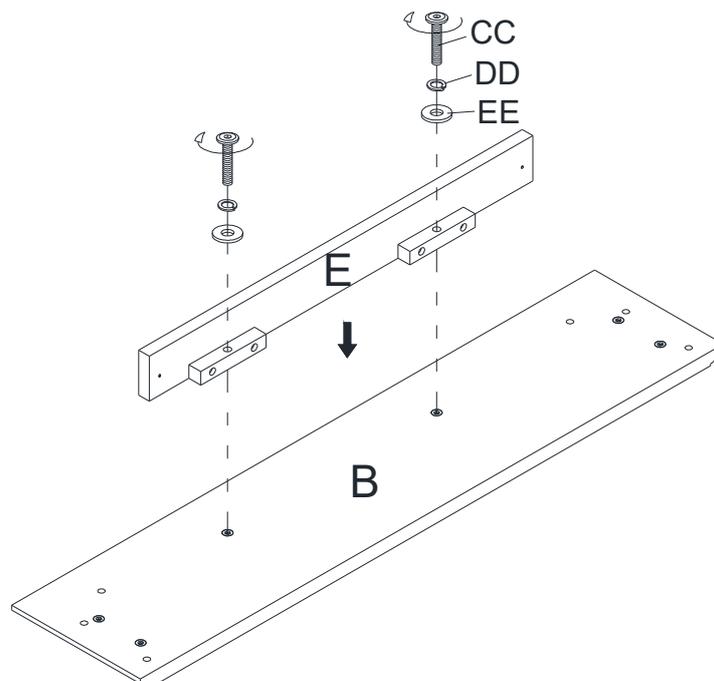

Assemblage (suite)


5 Installation de la tablette centrale

- Collez six goujons de bois (AA) dans les trous supérieurs des panneaux inférieurs (G, H et I).
- Demandez de l'assistance pour positionner la tablette centrale (B) sur les goujons de bois (AA). Fixez la tablette centrale (B) en place en utilisant quatre boulons (CC) et quatre rondelles (DD et EE).

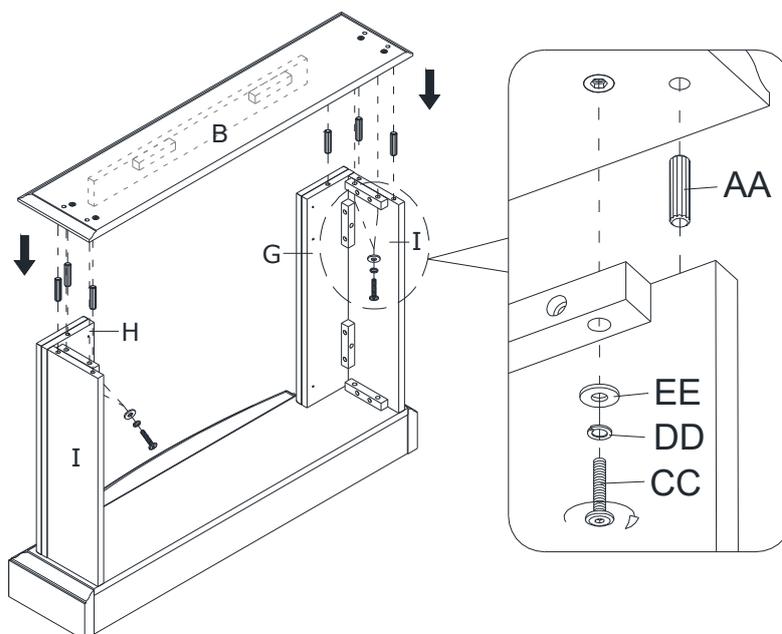

6 Installation des plaques de métal


- Fixez l'entretoise centrale (E) aux panneaux avant (G et H) en mettant deux plaques de métal (BB) sur les joints en insérant deux vis de métal courtes (FF) dans chaque plaque, tel qu'illustré.

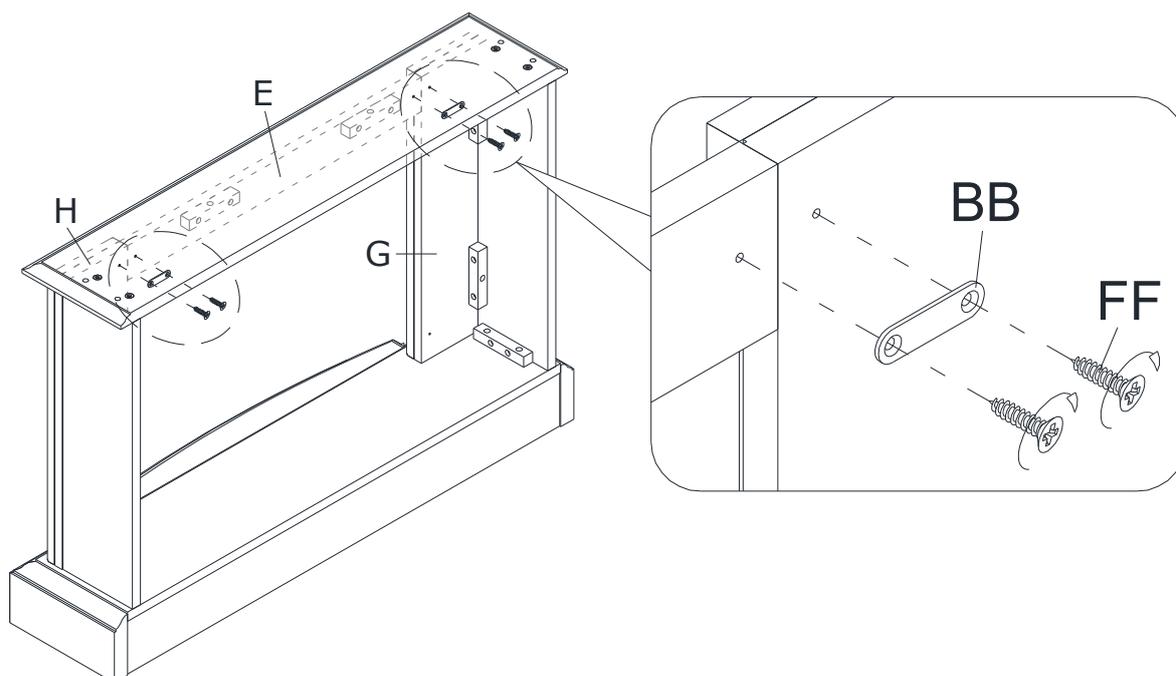

Assemblage (suite)


7 Assemblage des panneaux supérieurs

- Collez quatre goujons de bois (AA) dans les trous des panneaux latéraux supérieurs (F).
- Fixez l'assemblage des panneaux avant à la tablette centrale (B) en utilisant quatre boulons (CC) et quatre rondelles (DD et EE).

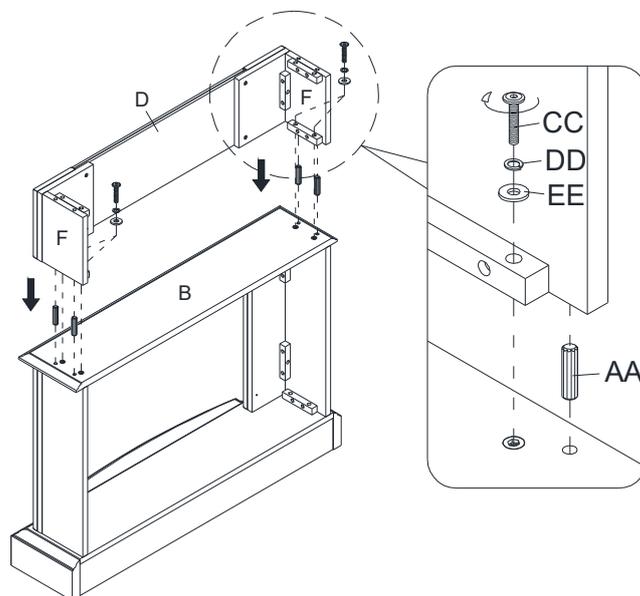

8 Assemblage du panneau supérieur


- Collez quatre goujons de bois (AA) dans les trous supérieurs des panneaux latéraux supérieurs (F). Placez le panneau supérieur (A) sur les goujons de bois (AA) et fixez-le en place avec quatre boulons (CC) et quatre rondelles (DD et EE).

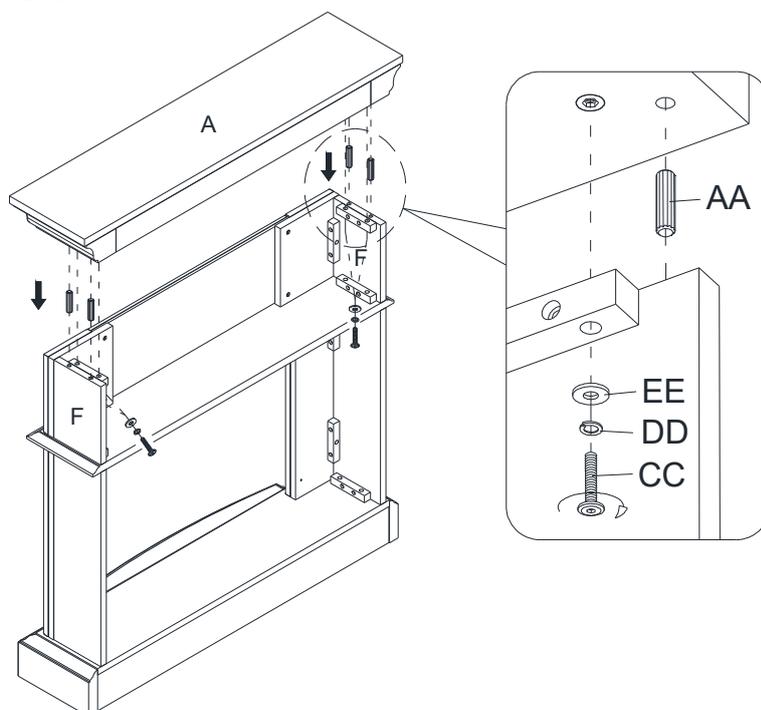

Assemblage (suite)

9 Installation du foyer encastré

- Retirez le foyer encastré de la boîte intérieure et suivez les instructions pour installer la bordure supérieure et les bordures latérales sur le foyer encastré.
- Soulevez le foyer avec soin pour le placer au fond du manteau assemblé et centrez-le dans l'ouverture.
NE FAITES PAS GLISSER le foyer sur la base (C) car vous pourriez égratigner l'unité.
- Fixez le foyer au manteau avec les vis fournies, tel qu'illustré.

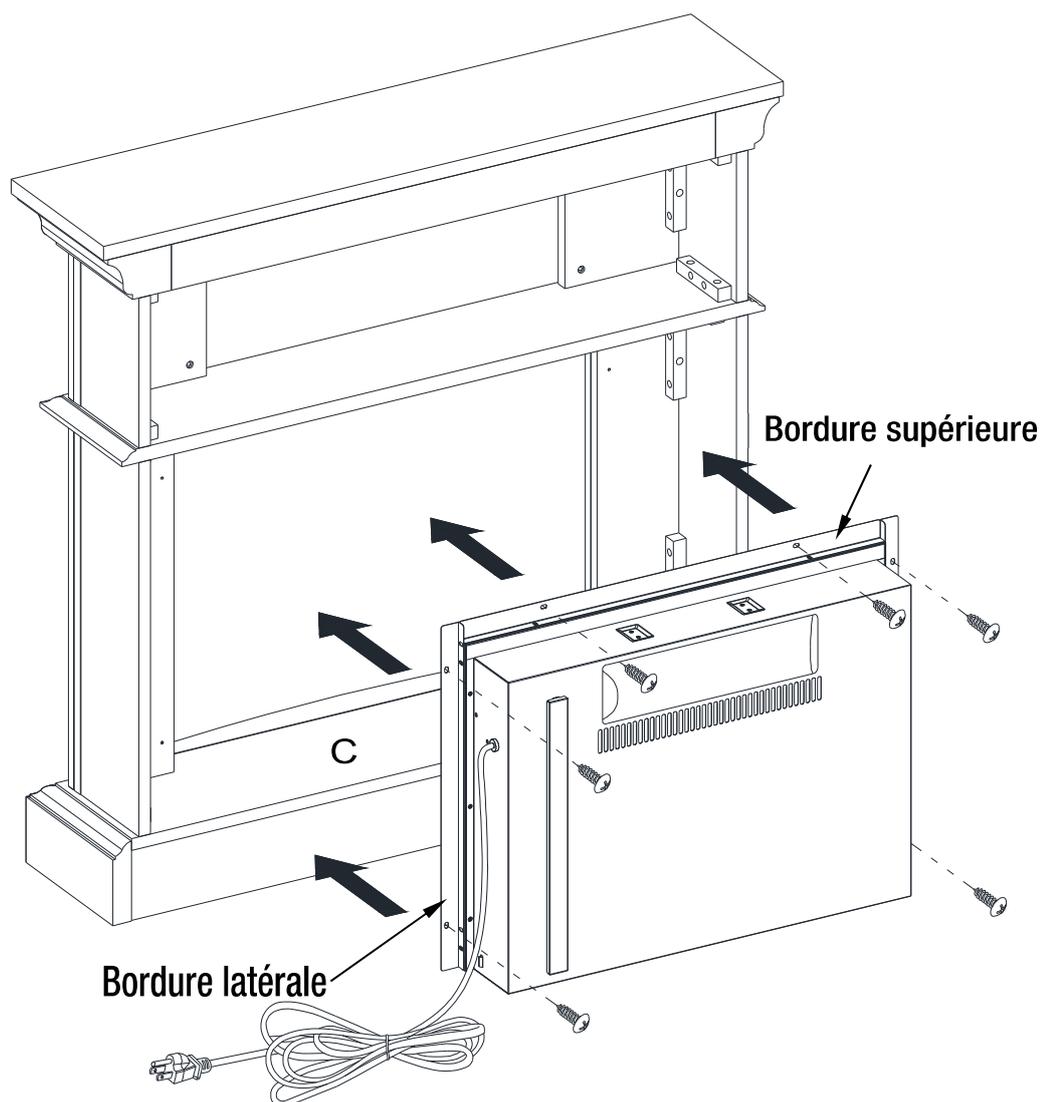


Assemblage (suite)

10 Installation de la quincaillerie antibasculement



AVERTISSEMENT : Les jeunes enfants peuvent se blesser grièvement en faisant basculer le meuble. Vous devez installer la quincaillerie antibasculement pour éviter que l'unité bascule, ce qui pourrait causer des accidents et/ou des blessures. Le dispositif antibasculement est conçu pour être une mesure de protection, mais ne peut remplacer la supervision d'un adulte. Les dispositifs antibasculement ne sont pas des dispositifs antisismiques. Si vous voulez obtenir la sécurité accrue que procurent les dispositifs antisismiques, ces derniers doivent être achetés et installés séparément.

- Demandez de l'assistance pour placer le foyer assemblé en bon endroit contre le mur. Les patins qui se trouvent sous le manteau peuvent être utilisés si la plancher est inégal. Au besoin, ajustez les patins à la main pour mettre l'unité de niveau.
- Suivez les instructions imprimées sur le sac de plastique contenant la quincaillerie antibasculement pour fixer cette dernière à l'unité et au mur.
- Branchez le foyer au transformateur de puissance. Suivez les instructions du manuel d'utilisation du foyer électrique encastrable pour commander votre foyer.

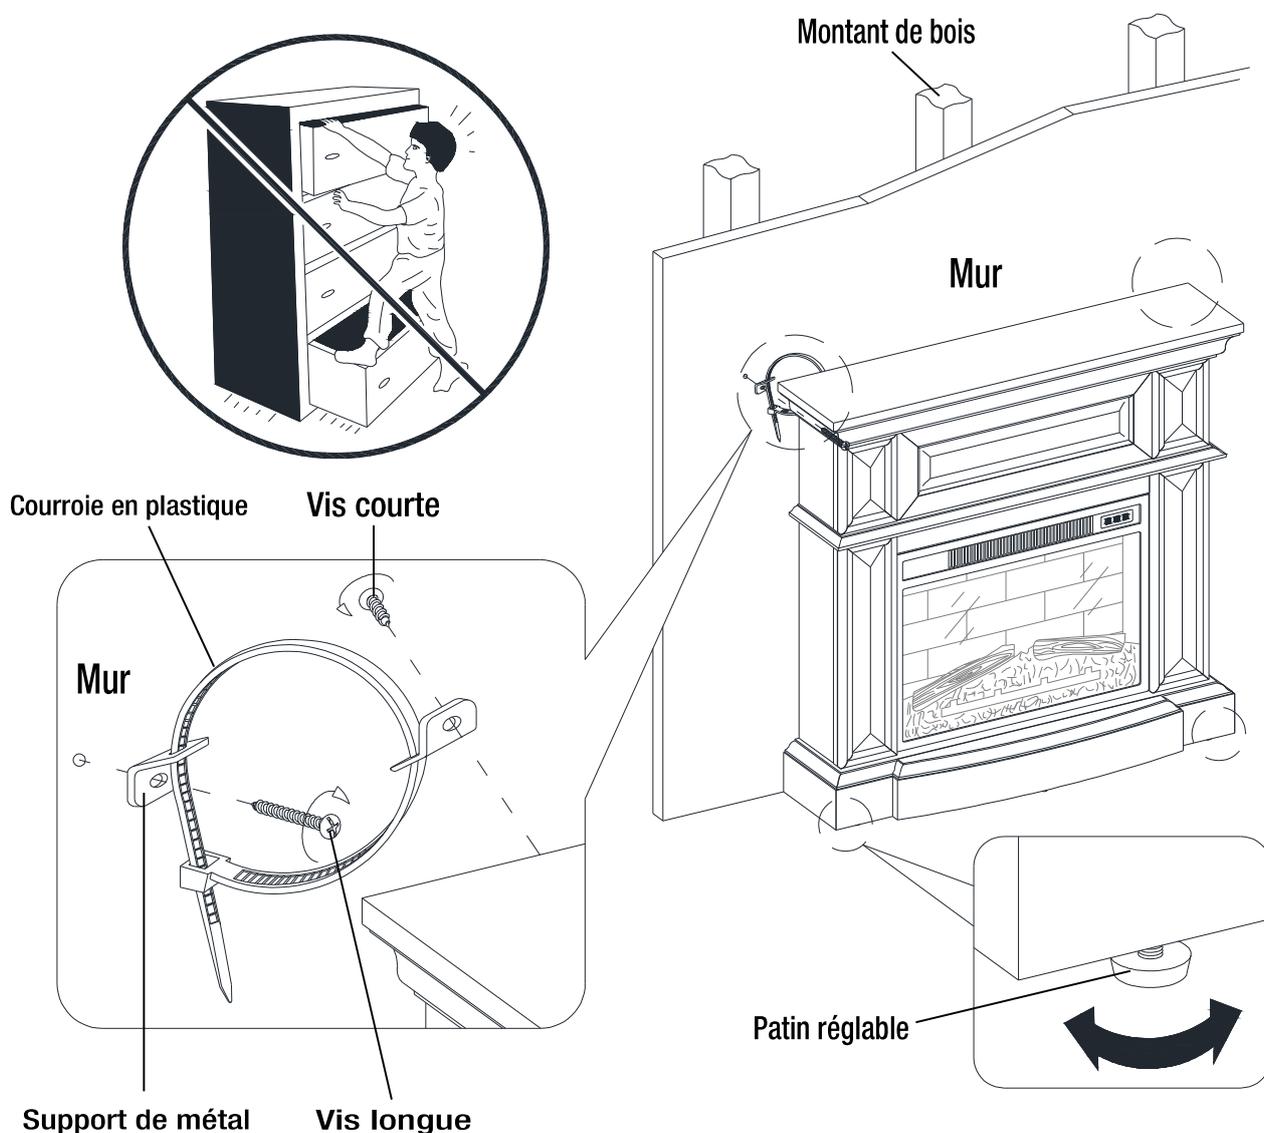

Entretien

Entretien de votre meuble :

- Utilisez un tissu doux et propre qui n'égratignera pas la surface lors de l'époussetage.
- Il n'est pas nécessaire d'utiliser de la cire à meubles. Si vous décidez de le faire, appliquez d'abord le produit sur une zone invisible du meuble.
- L'utilisation de solvants, quels qu'ils soient, sur votre meuble peut endommager le fini.
- N'utilisez jamais d'eau pour nettoyer votre meuble, car elle pourrait endommager le fini.
- Utilisez toujours des sous-verre sous les verres de boisson et les pots de fleurs.
- Le liquide renversé doit être essuyé immédiatement. Asséchez le liquide doucement avec un tissu propre et doux. Évitez de frotter.
- Utilisez toujours des sous-plats sous les plats chauds et les assiettes. La chaleur peut provoquer des changements chimiques pouvant causer l'apparition de taches sur le fini du meuble.
- Les taches ou les marques provenant de crayons gras ou de marqueurs à l'encre seront difficiles à enlever.
- Si votre meuble est taché ou endommagé, nous vous recommandons de faire appel à un professionnel pour le réparer.
- Vérifiez les boulons/vis périodiquement et serrez-les au besoin.

ENTRETIEN DE VOTRE MEUBLE EN BOIS

Il est préférable d'installer votre meuble dans un environnement climatisé. Des écarts extrêmes de température et d'humidité peuvent causer le pâlissement, le gauchissement, le rétrécissement et le fendillement du bois. Il est conseillé de mettre le meuble à l'abri de la lumière directe du soleil, car le soleil peut endommager le fini.

Un entretien et un nettoyage appropriés à la maison prolongeront la durée de vie de votre meuble. Suivez ces conseils importants et pratiques pour que votre meuble s'améliore avec l'âge.

NETTOYAGE DE LA GARNITURE DU FOYER

Nettoyez la garniture de métal avec un chiffon doux humecté avec un produit à base d'huile d'agrumes et polissez avec un chiffon propre et doux. ÉVITEZ D'UTILISER un produit de polissage pour le laiton ou un produit d'entretien ménager, car ils endommageraient la garniture de métal. Vous pouvez vous procurer des produits à base d'huile d'agrumes dans les supermarchés ou les quincailleries.



AVERTISSEMENT

- L'unité doit être placée sur une surface plane ou nivelée avec la quincaillerie incluse (le cas échéant).
- Veuillez ne pas vous asseoir ou vous tenir debout sur le produit assemblé, et ne permettez pas aux enfants de grimper, de s'asseoir ou de se tenir debout sur le produit assemblé.
- Pour des raisons de sécurité, cette unité doit être fixée au mur.
- Sinon, l'unité peut basculer et causer des blessures graves ou la mort.
- N'ouvrez jamais plus d'un tiroir à la fois.
- Ne dépassez pas les limites de poids recommandées.
- Avant de couper, de percer ou de marteler une surface de mur ou de sol, vérifiez l'emplacement des conduites électriques, de plomberie et de gaz. La coupe incorrecte peut causer des blessures graves.

StyleWell.™

**Vous avez des questions ou des problèmes? Certaines pièces sont manquantes?
Avant de vous rendre au magasin, communiquez avec le service à la clientèle de StyleWell
entre 8 h et 19 h (HNE) du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h (HNE) du samedi**

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM

Conservez ce manuel comme référence future.