Beautiful®

Home

LOT NUMBER:_____
DATE PURCHASED:___/__/___

# Fluted TV Stand

## Stock # WL-BT-014 (Light Honey)

## # WL-BT-015 (Black)

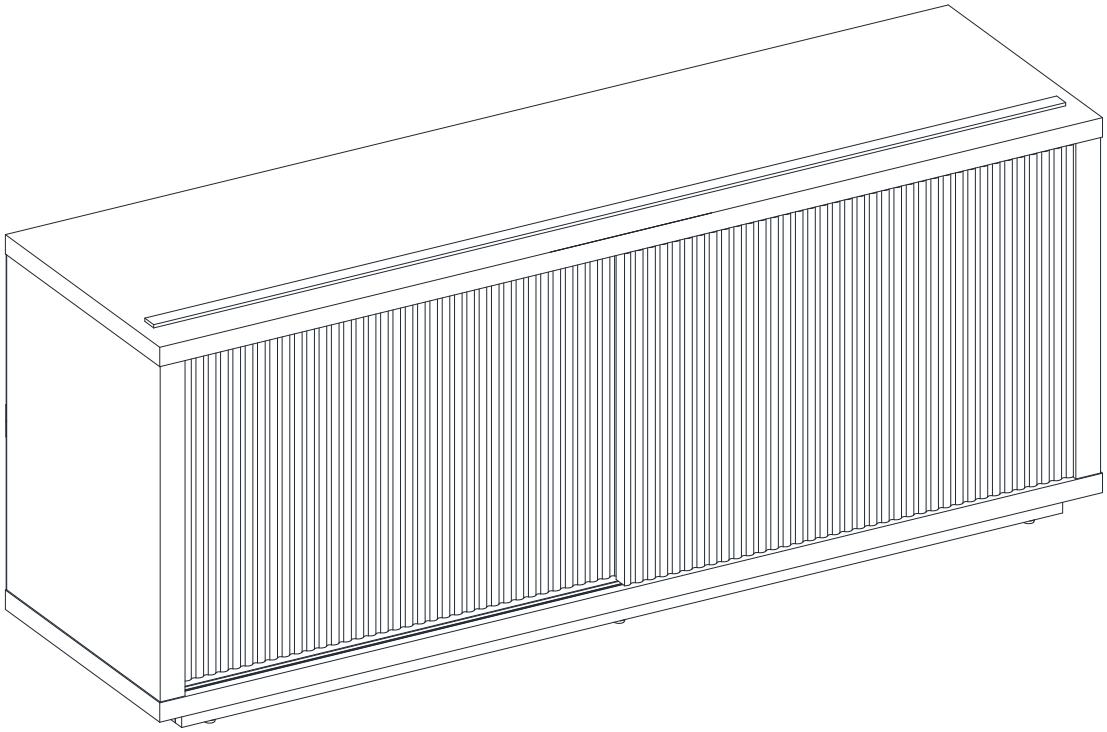

**ADULT ASSEMBLY REQUIRED**

If you have any questions regarding assembly or if parts are missing, DO NOT return this item to the store where it was purchased. Please call our customer service number and have your instructions and parts list ready to provide the model name, part name or factory number:

**1-866-942-5362**

Pacific Standard Time: 8:30 a.m. - 4:30 p.m., Monday - Friday
Or visit our web site 24 hours a day, 7 days a week for product assistance at
**www.whalenstyle.com**
Or e-mail your request to **parts@whalenfurniture.com**

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.
PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Date 2023-12-29 Rev. 0001-C

# IMPORTANT

**Before you begin:** Open, identify and count all parts prior to assembly. Lay out parts on a flat and non-abrasive surface. You will need the parts identified on page 3 and 4 of this instruction manuals.

**NOTE:** IT IS VERY IMPORTANT TO USE GLUE WITH DOWELS. EXCESS GLUE CAN BE WIPED OFF WITH DAMP CLOTH.

Insert dowel at least half way by tapping lightly with a rubber mallet, IF NECESSARY.

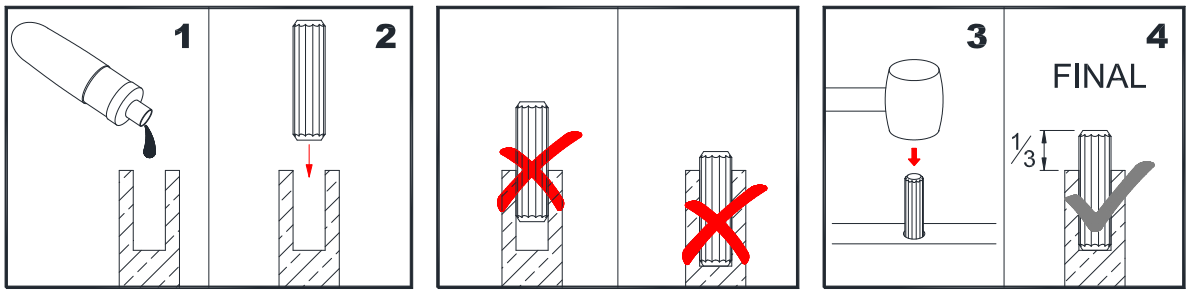


# CAM LOCK SYSTEM OPERATION

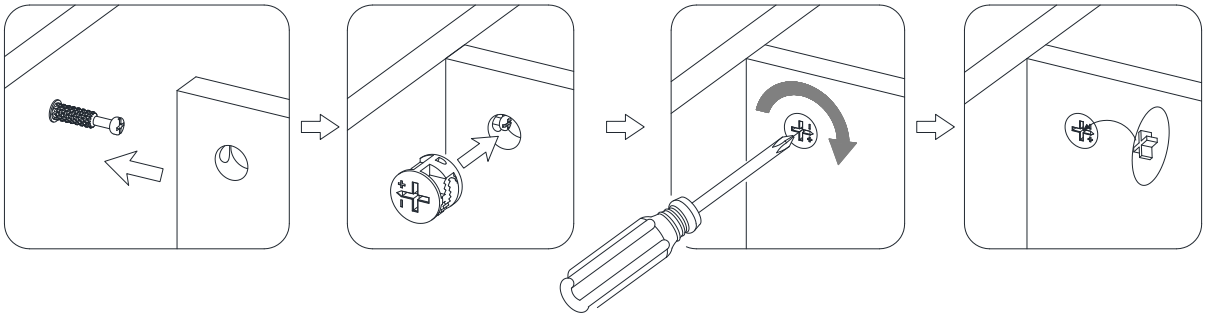

HOW THE KNOCK DOWN (KD) ASSEMBLY SYSTEM WORKS

1. Screw the Cam Bolt into the threaded inserts on the panel. Connect both panels together; making sure Cam Bolt goes into the pre-drilled hole on the end of panel for Cam Lock.
2. Insert the Cam Lock into the pre-drilled large hole on the panel. Make sure the arrow on the face of Cam Lock faces out and points towards Cam Bolt.
3. Take a Phillips screwdriver and rotate the Cam Lock clockwise to lock the Cam Bolt in place.
4. Plug the Cam Lock Cover into the cross slot of the Cam Lock to conceal the Cam.

# SPECIAL NOTE

Please read the instruction sheets completely before assembly. Examine all packaging material before discarding carton. Remove any remaining staples from the carton before discarding. Remove all parts from carton and separate into groups as indicated on part list. Please ensure all parts are included prior to assembly. Use of power tools to complete assembly is not recommended.

# Parts and Hardware List

Please read completely through the instructions and verify that all listed parts and hardware are present before beginning assembly.

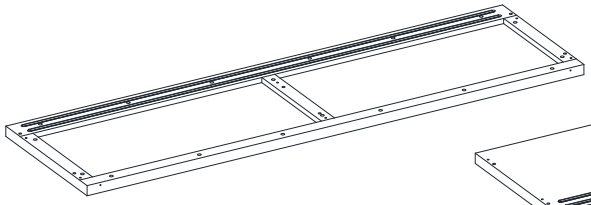

A- Top Panel
(Qty. 1)

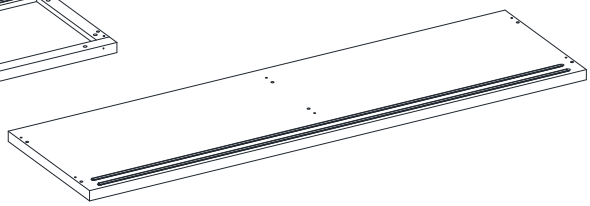

B- Bottom Panel
(Qty. 1)

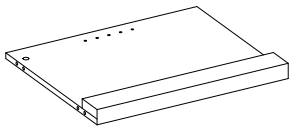

C- Left Side Panel
(Qty. 1)

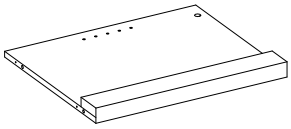

D- Right Side Panel
(Qty. 1)



E- Partition Panel
(Qty. 1)

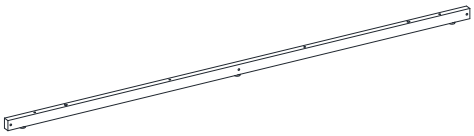

F- Front Skirting
(Qty. 1)



G- Left Skirting
(Qty. 1)



H- Right Skirting
(Qty. 1)

I- Bottom Middle Stretcher
(Qty. 1)

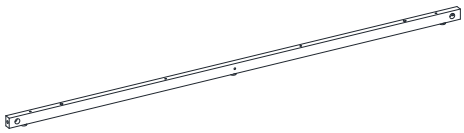

J- Rear Skirting
(Qty. 1)

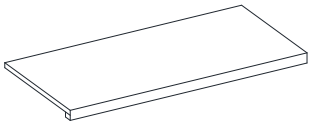

K- Adjustable Shelf
(Qty. 2)

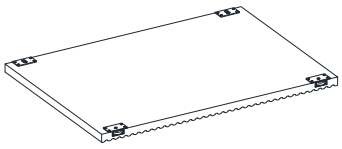

L- Sliding Door
(Qty. 2)

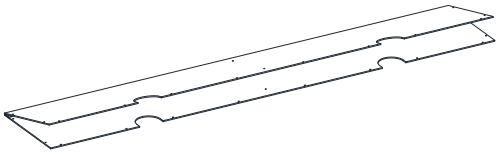

M- Back Panel
(Qty. 1)

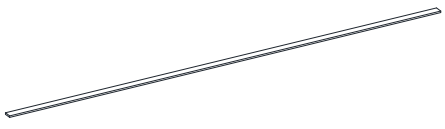

N- Stop Rail
(Qty. 1)

# Parts and Hardware List

Please read completely through the instructions and verify that all listed parts and hardware are present before beginning assembly.



(1) Cam Lock
(Qty. 14+1 extra)



(2) Cam Bolt
(Qty. 14+1 extra)



(3) M8 x 30 mm Wood Dowel
(Qty. 22+1 extra)



(4) M3.5 x 15 mm Washer Head Screw
(Qty. 28+1 extra)



(5) M4 x 38 mm Screw
(Qty. 14+1 extra)



(6) M4 x 50 mm Screw
(Qty. 4+1 extra)



(7) Shelf Support
(Qty. 8+1 extra)



(8) Cam Lock Cover
(Qty. 8+1 extra)

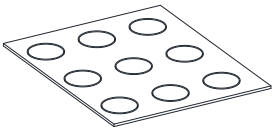

(9) Rubber Bumper
(Qty. 8+1 extra)



Glue (Qty. 1)



Touch-up Pen (Qty. 1)

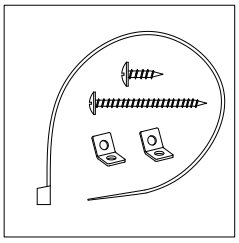

Tipping Restraint Hardware Kit (Qty.2)
(Included in plastic bag)

Tools required: Phillips screwdriver, stud finder, tape measure, pencil, power drill and 1/8” drill bit (not provided).

# Assembly Instructions

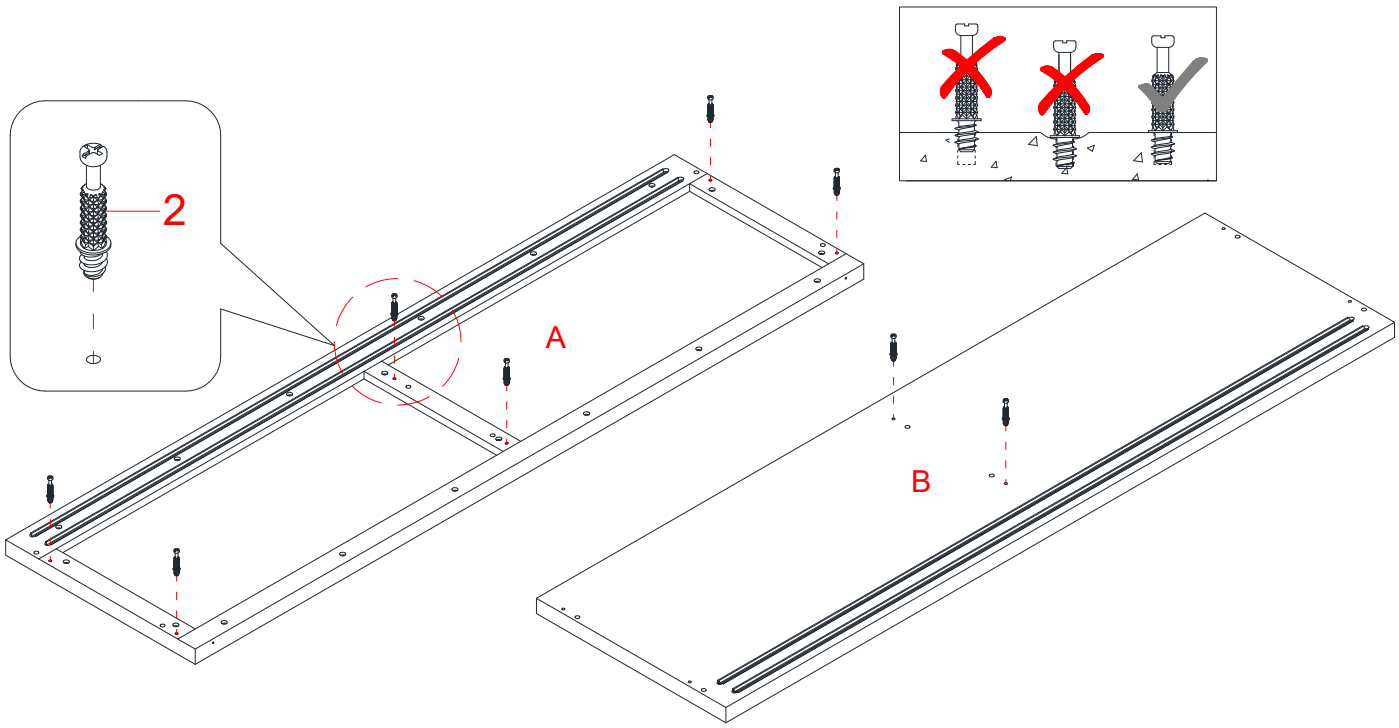


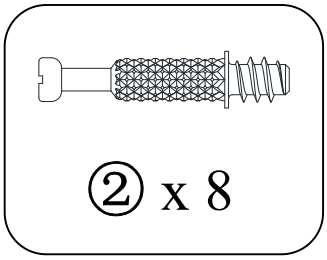


**NOTE**: Please do not fully tighten all screws and bolts until you finish assembling all parts. Once assembled, go back and fully tighten all screws and bolts. This will make the assembly easier.

1. Unpack the unit and confirm that you have all the hardware and required parts. Assemble the unit on a carpeted floor or the empty carton to avoid any scratch.
2. Securely screw eight Cam Bolts (2) into the designated small holes on the Top Panel (A) and Bottom Panel (B) with a Phillips screwdriver. **DO NOT** overtighten the Cam Bolts.
   **NOTE:** Screw-in cam bolts must be screwed down flush.

# Assembly Instructions

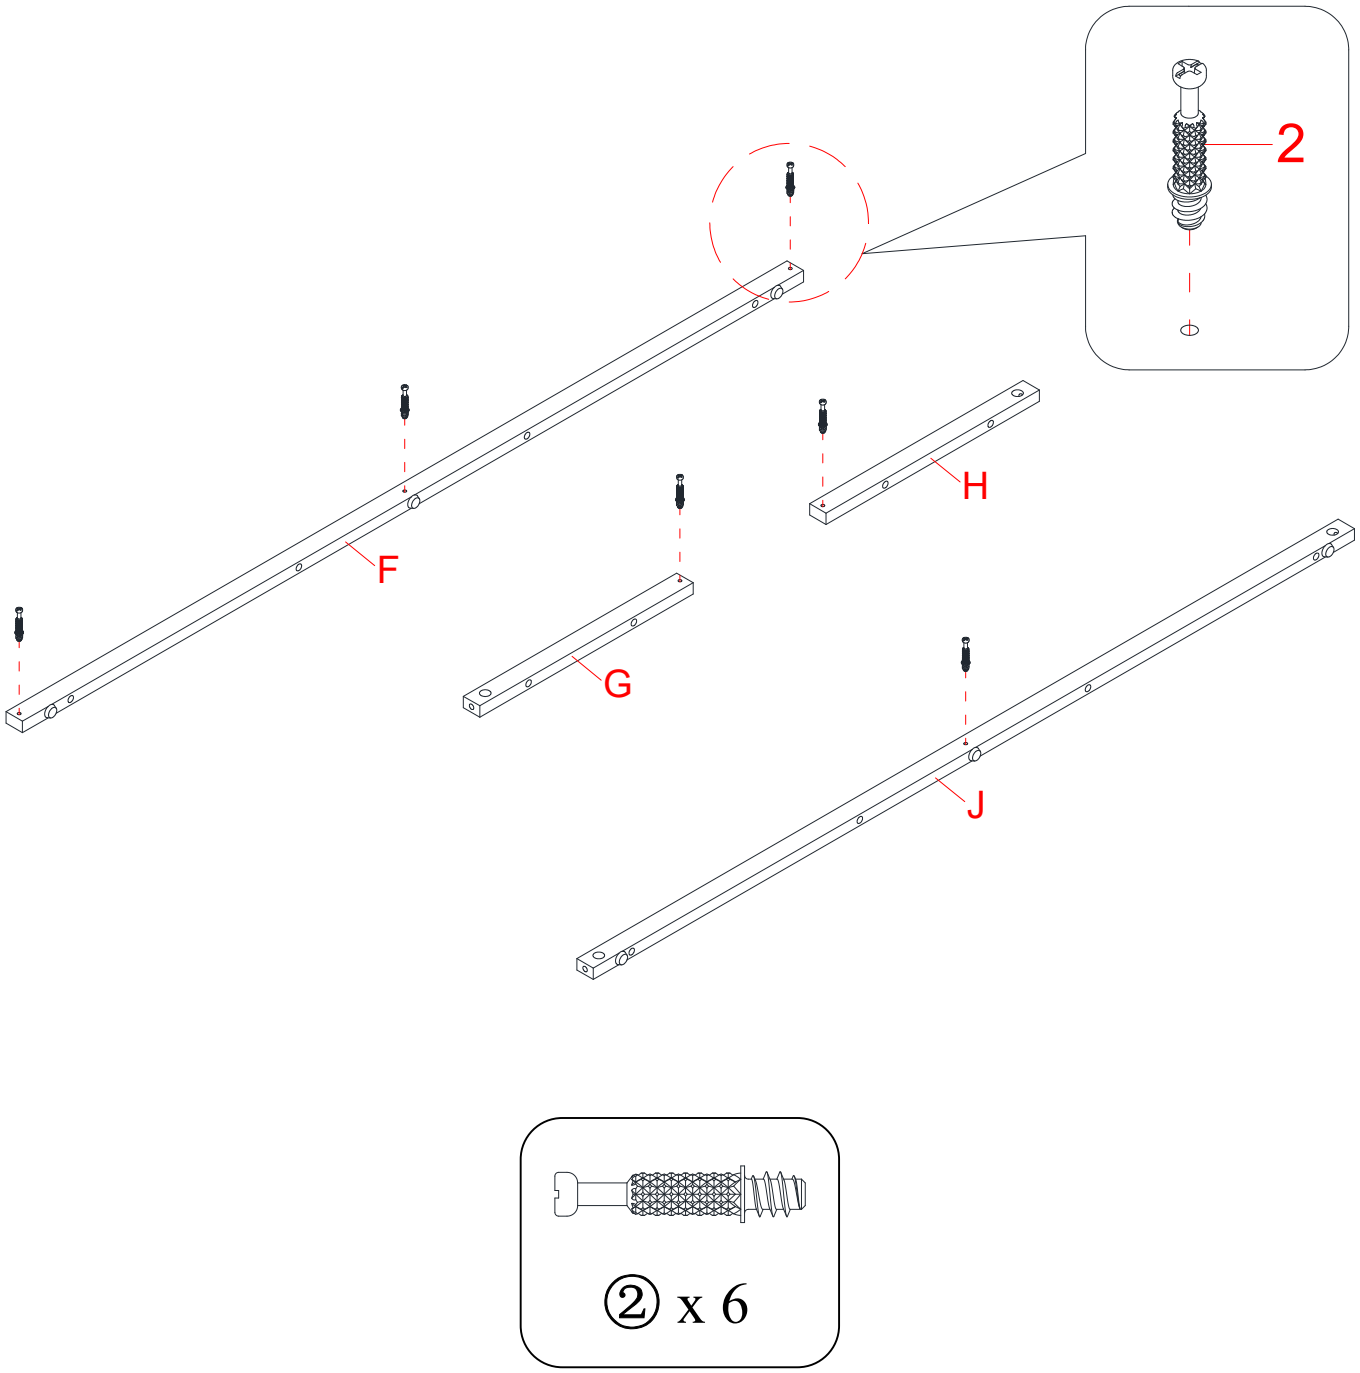


3. Securely screw six Cam Bolts (2) into the designated small holes on the Skirtings (F, G, H and J) with a Phillips screwdriver.

# Assembly Instructions

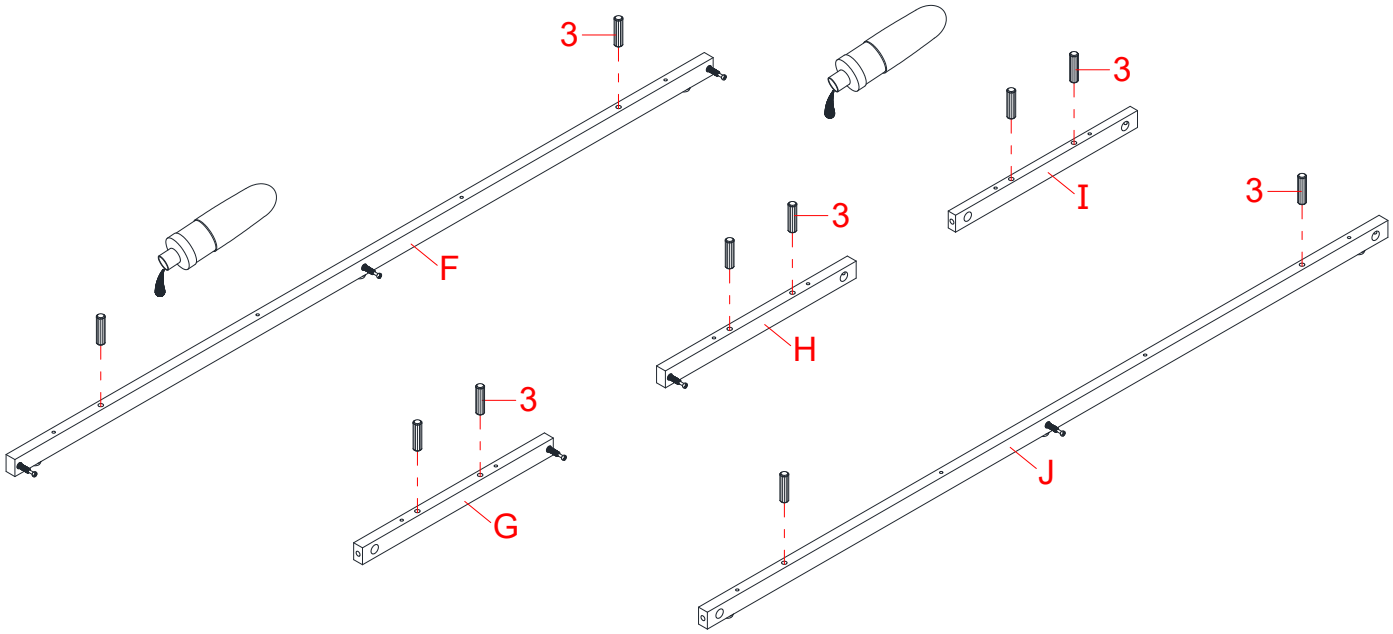


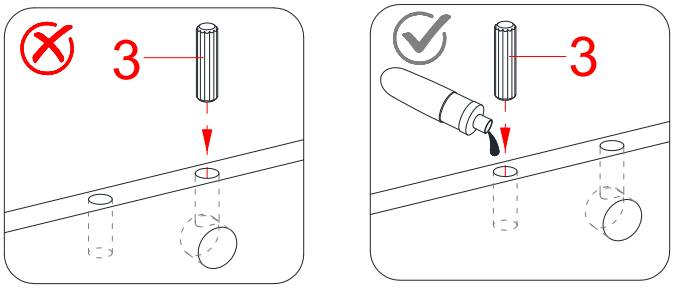


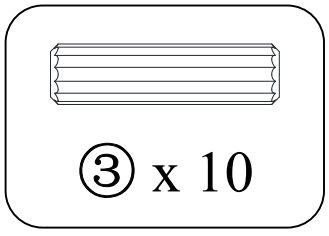


4. Glue ten Wood Dowels (3) into the designated holes on the Skirtings (F, G, H and J) and Bottom Middle Stretcher (I). Make sure that you use a small amount of glue with both ends of all dowels.

   **NOTE**: It is very important to use a small amount of glue on both ends of dowels and wipe away the excess glue immediately with a damp cloth.

# Assembly Instructions

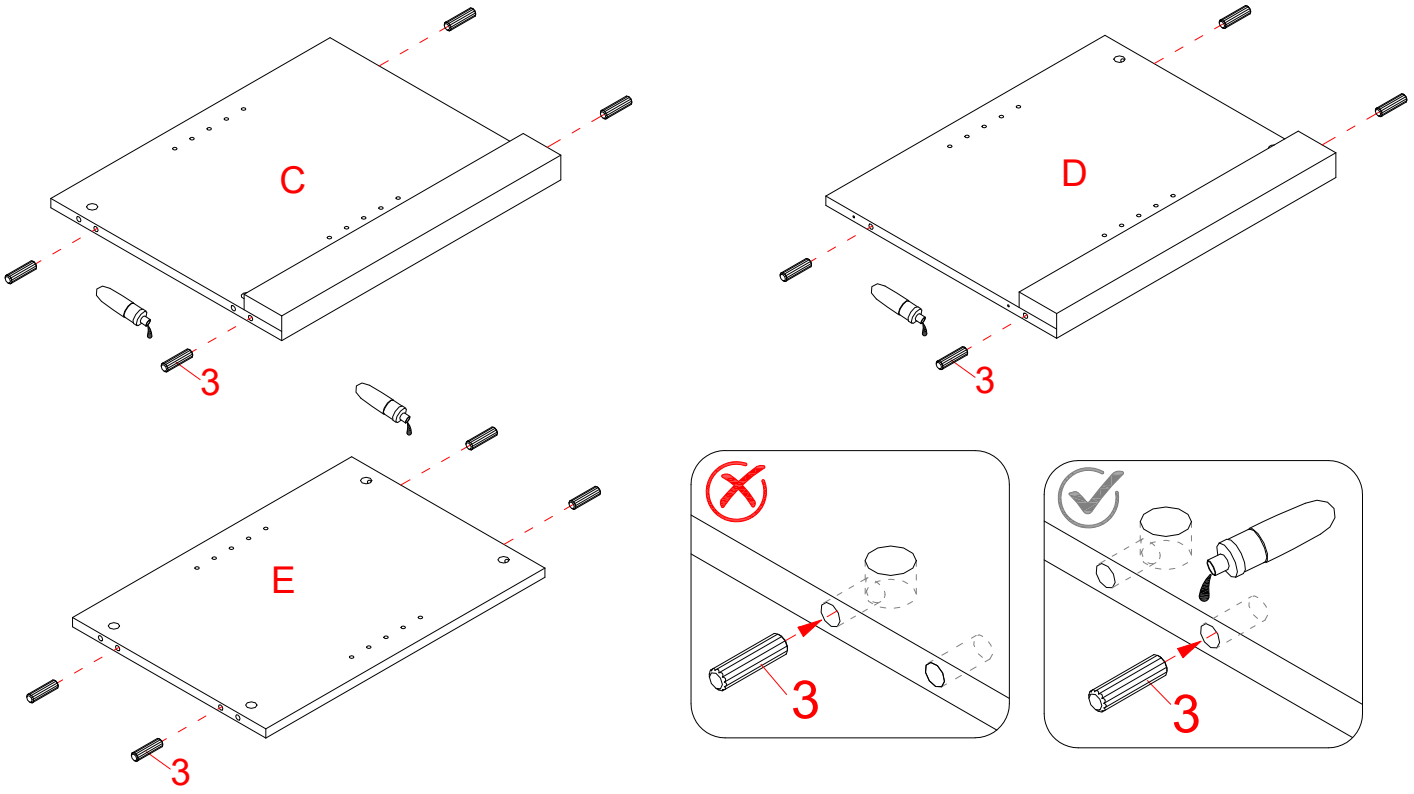


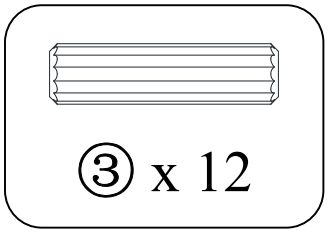


5. Glue twelve Wood Dowels (3) into the designated holes on the Panels (C, D and E).

# Assembly Instructions

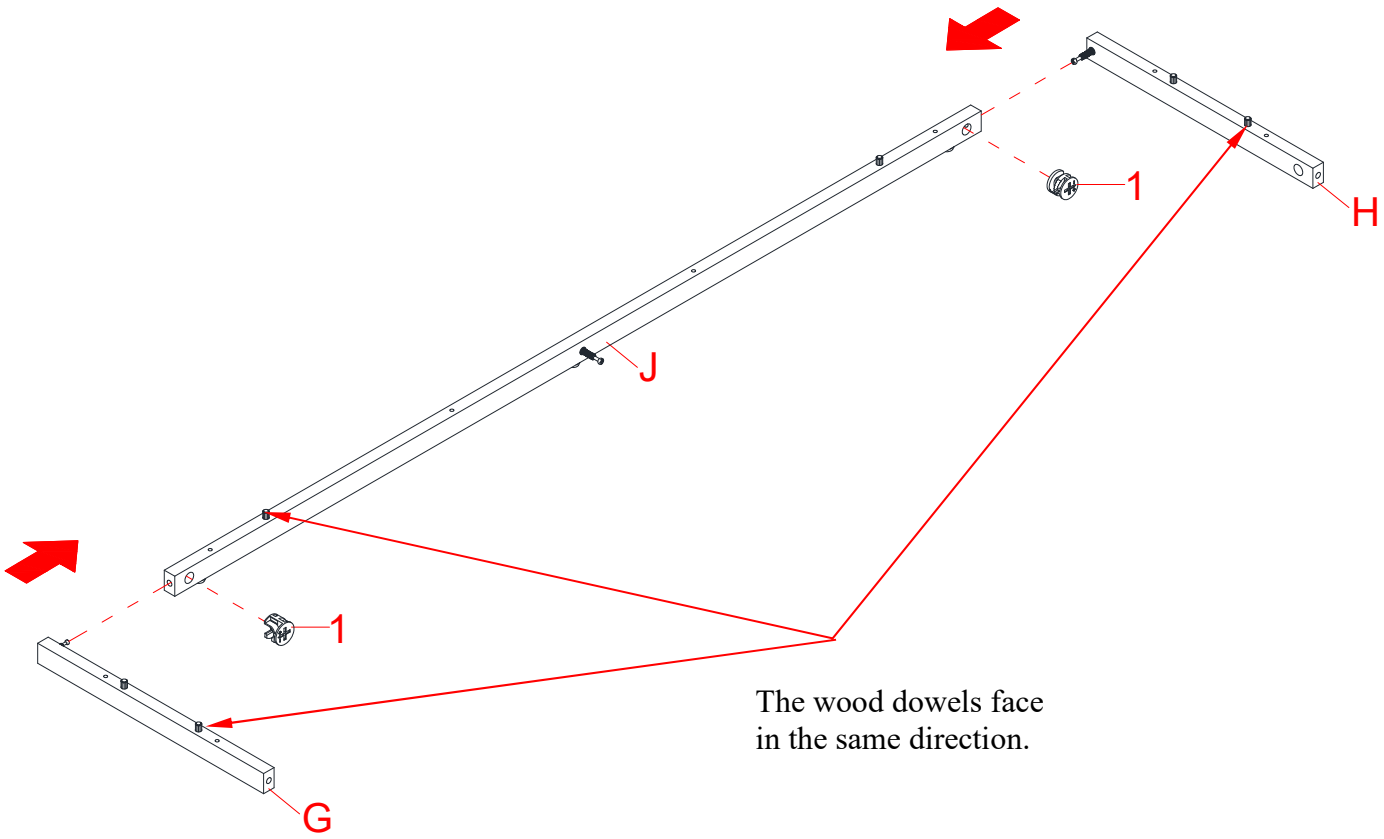


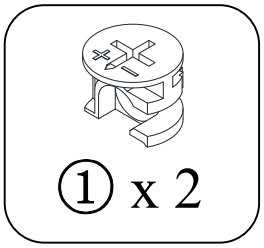


6. Orient and attach the Rear Skirting (J) between the Left Skirting (G) and Right Skirting (H) by engaging two Cam Locks (1). (Refer to page 2 on Cam Lock system operation supplement).

# Assembly Instructions

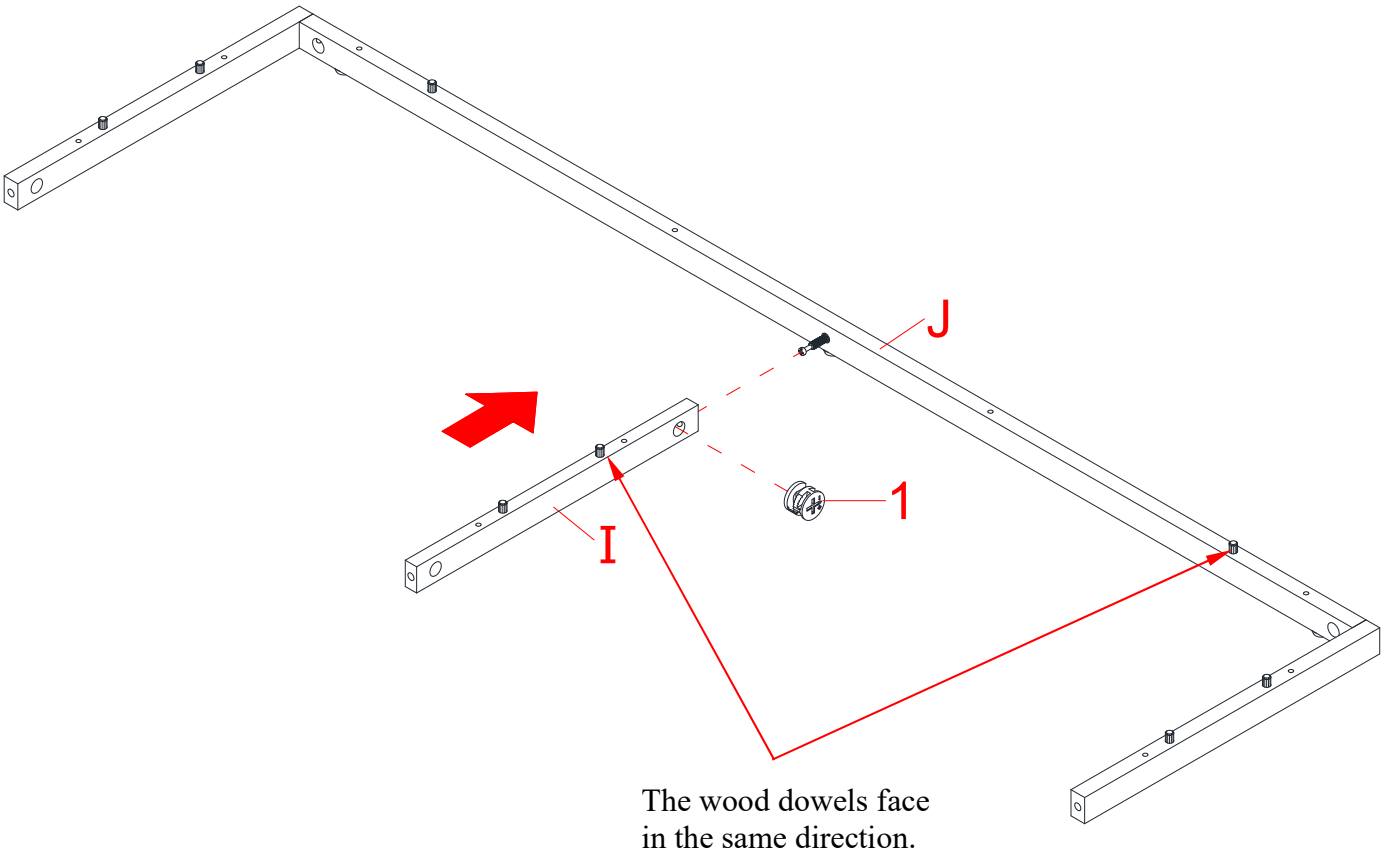


The wood dowels face
in the same direction.

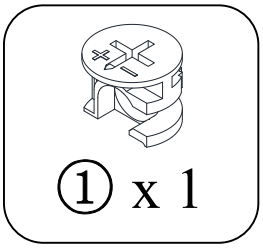


7. Orient and attach the Bottom Middle Stretcher (I) to the Rear Skirting (J) by engaging one Cam Lock (1).

# Assembly Instructions

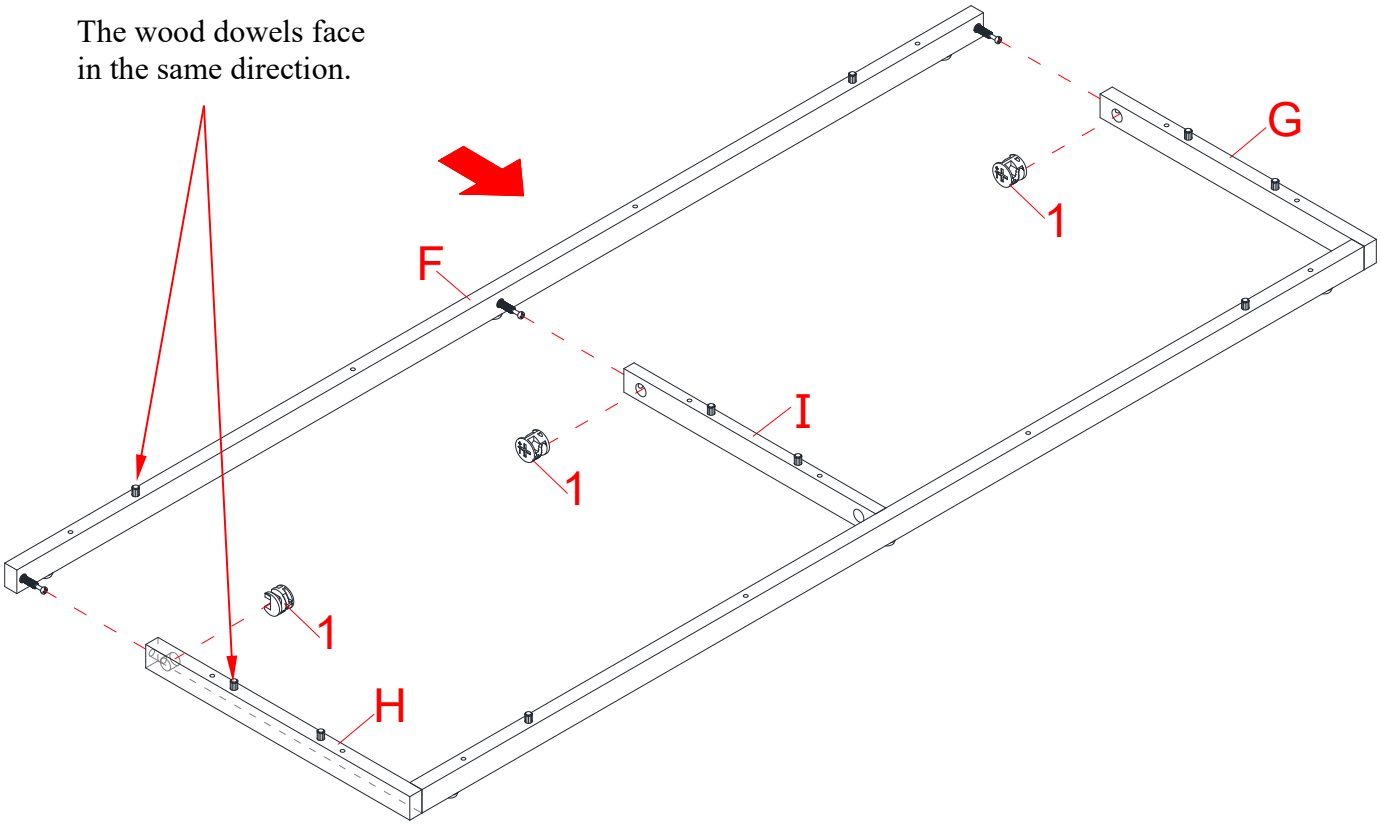


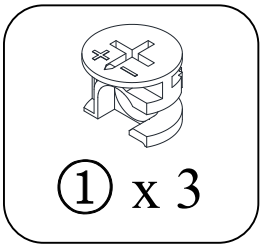


8. Repeat the same procedure to attach the Front Skirting (F) at the opposite end.

# Assembly Instructions

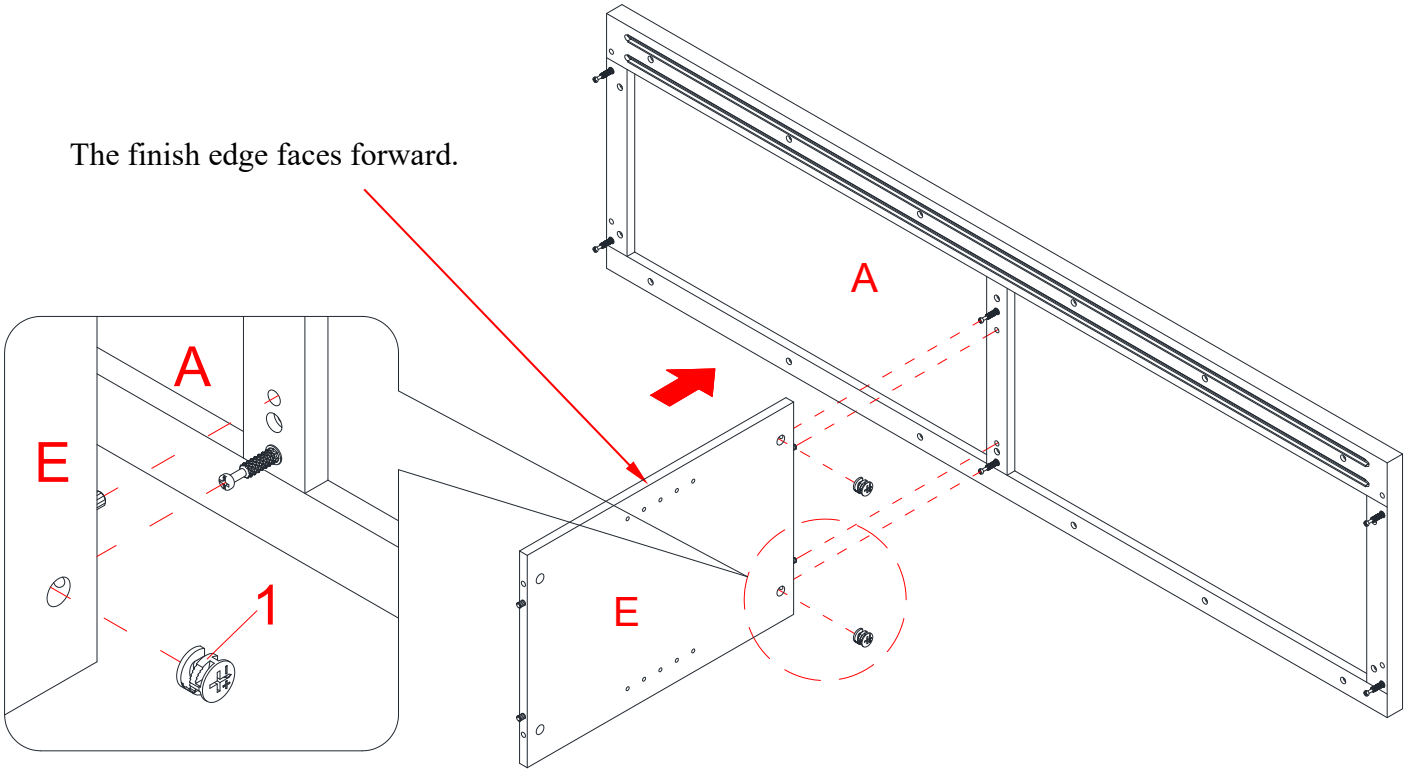


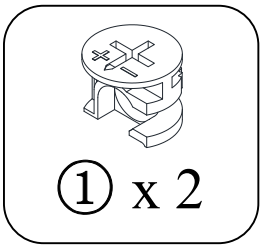


9. Orient and attach the Partition Panel (E) to the Top Panel (A) by engaging two Cam Locks (1).

# Assembly Instructions

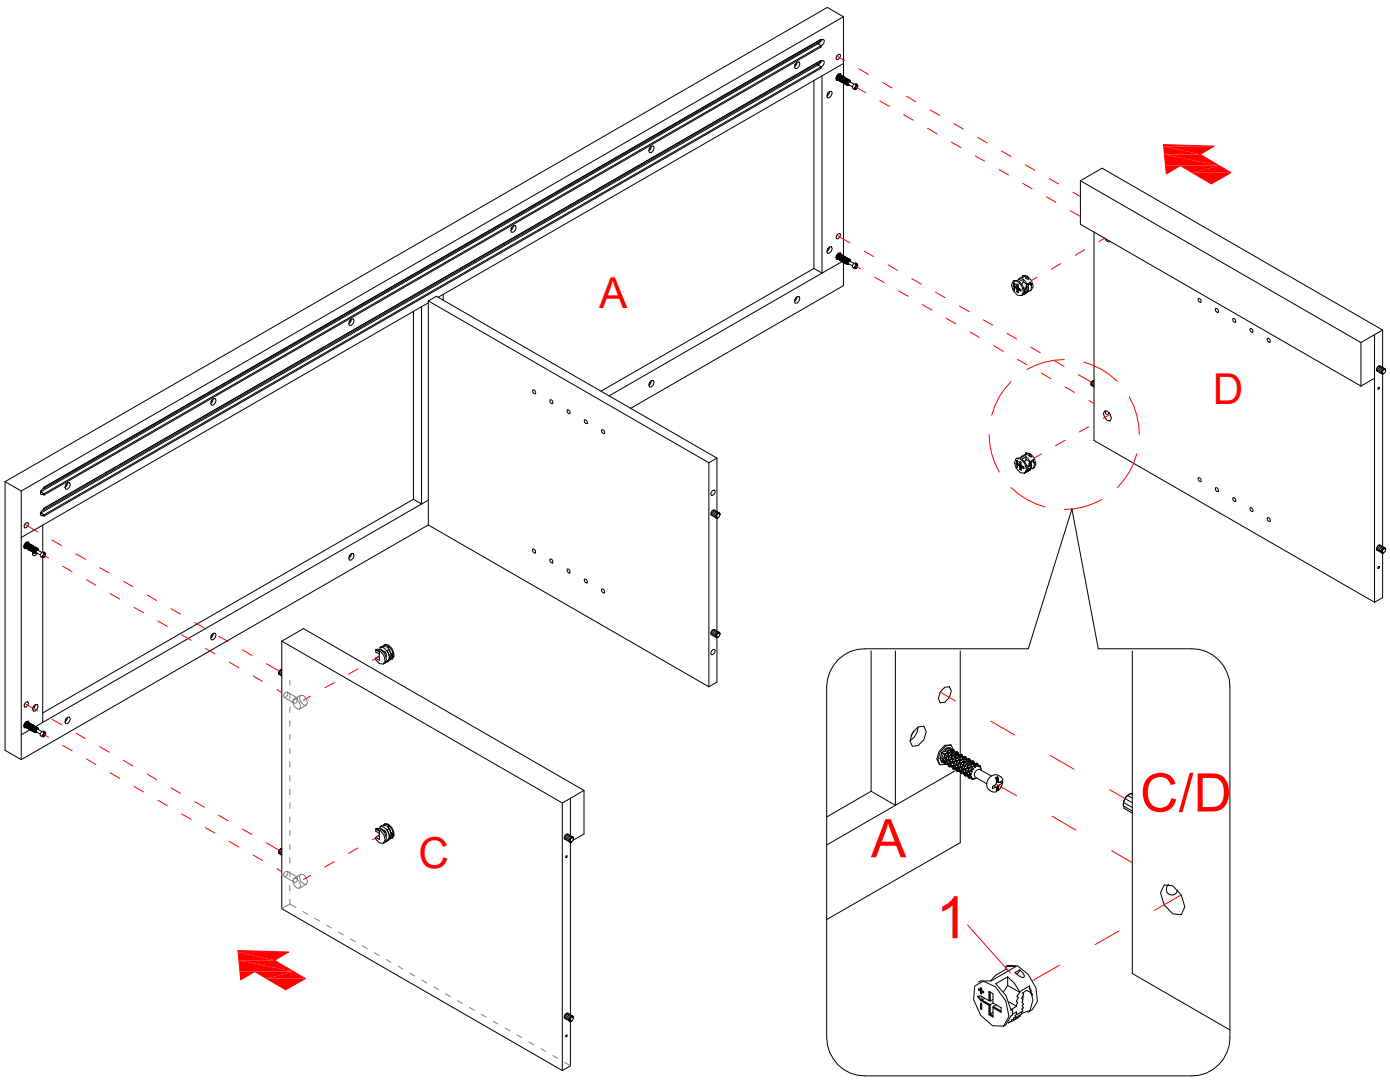


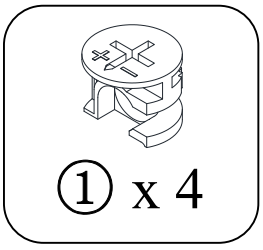


10. Align and attach the Side Panels (C and D) to the Top Panel (A) by engaging four Cam Locks (1).

# Assembly Instructions

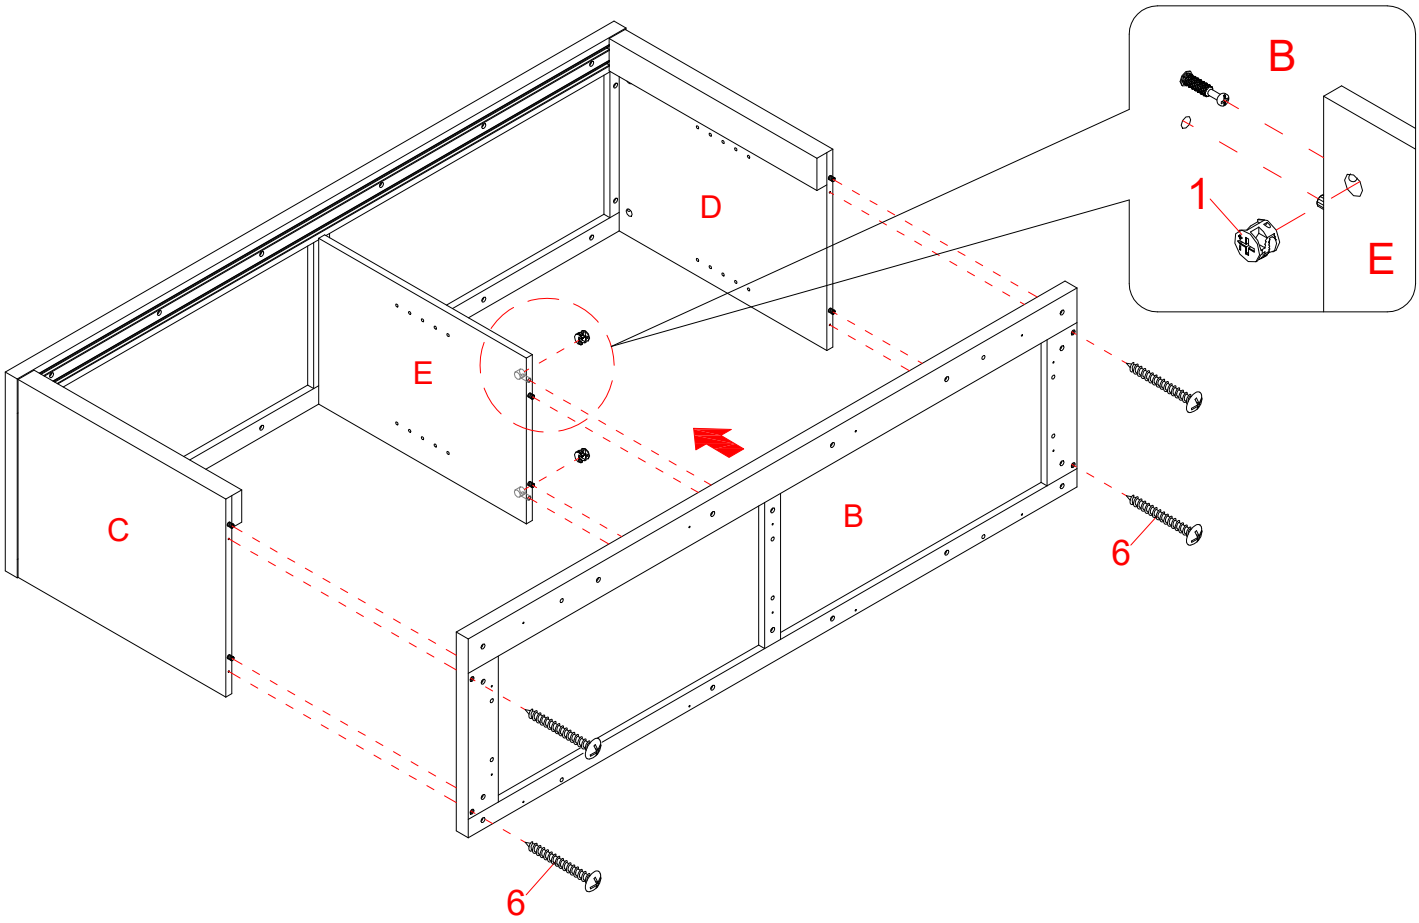


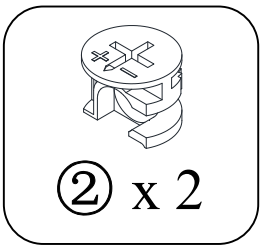


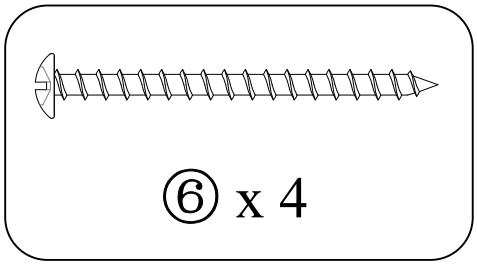


11. Using the inserted wood dowels as a guide, place the Bottom Panel (B) onto the previous assembly properly. Insert four 50 mm Screws (6) through the Bottom Panel (B) and screw into both Side Panels (C and D).
12. Secure the Bottom Panel (B) to the Partition Panel (E) by engaging two Cam Locks (1).

# Assembly Instructions

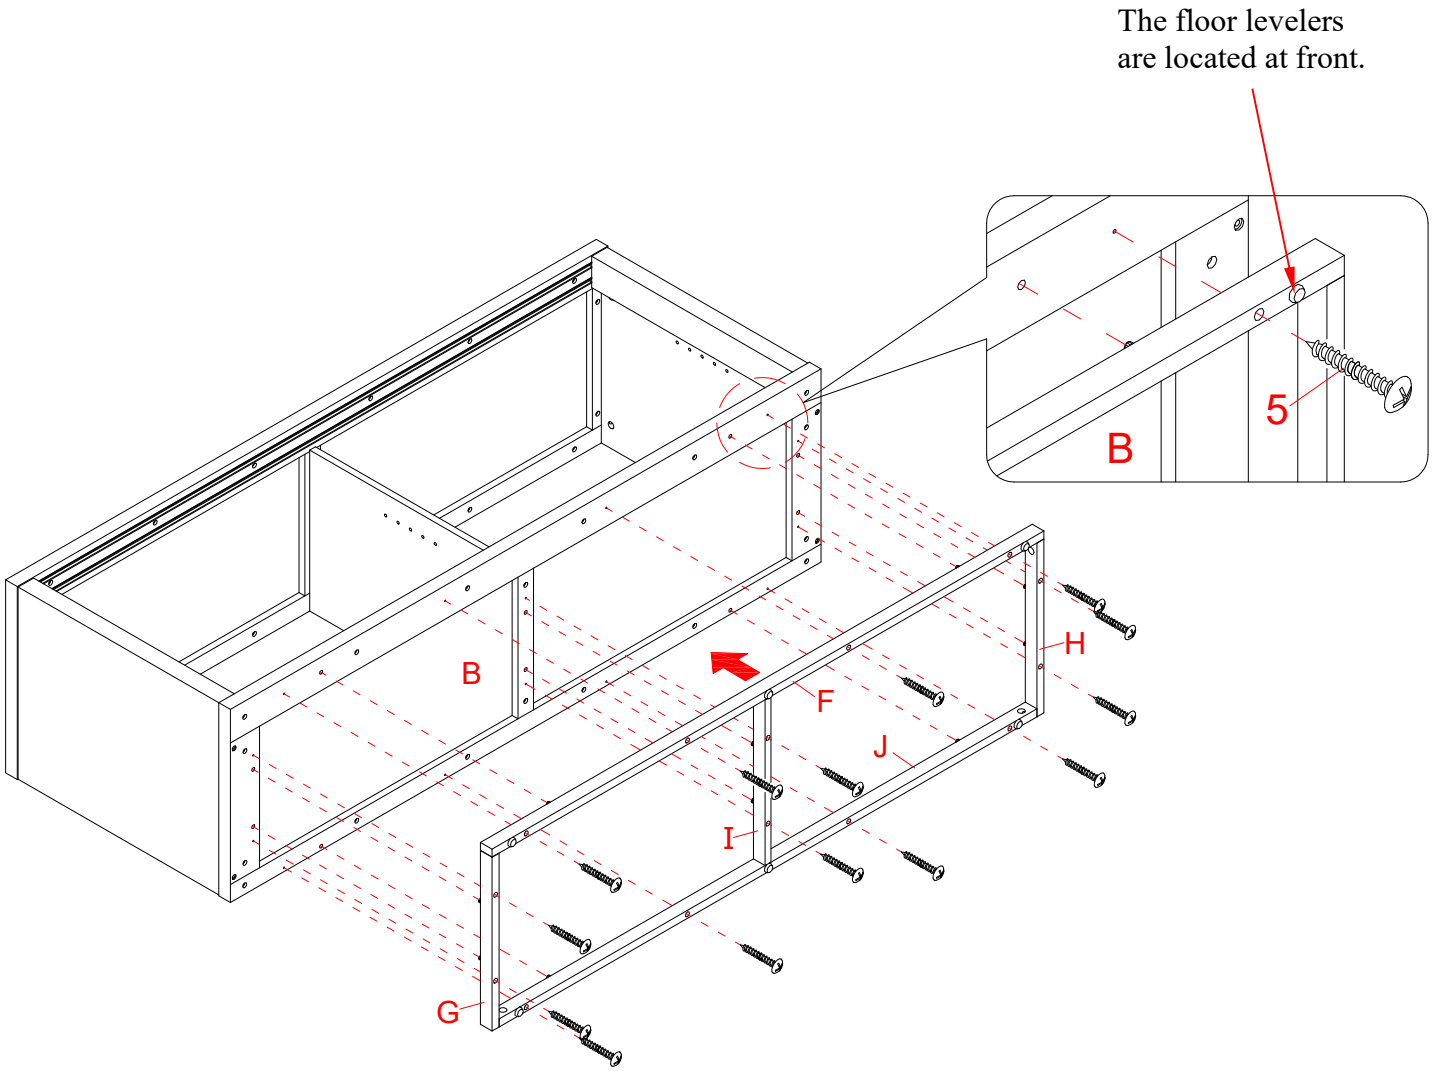


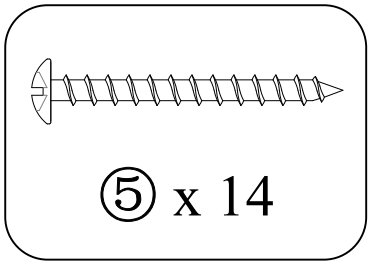


13. Using the inserted wood dowels as a guide, align and attach the assembled skirting to the Bottom Panel (B) and screw into place with fourteen 38 mm Screws (5).

# Assembly Instructions

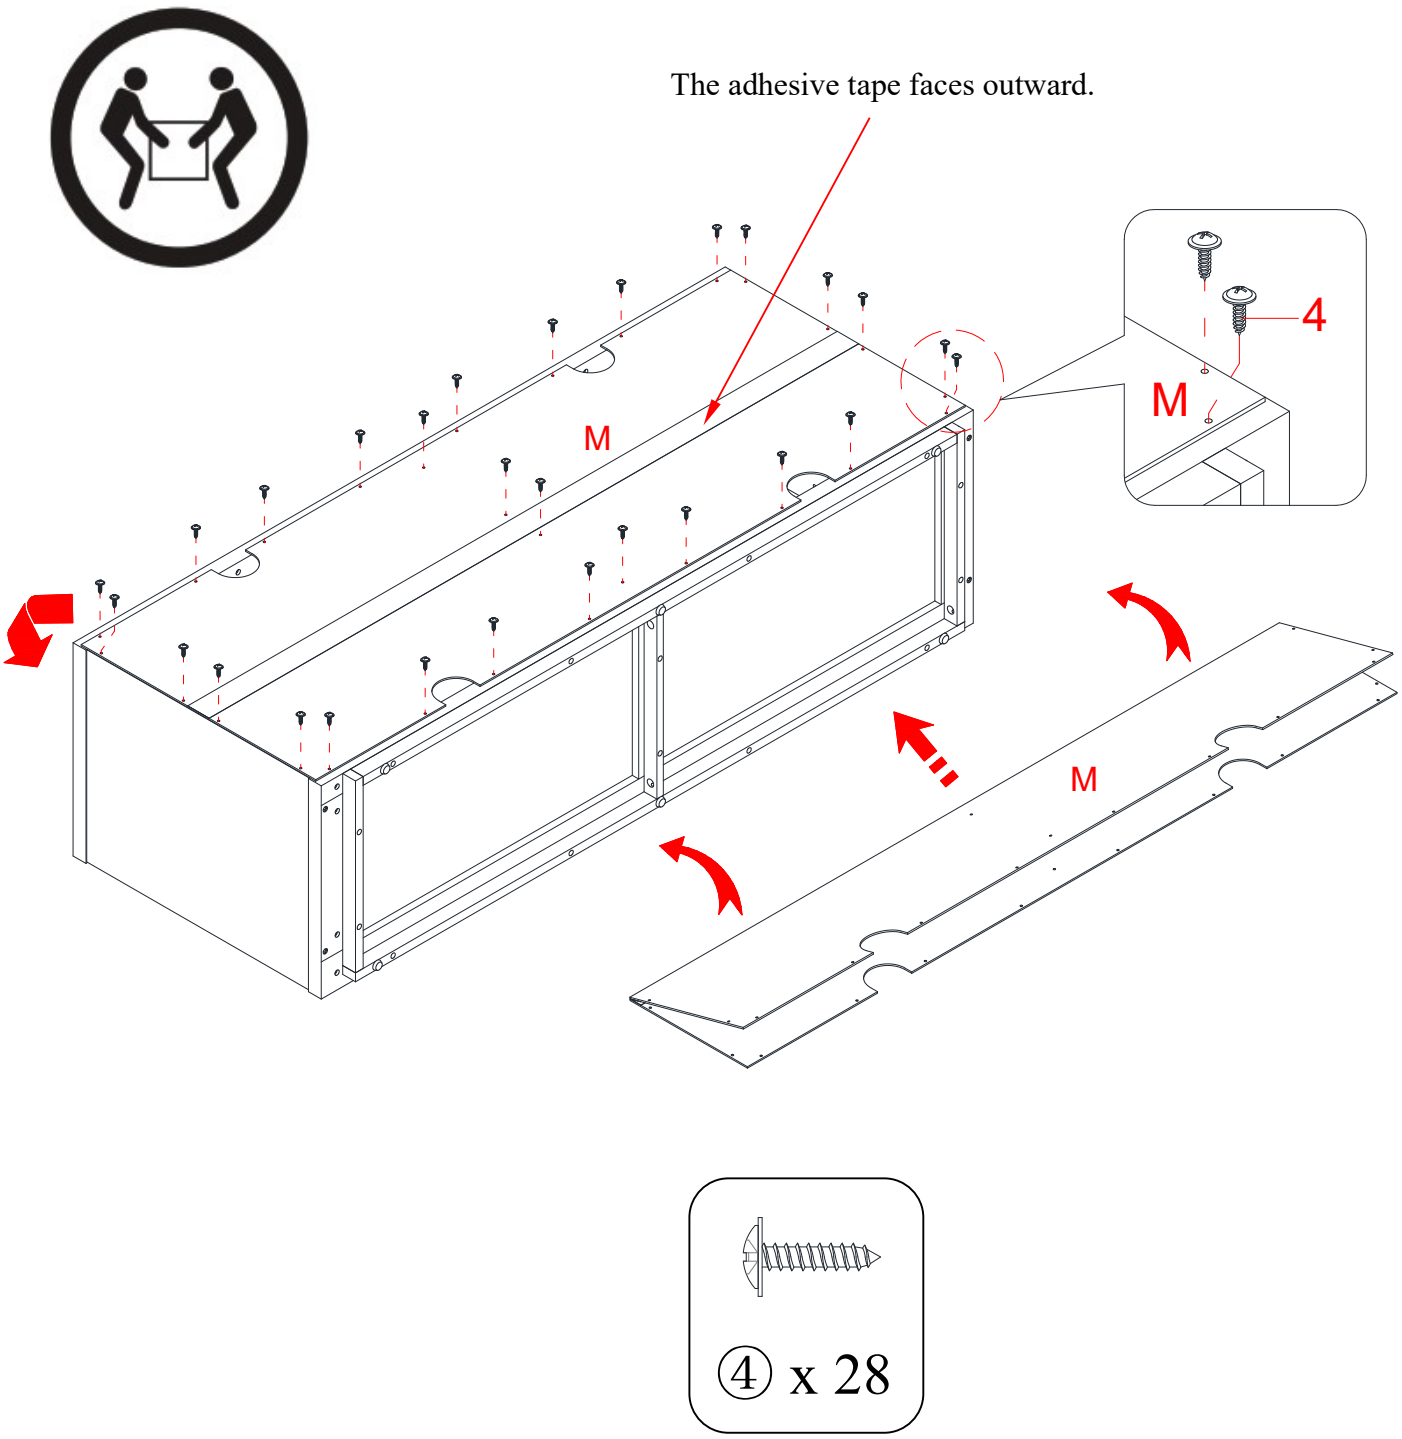





14. Now, go back and securely tighten all the bolts and screws. Make sure that all the parts are tight and there are no gaps between the parts. This will help keep the unit square.
15. Ask for assistance to flip the unit around at its front edge as shown.
16. Unfold the Back Panel (M) and align the pre-drilled holes against the upper long edge with the pilot holes on the Top Panel (A). Attach Back Panel (M) in place with the Washer Head Screws (4) provided.

    **NOTE:** We recommend attaching back panel with washer head screws at the corners first.

# Assembly Instructions

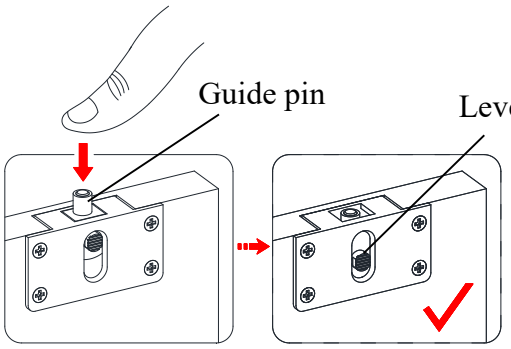

**NOTE:** The guide pins are retracted and flush with the door top rail when shipping.
If the guide pins accidentally protruded out (the lever is unlocked) when assembly, press them down from the top and proceed with the assembly.

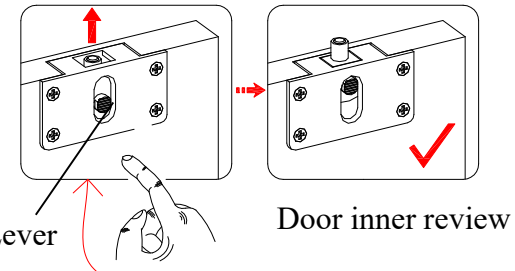


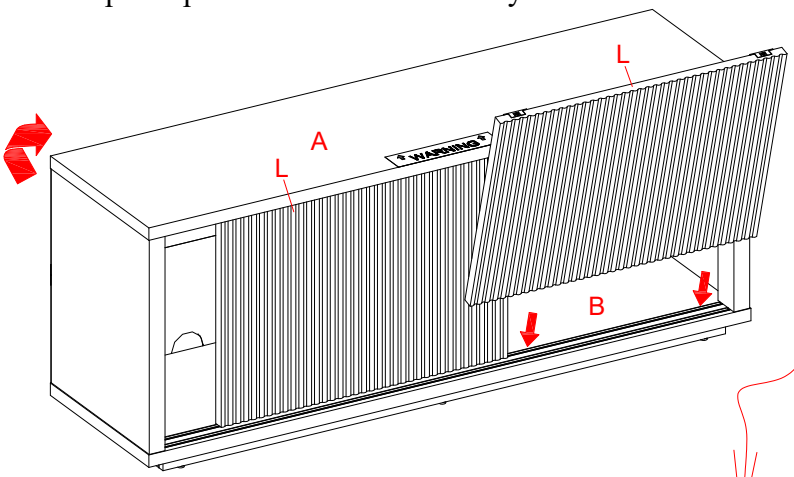


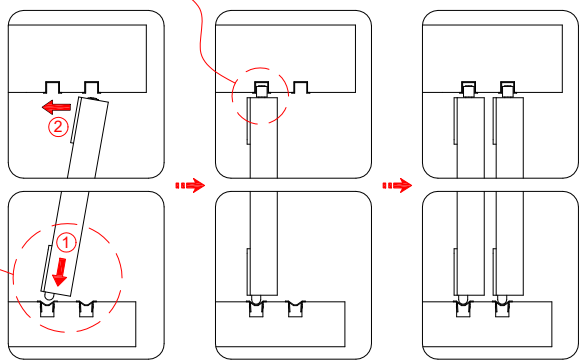


Door inner review

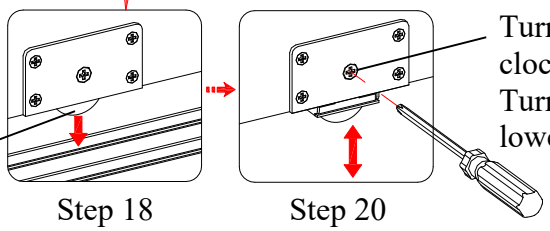


Step 18 Step 20

17. Ask for assistance to lift the assembled unit upright and position it near the final location.
18. Pick up one Sliding Door (L) and rest the bottom sliding rollers onto the inner roller track on the Bottom Panel (B).
19. Line up guide pins with the top guideway and press lever to unlock guide pin and release into the track.
20. If the guide pins can't slide into the top guideway properly, take a Phillips screwdriver and adjust the center screw head on the back plates of the sliding rollers to correct the top gap.
21. Repeat above steps to install the outer sliding door. You need slide inside door to one side to allow access to the other side of the outer door in opening to access slide door lock and release the guide pin. Then slide inner door to opposite side to allow access to other side of outer door in the open case and release the other guide pin.

# Assembly Instructions

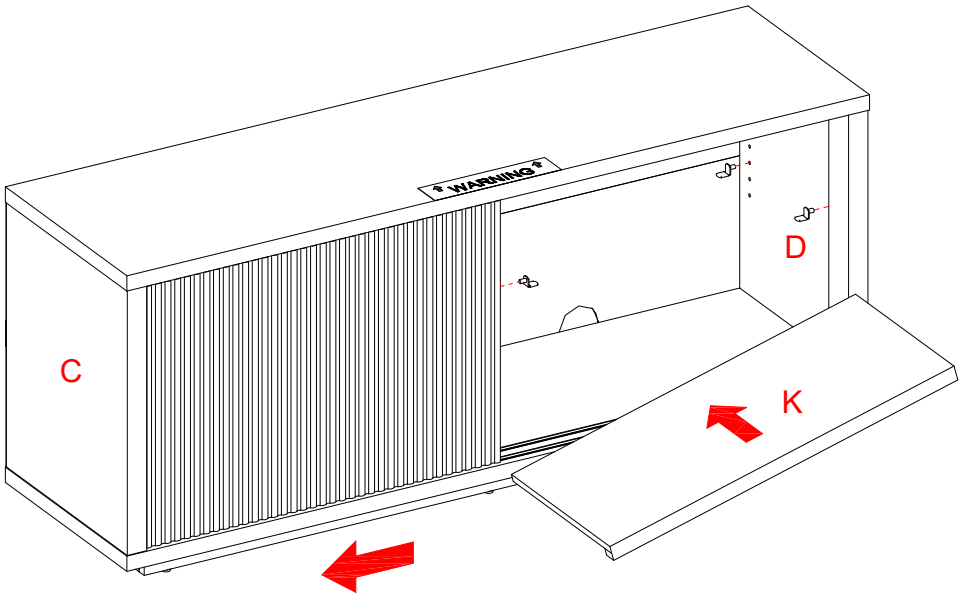


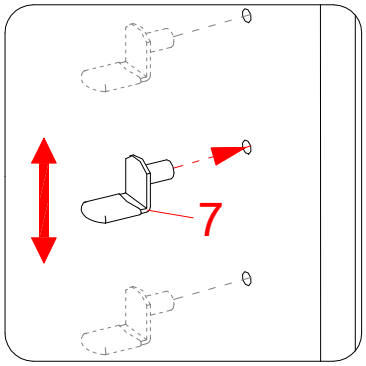


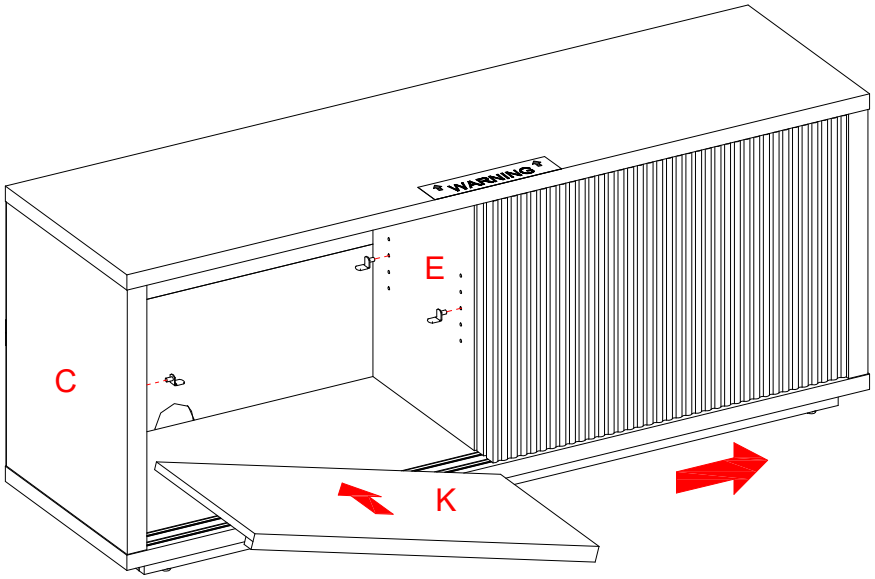


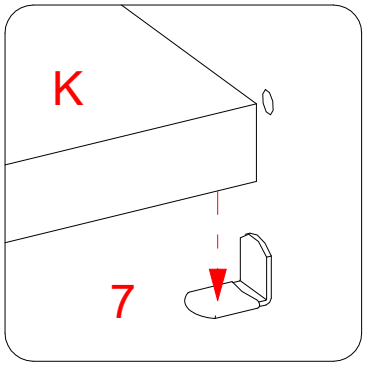


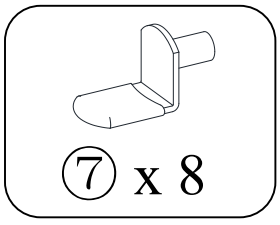


22. Open the doors and insert four Shelf Supports (7) into the holes at the desired height inside each compartment. Make sure you place four shelf supports in the same level to level the shelf. Tilt and rest the Adjustable Shelves (K) onto the Shelf Supports (7).

# Assembly Instructions

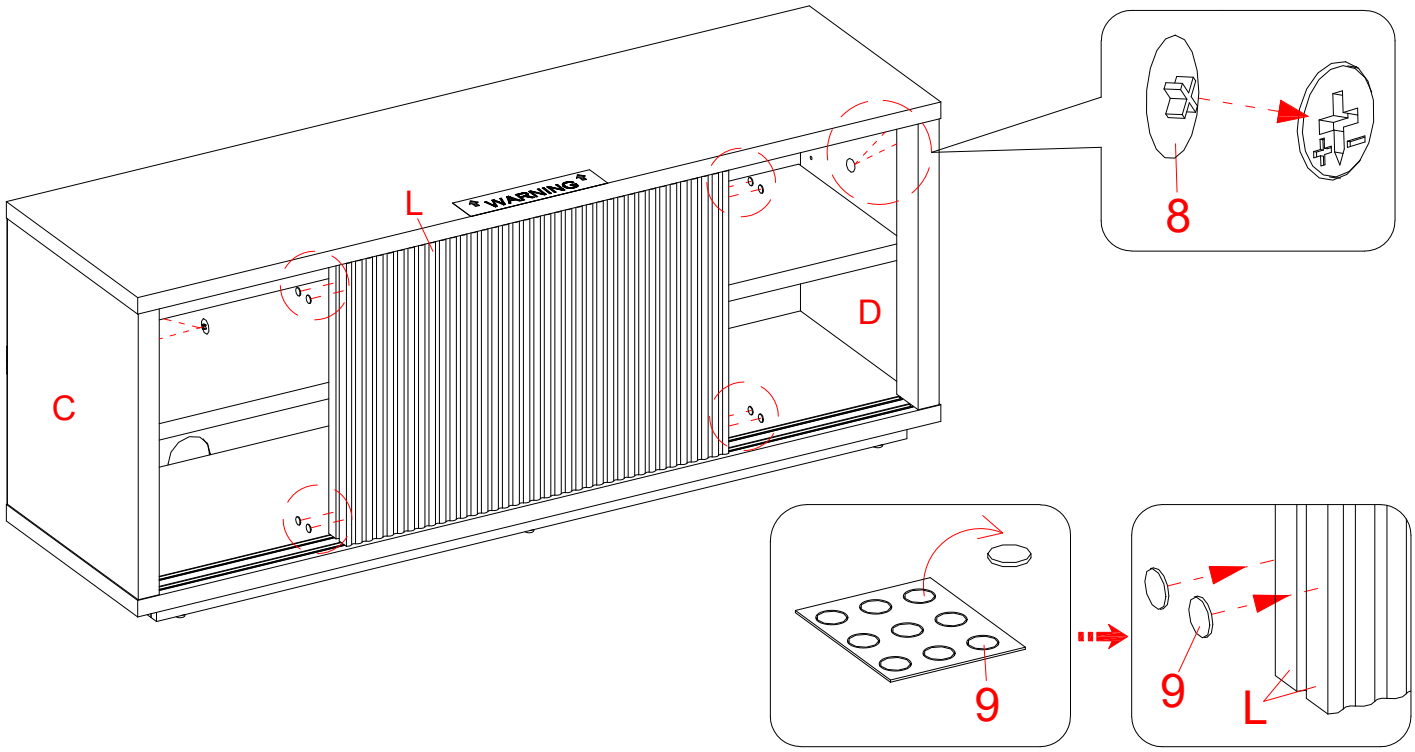


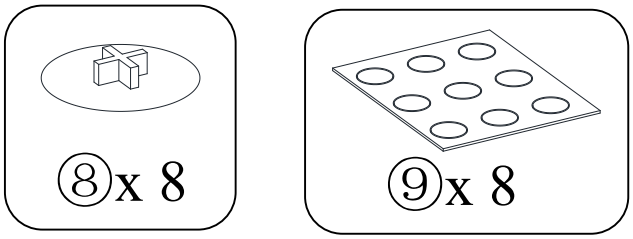


23. Plug the cam lock covers (8) onto the visible cam locks to conceal the cams.

24. Stick the Rubber Bumpers (9) at the side edges of the Doors (L) to avoid slamming the doors.

# Assembly Instructions

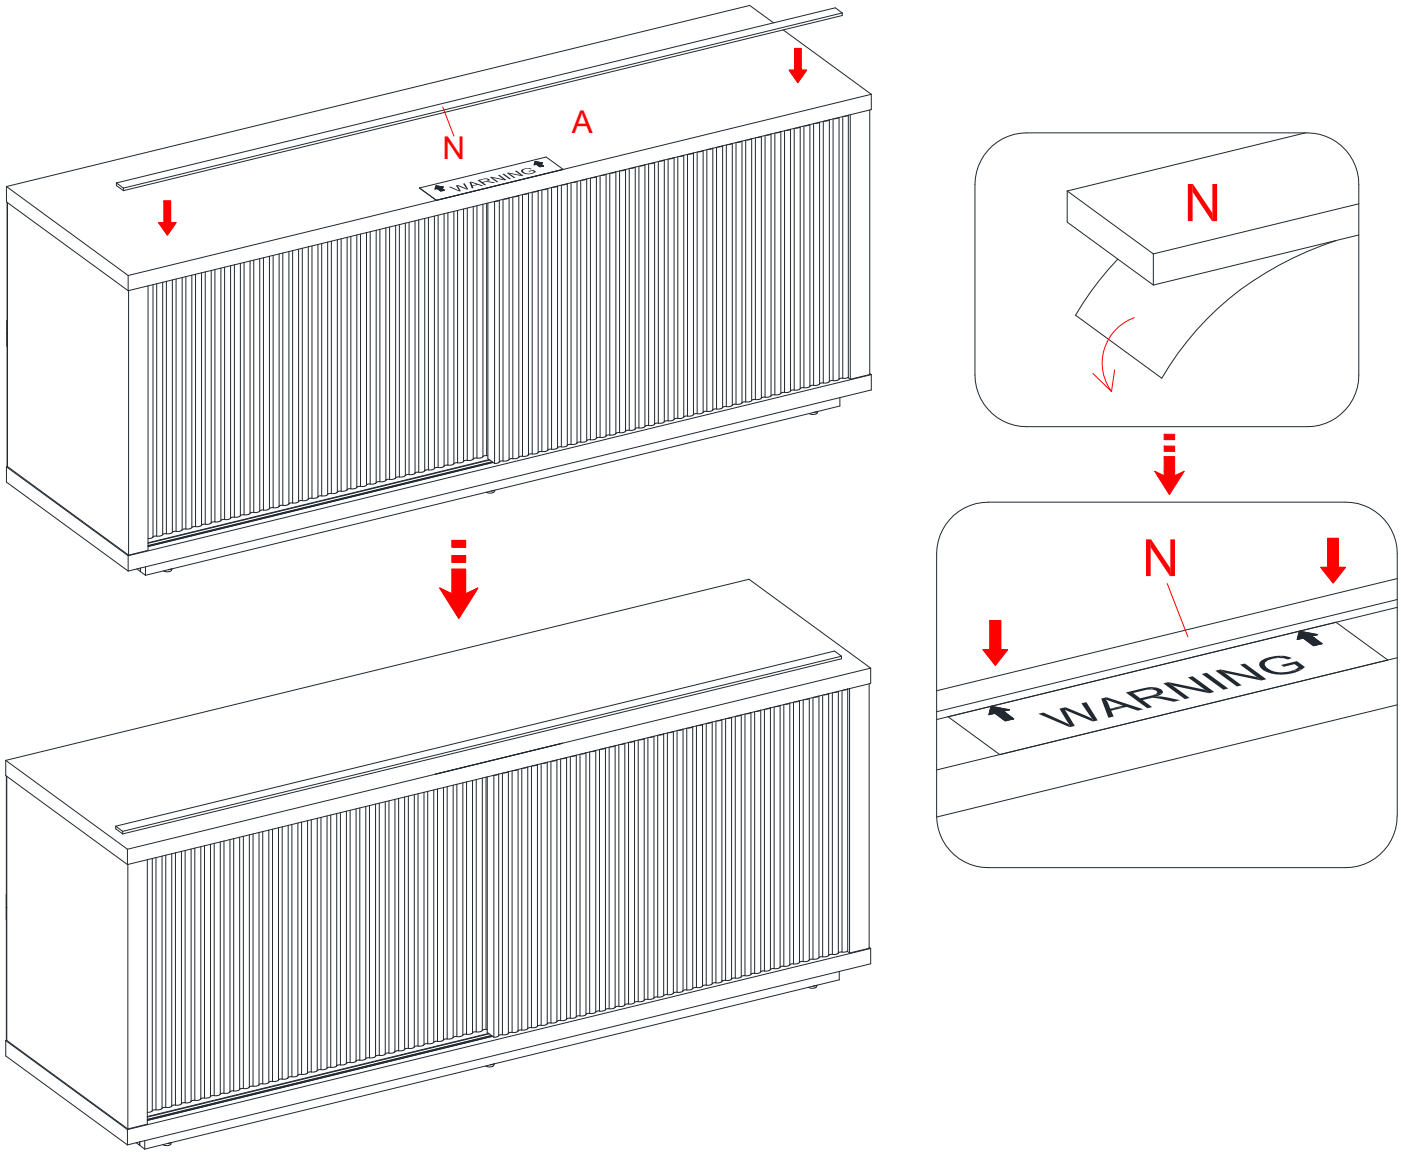


**NOTE:** To prevent your TV from tipping, you must install the Strip Stopper if you place your flat panel television directly on the console. Otherwise, skip to step 26.

25. Remove the paper backing from the Stop Rail (N), then properly align the Stop Rail with the top edge of the stopper template on Top Panel (A). Press down on the Stop Rail to help adhesion.
26. Carefully remove the stopper template from the Top Panel (A).

# Assembly Instructions

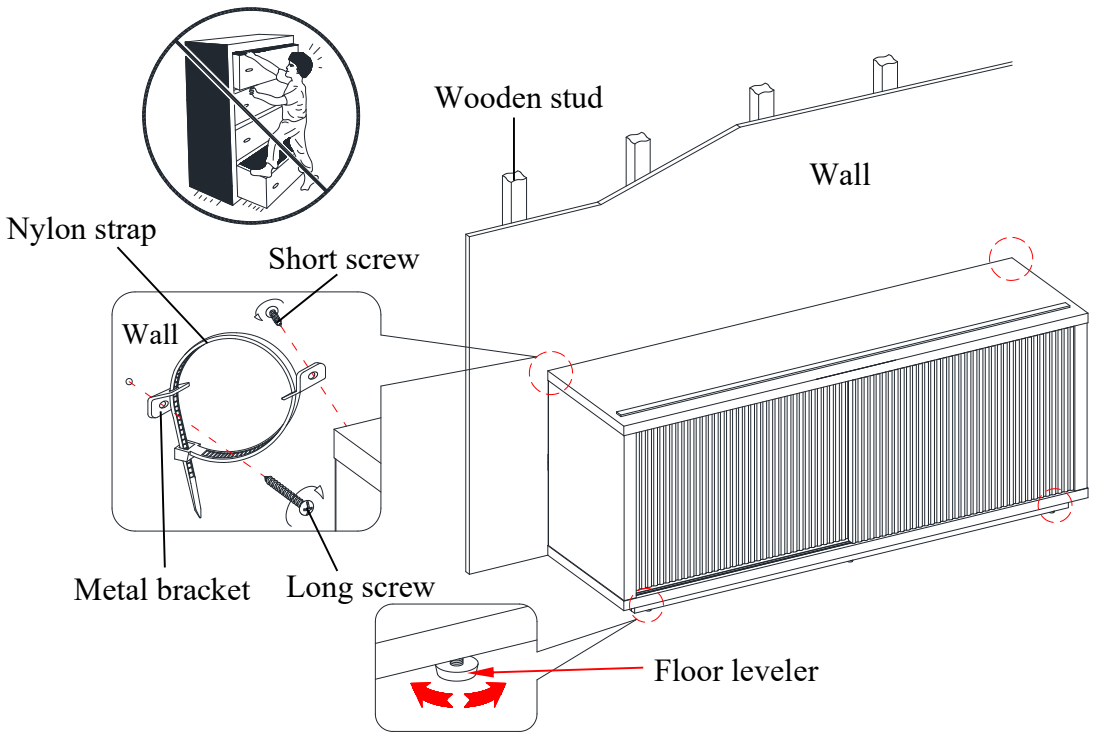


Tools required (not included): Phillips screwdriver, stud finder, tape measure, pencil, power drill and 1/8" drill bit.

27. Ask for assistance to position the assembled unit at the desired location against a wall. If necessary, adjust the pre-attached Floor Levelers at the bottom of Front Skirting (F) to level the doors and correct the tilting.

28. Now, follow the instructions printed on the plastic bag containing the Tipping Restraint Hardware to attach the tip-over restraints to the unit and the wall.

    **NOTE:** The tipping restraint hardware included is for wooden stud wall construction. It must be attached to a wall stud. Depending upon your wall construction, different anchor hardware maybe required. Please contact your local hardware store for assistance. Young children can be seriously injured by tipping furniture. You must install the tipping restraint hardware with the unit to prevent the unit from tipping, causing any accidents or damage. The tipping restraints are intended only as a deterrent, they are not a substitute for proper adult supervision. The tipping restraints are not earthquake restraints. If you wish to add the extra security of earthquake restraints, they must be purchased and installed separately.

29. The console is now ready for use. Be sure to position your Flat Panel TV behind the Stop Rail (N).

## ⚠ WARNING

- Unit must be placed on a level surface or leveled with included hardware (when applicable).
- Do not sit or stand on or allow children to climb, sit or stand on the assembled product.
- For safety reasons, it is imperative that this unit be mounted to the wall.
- Do not use without installing the tip restraint.
- Unit can tip over causing severe injury or death.
- Never open more than one drawer at a time.
- Do not exceed the recommended weight limits.
- Evenly distribute the weight on each level and always keep the heavier loads on the bottom.
- Before cutting, drilling, or hammering into any wall or floor surface, verify the location of electrical, plumbing and gas lines. Cutting may cause serious injury.

## Care and Maintenance

- Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when dusting.
- Use of furniture polishes is not necessary. Should you choose to use polishes, test first in an inconspicuous area.
- Using solvents of any kind on your furniture may damage the finish.
- Never use water to clean your furniture as it may cause damage to the finish.
- Always use coasters under beverage glasses and flowerpots.
- Liquid spills should be removed immediately. Using a soft, clean cloth, blot the spill gently. Avoid rubbing.
- Always use protective pads under hot dishes and plates. Heat can cause chemical changes that may create spotting within the furniture finish.
- Stains or marks from crayons or ink markers will be difficult to remove.
- In the event that your furniture is stained or otherwise damaged during use, we recommend that you call a professional to repair your furniture.
- Check bolts/screws periodically and tighten them if necessary.
- A touch-up pen has been provided to minimize the small nicks or scratches that may occur during assembly or shipping.

## Further Advice about Wood Furniture Care

It is best to keep your furniture in a climate-controlled environment. Extreme temperature and humidity changes can cause fading, warping, shrinking and splitting of wood. It is advised to keep furniture away from direct sunlight as sun may damage the finish.

Proper care and cleaning at home will extend the life of your purchase. Following these important and helpful tips will enhance your furniture as it ages.

## ⚠WARNING

| Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. Carefully read the following safety information. |
|---|
| This unit is not intended for use with CRT TVs. The top surface maximum weight capacity is 100 lb (45.4 kg) and maximum load 70in. (177.8 cm) diagonal flat-panel TV. The shelf maximum recommended weight allowance is 50 lb (22.7 kg). Use with heavier televisions may result in instability causing tip over resulting in death or serious injury. |
| Death or serious injury may occur when children climb on audio and/or video equipment furniture. A remote control or toys placed on the furnishing may encourage a child to climb on the furnishing and as a result may tip over onto the child.<br>**NEVER** allow children to climb or play with the TV or furnishing supporting the TV.<br>**NEVER** place toys, food, remote, etc. on top of the TV or TV furnishing.<br>**ALWAYS** use either the safety hardware as instructed or other wall anchoring device. |
| Relocating audio and/or video equipment to furniture not specifically designed to support audio and/or video equipment may result in death or serious injury due to furniture collapse or over turning onto a child.<br>**NEVER** place a TV on furniture that is not intended to support a TV.<br>**NEVER** exceed the maximum size and weight of the TV shown in the instructions.<br>Be sure to refer to the TV warning label as shown in the instructions. |
| Overloading drawers and shelves may result in furniture that can break or sag, or tip-over which may result in injury.<br>**NEVER** exceed the weight limits shown in the instructions.<br>Place the heavier items on lower shelves as far back from the front as possible.<br>Load the bottom surfaces first to avoid top-heavy furniture. |
| Moving furniture that is not designed to be moved or equipped with casters may result in injury or damage to furnishings or personal property.<br>**ALWAYS** unload shelves and drawers, starting with the top surfaces, before moving.<br>**NEVER** push or pull furniture on carpet. Have a friend help lift properly to move and/or reposition it. |
| The unit is not meant as a seat and no one should be sitting or standing on the top panel. |

## MAXIMUM RECOMMENDED WEIGHT LOADS

MANUFACTURER: Whalen Furniture Manufacturing
CATALOG : Fluted TV Stand
MODEL # WL-BT-014 / WL-BT-015

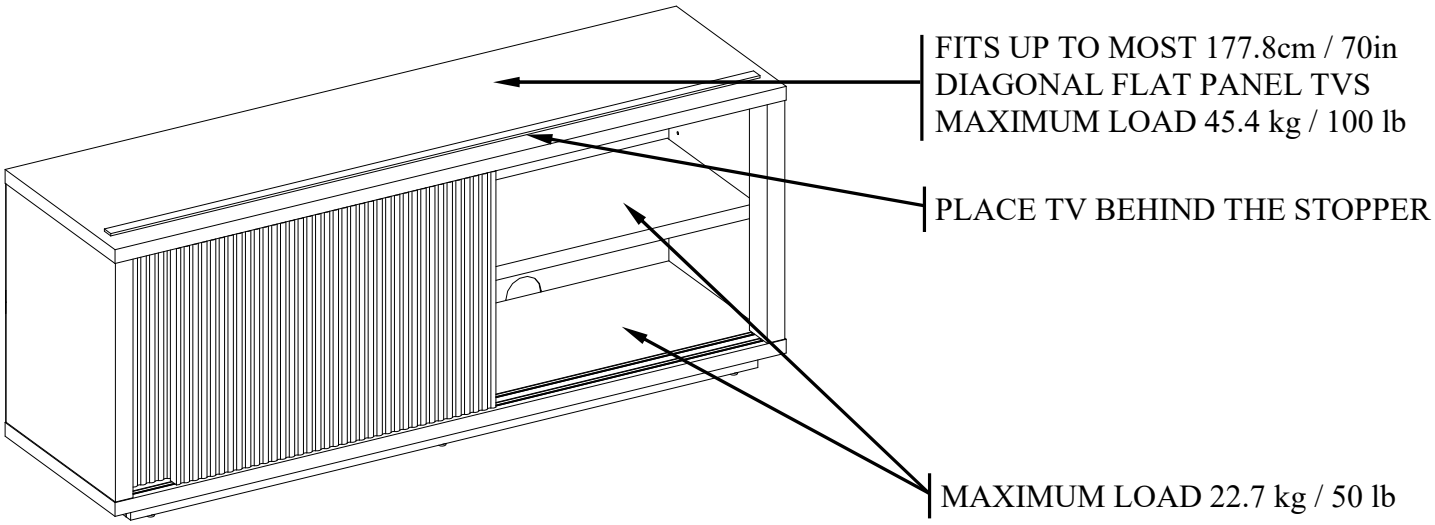


**WARNING** THIS UNIT IS NOT INTENDED FOR USE WITH CRT TVS. USE ONLY WITH FLAT PANEL TVS AND AUDIO/VIDEO EQUIPMENT MEETING RECOMMENDED SIZE AND WEIGHT LIMITS. NEVER USE WITH LARGER/HEAVIER THAN RECOMMENDED FLAT PANEL TVS OR EQUIPMENT. TO AVOID INSTABILITY, PLACE FLAT PANEL TV IN THE CENTER OF THE UNIT; THE BASE OF THE TELEVISION MUST BE ABLE TO REST ON THE SUPPORTING SURFACE OF THE UNIT WITHOUT OVER-HANGING THE EDGES. IMPROPERLY POSITIONED FLAT PANEL TVS, OR FLAT PANEL TVS INCLUDING OTHER EQUIPMENT THAT EXCEED RECOMMENDED SIZE AND WEIGHT LIMITS COULD FALL OFF OR BREAK THE UNIT, CAUSING POSSIBLE SERIOUS INJURY. FOR USE WITH TELEVISIONS WEIGHING 100 LB (45.4 KG) OR LESS. USE WITH HEAVIER TELEVISIONS MAY RESULT IN INSTABILITY CAUSING TIP OVER RESULTING IN DEATH OR SERIOUS INJURY.

## QUALITY GUARANTEE

We are confident that you will be delighted with your Whalen Furniture purchase.

Should this product be defective in workmanship or materials or fail under normal use, we will repair or replace it for up to one (1) year from date of purchase. Every Whalen Furniture product is designed to meet your highest expectations. We guarantee that you will immediately see the value of our fine furniture.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

Whalen Furniture Manufacturing
1578 Air Wing Road, San Diego, CA 92154, USA
Customer Service: 866-942-5362
8:30 a.m. - 4:30 p.m., PST, Monday to Friday
**www.whalenstyle.com**

Beautiful®
Home

NÚMERO de LOTE:_____
FECHA de COMPRA:___/__/__

# Mueble para TV con canales

## Modelo # WL-BT-014 (Color miel claro)

## # WL-BT-015 (Negro)

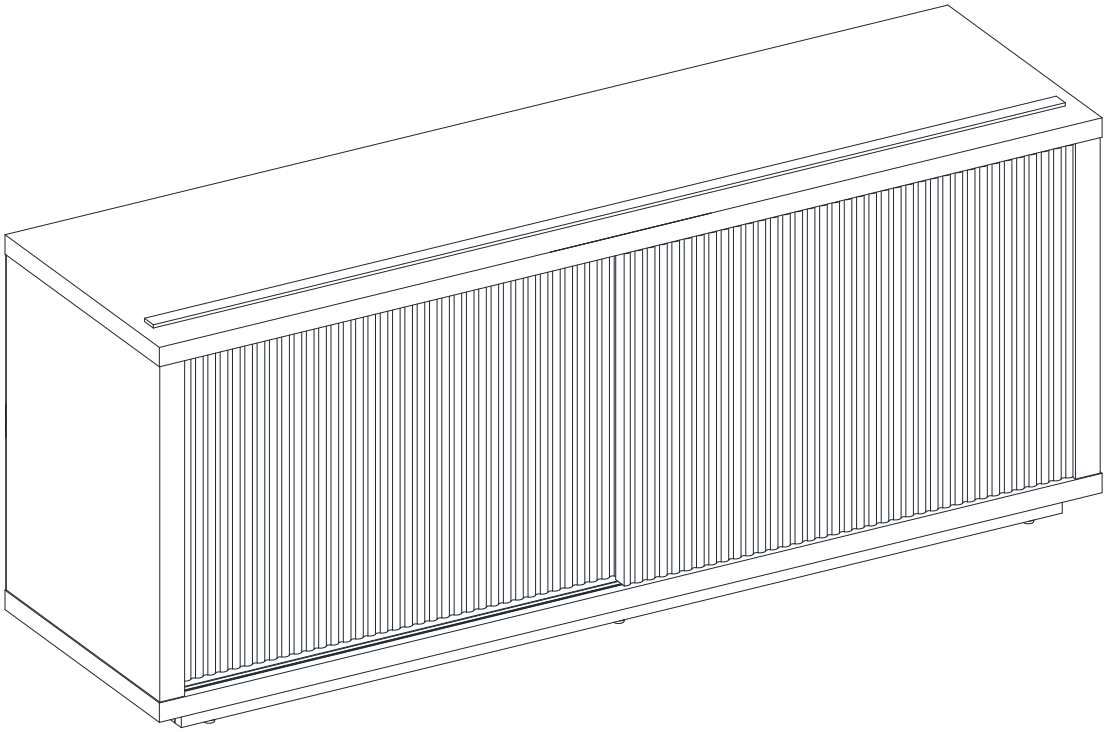

**ENSAMBLE REQUERIDO POR ADULTO**

Si tienen alguna pregunta acerca del ensamble o si alguna parte está faltante, no retorne esté producto a la tienda donde lo compro. Por favor llame a nuestro departamento de ayuda al cliente teniendo su instructivo y lista de partes para proveer el modelo, nombre de parte o el número de fábrica:

**1-866-942-5362**

Hora estándar del Pacífico: 8:30 a.m. - 4:30 p.m., de Lunes a Viernes
O visite nuestra página de Internet 24 horas al día, 7 días a la semana para asistencia
**www.whalenstyle.com**
O mande un correo electrónico a **parts@whalenfurniture.com**

ESTE INSTRUCTIVO CONTIENE INFORMACION **IMPORTANTE** DE SEGURIDAD.
POR FAVOR LEA Y MANTENGA PARA USO FUTURO.
Fecha 2023-12-29 Rev. 0001-C

# IMPORTANTE

**Antes de comenzar:** Abra, identifique y cuente todas las piezas antes del ensamblaje. Coloque las piezas sobre una superficie plana y no abrasiva. Necesitará las piezas identificadas en las páginas 3 y 4 de este manual de instrucciones.

**NOTA:** ES MUY IMPORTANTE EL USO DE GOMA CON LAS CLAVIJAS DE MADERA. EL. EXCESO DE PEGAMENTO SE PUEDE LIMPIAR CON UN PAÑO HÚMEDO.

Inserte la clavija por lo menos a la mitad del camino golpeando ligeramente con un mazo de goma, SI ES NECESARIO.

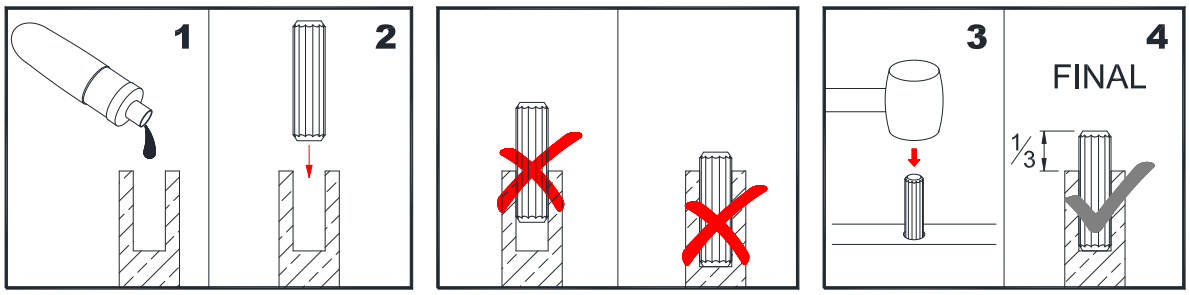


# SISTEMA DE OPERACIÓN DE TUERCA DE FIJACIÓN

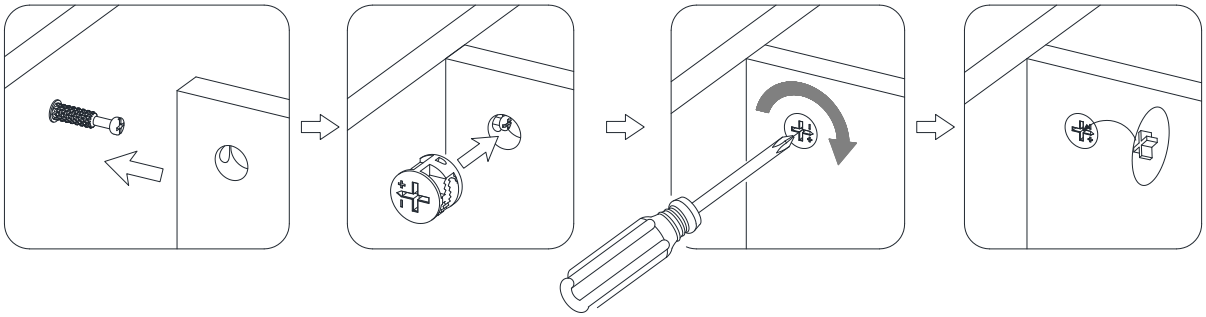

CÓMO FUNCIONA LA INSTALACIÓN DE MONTAJE (KD)

1. Fijar los pernos de fijación en los orificios pequeños. Conectar ambos paneles, cerciorándose que los pernos de fijación entren bien y que estos queden en los orificios al final del panel con tuercas de fijación.
2. Inserte las tuercas de fijación en los orificios grandes del panel. Hacer que la flecha en la tuerca este apuntando hacia la entrada del perno de fijación.
3. Tome un destornillador de cruz y apriete la tuerca en dirección de las manecillas del reloj para trabar en su lugar.
4. Coloque la tapa de la tuerca de fijación sobre la misma en la ranura de cruz para esconder.

# NOTA ESPECIAL

Por favor lea todo el instructivo antes de ensamblar. Examinar todo el material de empaque antes de tirar el cartón. Retirar cualquier grapa del cartón antes de tirar. Retirar todas las partes del cartón y separar en grupos como es indicado en la lista de partes. Por favor de asegurar que todas las partes están presentes antes del ensamble. El uso de herramientas eléctricas para completar el ensamble no es recomendado.

# Lista de partes y material de ferretería

Por favor lea completamente las instrucciones y verifique que estén todas las partes y partes de ferretería antes de iniciar el ensamblado.

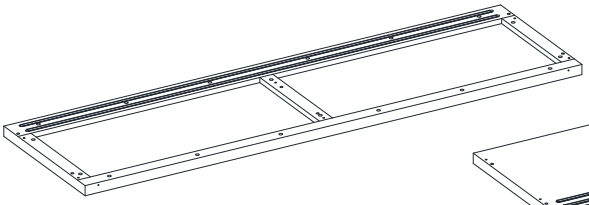

A- Panel superior
(Cant. 1)

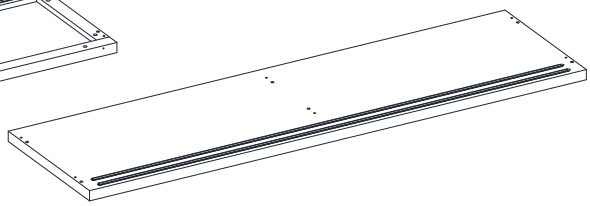

B- Panel inferior
(Cant. 1)

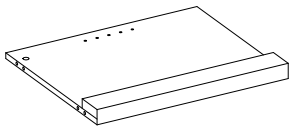

C- Panel izquierdo
(Cant. 1)

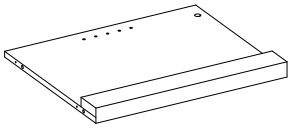

D- Panel derecho
(Cant. 1)



E- Panel divisor
(Cant. 1)

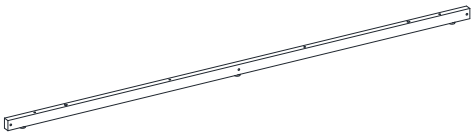

F- Moldura frontal
(Cant. 1)



G- Moldura izquierda
(Cant. 1)



H- Moldura derecha
(Cant. 1)

I- Soporte inferior medio
(Cant. 1)

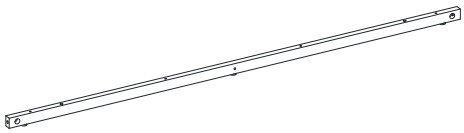

J- Moldura posterior
(Cant. 1)

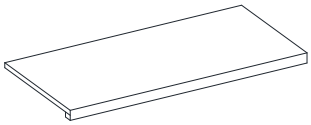

K- Repisa ajustable
(Cant. 2)

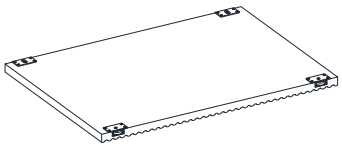

L- Puerta deslizable
(Cant. 2)

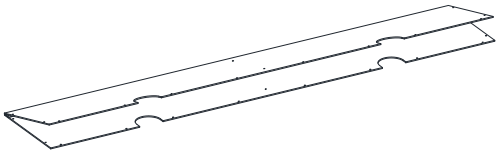

M- Panel posterior
(Cant. 1)

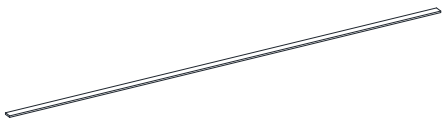

N- Riel tope
(Cant. 1)

# Lista de partes y material de ferretería

Por favor lea completamente las instrucciones y verifique que estén todas las partes y partes de ferretería antes de iniciar el ensamblado.



(1) Tuerca de fijación
(Cant. 14+1 extra)



(2) Perno de fijación
(Cant. 14+1 extra)



(3) Clavija de madera de M8 x 30 mm
(Cant. 22+1 extra)



(4) Perno de cabeza de arandela de M3.5 x 15 mm
(Cant. 28+1 extra)



(5) Perno de M4 x 38 mm
(Cant. 14+1 extra)



(6) Perno de M4 x 50 mm
(Cant. 4+1 extra)



(7) Soporte para repisa
(Cant. 8+1 extra)



(8) Tapa de la tuerca de fijación
(Cant. 8+1 extra)

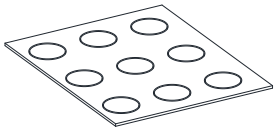

(9) Tope de plástico
(Cant. 8+1 extra)



Pegamento (Cant. 1)



Bolígrafo de retoque (Cant. 1)

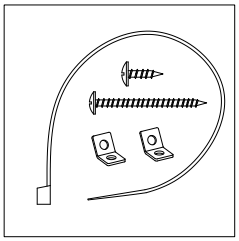

Juego de restricción de movimiento (Cant.2)
(Incluido en bolsa de plástico)

Herramientas requeridas: Desarmador estrella, buscador de vigas, cinta métrica, lápiz, taladro y broca de 1/8 de pulgada (no provisto).

# Instructivo de ensamble

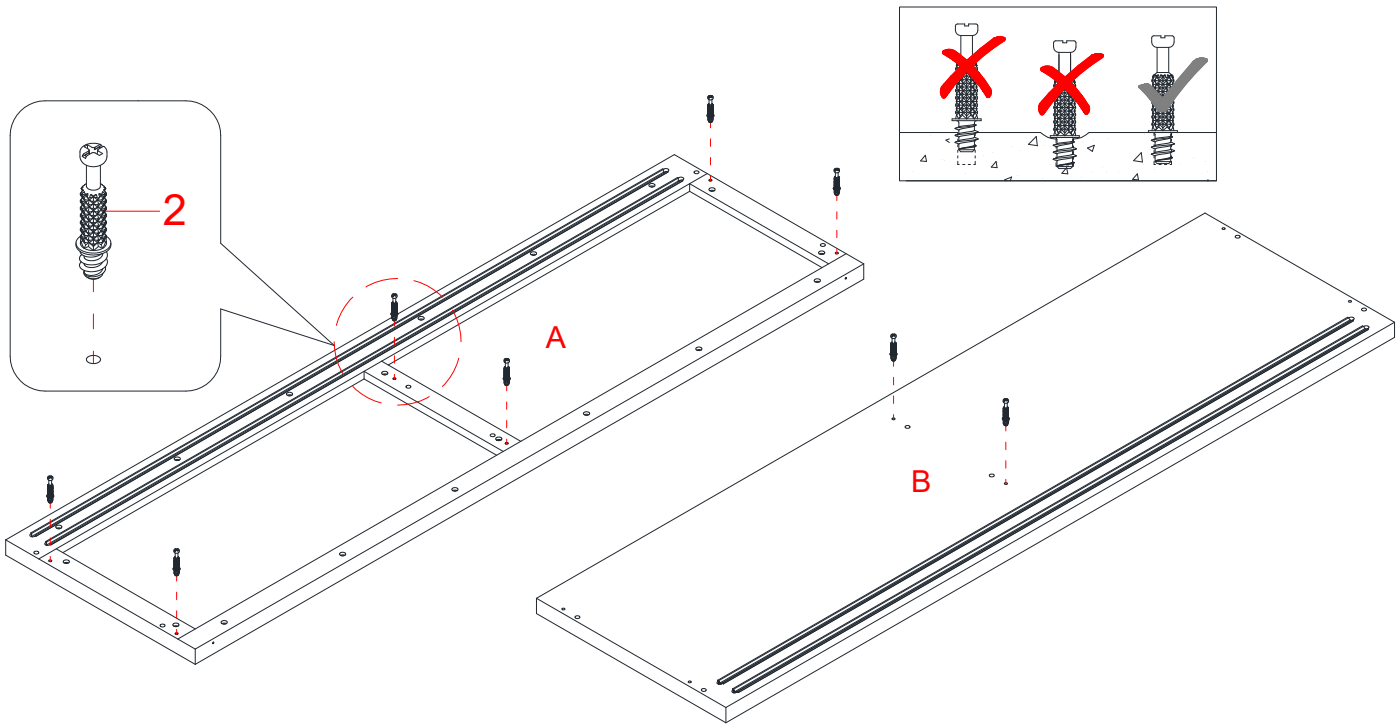


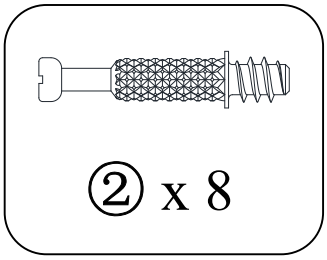


**NOTA**: Por favor no apriete completamente todos los pernos, hasta que termine con el ensamble de las partes. Después asegúrese de apretar todos los pernos. Esto hará el ensamble más fácil.

1. Desempacar la unidad y confirmar que se tiene todo el material de ferretería y partes requeridas. Ensamblar la unidad en un piso alfombrado o en el cartón vacío para evitar rasguños.
2. Apretar 8 pernos de fijación (2) en los espacios pequeños designados en el panel superior (A) y en el panel inferior (B) con el desarmador estrella. NO sobre apretar los pernos de fijación.
   **NOTA:** Los pernos de fijación se deben atornillar a nivel.

# Instructivo de ensamble

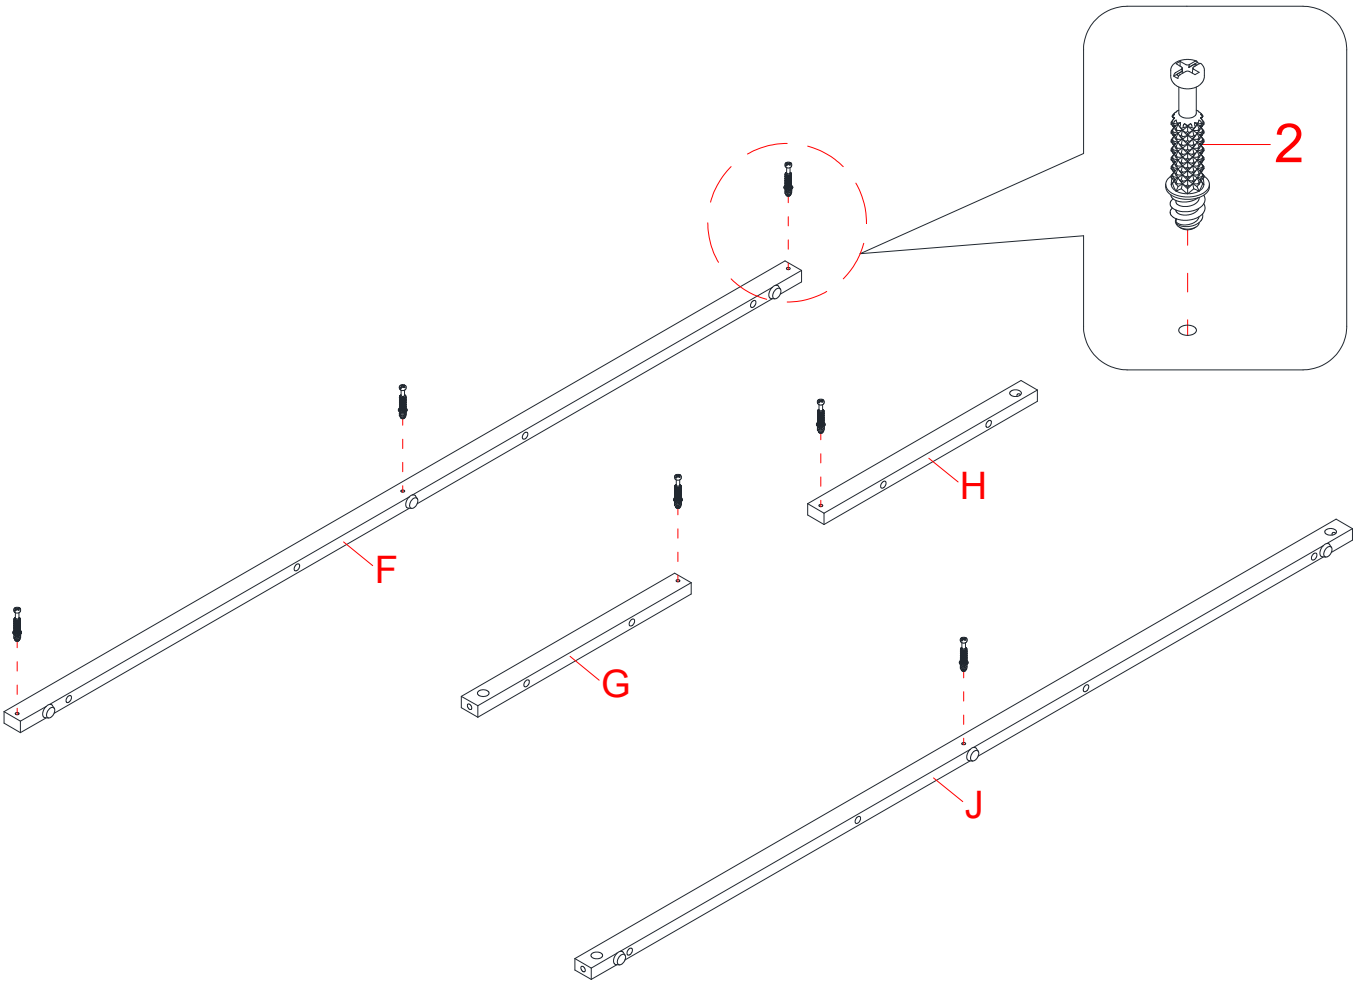


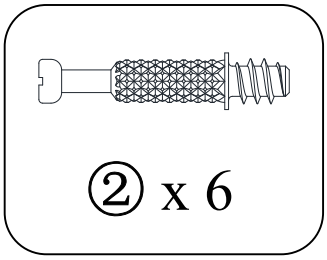


3. Atornillar 6 pernos de fijación (2) en los agujeros pequeños designados en las molduras (F, G, H y J) con el desarmador estrella.

# Instructivo de ensamble

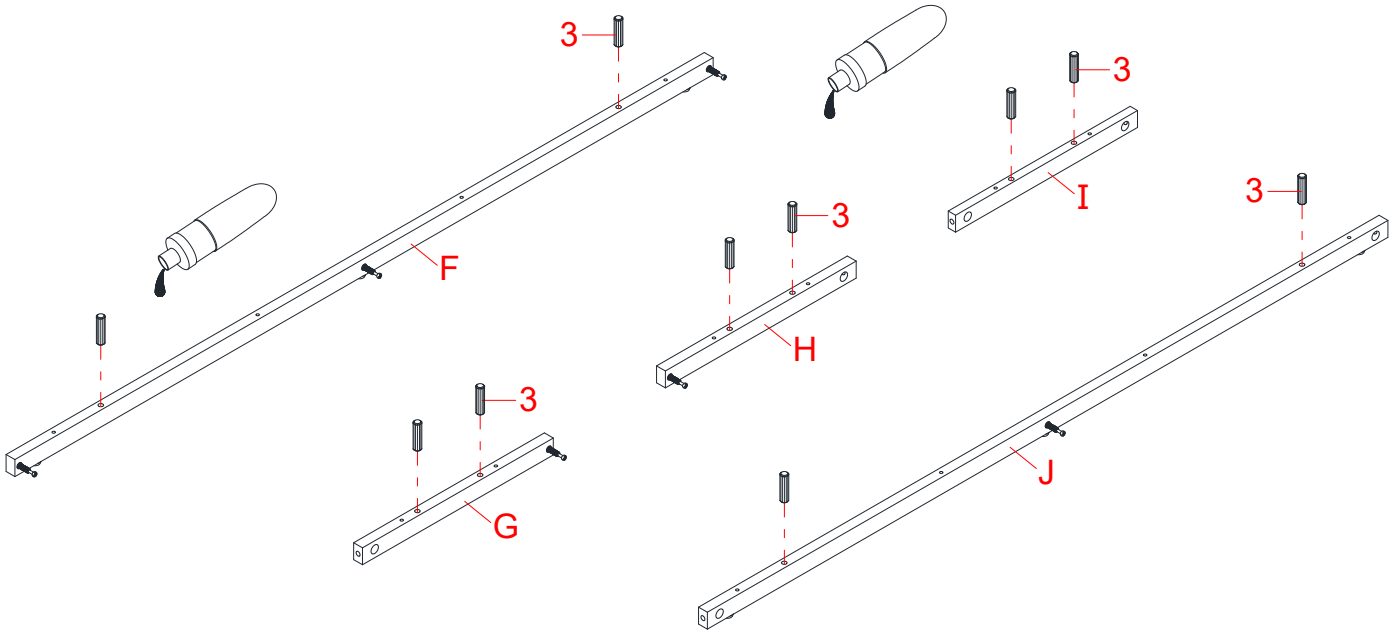


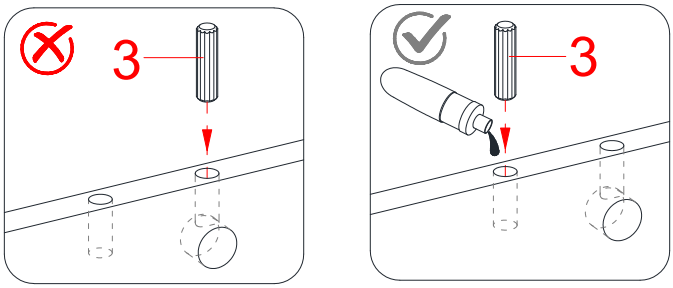


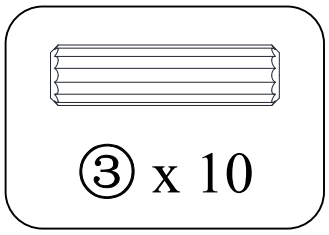


4. Pegar 10 clavijas de madera (3) en los agujeros designados de las molduras (F, G, H y J) y del soporte inferior medio (I). Asegurar de usar una cantidad pequeña de pegamento en ambos lados de las clavijas.

   **NOTA**: Es importante usar una cantidad pequeña de pegamento en ambos lados de las clavijas y limpiar el exceso de pegamento inmediatamente con una toalla húmeda.

# Instructivo de ensamble

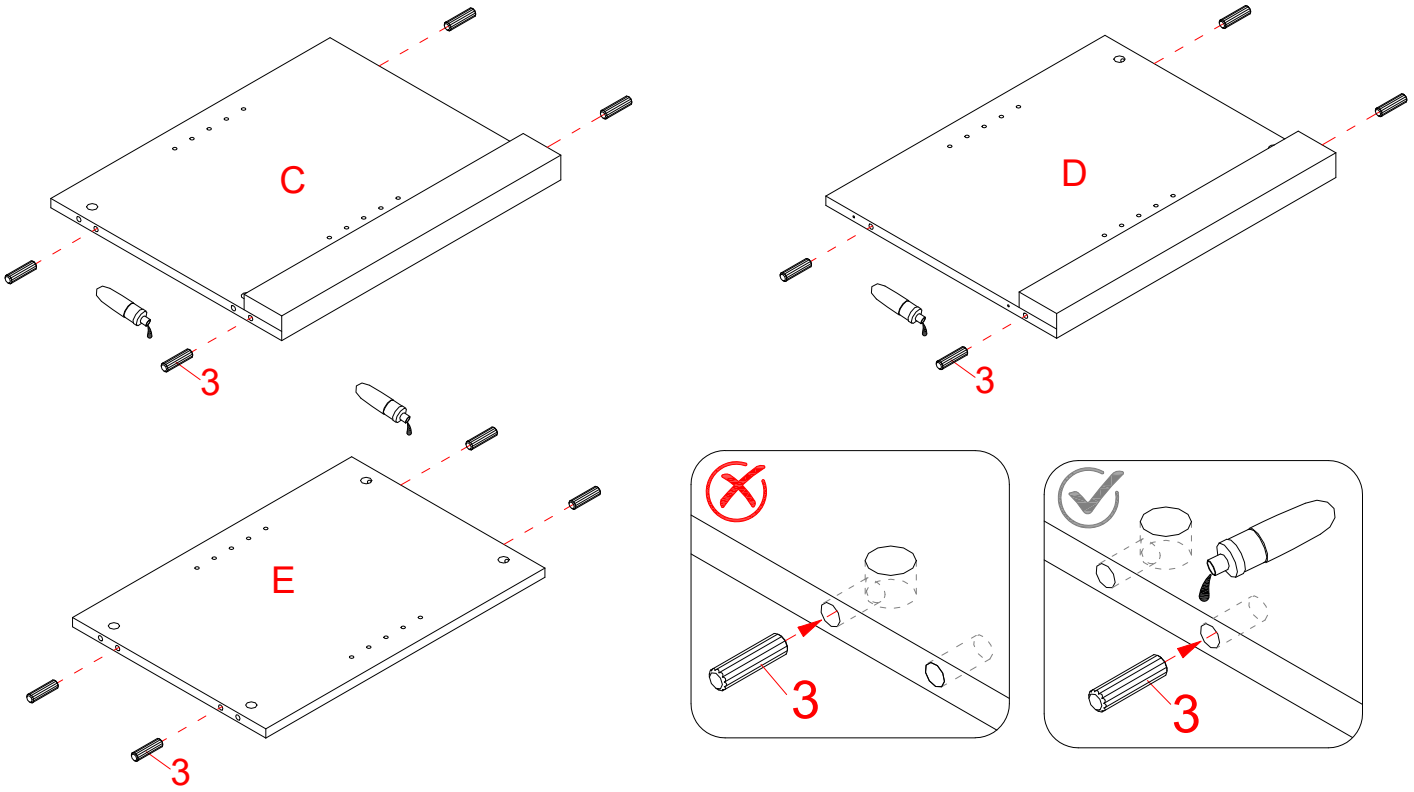


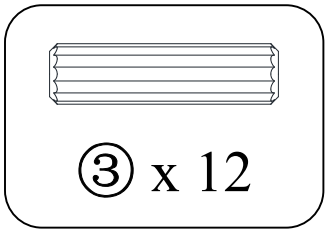


5. Pegar 12 clavijas de madera (3) en los agujeros designados en los paneles (C, D y E).

# Instructivo de ensamble

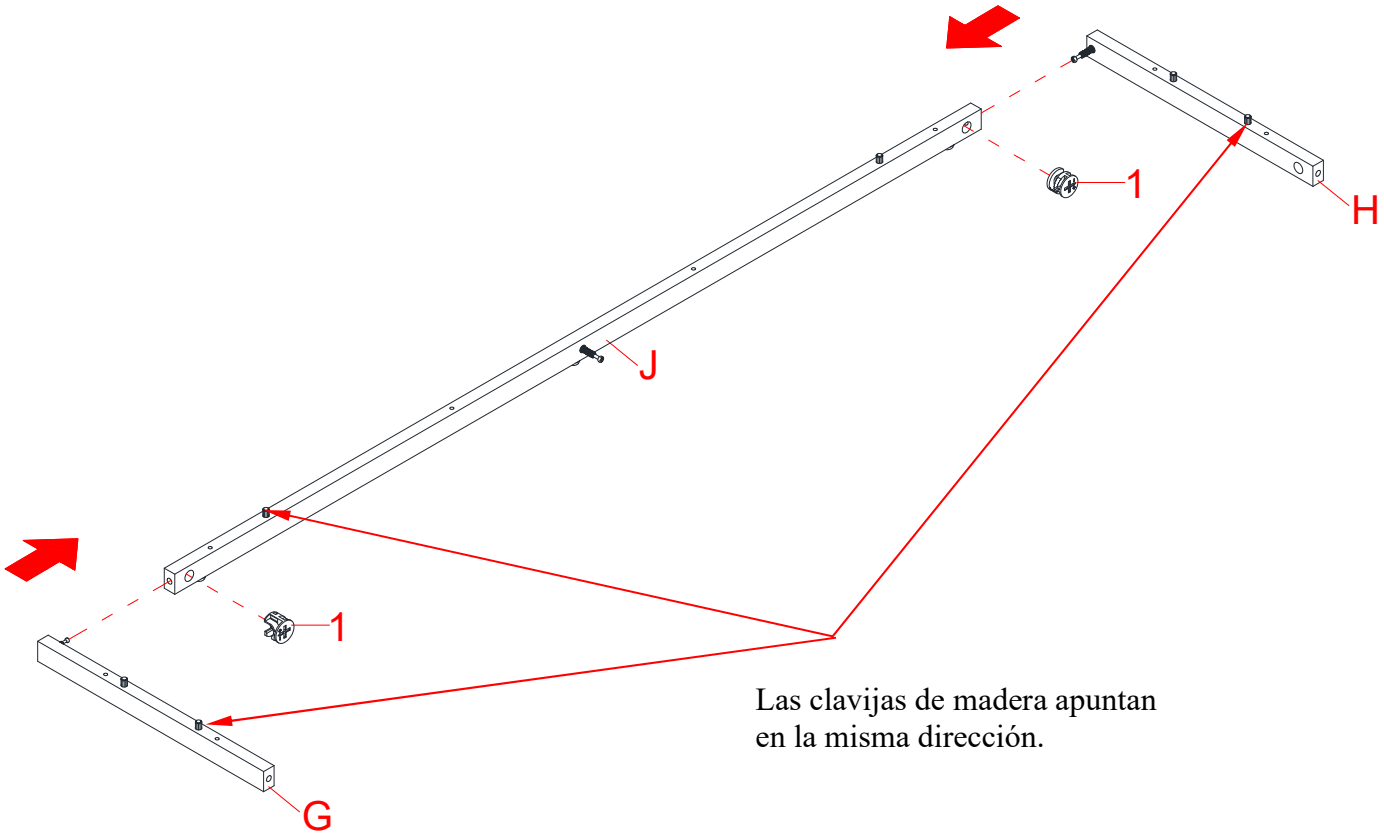


Las clavijas de madera apuntan en la misma dirección.

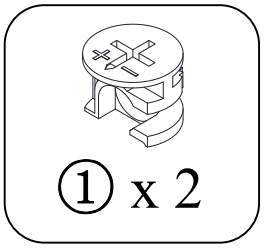


6. Orientar y adjuntar la moldura posterior (J) entre la moldura izquierda (G) y la moldura derecha (H) empleando 2 tuercas de fijación (1). (Consulte la página 2 del sistema de tuerca de fijación).

# Instructivo de ensamble

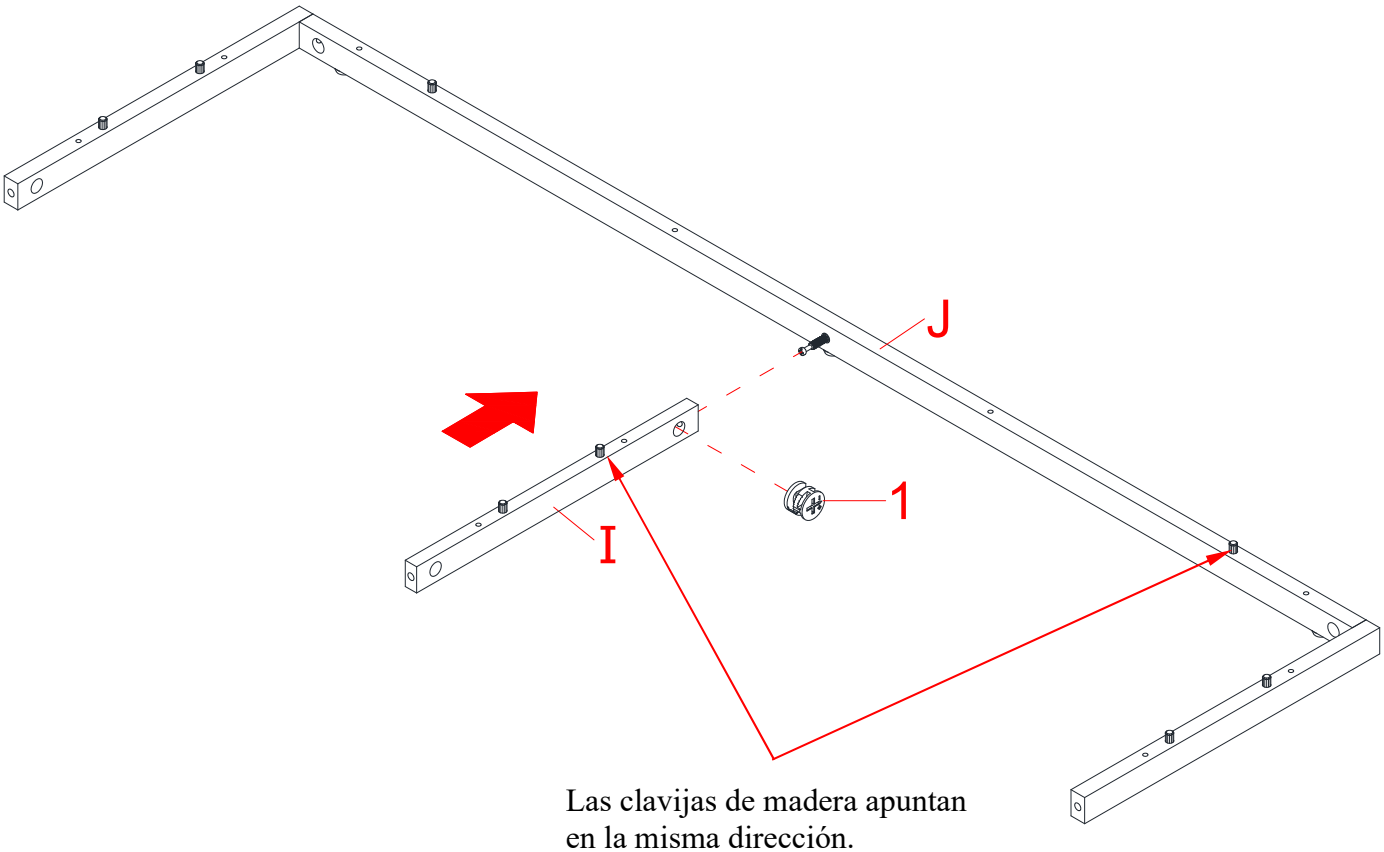


Las clavijas de madera apuntan en la misma dirección.

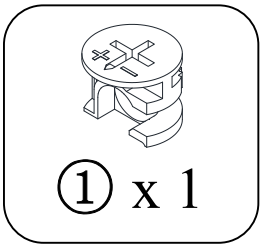


7. Orientar y adjuntar el soporte inferior medio (I) a la moldura posterior (J) empleando una tuerca de fijación (1).

# Instructivo de ensamble

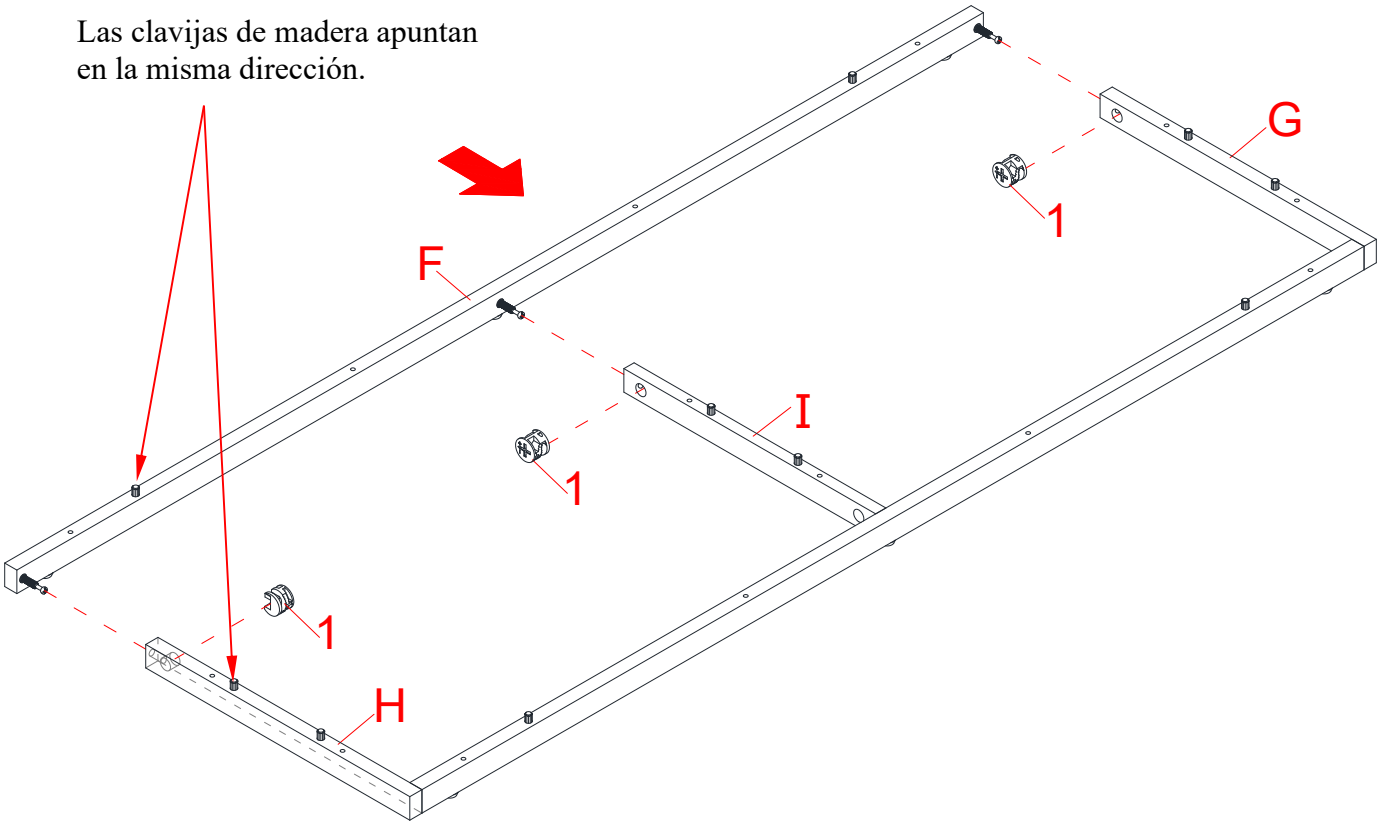


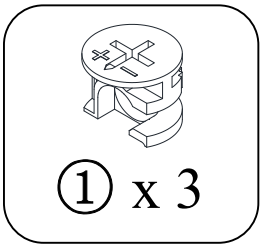


8. Repetir el mismo procedimiento para adjuntar la moldura frontal (F) al extremo opuesto.

# Instructivo de ensamble

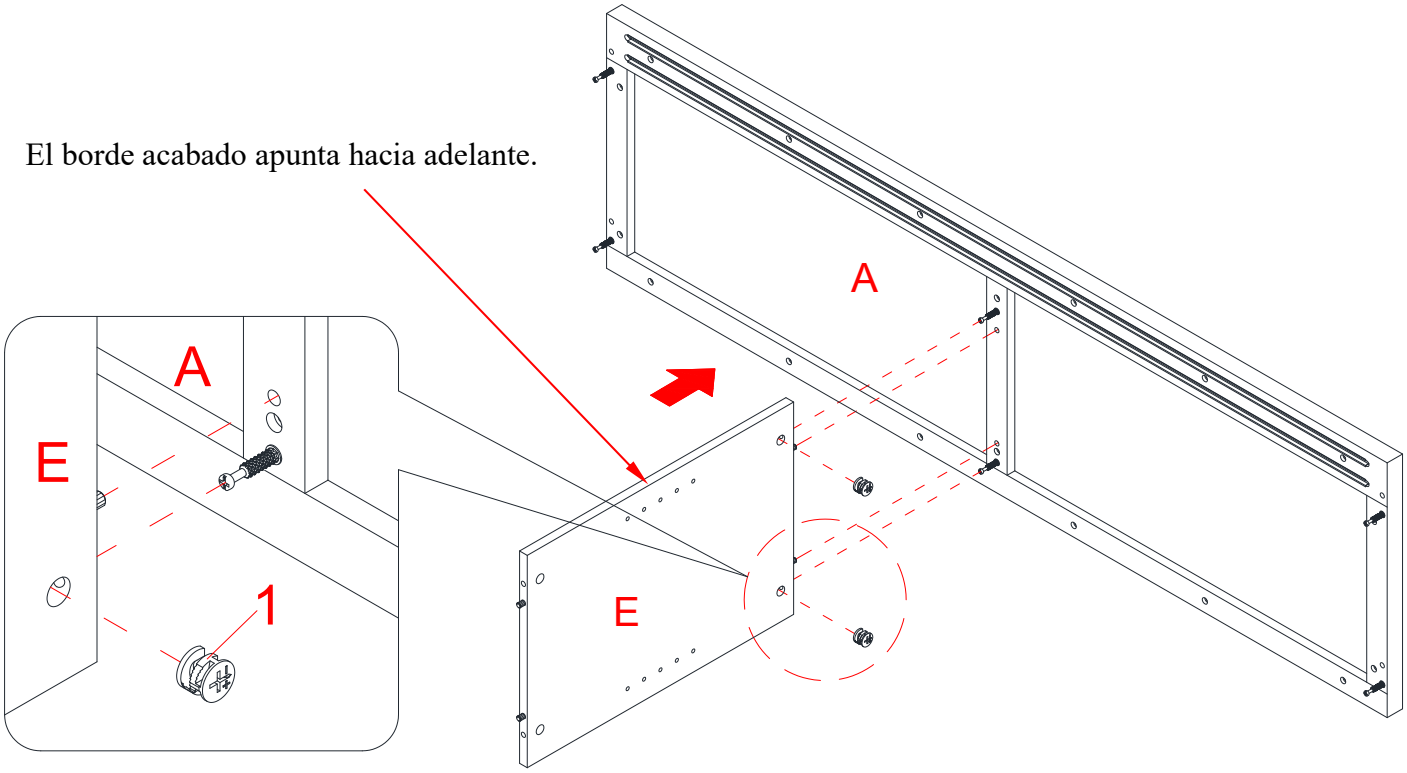


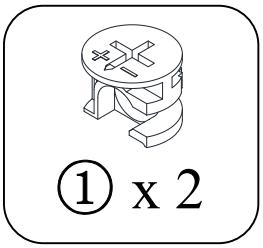


9. Orientar y adjuntar el panel divisor (E) al panel superior (A) empleando 2 tuercas de fijación (1).

# Instructivo de ensamble

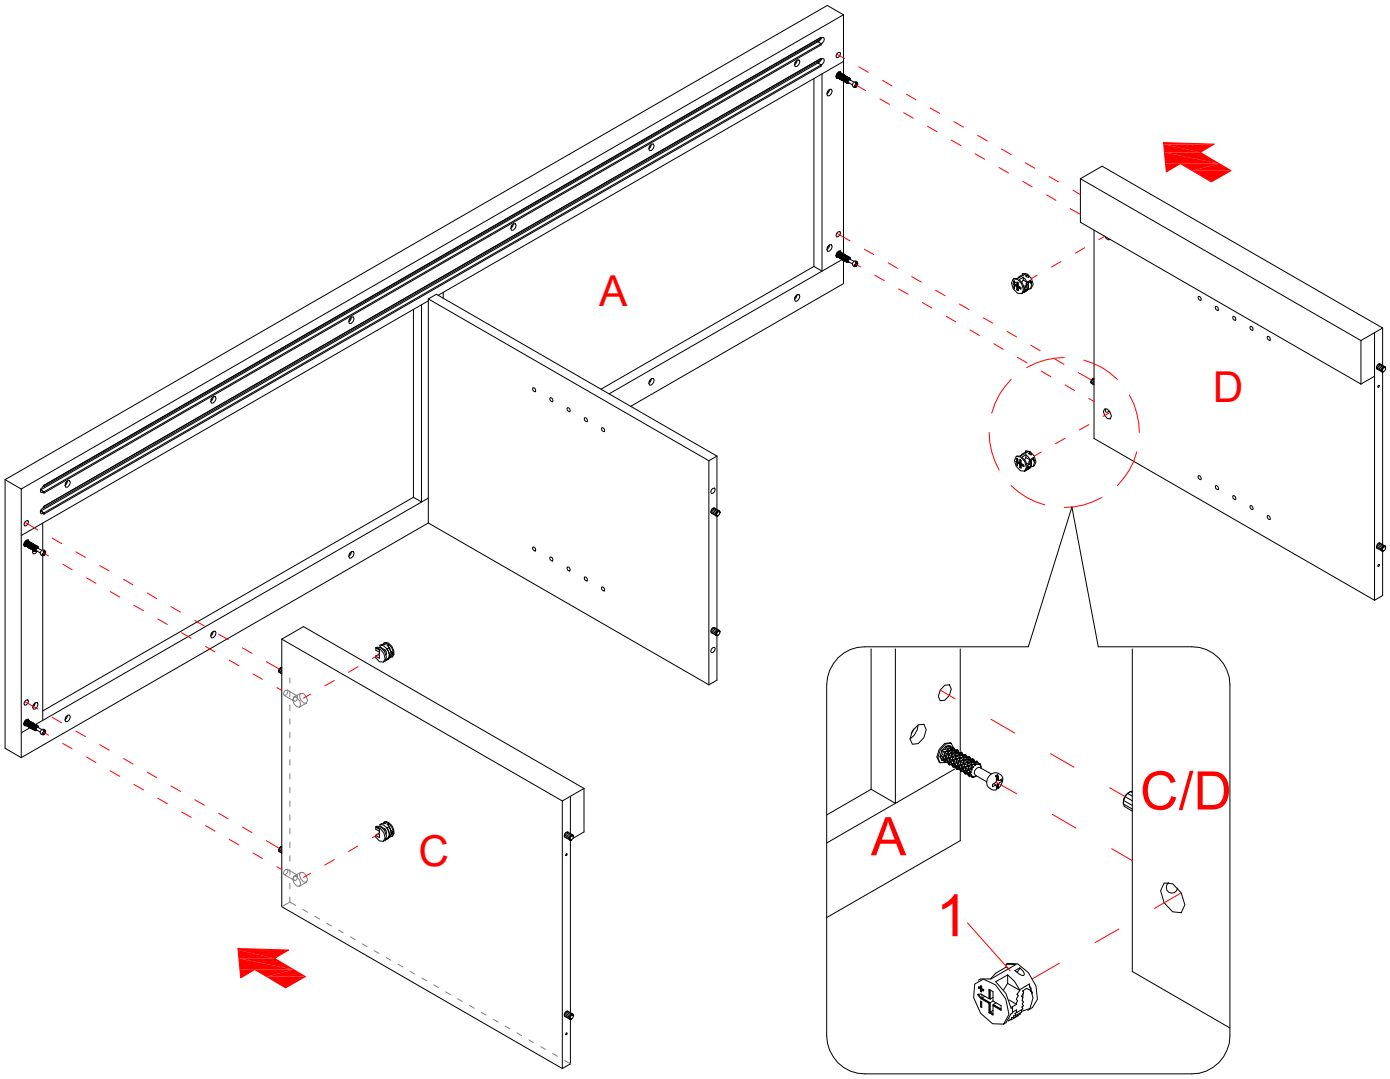


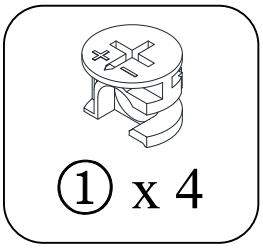


10. Alinear y adjuntar los paneles laterales (C y D) al panel superior (A) empelando 4 tuercas de fijación (1).

# Instructivo de ensamble

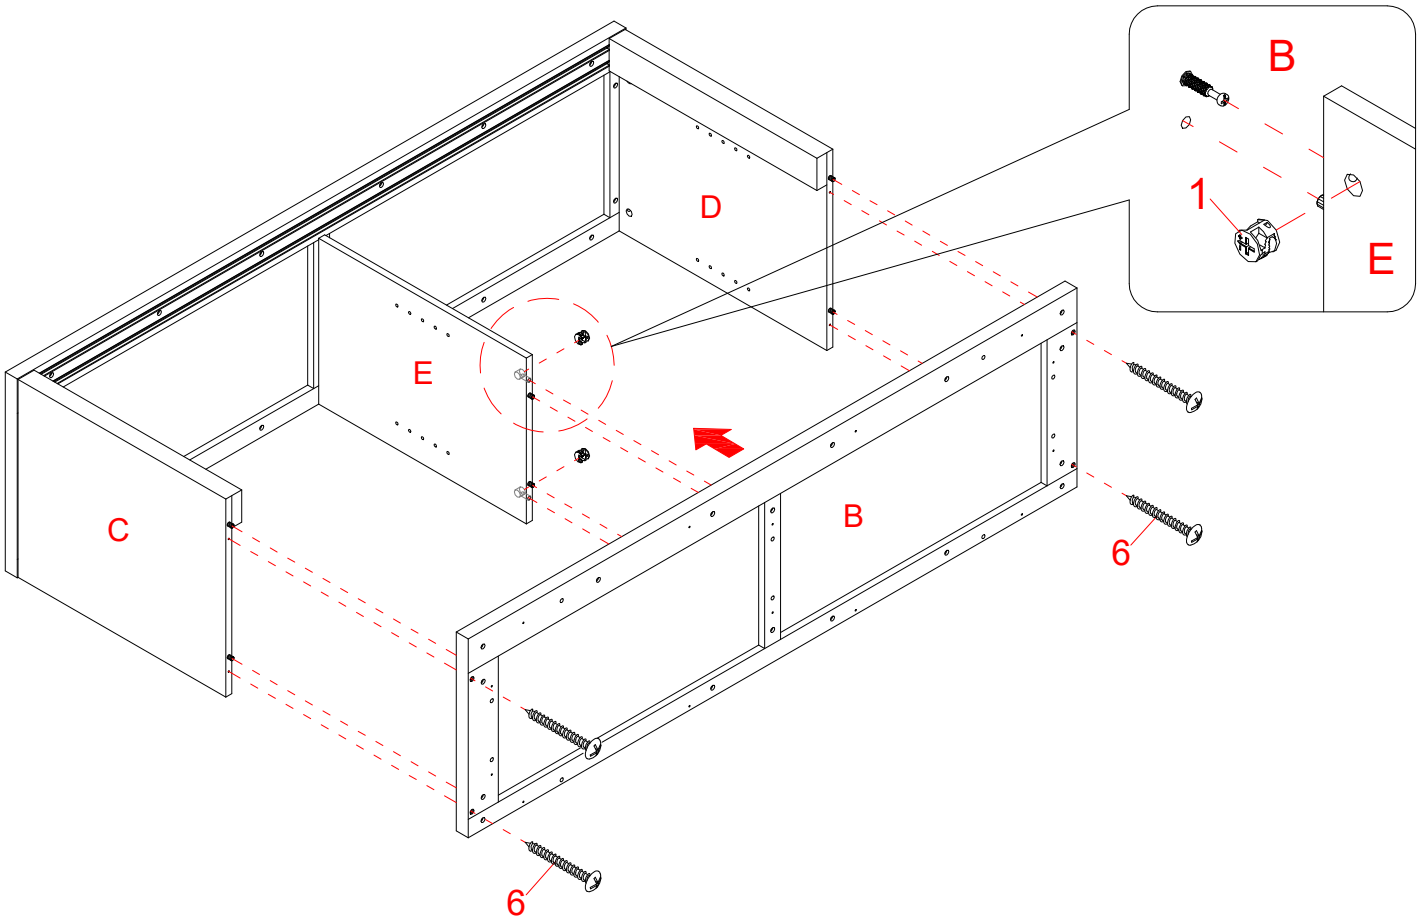


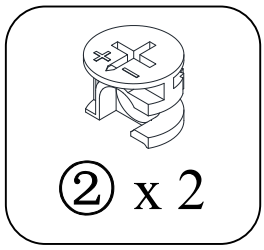


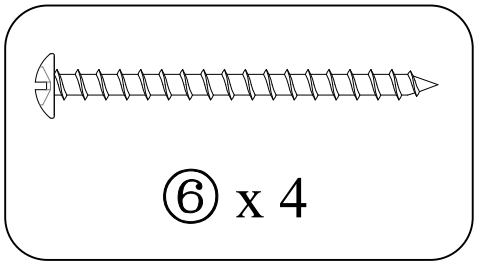


11. Usando las clavijas de madera insertadas como guía, poner el panel inferior (B) sobre el ensamble previo apropiadamente. Insertar 4 pernos de 50 mm (6) a través del panel inferior (B) y atornillar en ambos paneles laterales (C y D).
12. Asegurar el panel inferior (B) al panel divisor (E) empleando 2 tuercas de fijación (1).

# Instructivo de ensamble

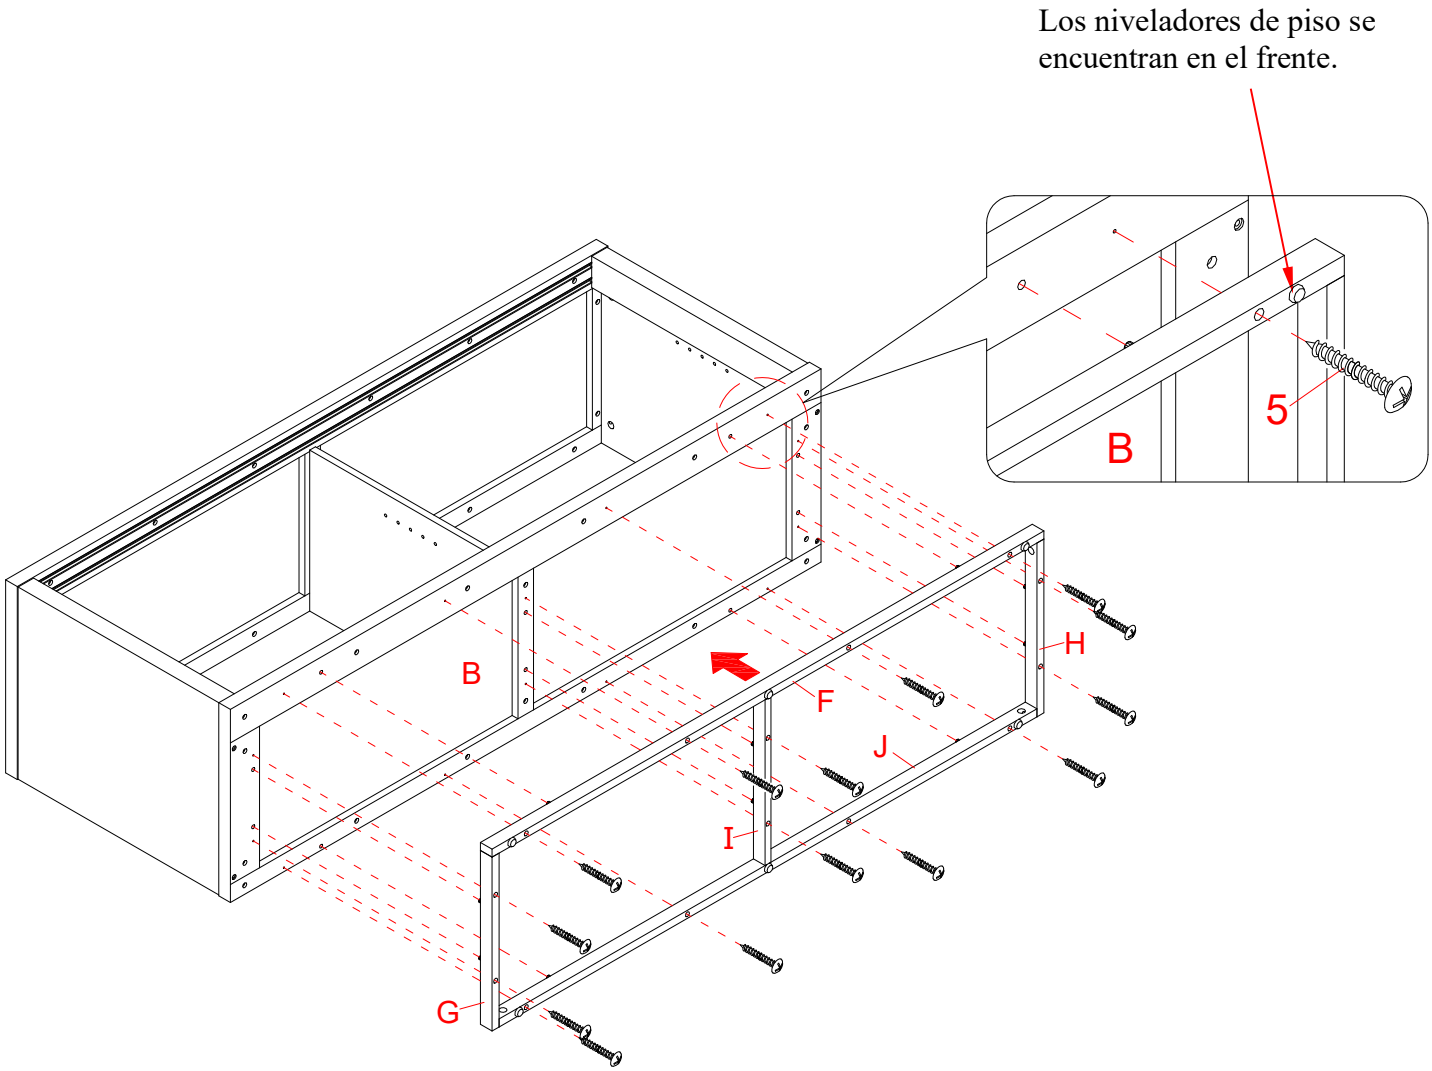


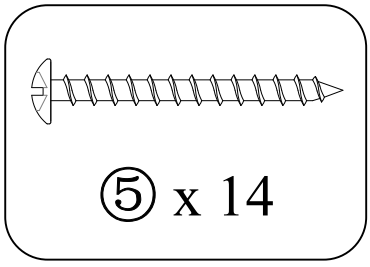


13. Usando las clavijas de madera insertadas como guía, alinear y adjuntar la falda ensamblada al panel inferior (B) y atornillar en su lugar con 14 pernos de 38 mm (5).

# Instructivo de ensamble

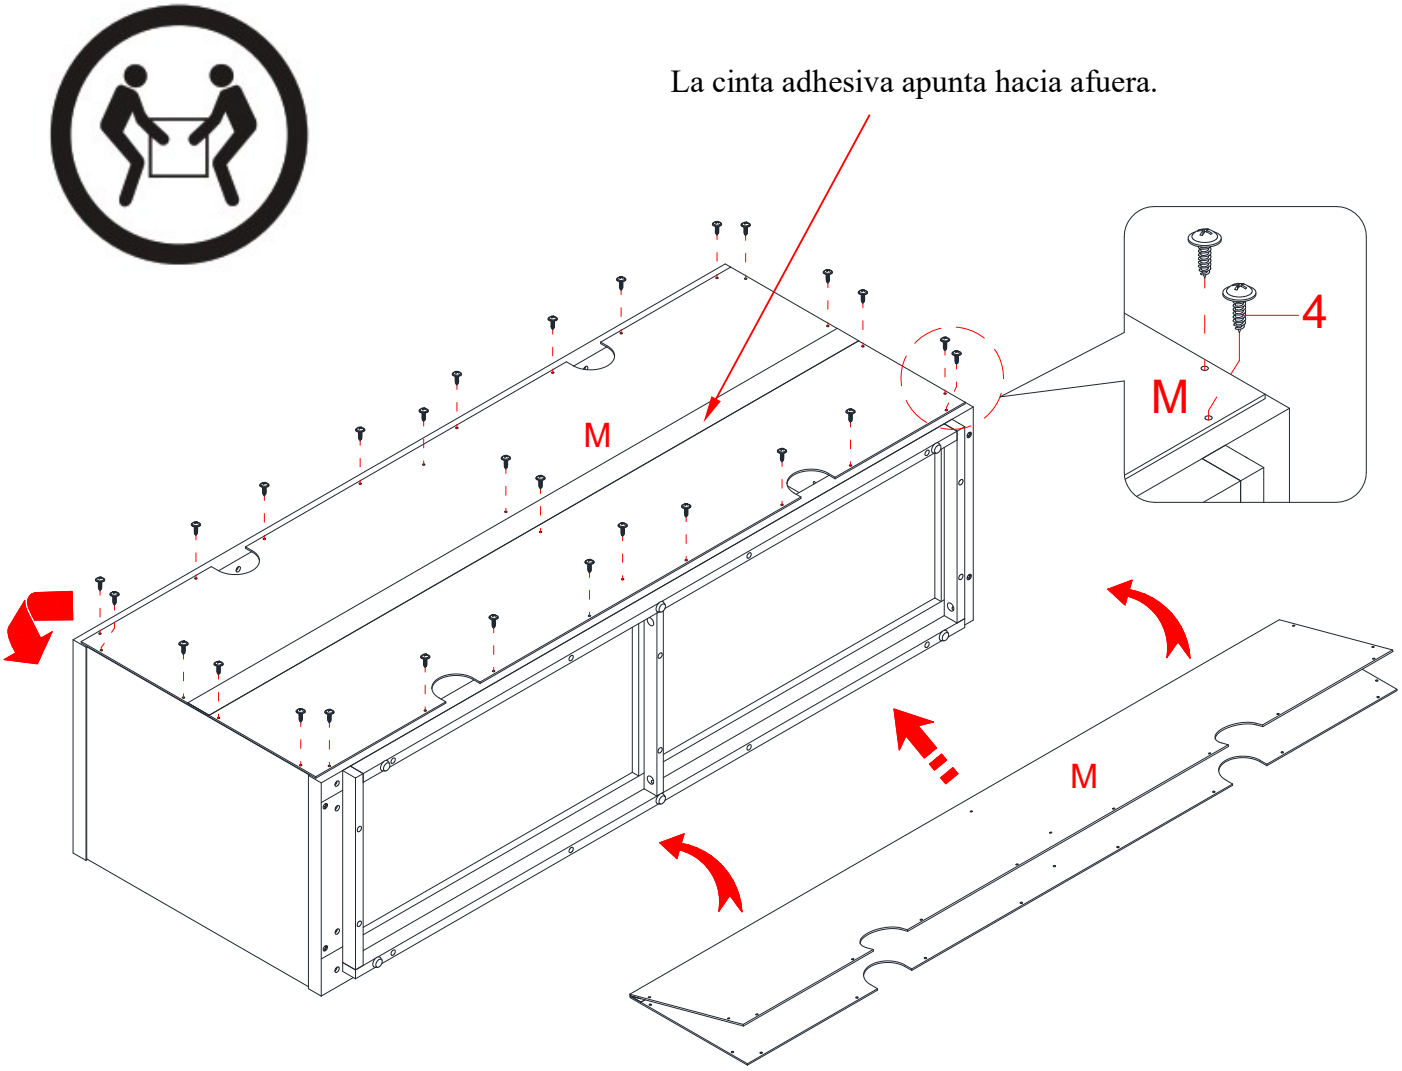


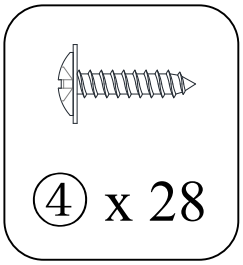


14. Ahora, volver y apretar todos los pernos. Asegurar que todas las partes estén apretadas y de que no hay huecos entre las partes. Esto ayudara a mantener la unidad cuadrada.
15. Pedir asistencia para voltear la unidad sobre su borde frontal como se muestra.
16. Desdoblar el panel posterior (M) y alinear los agujeros pre-perforados contra el borde superior largo con los agujeros pilotos en el panel superior (A). Adjuntar el panel posterior (M) en su lugar con los pernos de cabeza de arandela (4) provistos.

    **NOTA:** Recomendamos adjuntar el panel posterior con los pernos en las esquinas primero.

# Instructivo de ensamble

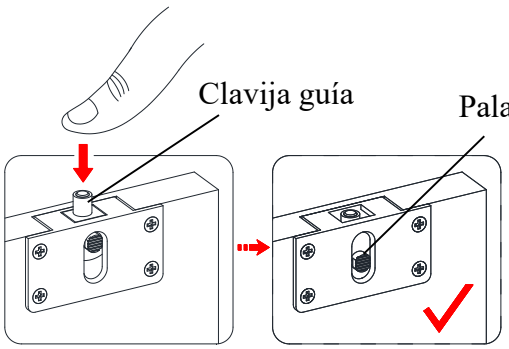

**NOTA:** Las clavijas que guía estan retraídas y niveladas con el riel superior de la puerta en el envió.
Si las clavijas guía se salen por accidente (la palanca esta libre) al ensamblar, presionar dese la parte superior y seguir con el ensamble.

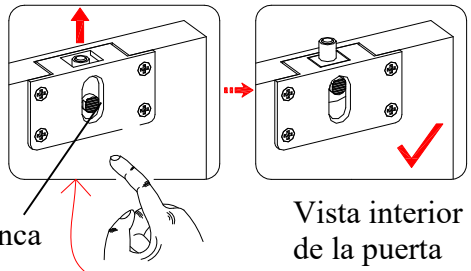


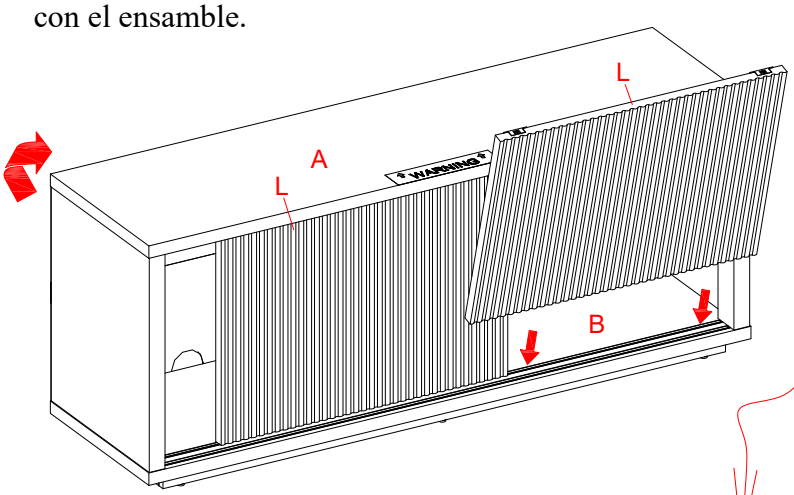


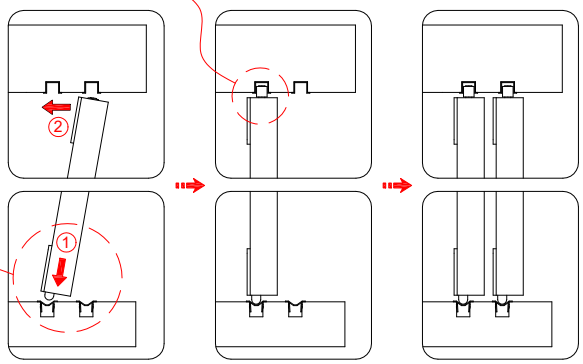

Vista interior de la puerta

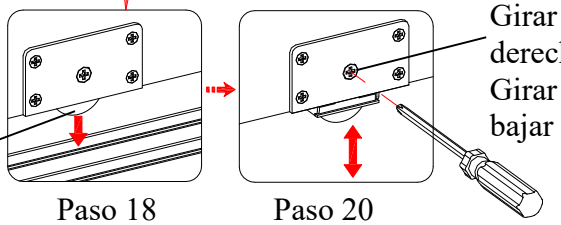


17. Pedir asistencia para poner la unidad ensamblada en posición vertical y cerca del lugar final.
18. Tomar una puerta deslizable (L) y descansar las ruedas infeirores sobre el carril interior en el panel inferior (B).
19. Alinear las clavijas guía con el camino superior y presionar la palanca para desbloquear la clavija guía y liberar en el carril.
20. Si las clavijas guía s no se pueden deslizar en el camino superior, tomar el desarmador estrella y ajustar el perno central en las placas posteriores de las ruedas deslizable para corregir el espacio.
21. Repetir los pasos previos para instalar la puerta deslizable exterior. Necesita deslizar la puerta interior a un lado para permitir acceso al otro lado de la puerta exterior en abertura para acceder al candado de la puerta deslizable y liberar la clavija guía. Luego deslizar la puerta interior al lado opuesto para permitir acceso al otro lado de la puerta exterior en el caso abierto y liberar la otra clavija guía.

# Instructivo de ensamble

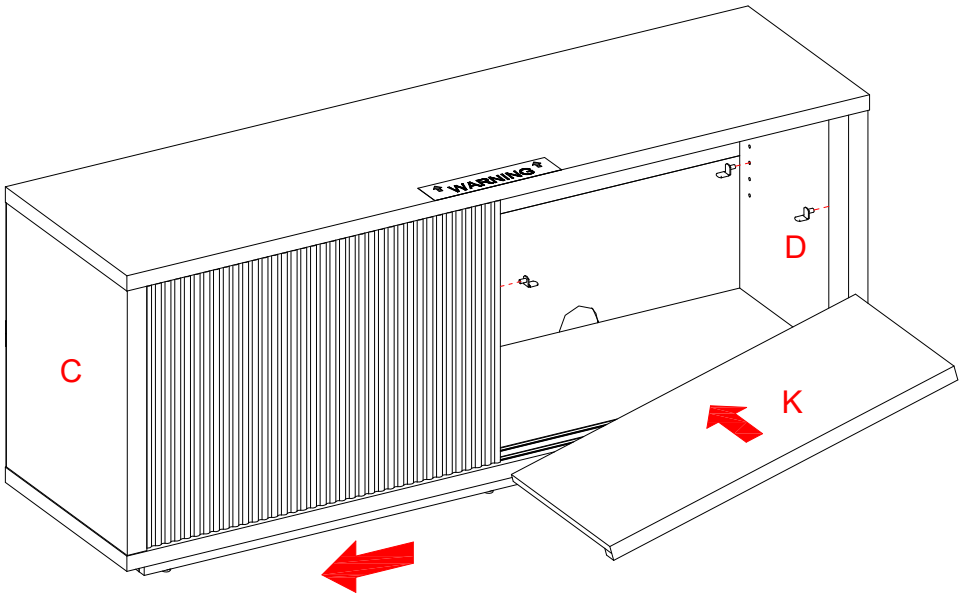


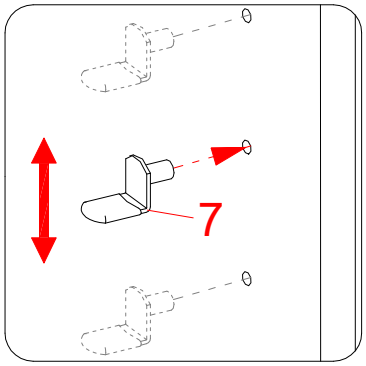


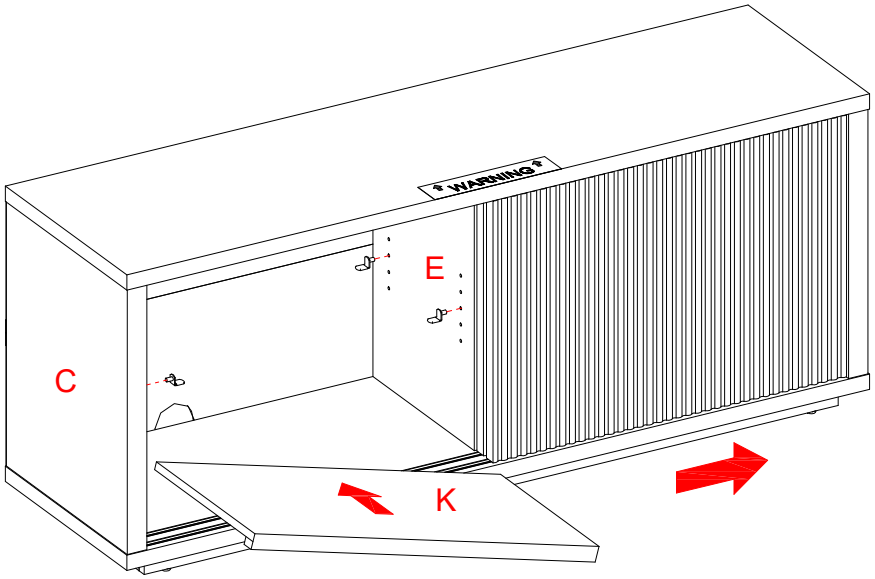


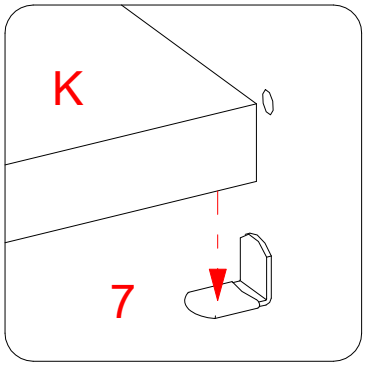


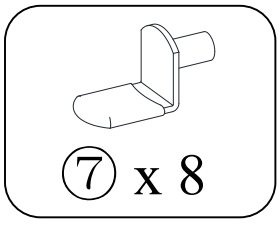


22. Abrir las puertas e insertar 4 soportes para repisa (7) en los agujeros a la altura deseada dentro de cada compartimiento. Asegurar de poner 4 soportes para repisa en el mismo nivela para anivelar la repisa. Inclinar y descansar las repisas ajustables (K) sobre los soprotes para repisa (7).

# Instructivo de ensamble

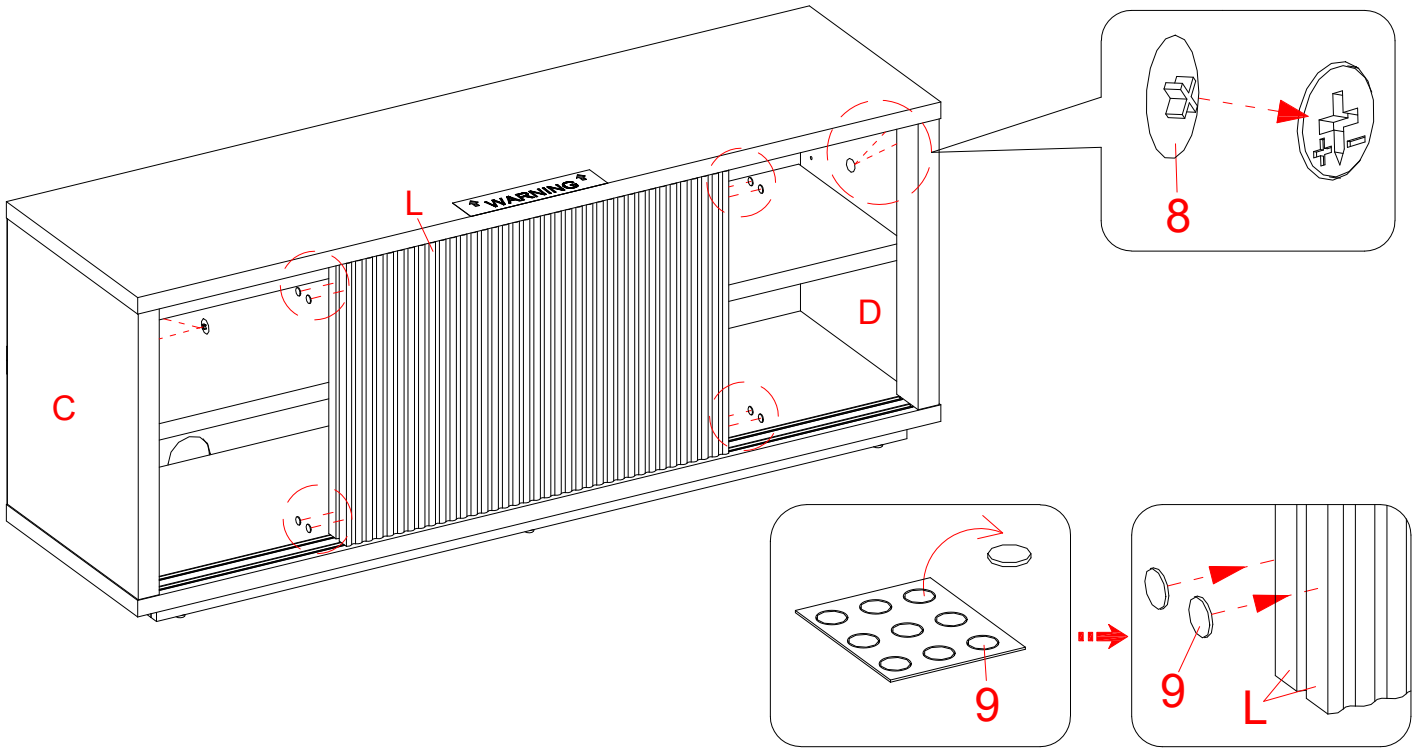


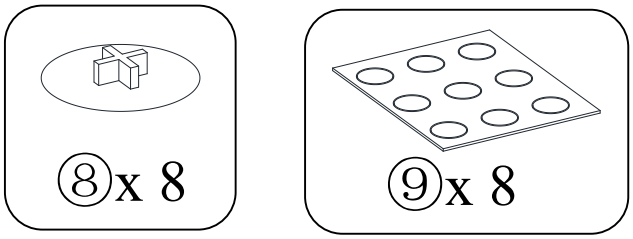


23. Enchufar las tapas de las tuercas de fijación (8) sobre las tuercas de fijación visisbles para esconder.

24. Pegar los topes de plástico (9) en los bordes laterales de las puertas (L) para evitar golpear las puertas.

# Instructivo de ensamble

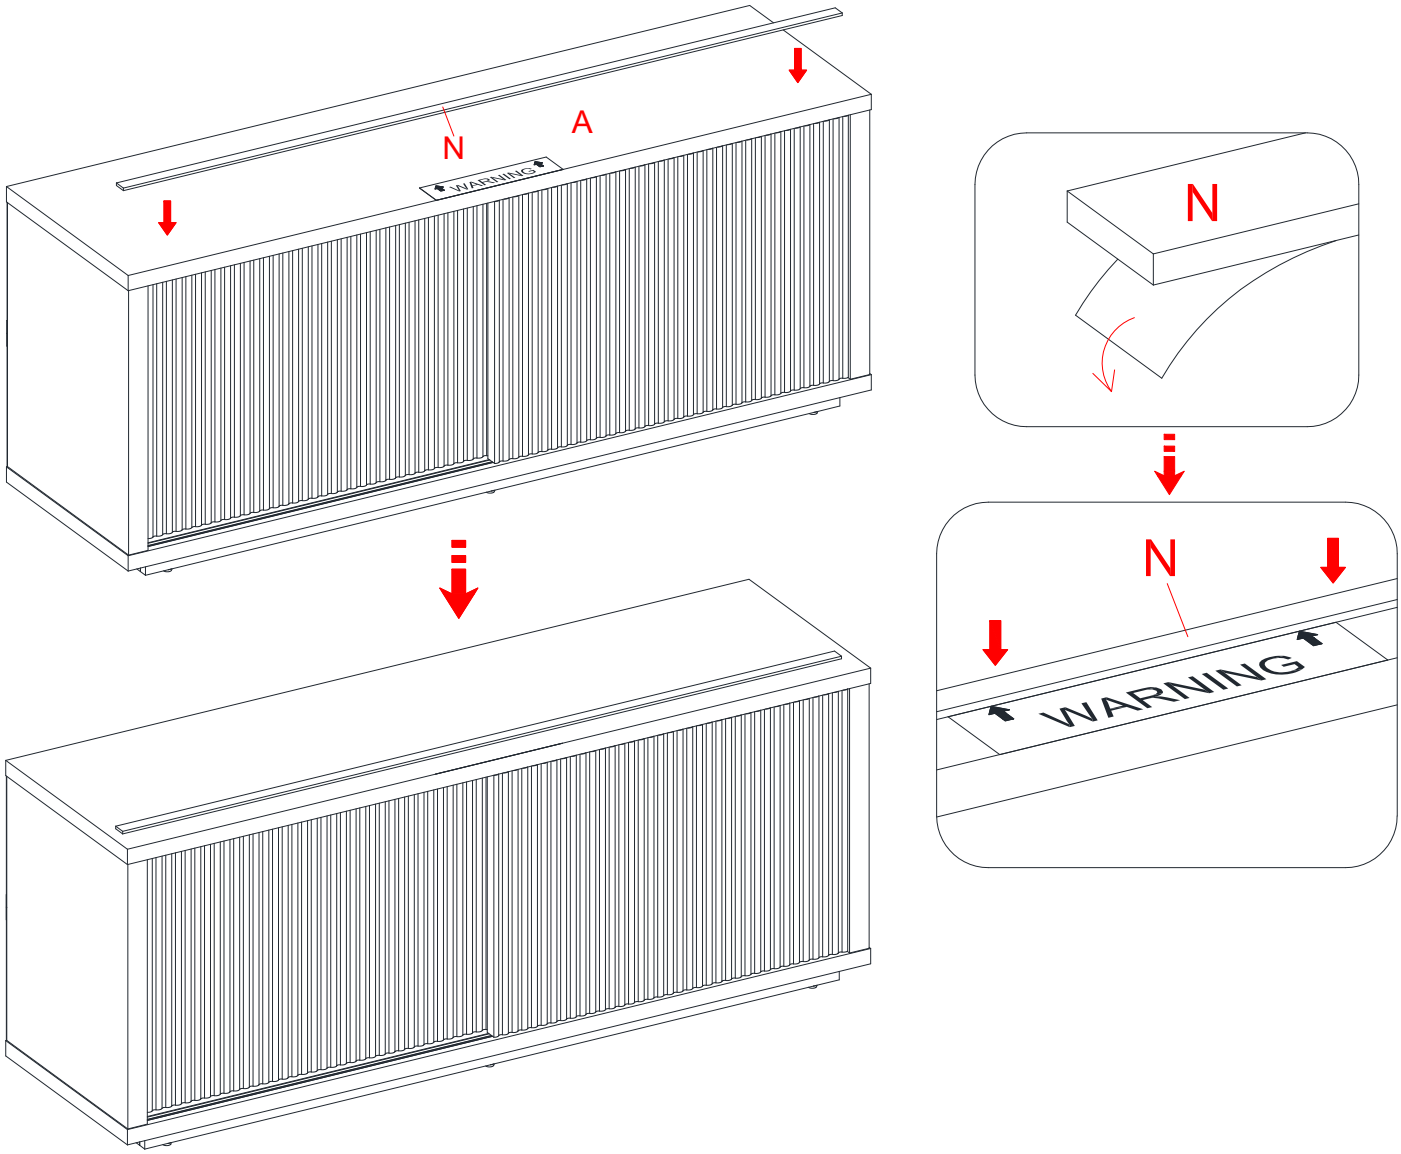


**NOTA:** Para prevenir que se caiga su TV, usted debe instalar el tope si pone una televisión de pantalla plana sobre la consola. De otra manera, sáltese al paso 26.

25. Retirar el respaldo de papel del riel tope (N), luego alinear el riel tope con el borde superior del templado del tope sobre el panel superior (A). Presionar sobre el riel tope para ayudar a la adhesión.
26. Retirar el templado del tope del panel superior (A).

# Instructivo de ensamble

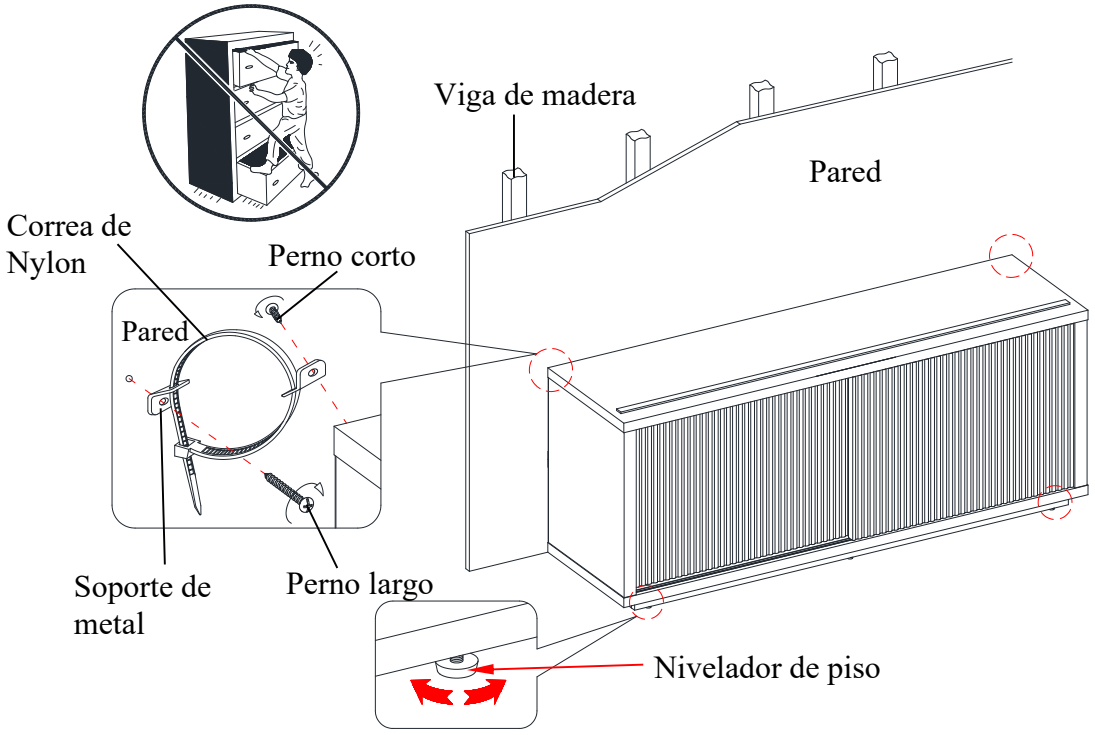


Herramientas requeridas (no incluidas): Desarmador estrella, buscador de vigas, cinta métrica, lápiz, taladro y broca de 1/8 de pulgada.

27. Pedir asistencia para poner la unidad ensamblada en el lugar deseado contra la pared. Si fuera necesario, ajustar los niveladores de piso pre-adjuntados en la parte inferior de la falda frontal (F) para nivelar las puertas y corregir la inclinación.
28. Ahora, seguir las instrucciones impresas en la bolsa de plástico que contiene el juego de restricción de movimiento para adjuntar los topes de movimiento a la unidad y pared.

    **NOTA:** El juego de restricción de movimiento incluido es para paredes con vigas de madera. Se tiene que adjuntar a una viga en la pared. Dependiendo de su tipo de pared, diferentes tipos de anclas se podrían requerir. Por favor contacte su tienda de ferretería local para pedir asistencia. Niños pequeños pueden resultar lastimados por muebles inclinados. Debe instalar el juego de restricción de movimiento con la unidad en función, para prevenir la inclinación de la unidad, causando cualquier accidente o daño. El tope de movimiento es solo un impedimento, no hay substituto para la supervisión adulta. El tope de movimiento no es contra terremoto. Si deseara añadir la seguridad extra contra terremotos, deben ser comprados e instalados separadamente.
29. La consola esta lista para usarse. Asegurese de poner su TV de pantalla plana TV atrás del riel tope (N).

## ⚠ ADVERTENCIA

- La unidad se debe poner en una superficie nivelada con la ferretería incluida (cuando aplique).
- No sentarse o pararse o permitir que niños se trepen, sienten, o pared en el producto ensamblado.
- Por razones de seguridad, es necesario montar la unidad a la pared.
- No usar sin instalar los topes de movimiento.
- La unidad se puede caer causando lesiones severas o la muerte.
- Nunca abrir más de un cajón a la vez.
- No exceda los límites de peso recomendados.
- Distribuir igualadamente el peso en cada nivel y siempre poner lo más pesado en la parte inferior.
- Antes de cortar, taladrar, o martillar en la pared o en el piso, asegurar la posición de las líneas eléctricas, de aguas y de gas. El cortar puede causar lesiones severas.

## Mantenimiento y Cuidados

- Use una toalla suave y limpia para evitar daños y rayaduras.
- Uso de cera para pulir muebles no es necesario. Si desea usar cera, pruébela en un área que no sea visible para revisar su funcionamiento.
- Usar solventes de cualquier tipo puede dañar el acabado del mueble.
- Nunca use agua para limpiar la unidad, ya que le puede dañar el acabado.
- Siempre utilice protección debajo de vasos y floreros.
- Líquidos derramados deben limpiarse inmediatamente, con una toalla suave evitando tallar.
- Siempre utilizar protectores en caso de poner cosas calientes. El calor puede provocar una reacción química en el acabado y dañarlo
- Rayaduras o marcas de crayones o marcadores de tinta serán difíciles de retirar.
- En caso de que su unidad sea manchada durante el uso le recomendamos hablar a un profesional para que le ayude.
- Revisar los pernos periódicamente y apretar en caso necesario.
- Un bolígrafo de retoque esta provisto para minimizar los golpes y rayaduras pequeñas que pueden ocurrir durante el ensamble o envió.

## Más recomendaciones para el cuidado de su mueble

Es mejor mantener la unidad en un área de clima controlado. Temperatura extrema y cambios de humedad pueden causar cambios como partes pandas, molduras que se contraigan o que la madera se raje. Es recomendable mantener la unidad lejos del sol directo ya que puede dañar el acabado.

Cuidados adecuados y limpieza pueden extender la vida útil de su unidad. Siga estas recomendaciones y mantendrá su mueble en buenas condiciones de uso por muchos años.

# ⚠ADVERTENCIA

**Por favor use su mueble de forma correcta y segura. El uso inapropiado puede causar riesgos para la seguridad, o daños a su mueble u objetos de casa. Leer cuidadosamente la información de seguridad.**

Esta unidad no debe utilizarse con TVs CRT. La carga máxima de la superficie superior es 100 libras (45.4 kg) y puede aguantar una TV de pantalla plana de 70 pulgadas. (177.8 cm) La carga máxima de la repisa es 50 libras. (22.7 kg). El uso con TVs de mayor peso puede resultar en inestabilidad causando que la unidad caiga, causando en algunos casos daños o la muerte .

La muerte o lesiones serias pueden ocurrir cuando los niños se trepan al equipo de audio y/o video del mueble. Un control remoto o juguetes puestos sobre el mueble pueden animar a un niño a treparse al mueble y causar que el mueble se caiga sobre el niño.

**NUNCA** permita que niños se trepen o jueguen con la TV o equipo de soporte para TV.
**NUNCA** poner juguetes, comida, controles, etc. sobre la TV o el mueble.
**SIEMPRE** use el equipo de seguridad como se indica u otro equipo de anclaje para pared.

La reubicación del equipo de audio y/o video a un mueble no diseñado para apoyar equipos de audio y/o video puede resultar en la muerte o lesiones serias debido al colapso del mueble o a que se caiga sobre un niño.

**NUNCA** poner la TV sobre muebles que no soportan una TV.
**NUNCA** exceder el tamaño o peso máximo de la TV mostrada en las instrucciones.
Asegúrese de consultar la etiqueta de aviso de la TV mostrada en las instrucciones.

Sobrecargar los cajones y repisas puede resultar en muebles que se rompen o hunden, o se in volqueen resultando en lesiones.

**NUNCA** exceder los límites de peso mostrados en las instrucciones.
Poner los objetos más pesados en las repisas bajas tan lejos del frente como sea posible.
Cargar las superficies inferiores primero para evitar muebles pesados de arriba.

Mover muebles que no están diseñados para ser movidos o equipados con ruedas puede resultar en lesiones o daños al mueble o a objetos personales.

**SIEMPRE** descargar repisas o cajones, empezando con las superficies superiores, antes de mover.
**NUNCA** empujar o jalar el mueble sobre alfombras. Pedir ayuda para levantar el mueble para mover y/o reposicionar.

La unidad no está hecha para ser un asiento y nadie debería estar sentado o parado sobre el panel superior.

## MÁXIMO PESO RECOMENDADO

FABRICANTE: Whalen Furniture Manufacturing
CATALOGO : Mueble para TV con canales
MODELO # WL-BT-014 / WL-BT-015

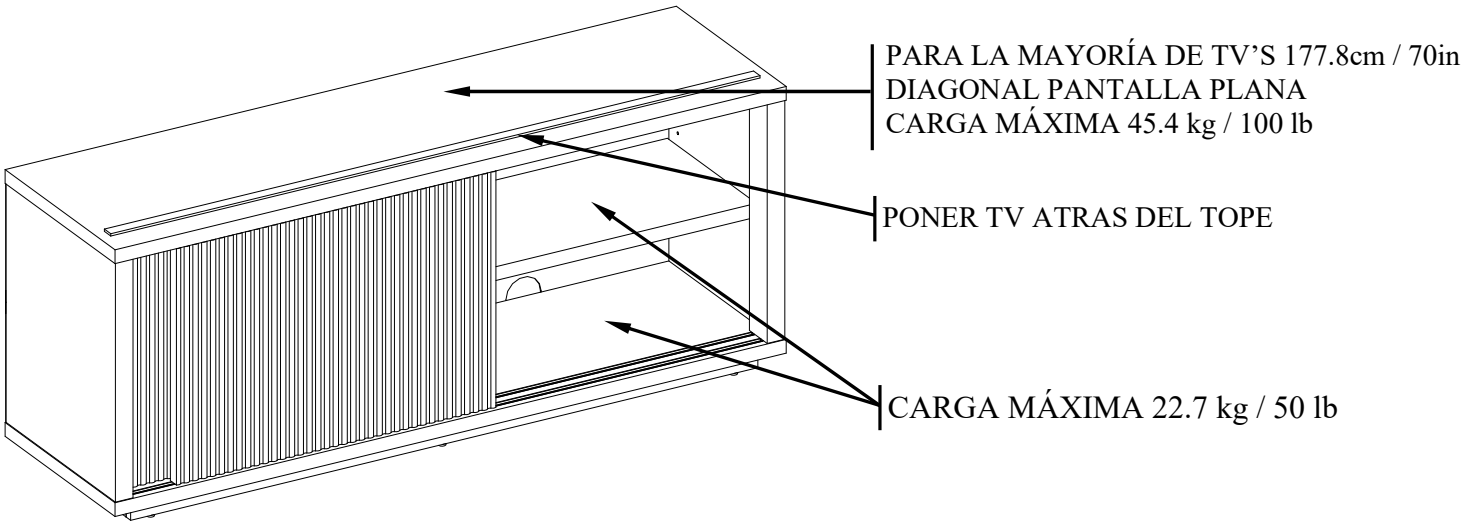


**ADVERTENCIA** ESTA UNIDAD NO ESTÁ DISEÑADA PARA UTILIZARSE CON TELEVISORES CRT. UTILICE ÚNICAMENTE CON TELEVISORES DE PANEL PLANO Y EQUIPOS DE AUDIO/VIDEO QUE CUMPLAN CON LOS LÍMITES DE PESO Y TAMAÑO RECOMENDADOS. NUNCA UTILICE CON EQUIPOS O TELEVISORES DE PANEL PLANO MÁS GRANDES/PESADOS QUE LOS RECOMENDADOS. PARA EVITAR INESTABILIDAD, COLOQUE EL TELEVISOR DE PANEL PLANO EN EL CENTRO DE LA UNIDAD; LA BASE DEL TELEVISOR DEBE PODER APOYARSE SOBRE LA SUPERFICIE DE APOYO DE LA UNIDAD SIN SOBRECOLGAR LOS BORDES. LOS TELEVISORES DE PANEL PLANO INCORRECTAMENTE COLOCADOS O LOS TELEVISORES DE PANEL PLANO, INCLUYENDO OTRO EQUIPO QUE EXCEDA LOS LÍMITES DE TAMAÑO Y PESO RECOMENDADOS, PUEDEN CAERSE O ROMPERSE LA UNIDAD, CAUSANDO POSIBLES LESIONES GRAVES. PARA USO CON TELEVISORES QUE PESEN 100 LB (45.4 KG) O MENOS. EL USO CON TELEVISORES MÁS PESADOS PUEDE RESULTAR EN INESTABILIDAD QUE CAUSAR VUELCO Y RESULTAR EN LA MUERTE O LESIONES GRAVES

# GARANTÍA DE CALIDAD

Nosotros estamos seguros de que usted se encontrará feliz con la compra de este producto de Whalen Furniture.

Si esté producto tiene algún defecto de ensamble o material, o si tiene alguna falla en uso normal, nosotros lo repararemos o lo re-emplazaremos hasta por un año a partir de la fecha de compra. Todo producto de Whalen Furniture es diseñado para alcanzar sus expectativas más altas. Nosotros le garantizamos que inmediatamente podrá ver el valor de nuestra mercancía de la más alta calidad.

Está garantía le proporciona derechos legales específicos y tal vez tenga otros derechos que varían de estado a estado.

Whalen Furniture Manufacturing
1578 Air Wing Road, San Diego, CA 92154, USA
Servicio al cliente: 1-866-942-5362
Hora estándar del Pacífico: 8:30 a.m. - 4:30 p.m., de Lunes a Viernes
**www.whalenstyle.com**