Beautiful®

Home

LOT NUMBER:_____
DATE PURCHASED:___/__/___

Fluted Bar Cart

Stock # BE64250047100A7
BE64250047100D7
BE64250047100E3

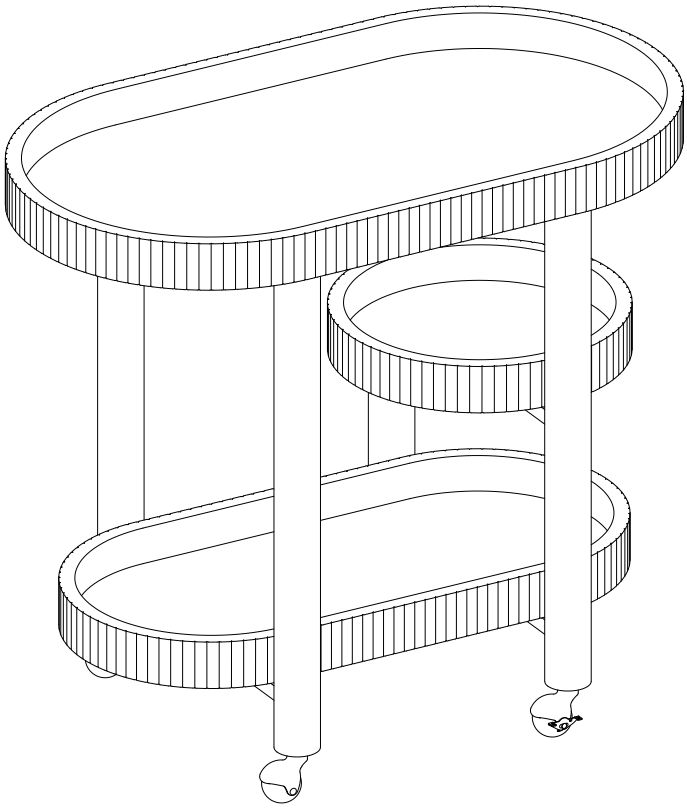

ADULT ASSEMBLY REQUIRED

If you have any questions regarding assembly or if parts are missing, DO NOT return this item to the store where it was purchased. Please call our customer service number and have your instructions and parts list ready to provide the model name, part name or factory number:

1-866-942-5362

Pacific Standard Time: 8:30 a.m. - 4:30 p.m., Monday - Friday
Or visit our web site 24 hours a day, 7 days a week for product assistance at
www.whalenstyle.com
Or e-mail your request to **parts@whalenfurniture.com**

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.
PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Date 2024-06-11 Rev. 0001-A

MAXIMUM RECOMMENDED WEIGHT LOADS

MANUFACTURER: Whalen Furniture Manufacturing
CATALOG: Fluted Bar Cart
MODEL: BE64250047100A7 / BE64250047100D7 / BE64250047100E3

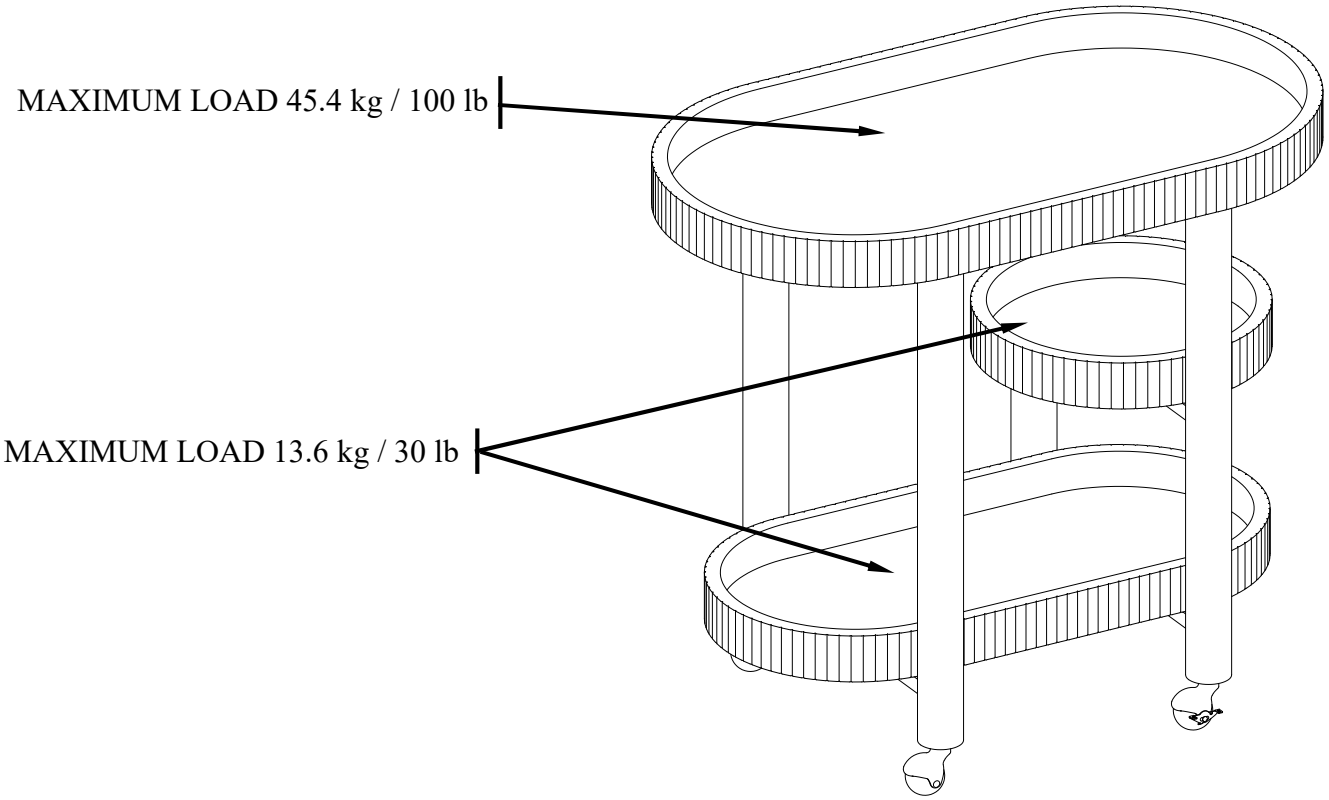

⚠ WARNING THIS UNIT IS INTENDED ONLY FOR USE WITHIN THE MAXIMUM WEIGHTS INDICATED. USE WITH LOAD HEAVIER THAN THE MAXIMUM WEIGHTS INDICATED MAY RESULT IN INSTABILITY, CAUSING POSSIBLE INJURY.

SPECIAL NOTE

Please read the instruction sheets completely before assembly. Examine all packaging material before discarding carton. Remove any remaining staples from the carton before discarding. Remove all parts from carton and separate into groups as indicated on part list. Please ensure all parts are included prior to assembly. Use of power tools to complete assembly is not recommended.

Parts and Hardware List

Please read completely through the instructions and verify that all listed parts and hardware are present before beginning assembly.

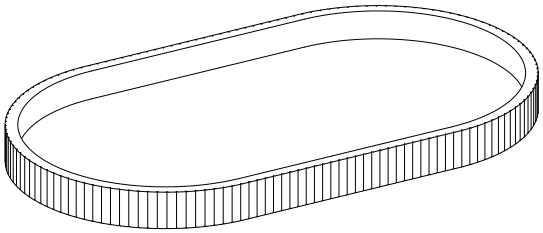

A- Top Panel
(Qty. 1)

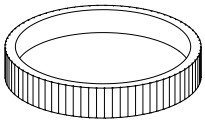

B- Middle Shelf
(Qty. 1)

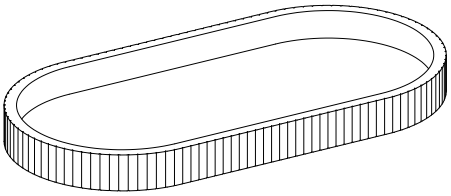

C- Bottom Shelf
(Qty. 1)

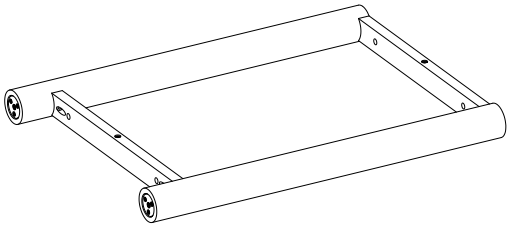

D- Side Frame
(Qty. 1)

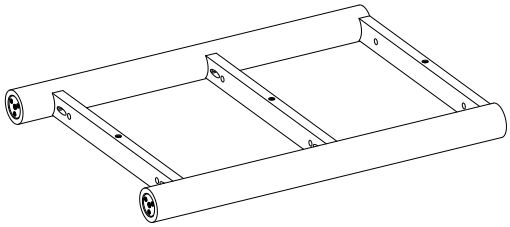

E- Side Frame with Middle Rail
(Qty. 1)

F- Swivel Caster
(Qty. 2)



G- Locking Caster
(Qty. 2)



(1) 1/4” x 12 mm Bolt
(Qty. 12+1 extra)



(2) 1/4” x 32 mm Bolt
(Qty. 10+1 extra)

(3) Lock Washer
(Qty. 22+1 extra)

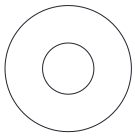

(4) Flat Washer
(Qty. 22+1 extra)



(5) M8 x 20 mm Wood Dowel
(Qty. 6+1 extra)

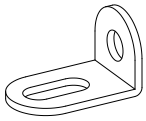

(6) L-Bracket
(Qty. 6)

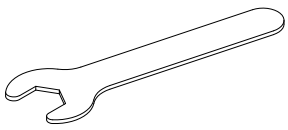

Open Wrench (Qty. 1)

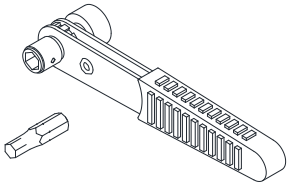

Ratchet Wrench (Qty. 1)

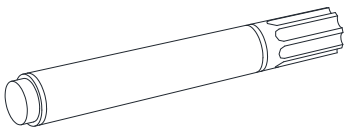

Touch-up Pen (Qty. 1)

Tools required: Open wrench and ratchet wrench (provided).

Assembly Instructions

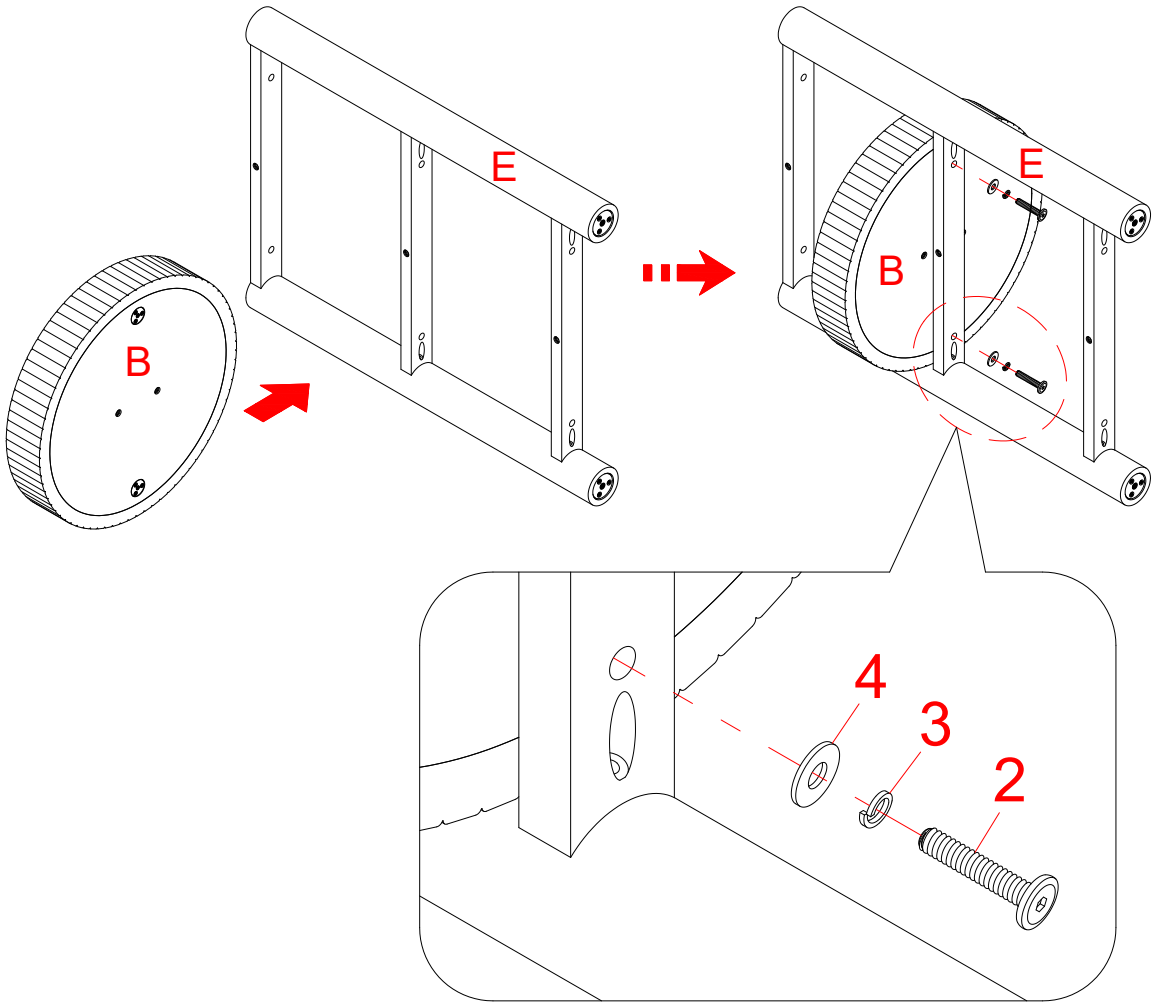

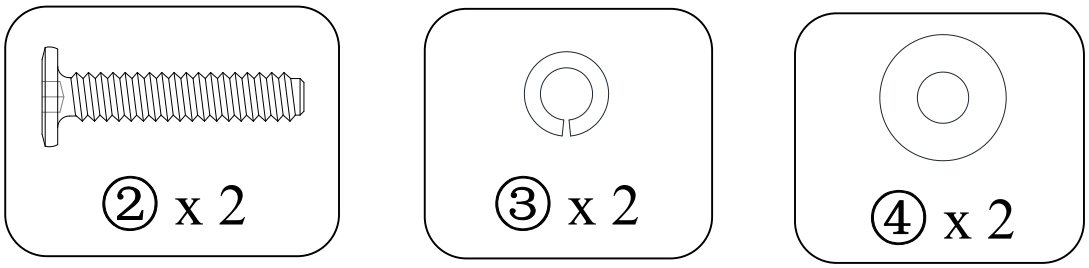

⚠WARNING DO NOT fully tighten the bolts or screws initially until all the bolts or screws are ready to assemble. To avoid causing damages to the thread, DO NOT over-tighten the bolts or screws.

1. Unpack the unit and confirm that you have all the hardware and required parts listed. Assemble the unit on a carpeted floor or the empty carton to avoid any scratch.
2. Align and attach the Middle Shelf (B) to the middle rail of the Side Frame (E) with two 32 mm Bolts (2), two Lock Washers (3) and two Flat Washers (4). Loosely tighten the bolts with the Ratchet Wrench provided.

Assembly Instructions

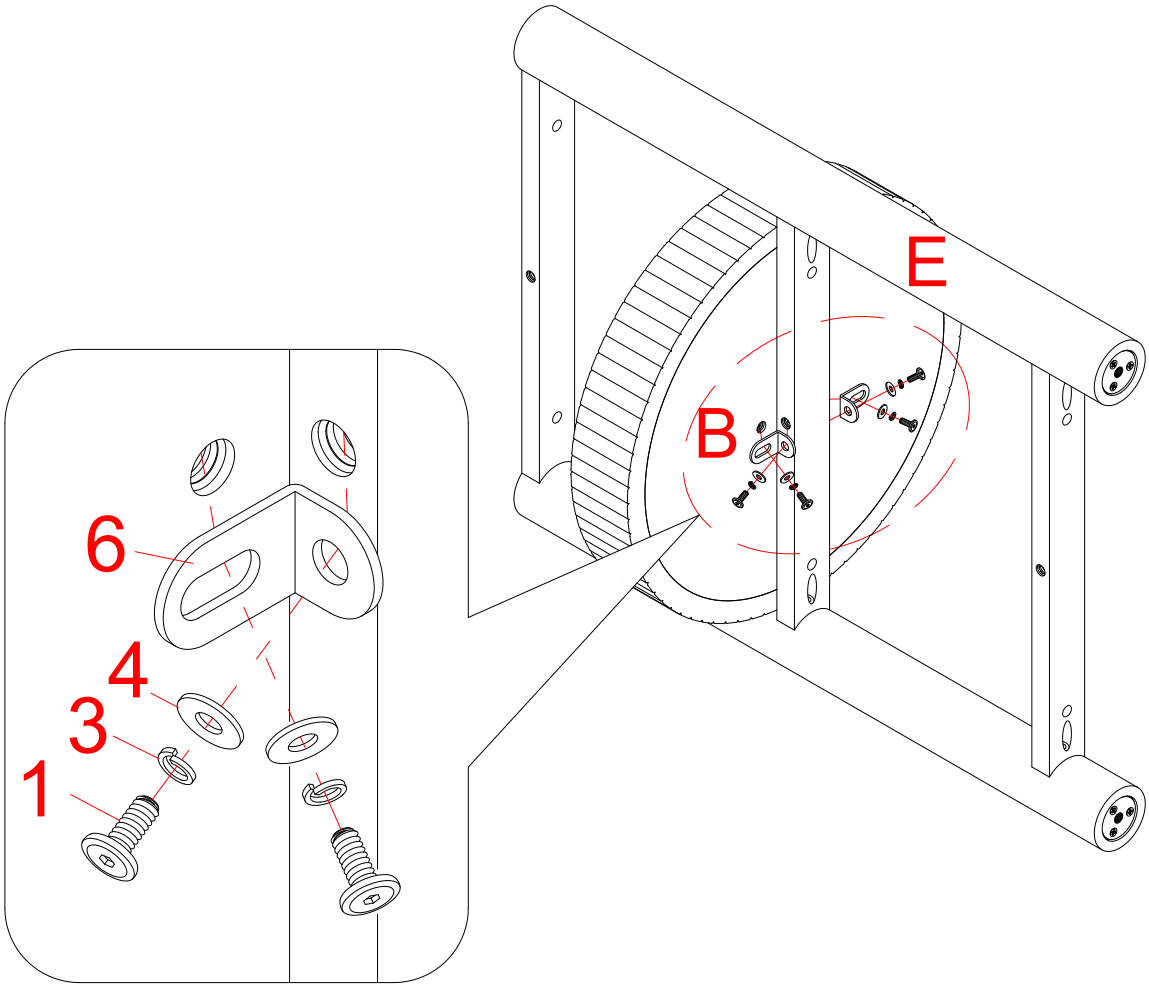

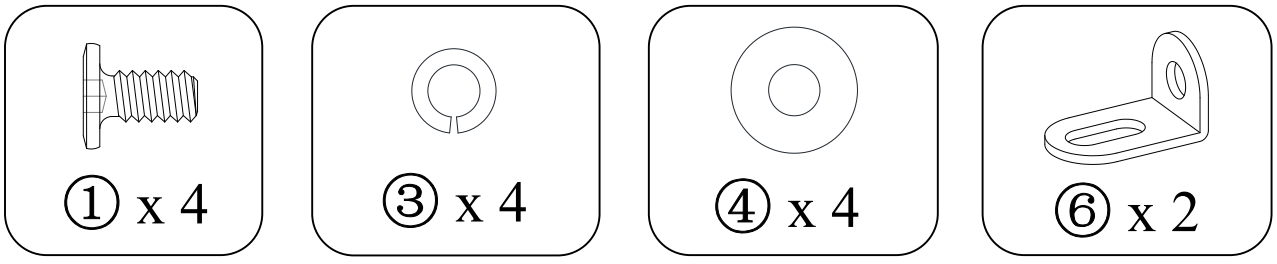

3. Secure the Middle Shelf (B) to the Side Frame (E) by attaching two L-Brackets (6) over the adjacent threaded inserts with four 12 mm Bolts (1), four Lock Washers (3) and four Flat Washers (4).

Assembly Instructions

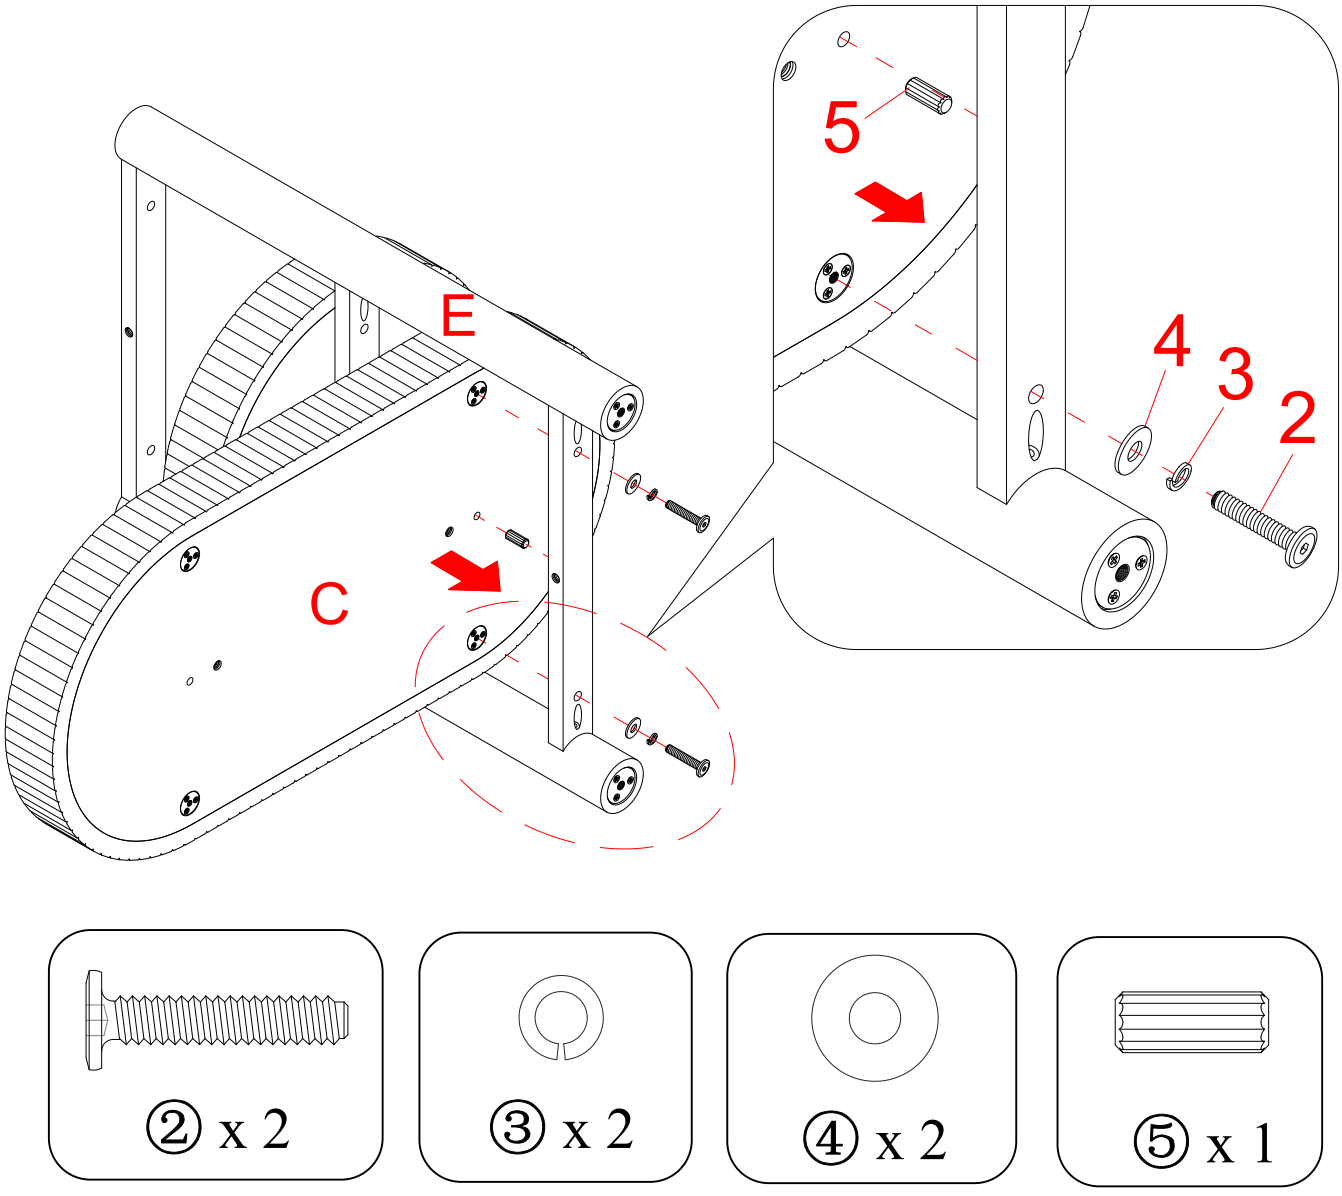

4. Insert one Wood Dowel (5) into the non-threaded hole underneath the Bottom Shelf (C) and attach it to the bottom rail of the Side Frame (E). Insert two 32 mm Bolts (2) with Lock Washers (3) and Flat Washers (4) through the mounting holes on the bottom rail and screw into the Bottom Shelf (C). **DO NOT** fully tighten the bolts in the step.

Assembly Instructions

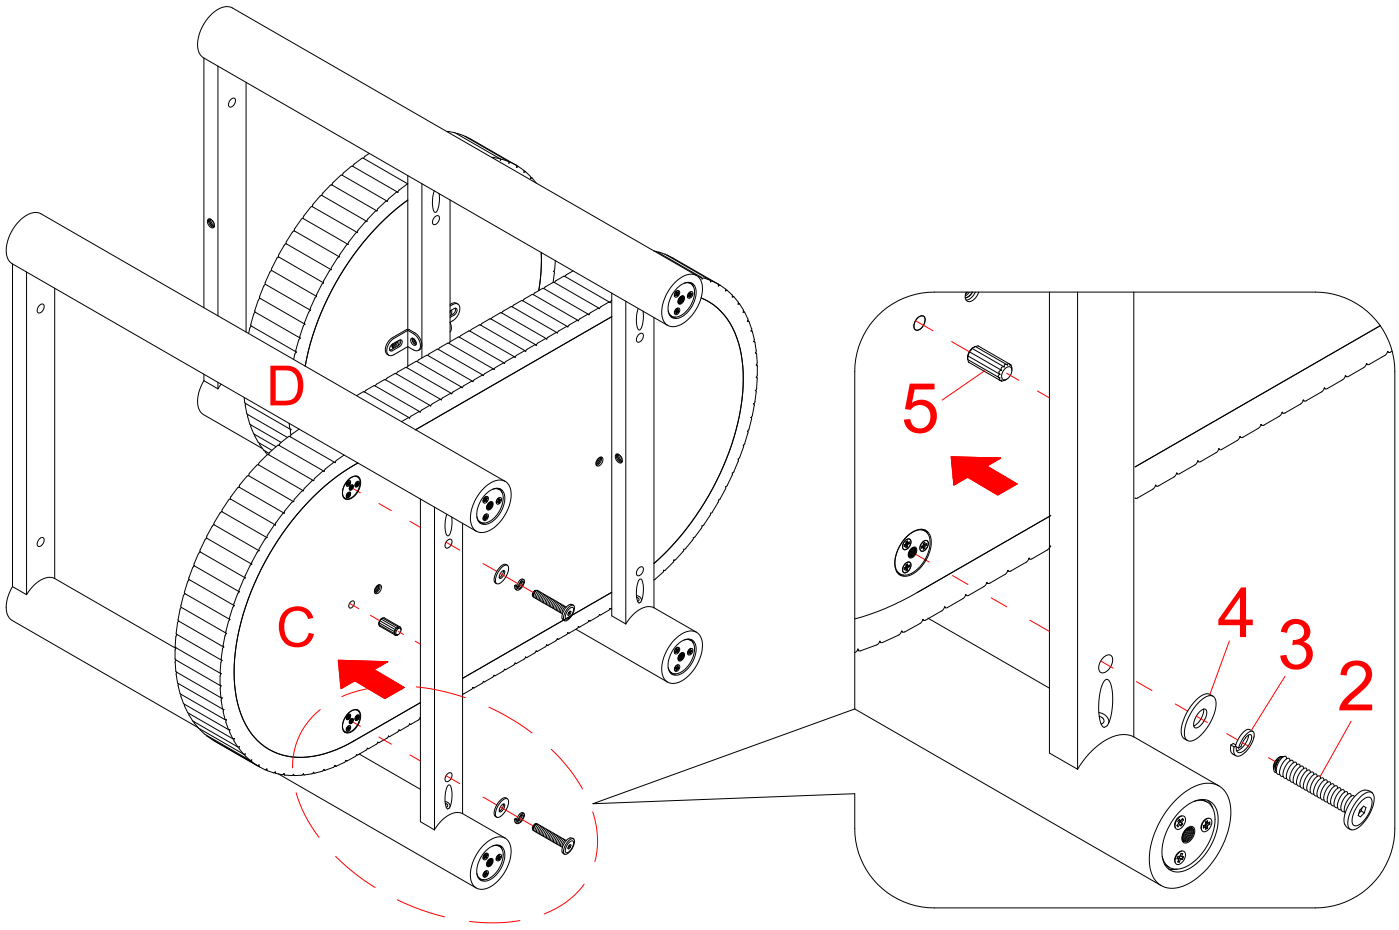

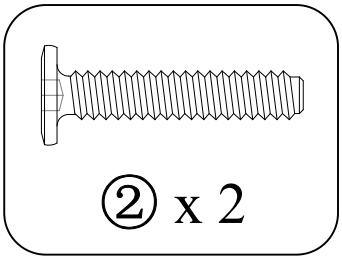

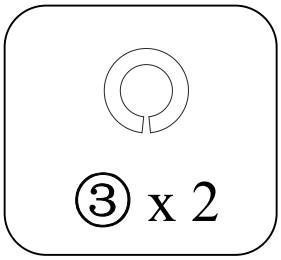

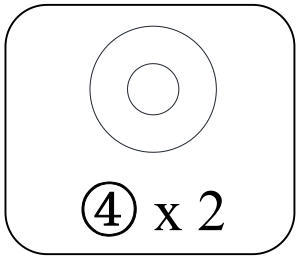

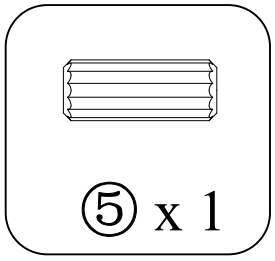

5. Repeat the same process to attach the Bottom Shelf (C) to the Side Frame (D).

Assembly Instructions

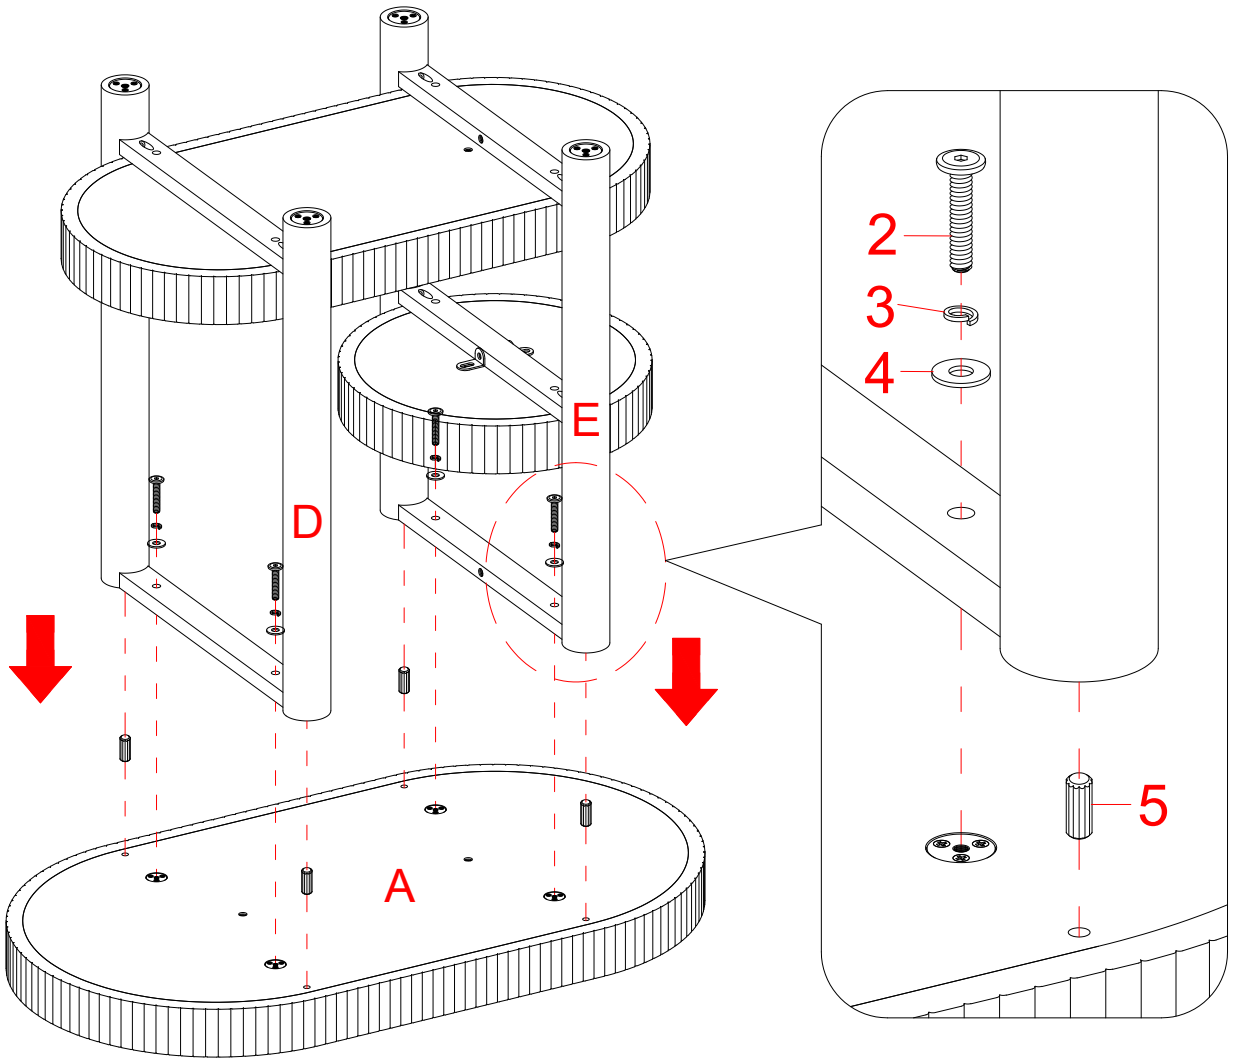

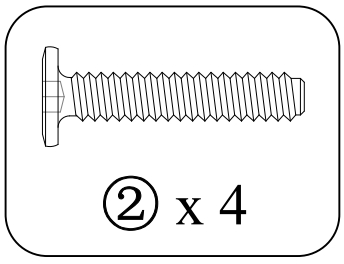

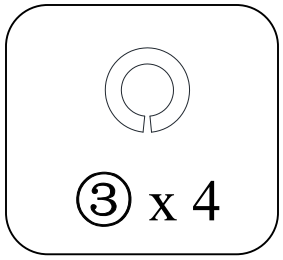

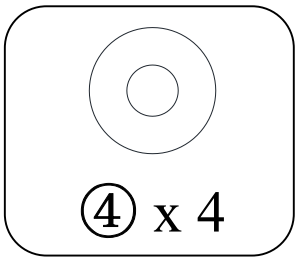

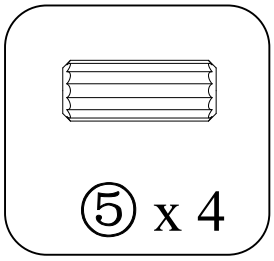

6. Position the Top Panel (A) upside down on a level and protective surface and insert four Wood Dowels (4) into the non-threaded holes.

7. Using the inserted Wood Dowels as a guide, align and attach the assembled Side Frames (D and E) to the Top Panel (A) with four 32 mm Bolts (2), four Lock Washers (3) and four Flat Washers (4).

Assembly Instructions

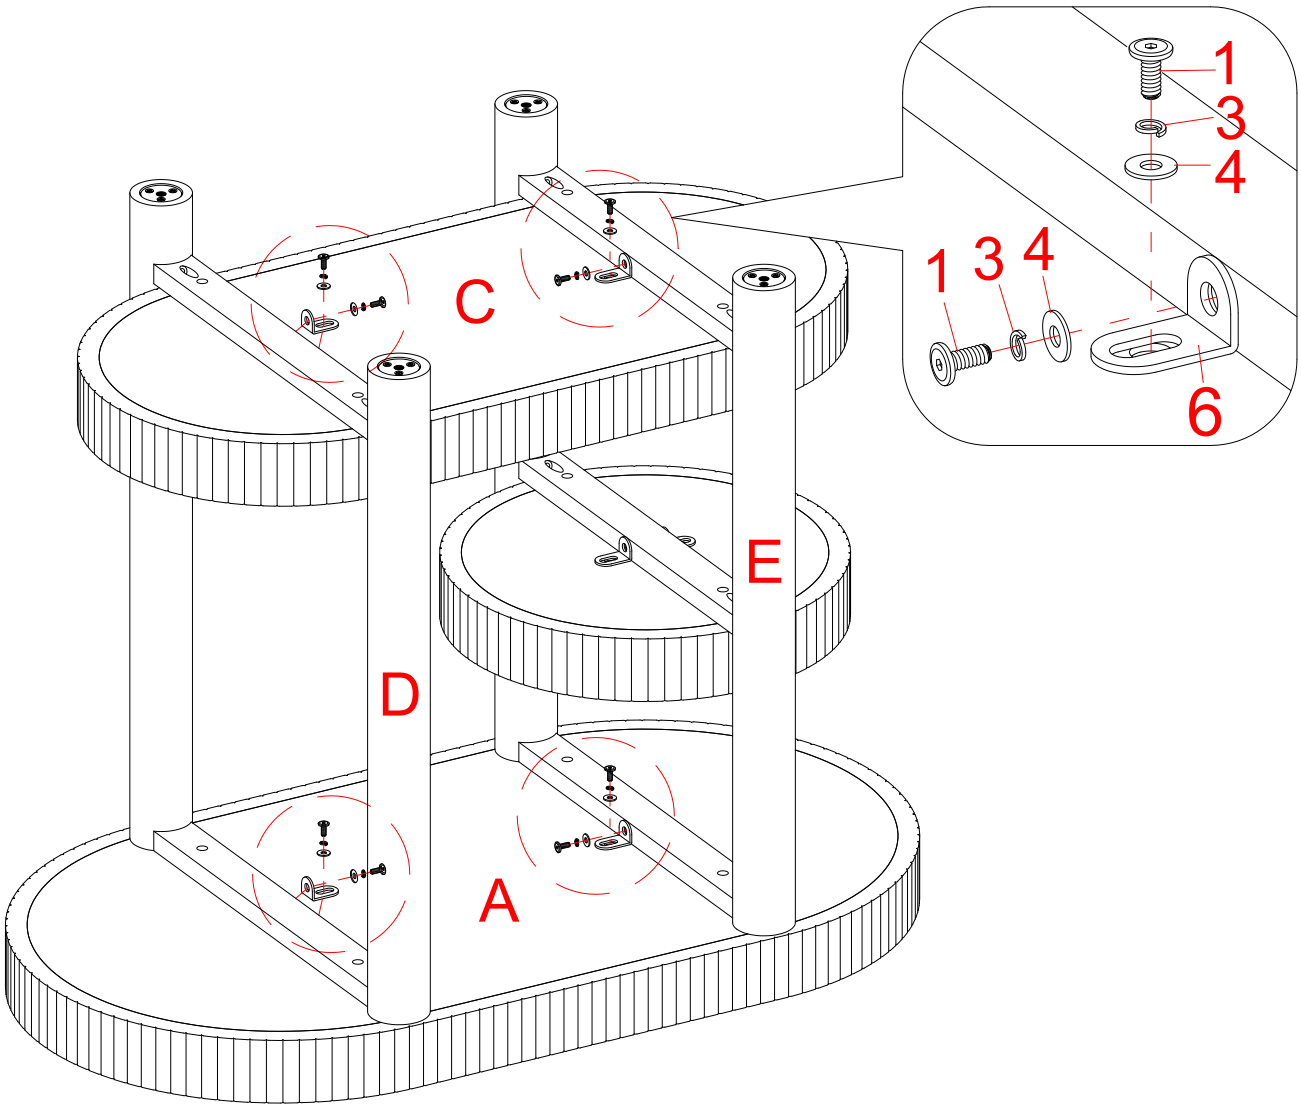

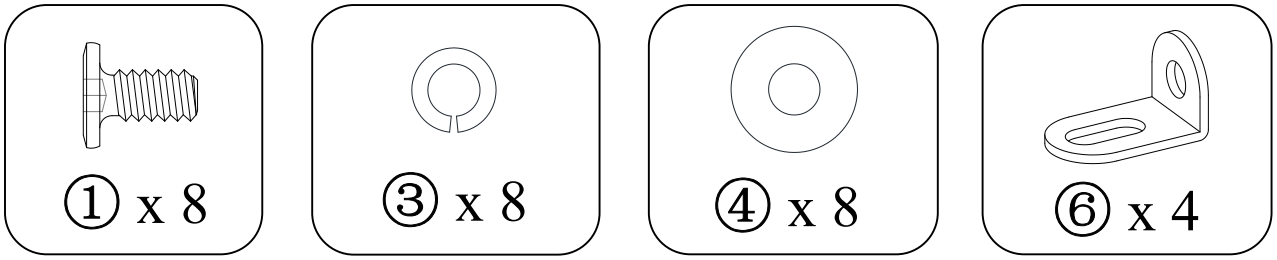

8. Secure both Side Frames (D and E) to the Top Panel (A) and Bottom Shelf (C) by attaching four L-Brackets (6) over the adjacent threaded inserts with eight 12 mm Bolts (1), eight Lock Washers (3) and eight Flat Washers (4) as shown.

9. Go back and fully tighten all the bolts with the Ratchet Wrench provided.

Assembly Instructions

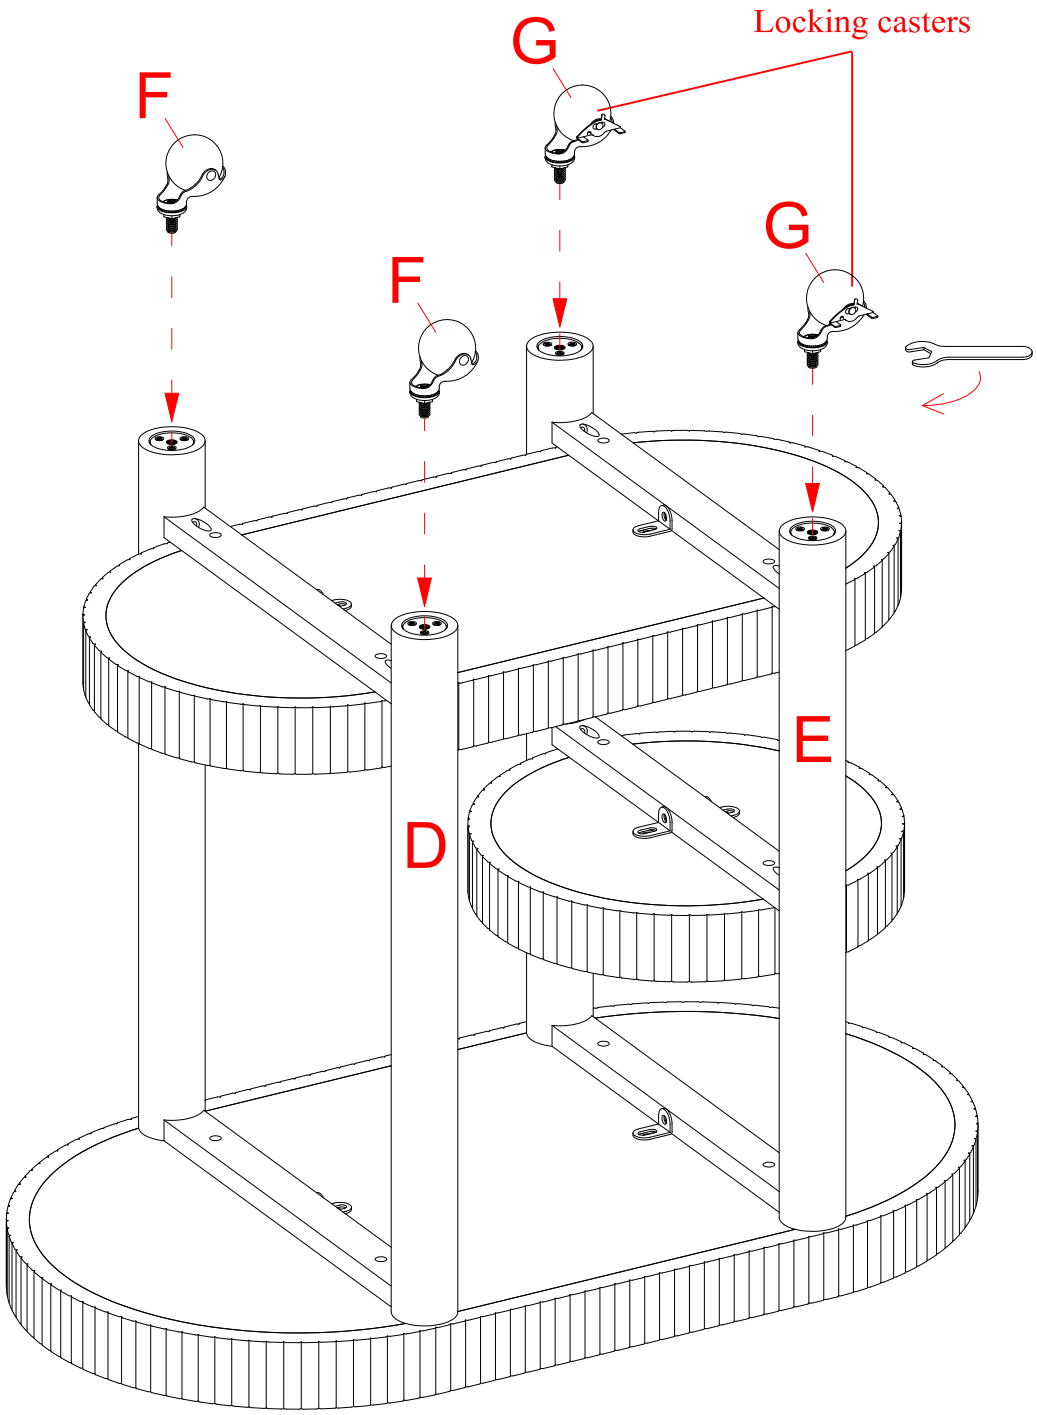

10. Fasten the Casters (F and G) to the bottom of both Side Frames (D and E) using the open wrench enclosed. Make sure that two Locking Casters (G) are located at the same side frame.

Assembly Instructions

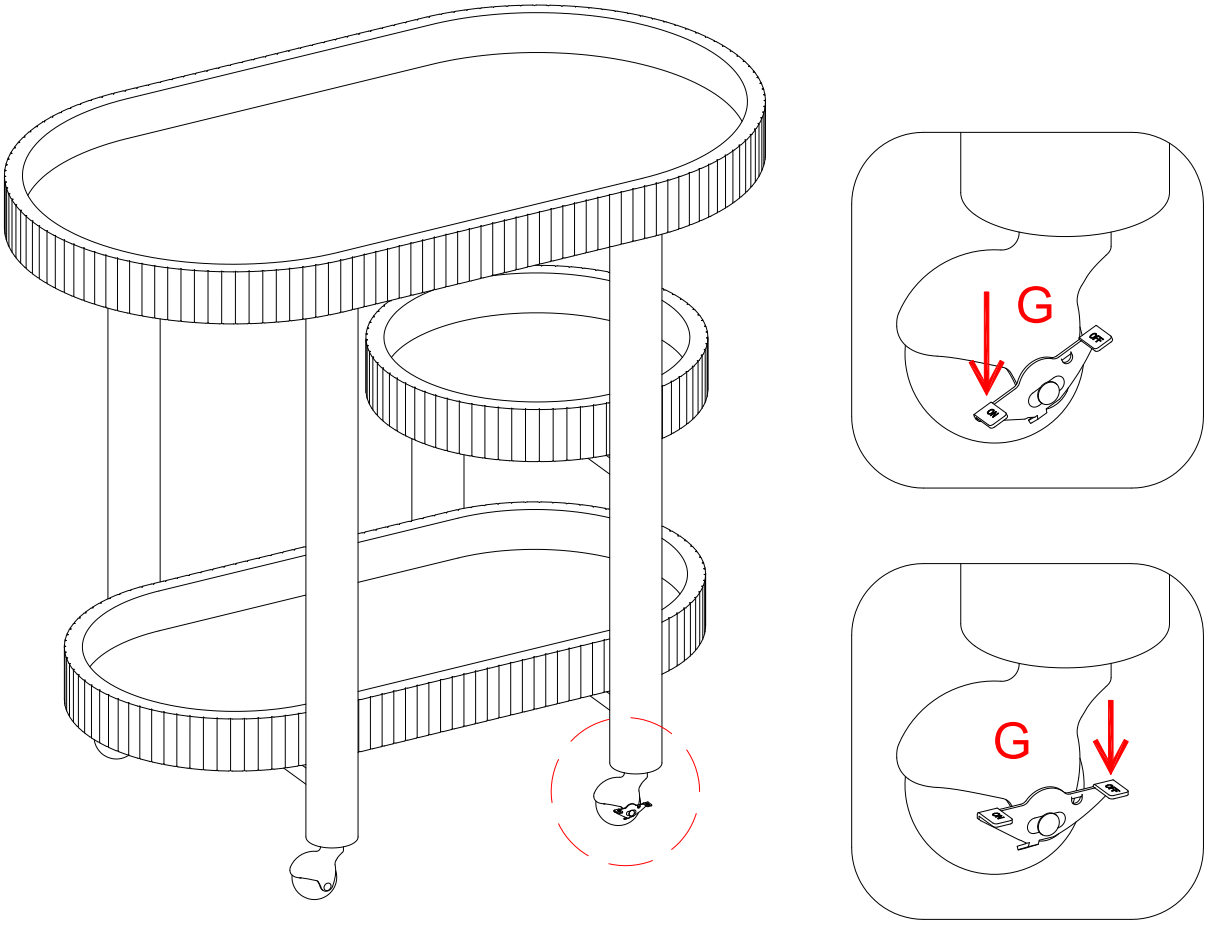

11. Two Locking Casters (G) make the cart freely stop at your will. Step on the brake to lock the Casters (G) in place for safe, stable use.

Care and Maintenance

- Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when dusting.
- Use of furniture polishes is not necessary. Should you choose to use polishes, test first in an inconspicuous area.
- Using solvents of any kind on your furniture may damage the finish.
- Never use water to clean your furniture as it may cause damage to the finish.
- Always use coasters under beverage glasses and flowerpots.
- Liquid spills should be removed immediately. Using a soft, clean cloth, blot the spill gently. Avoid rubbing.
- Always use protective pads under hot dishes and plates. Heat can cause chemical changes that may create spotting within the furniture finish.
- Stains or marks from crayons or ink markers will be difficult to remove.
- In the event that your furniture is stained or otherwise damaged during use, we recommend that you call a professional to repair your furniture.
- Check bolts/screws periodically and tighten them if necessary.

Further Advice about Wood Furniture Care

It is best to keep your furniture in a climate-controlled environment. Extreme temperature and humidity changes can cause fading, warping, shrinking, and splitting of wood. It is advised to keep furniture away from direct sunlight as sun may damage the finish.

Proper care and cleaning at home will extend the life of your purchase. Following these important and helpful tips will enhance your furniture as it ages.

A touch-up pen has been provided to minimize the small nicks or scratches that may occur during assembly or shipping.

We hope you enjoy your purchase for many years.
Thank you for your purchase!

QUALITY GUARANTEE

We are confident that you will be delighted with your Whalen Furniture purchase.

Should this product be defective in workmanship or materials or fail under normal use, we will repair or replace it for up to one (1) year from date of purchase. Every Whalen Furniture product is designed to meet your highest expectations. We guarantee that you will immediately see the value of our fine furniture.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

Whalen Furniture Manufacturing
1578 Air Wing Road, San Diego, CA 92154, USA
Customer Service: 1-866-942-5362
8:30 a.m. - 4:30 p.m., PST, Monday to Friday
www.whalenstyle.com

Beautiful®
Home

NÚMERO de LOTE:_____
FECHA de COMPRA:___/__/__

Carrito para bar con canales

Serie # BE64250047100A7
BE64250047100D7
BE64250047100E3

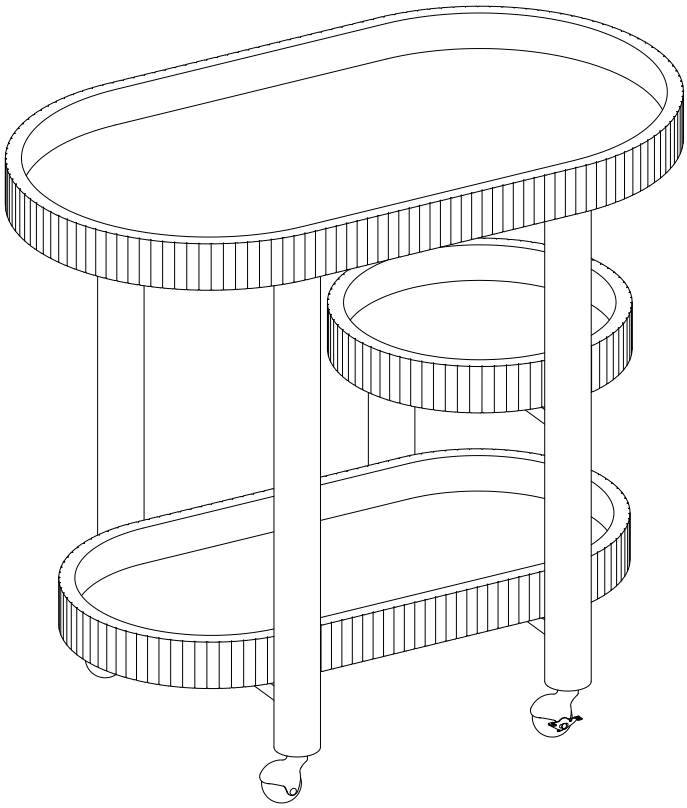

ENSAMBLE REQUERIDO POR ADULTO

Si tienen alguna pregunta acerca del ensamble o si alguna parte está faltante, no retorne esté producto a la tienda donde lo compro. Por favor llame a nuestro departamento de ayuda al cliente teniendo su instructivo y lista de partes para proveer el modelo, nombre de parte o el número de fábrica:

1-866-942-5362

Hora estándar del Pacífico: 8:30 a.m. - 4:30 p.m., de Lunes a Viernes
O visite nuestra página de Internet 24 horas al día, 7 días a la semana para asistencia
www.whalenstyle.com
O mande un correo electrónico a **parts@whalenfurniture.com**

ESTE INSTRUCTIVO CONTIENE INFORMACION **IMPORTANTE** DE SEGURIDAD.
POR FAVOR LEA Y MANTENGA PARA USO FUTURO.
Fecha 2024-06-11 Rev. 0001-A

MÁXIMO PESO RECOMENDADO

FABRICANTE: Whalen Furniture Manufacturing
CATALOGO: Carrito para bar con canales
MODELO: BE64250047100A7 / BE64250047100D7 / BE64250047100E3

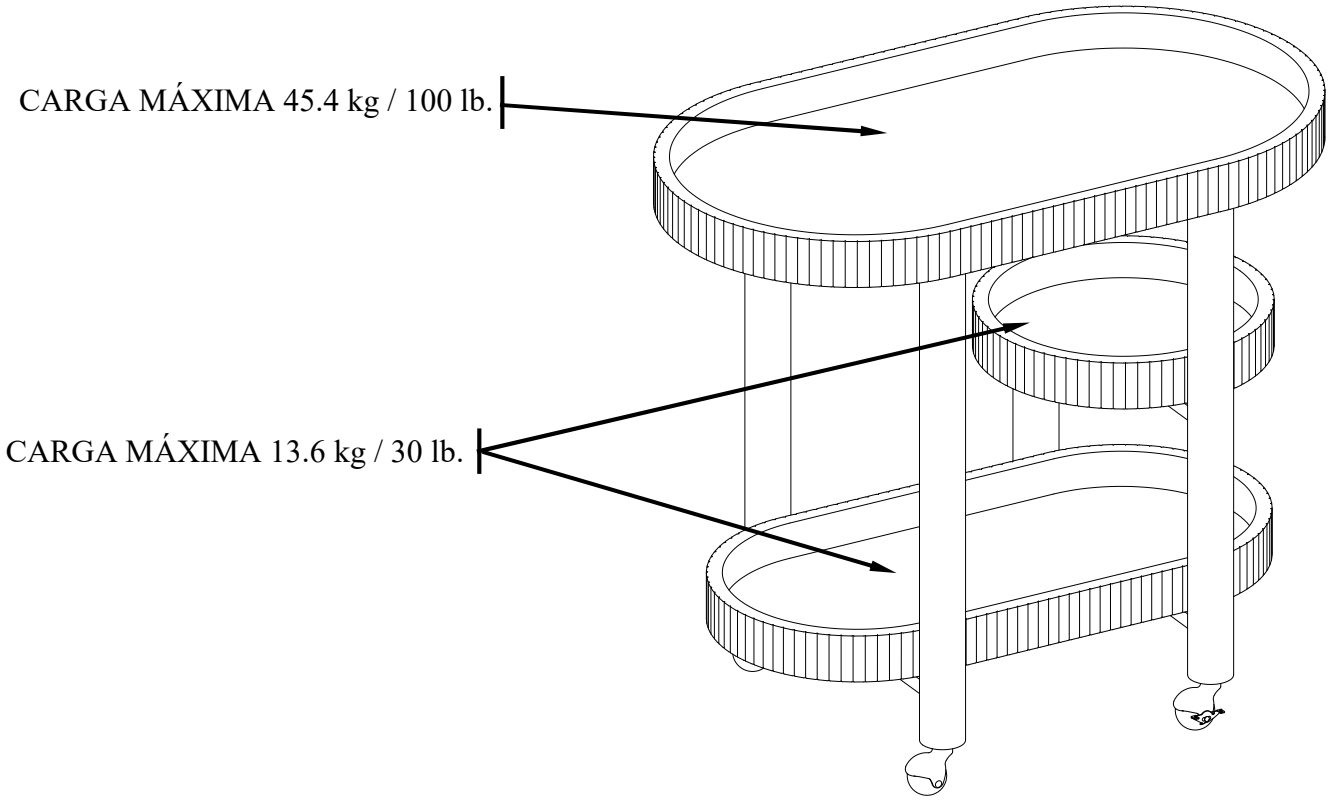

⚠ ADVERTENCIA ESTA UNIDAD ESTÁ DISEÑADA ÚNICAMENTE PARA UTILIZARSE DENTRO DE LOS PESOS MÁXIMOS INDICADOS. EL USO CON CARGAS MÁS PESADAS QUE LOS PESOS MÁXIMOS INDICADOS PUEDE RESULTAR EN INESTABILIDAD, CAUSANDO POSIBLES LESIONES.

NOTA ESPECIAL

Por favor lea todo el instructivo antes de ensamblar. Examinar todo el material de empaque antes de tirar el cartón. Retirar cualquier grapa del cartón antes de tirar. Retirar todas las partes del cartón y separar en grupos como es indicado en la lista de partes. Por favor de asegurar que todas las partes están presentes antes del ensamble. El uso de herramientas eléctricas para completar el ensamble no es recomendado.

Lista de partes y material de ferretería

Por favor lea completamente las instrucciones y verifique que estén todas las partes y partes de ferretería antes de iniciar el ensamblado.

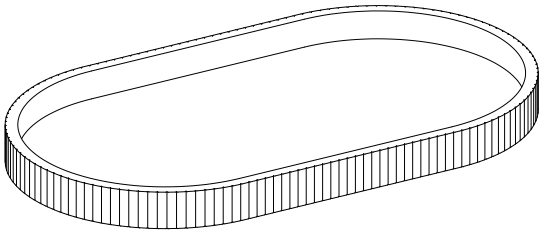

A- Panel superior
(Cant. 1)

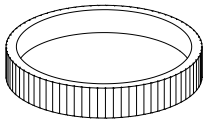

B- Repisa media
(Cant. 1)

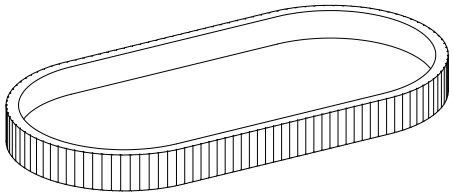

C- Repisa inferior
(Cant. 1)

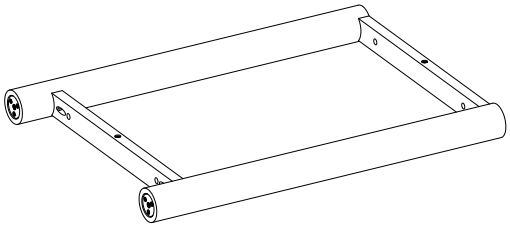

D- Marco lateral
(Cant. 1)

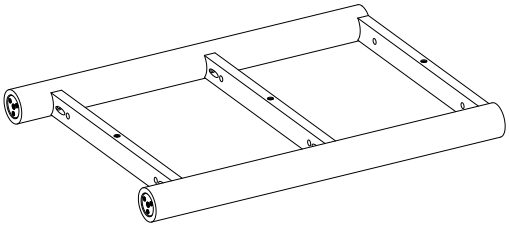

E- Marco lateral con riel medio
(Cant. 1)

F- Rueda giratoria
(Cant. 2)

G- Rueda candado
(Cant. 2)



(1) Perno de 1/4 de pulgada x 12 mm
(Cant. 12+1 extra)



(2) Perno de 1/4 de pulgada x 32 mm
(Cant. 10+1 extra)

(3) Arandela de presión
(Cant. 22+1 extra)

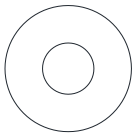

(4) Arandela plana
(Cant. 22+1 extra)



(5) Clavija de madera de M8 x 20 mm
(Cant. 6+1 extra)

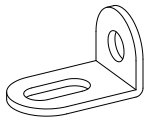

(6) Soporte L
(Cant. 6)

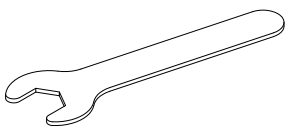

Llave española (Cant. 1)

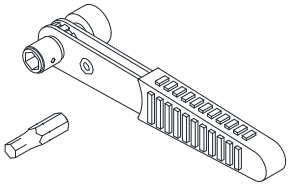

Llave trinquete (Cant. 1)

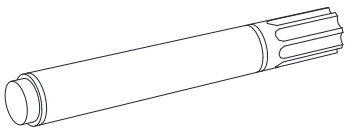

Bolígrafo de retoque (Cant. 1)

Herramientas requeridas: Llave española y llave trinquete (provistas).

Instructivo de ensamble

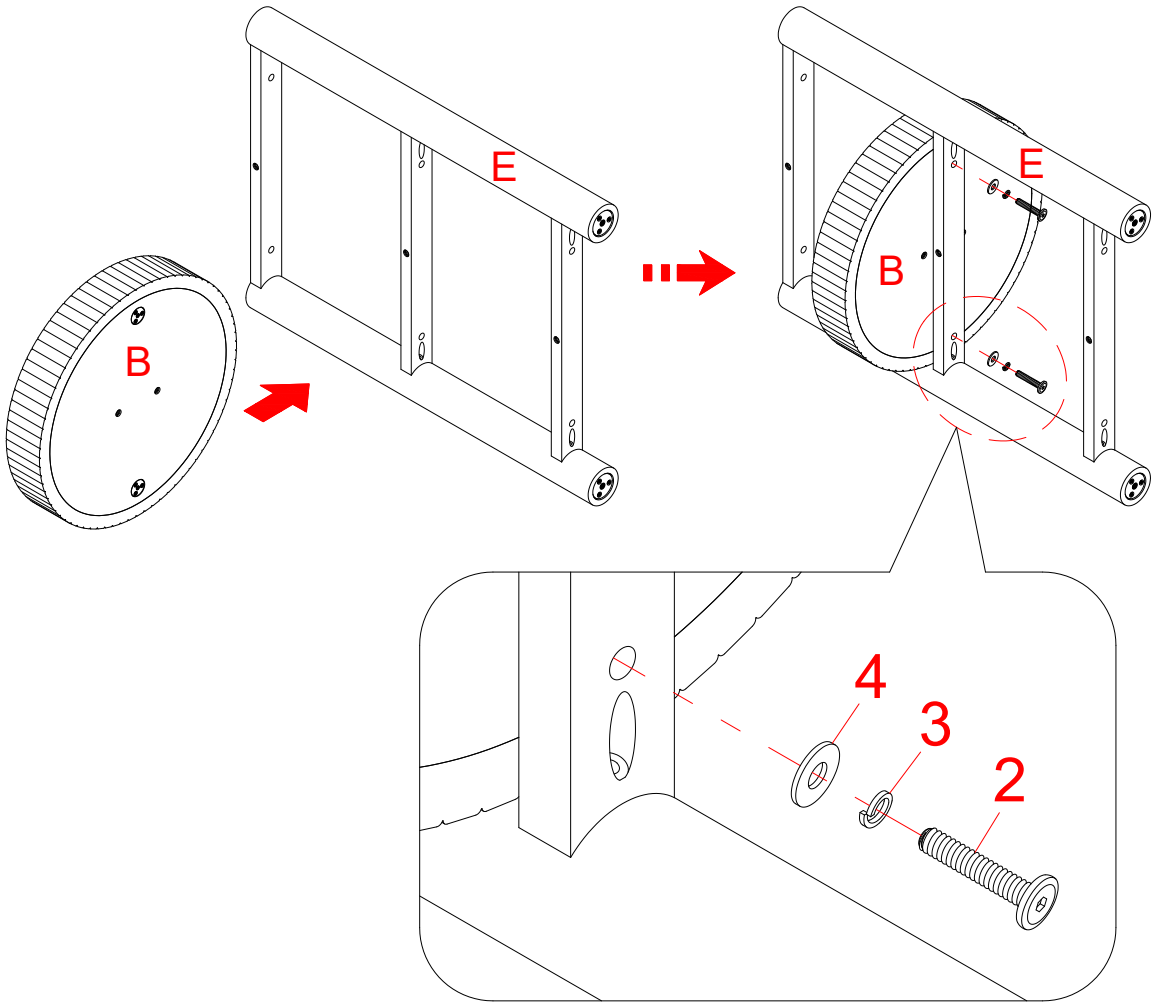

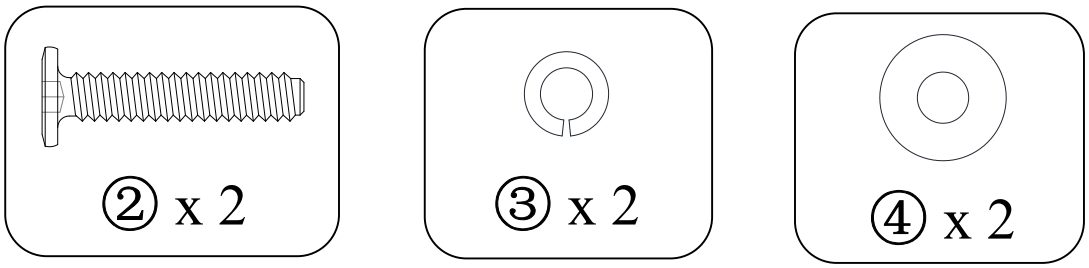

⚠ ADVERTENCIA NO apretar completamente los pernos inicialmente hasta que los pernos estén listos para ensamblar. Para evitar daños a la rosca, NO sobre apretar los pernos.

1. Desempacar la unidad y confirmar que se tiene todo el material de ferretería y partes requeridas. Ensamblar la unidad en un piso alfombrado o en el cartón vacío para evitar rasguños.
2. Alinear y adjuntar la repisa media (B) al riel medio del marco lateral (E) con dos pernos de 32 mm (2), dos arandelas de presión (3) y dos arandelas planas (4). Apretar flojamente los pernos con la llave trinquete provista.

Instructivo de ensamble

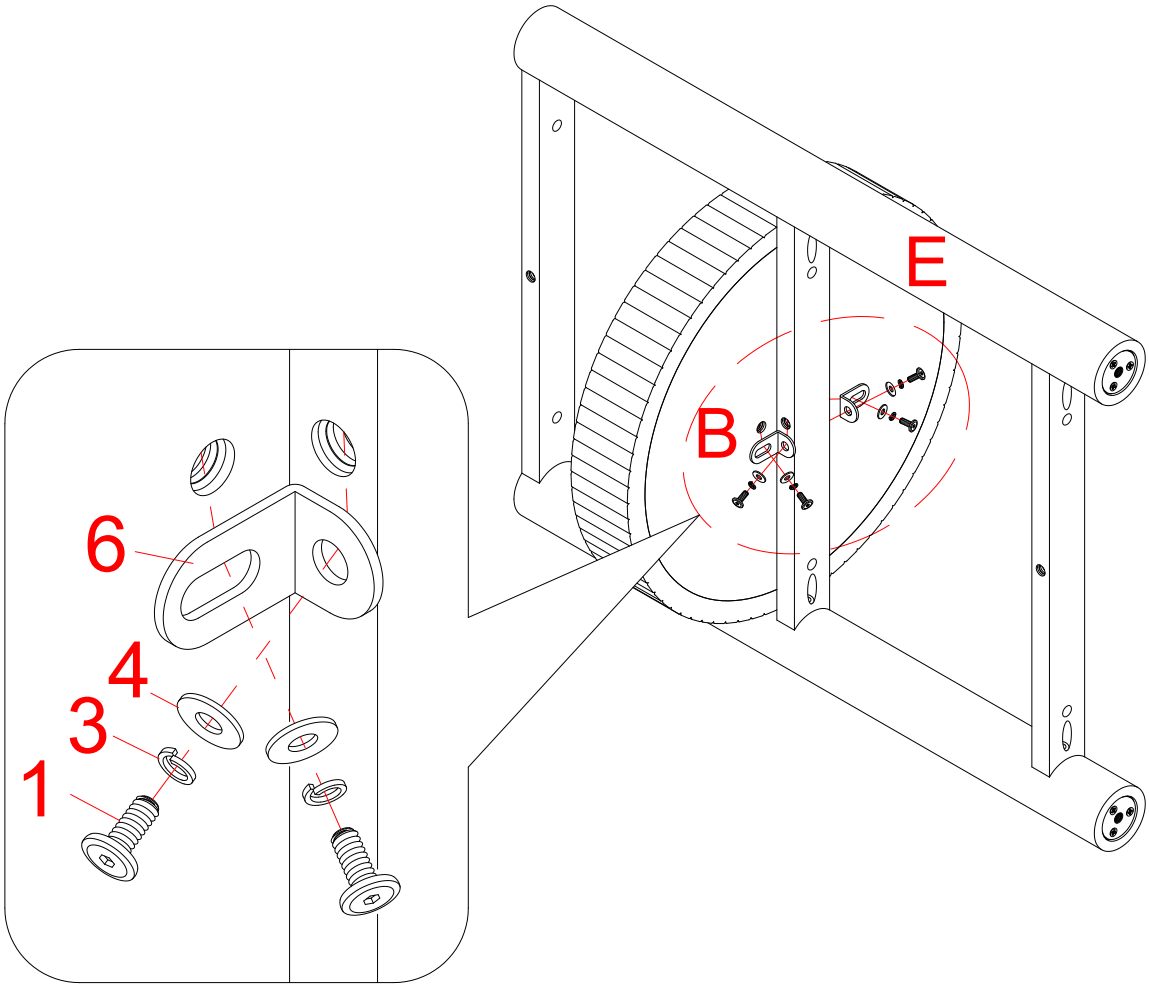

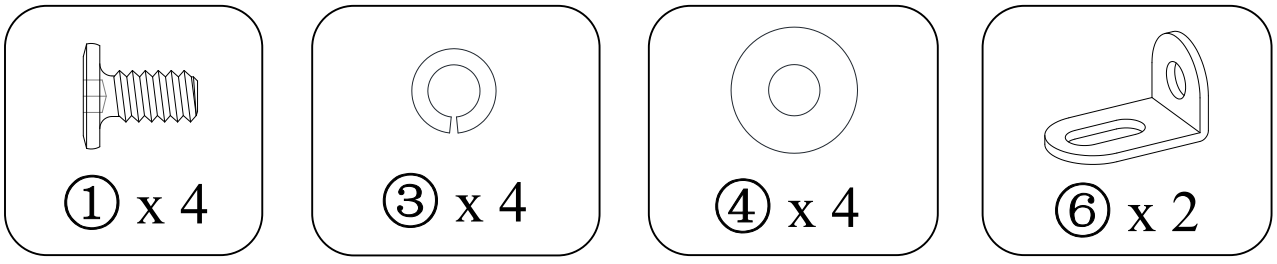

3. Asegurar la repisa media (B) al marco lateral (E) adjuntando dos soportes L (6) hola sobre los insertos roscados adherentes con cuatro pernos de 12 mm (1), cuatro arandelas de presión (3) y cuatro arandelas planas (4).

Instructivo de ensamble

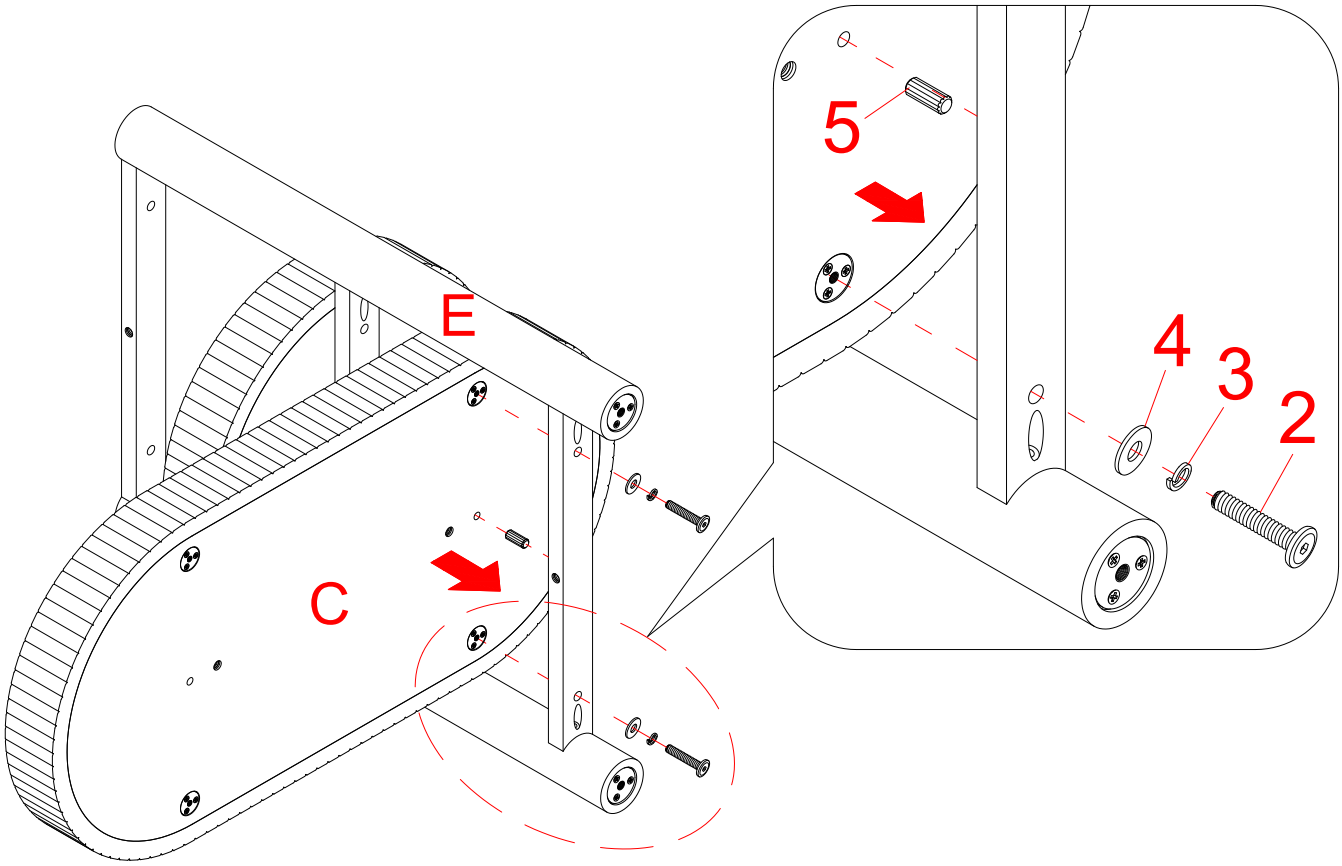

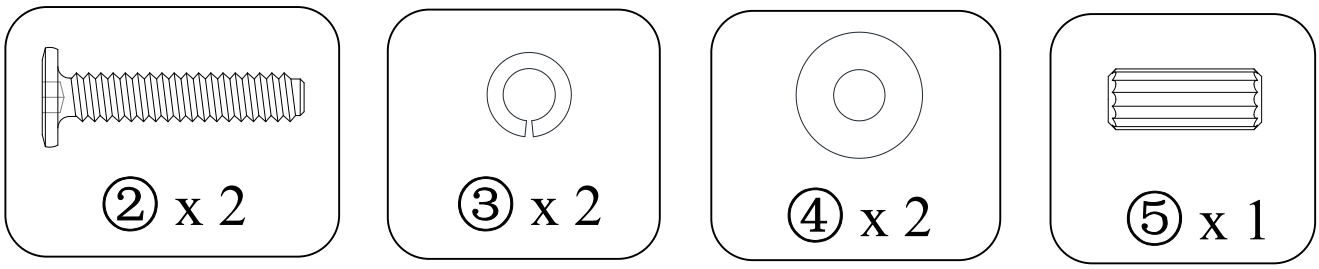

4. Insertar una clavija de madera (5) hoy en el agujero no roscado debajo de la repisa inferior (C) y adjuntar al riel inferior del marco lateral (E). Insertando dos pernos de 32 mm (2) con las arandelas de presión (3) y arandelas planas (4) a través de los agujeros de montaje en el riel inferior y atornillar en la repisa inferior (C). **NO** sobre apretar los pernos en este paso.

Instructivo de ensamble

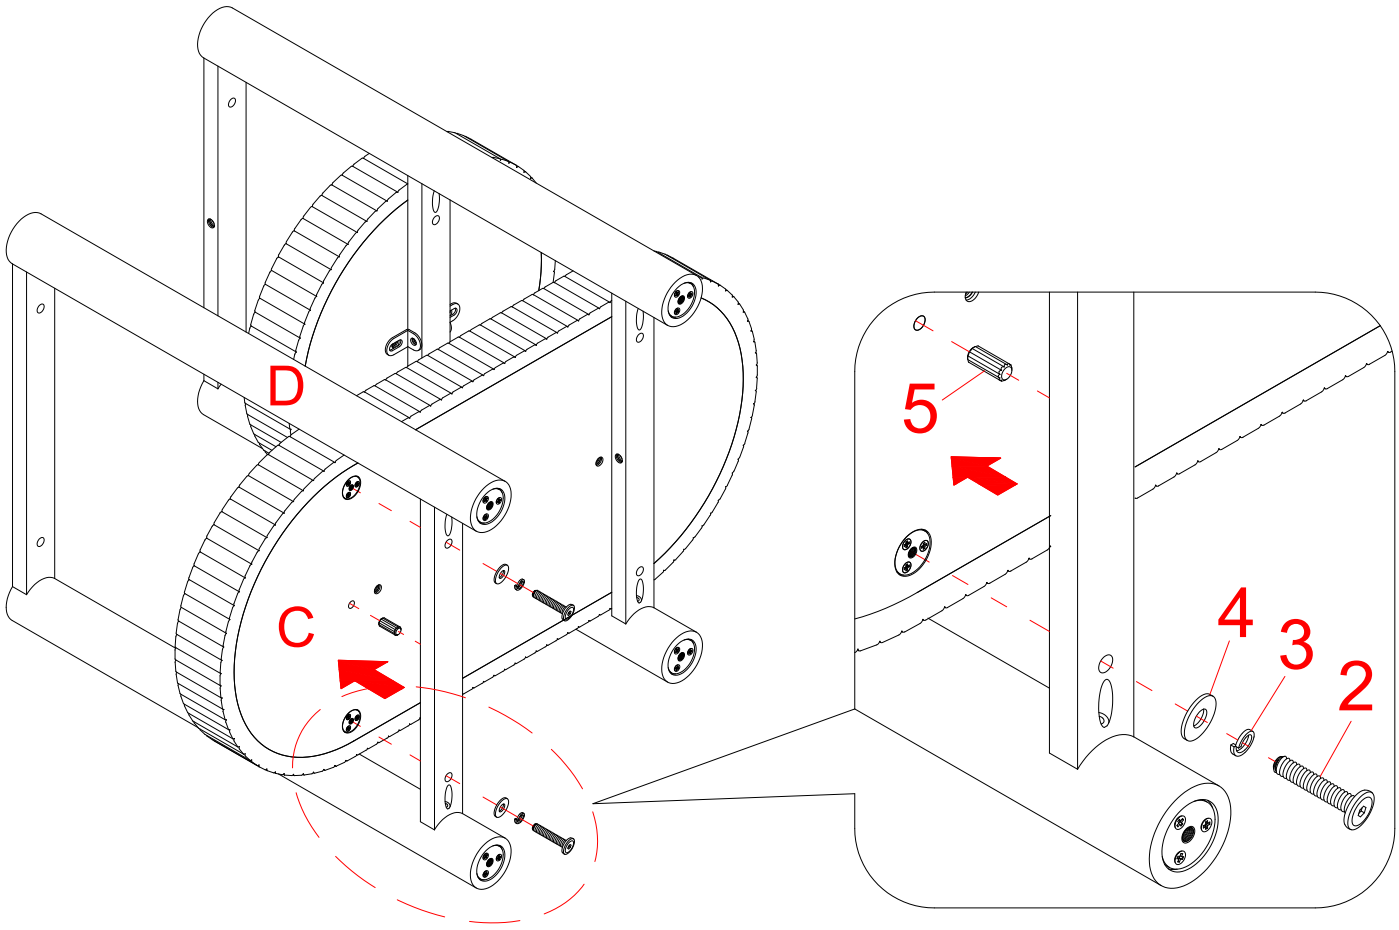

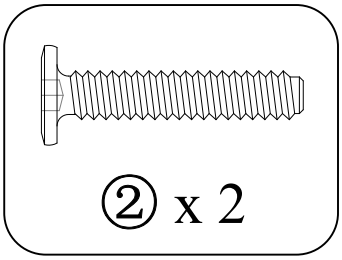

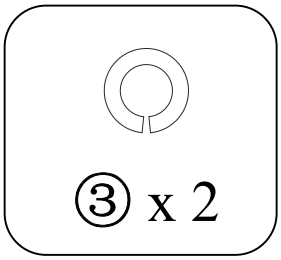

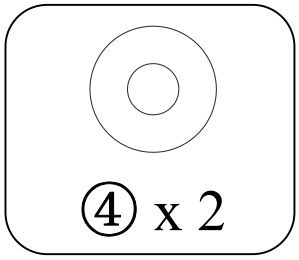

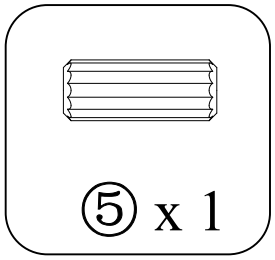

5. Repetir el mismo proceso para adjuntar la repisa inferior (C) al marco lateral (D).

Instructivo de ensamble

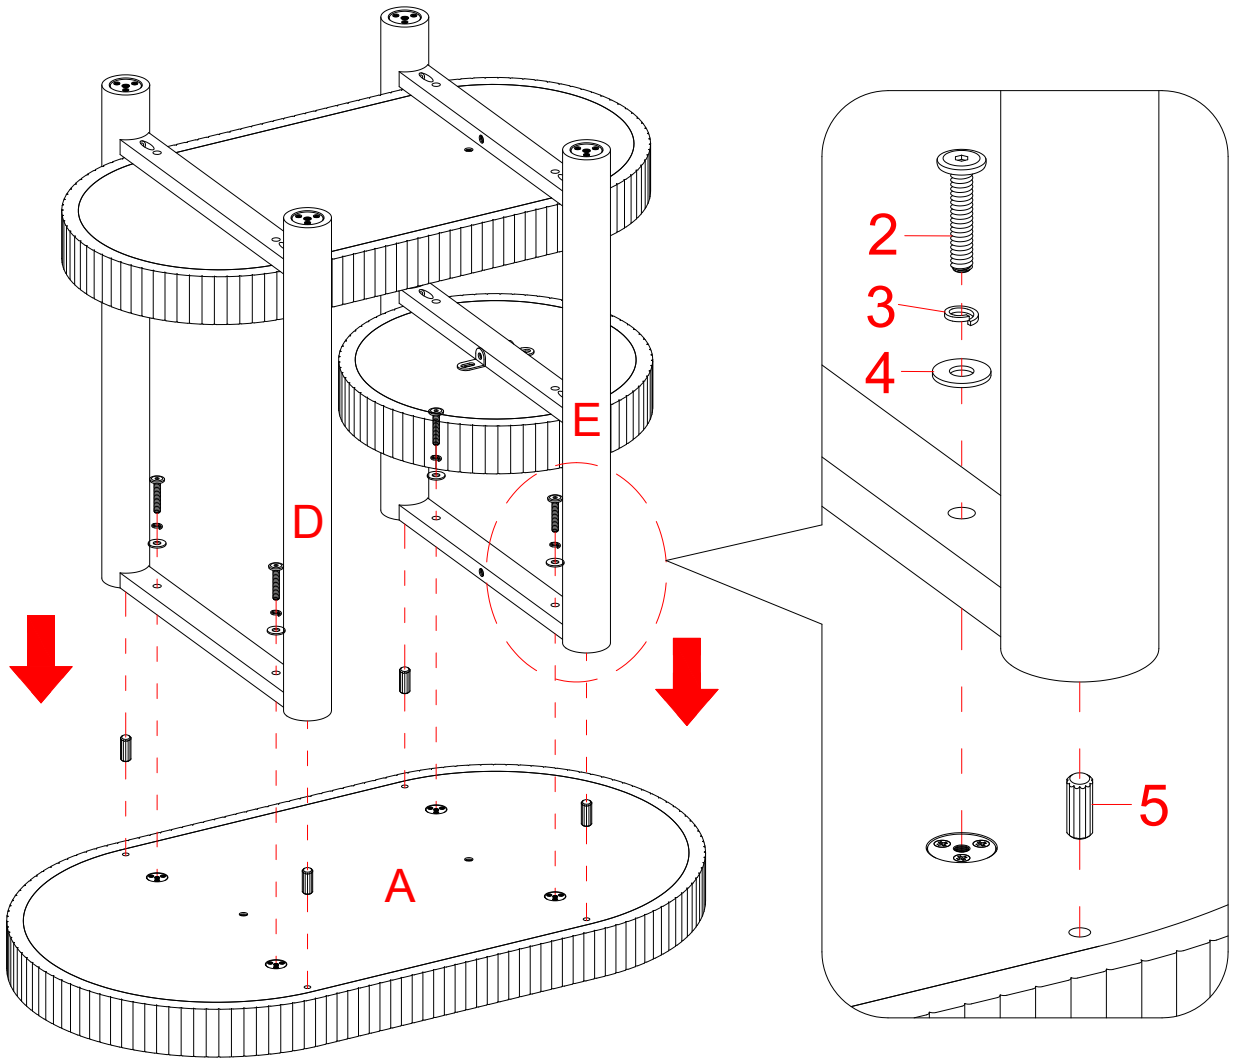

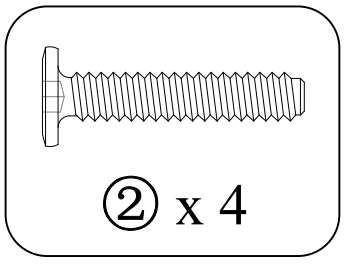

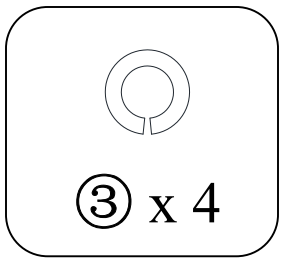

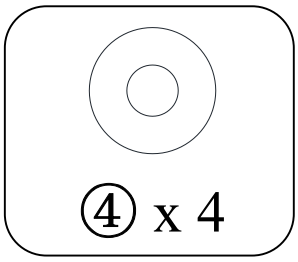

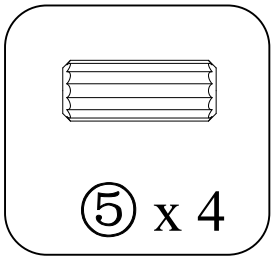

6. Poner el panel superior (A) boca abajo en una superficie nivelada y protectora e insertar cuatro clavijas de madera (4) en los agujeros no roscados.

7. Usando las tarifas de madera insertadas como guía, alinear y adjuntar los marcos laterales ensamblados (D y E) al panel superior (A) con cuatro pernos de 32 mm (2), cuatro arandelas de presión (3) y cuatro arandelas planas (4).

Instructivo de ensamble

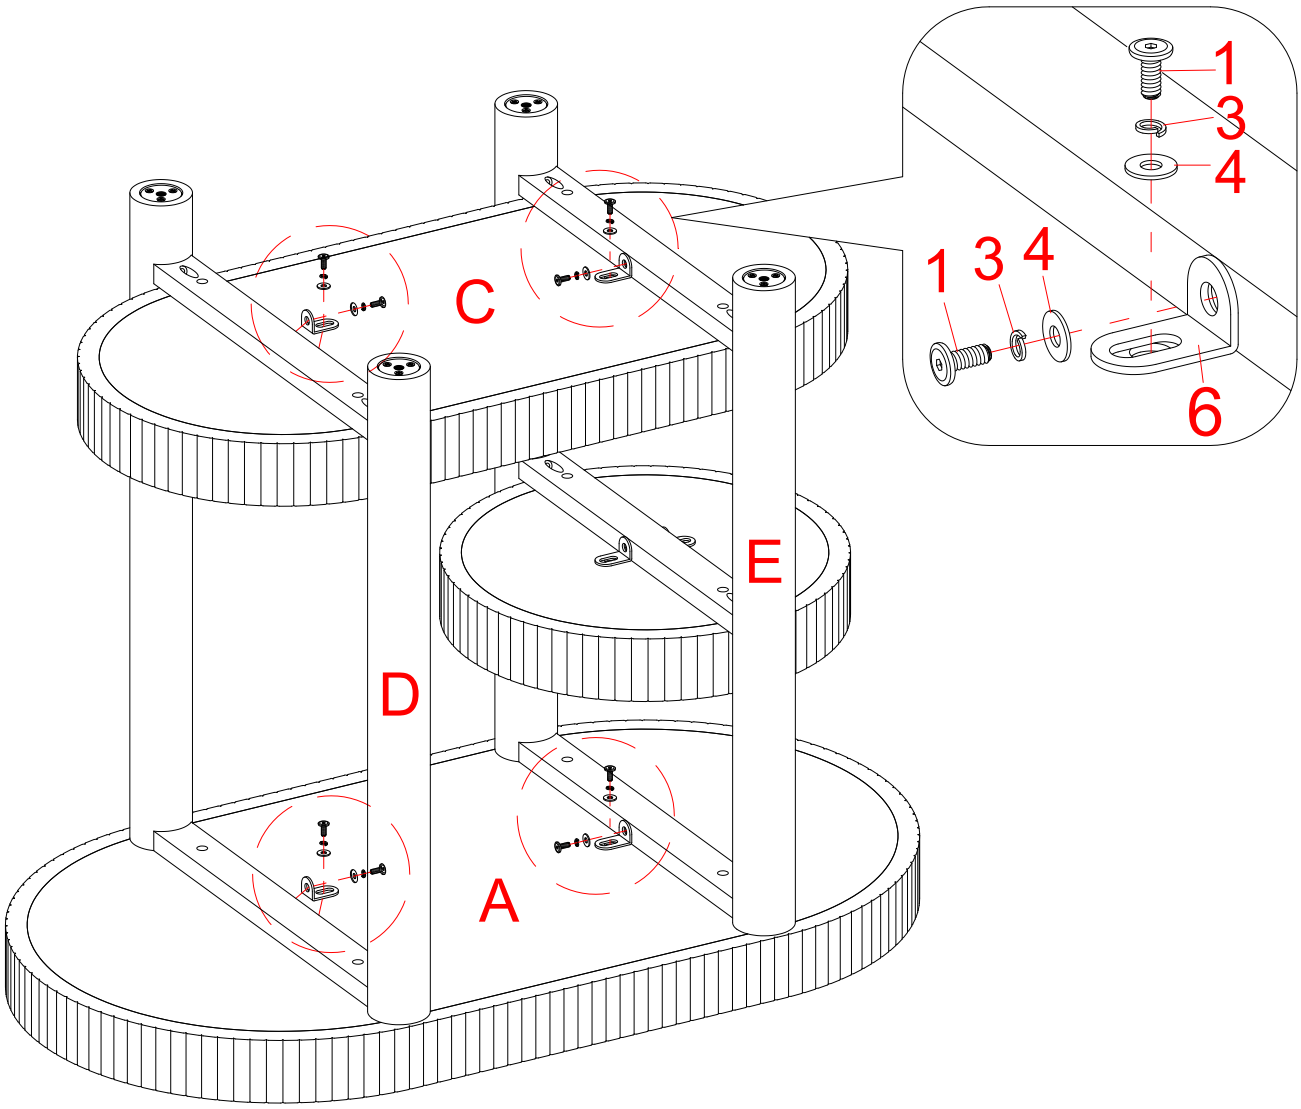

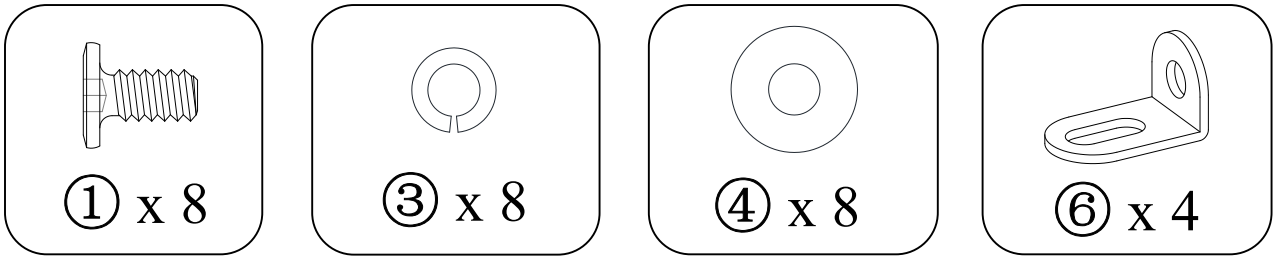

8. Asegurar los marcos laterales ensamblados (D y E) al panel superior (A) y a la repisa inferior (C) adjuntando cuatro soportes L (6) hola sobre los insertos roscados adherentes con ocho pernos de 12 mm (1), ocho arandelas de presión (3) y ocho arandelas planas (4) como se muestra.

9. Volver y apretar completamente todos los pernos con la llave trinquete provista.

Instructivo de ensamble

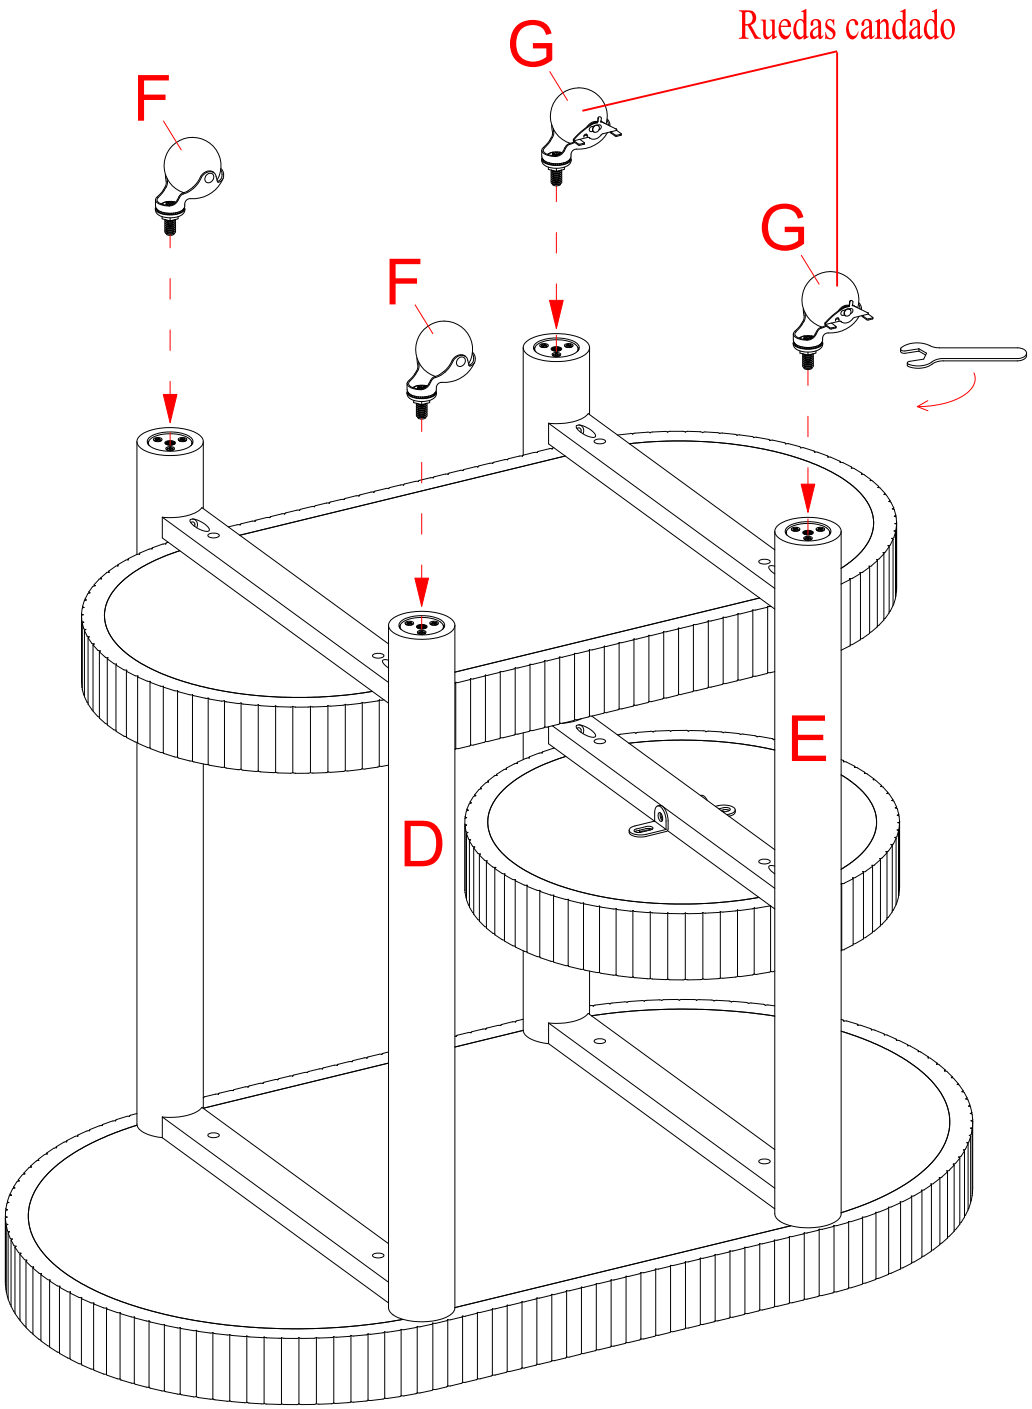

10. Sujetar las ruedas (F y G) a la parte inferior de ambos marcos laterales (D y E) usando la llave española provista. Asegurar que 2 ruedas candado (G) se encuentren en el mismo marco lateral.

Instructivo de ensamble

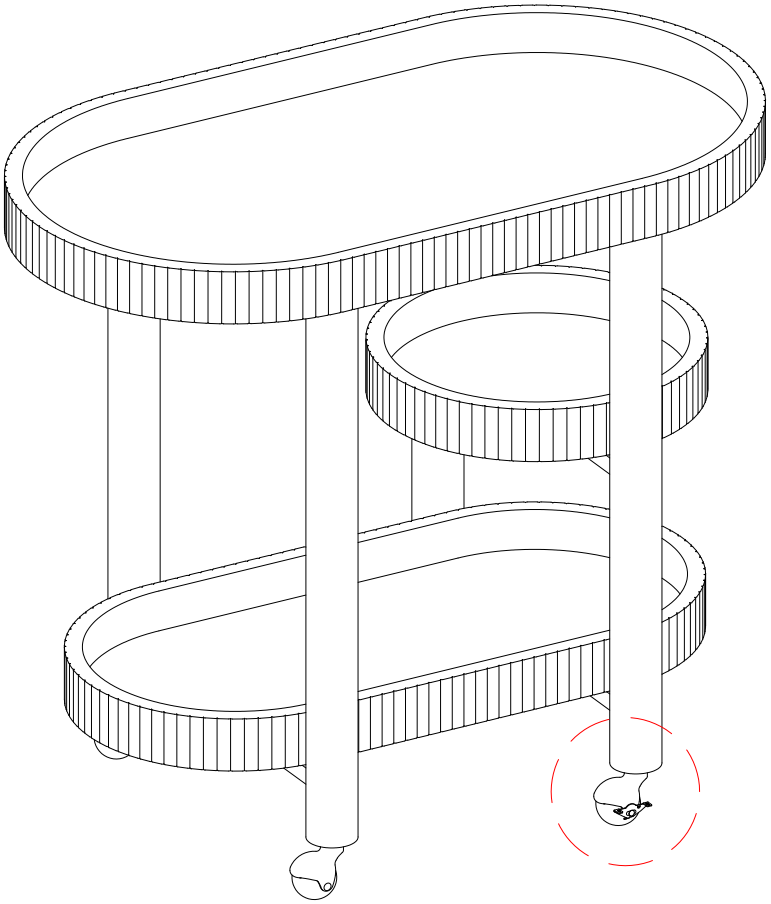

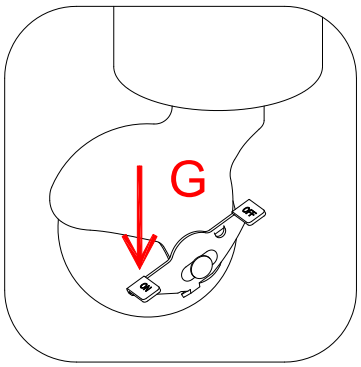

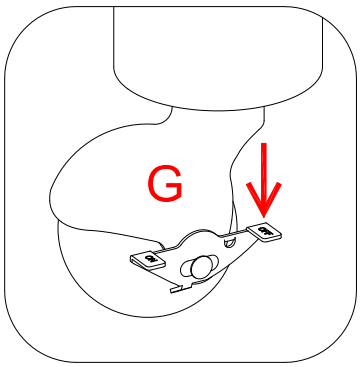

11. Dos ruedas candado (G) hacen que el carro se pare a su voluntad. Pisar el freno para trabar las ruedas (G) en su lugar para un uso seguro y estable.

Mantenimiento y cuidados

- Use una toalla suave y limpia para evitar daños y rayaduras.
- Uso de cera para pulir muebles no es necesario. Si desea usar cera, pruébela en un área que no sea visible para revisar su funcionamiento.
- Usar solventes de cualquier tipo puede dañar el acabado del mueble.
- Nunca use agua para limpiar la unidad, ya que le puede dañar el acabado.
- Siempre utilice protección debajo de vasos y floreros.
- Líquidos derramados deben limpiarse inmediatamente, con una toalla suave evitando tallar.
- Siempre utilizar protectores en caso de poner cosas calientes. El calor puede provocar una reacción química en el acabado y dañarlo
- Rayaduras o marcas de crayones o marcadores de tinta serán difíciles de retirar.
- En caso de que su unidad sea manchada durante el uso le recomendamos hablar a un profesional para que le ayude.
- Revisar los pernos periódicamente y apretar en caso necesario.

Más recomendaciones para el cuidado de su mueble

Es mejor mantener la unidad en un área de clima controlado. Temperatura extrema y cambios de humedad pueden causar cambios como partes pandas, molduras que se contraigan o que la madera se raje. Es recomendable mantener la unidad lejos del sol directo ya que puede dañar el acabado.

Cuidados adecuados y limpieza pueden extender la vida útil de su unidad. Siga estas recomendaciones y mantendrá su mueble en buenas condiciones de uso por muchos años.

Un bolígrafo de retoque esta provisto para minimizar los golpes y rayaduras pequeñas que pueden ocurrir durante el ensamble o envió.

Esperamos que disfrute su mueble por muchos años.
¡Gracias por su compra!

GARANTÍA DE CALIDAD

Nosotros estamos seguros que usted se encontrará feliz con la compra de este producto de Whalen Furniture.

Si esté producto tiene algún defecto de ensamble o material, o si tiene alguna falla en uso normal, nosotros lo repararemos o lo re-emplazaremos hasta por un año a partir de la fecha de compra. Todo producto de Whalen Furniture es diseñado para alcanzar sus expectativas más altas. Nosotros le garantizamos que inmediatamente podrá ver el valor de nuestra mercancía de la más alta calidad.

Está garantía le proporciona derechos legales específicos y tal vez tenga otros derechos que varían de estado a estado.

Whalen Furniture Manufacturing
1578 Air Wing Road, San Diego, CA 92154, USA
Servicio al cliente: 1-866-942-5362
Hora estándar del Pacífico: 8:30 a.m. - 4:30 p.m., de Lunes a Viernes
www.whalenstyle.com