




STYLE SELECTIONS is a trademark or registered trademark of LF, LLC. All rights reserved.

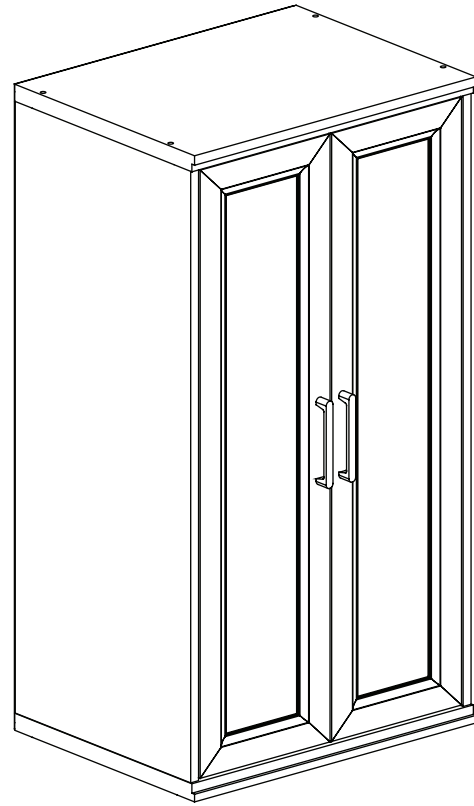

ITEM #5120856

SHELF STORAGE WITH DOORS

MODEL #LWSGDS

! WARNING

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

UNIT MUST BE PERMANENTLY FASTENED TO THE WALL WITH PROVIDED HARDWARE; THIS STORAGE UNIT IS NOT DESIGNED OR INTENDED FOR FREESTANDING USE.

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Français p. 13


Serial Number _____ Purchase Date _____

Español p. 25



Call customer service at 1-877-888-8225, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.

PACKAGE CONTENTS

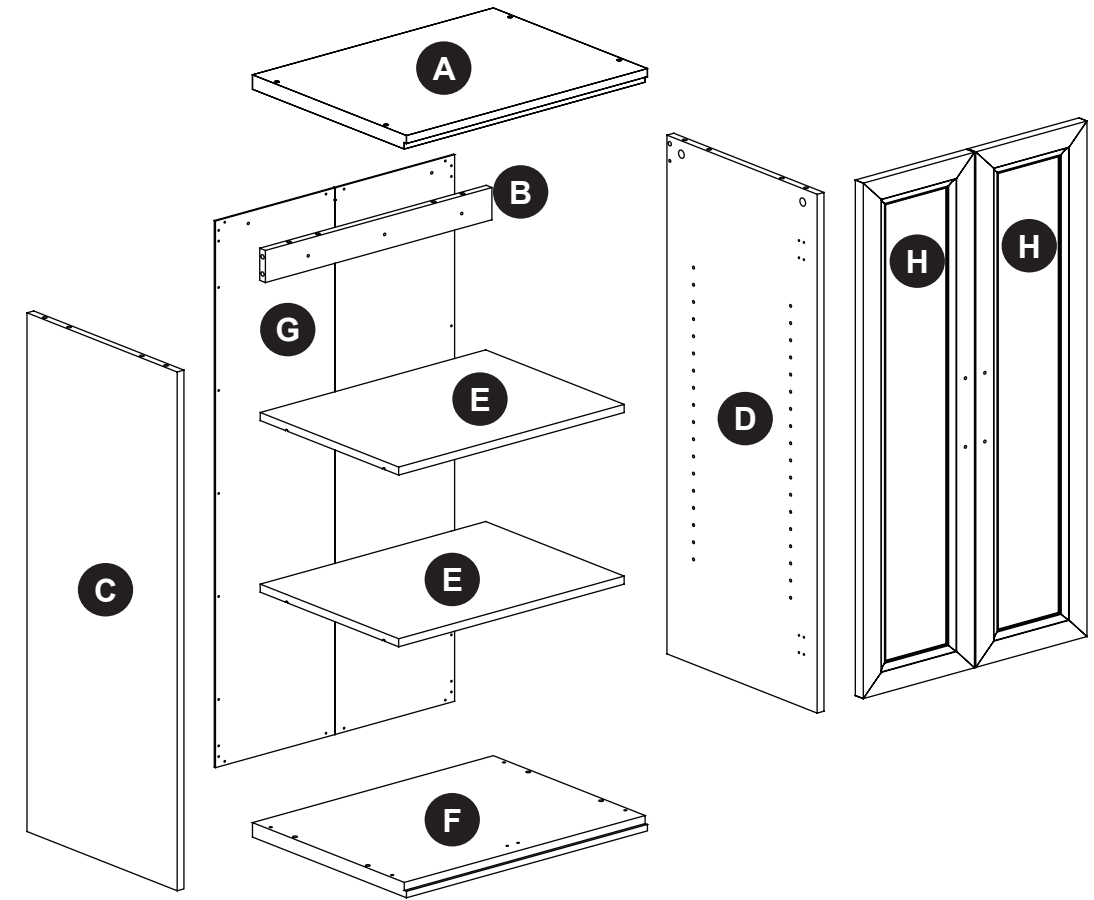


PART	DESCRIPTION	QUANTITY	PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Top panel	1	E	Adjustable shelf	2
B	Stretcher	1	F	Bottom panel	1
C	Side panel left	1	G	Back panel	1
D	Side panel right	1	H	Door	2


HOW TO ADJUST THE EUROPEAN ADJUSTABLE HINGES ON DOORS

Shipping may cause doors to go out of alignment. If you find that the doors need to be adjusted slightly, turn the appropriate screw, as illustrated.

1. TO ADJUST DOOR FORWARD OR BACKWARD.
2. TO ADJUST DOOR TO RIGHT OR TO LEFT.
3. TO ADJUST DOOR UP OR DOWN.



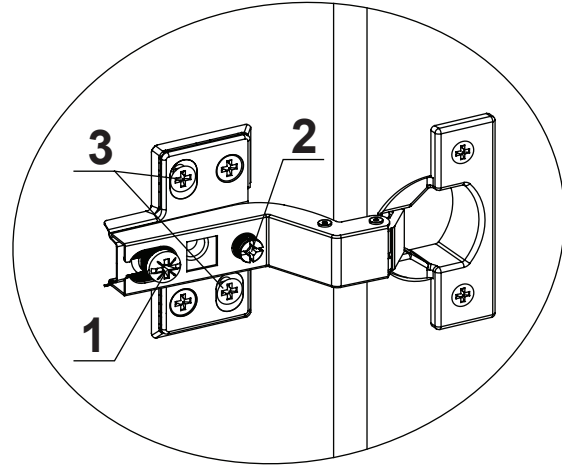

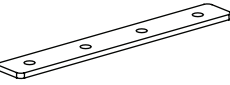

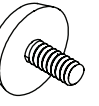

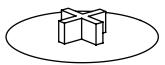

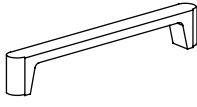
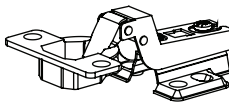
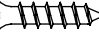






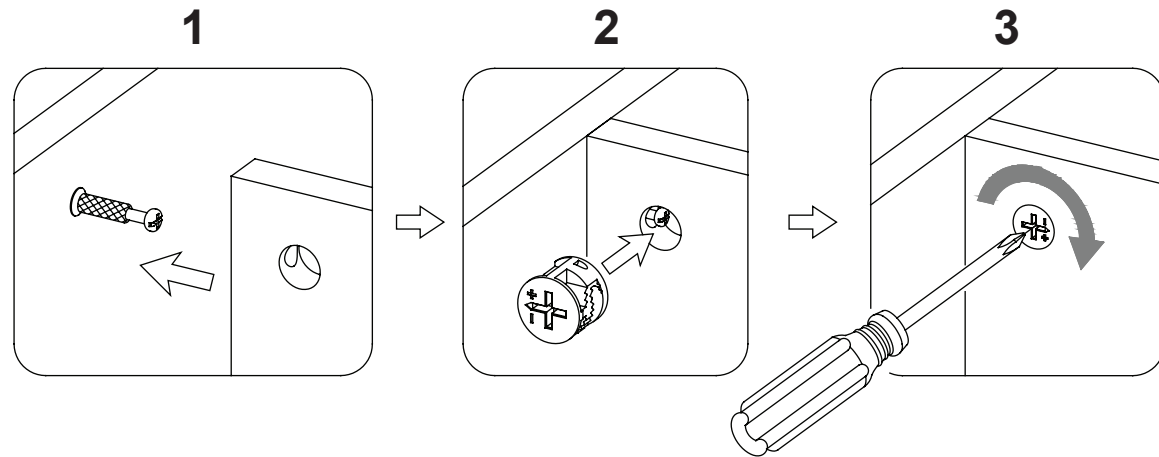


CAM LOCK SYSTEM OPERATION

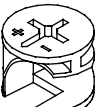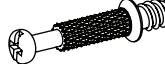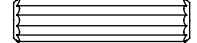

1. Screw the Cam Bolt into the pre-drilled small holes on the panel. Connect both panels together; making sure the Cam Bolt goes into the pre-drilled hole at the end of the panel with the Cam Lock.
2. Insert the Cam Lock into the pre-drilled large hole in the panel. Make sure the arrow on the Cam Lock is pointed towards the Cam Bolt.
3. Once the Cam Bolt is connected inside the Cam Lock, take a Phillips screwdriver (not included) and tighten the Cam Lock clockwise.

HARDWARE CONTENTS (not shown actual size)

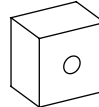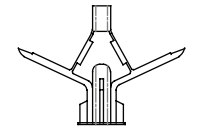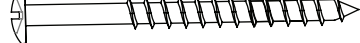
AA  Cam lock Qty. 8	BB  Cam bolt Qty. 8	CC  Wood dowel Qty. 16	DD  M4 x 50 mm Screw Qty. 4
EE  Metal plate Qty. 1	FF  M3.5 x 15 mm Screw Qty. 20	GG  Floor Leveler Qty. 4	HH  Cap Qty. 4
II  Plastic cover Qty. 4	JJ  5/32" x 25 mm Bolt Qty. 4	KK  Handle Qty. 2	LL  Door hinge Qty. 4
MM  M4 x 15 mm Screw Qty. 24	NN  Shelf pin Qty. 8	OO  Door stopper Qty. 2	PP  M3.5 x 13 mm Screw Qty. 4
QQ  M3.5 x 19 mm Screw Qty. 4	RR  Back Crosser Qty. 3	SS  Drywall Anchor Qty. 3	TT  M5 x 65 mm Screw Qty. 3

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

Please read and understand this entire manual prior to assembling the product.

1. Do not allow children to climb or play in or around this product.
2. Use this unit for its intended purpose only. Do not use shelves as step ladder.
3. To avoid damage, assemble the product on a sturdy, level and protective surface.
4. Make sure all bolts/screws are tightly fastened before the unit is used.
5. Check bolts/screws periodically and tighten them if necessary.
6. **Unit must be permanently fastened to the wall with provided hardware; this storage unit is not designed or intended for freestanding use.**

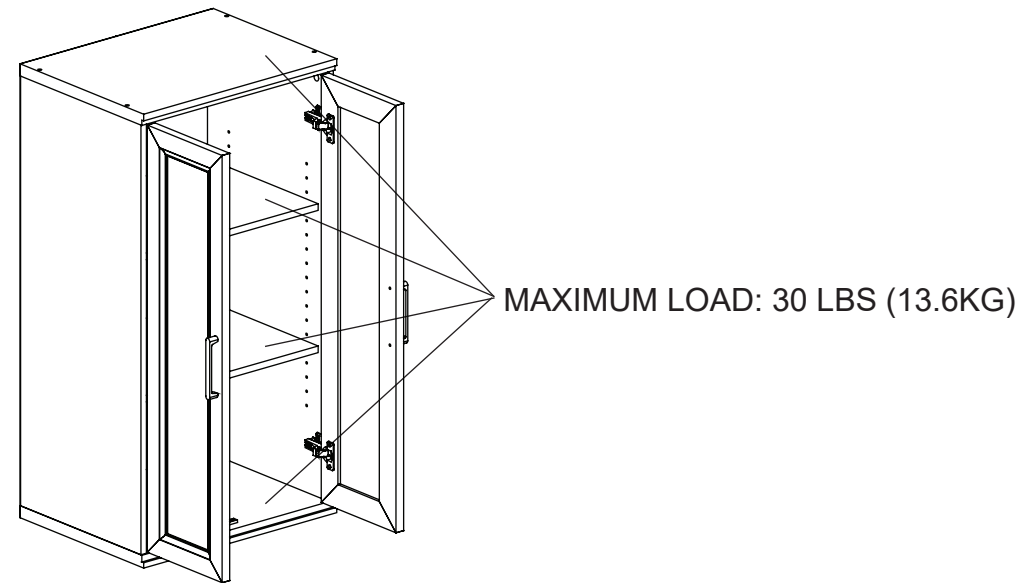

WARNING

UNIT IS INTENDED FOR USE ONLY WITH MAXIMUM WEIGHTS INDICATED. OVERLOADING STORAGE UNIT WITH PRODUCTS HEAVIER THAN MAXIMUM WEIGHT MAY RESULT IN INJURY. DISTRIBUTE ANY WEIGHT IN UNITS EVENLY.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.



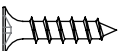
Estimated Assembly Time: 50 minutes


Tools Required for Assembly (not included): Rubber Mallet, Phillips screwdriver.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Attach door stoppers (OO) to top panel (A) and bottom panel (F) using M3.5 x 13 mm screws (PP). Screw cam bolts (BB) all the way into the pre-drilled small holes on top panel (A) as shown figure.


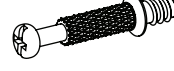
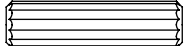
Hardware Used

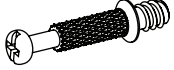
BB	Cam bolt		x 6
OO	Door stopper		x 2
PP	M3.5 x 13 mm Screw		x 4

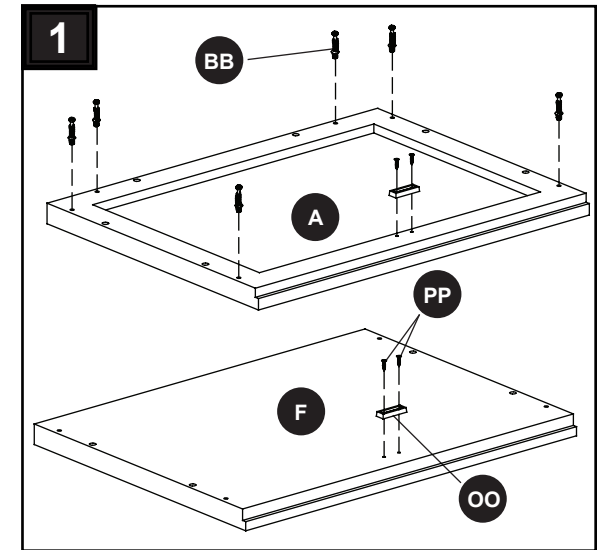

2. Screw cam bolts (BB) all the way into the small holes located on side panel left (C) and side panel right (D) as shown figure. Insert the wood dowels (CC) into the end holes as a guide, attach stretcher (B) to the side panel left (C) and side panel right (D) by engaging cam locks (AA).

Hardware Used


AA	Cam lock		x 2
BB	Cam bolt		x 2
CC	wood dowel		x 2

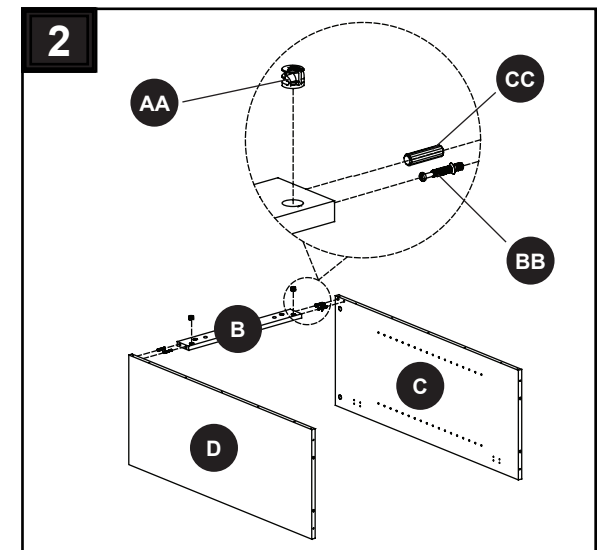

3. Insert the wood dowels (CC) into the holes pre-drilled on top edge of assembled frame. Position the top panel (A) onto the inserted dowels and attach in place by engaging cam locks (AA) as shown figure.

Hardware Used



AA	Cam lock		x 6
CC	wood dowel		x 6

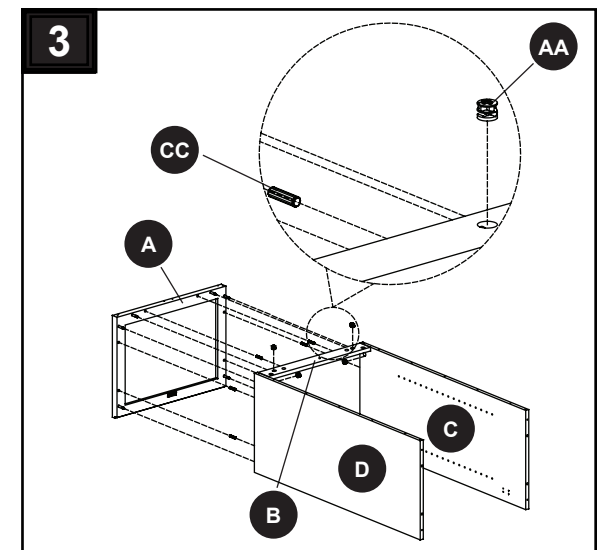


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Insert the wood dowels (CC) into the holes pre-drilled on bottom edge of assembled frame. Position the bottom panel (F) onto the inserted dowels and attach in place by engaging M4 x 50 mm screws (DD) as shown figure.


Hardware Used

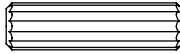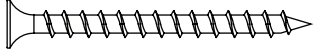
CC	Wood dowel		x 4
DD	M4 x 50 mm Screw		x 4

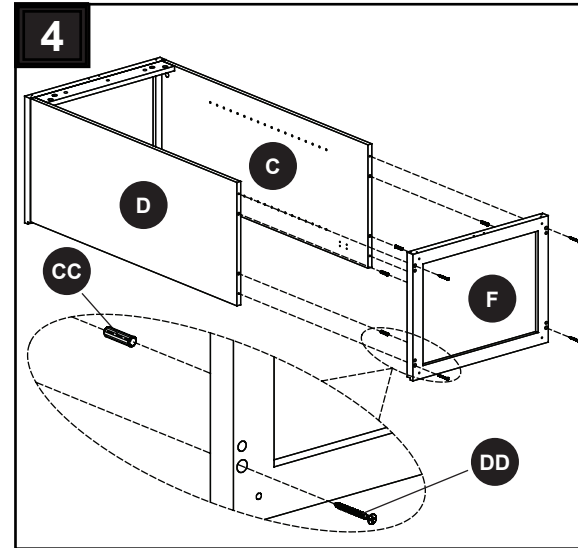

5. Expand the back panel (G) and lay it onto the back edges of assembled frame making sure the margins along all edges are equal. Attach the back panel in place by using M3.5 x 15 mm screws (FF) through the pre-drilled holes of back panel.




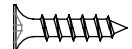
Hardware Used

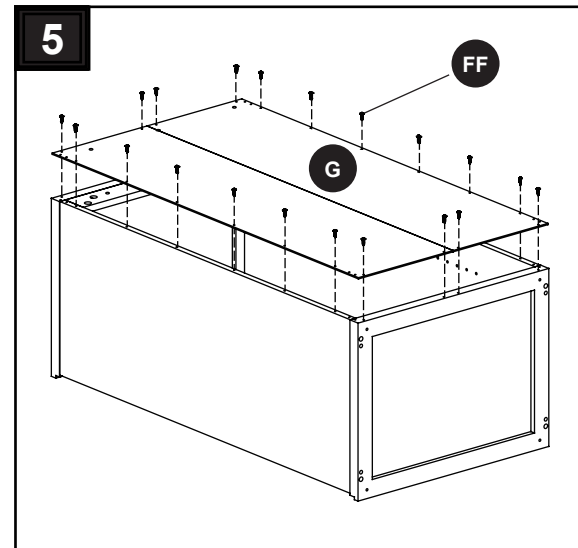
FF	M3.5 x 15 mm Screw		x 20
-----------	--------------------	---	------



6. Attach a handle (KK) to the front side of door (H) using the 5/32" x 25 mm bolts (JJ) provided. Extend the door hinges (LL) and rest the hinge cups onto the cutouts of door (H). Hinges in place by using M4 x 15 mm screws (MM) in each. As shown in figure.

Hardware Used

JJ	5/32" x 25 mm Bolt		x 4
KK	Handle		x 2
LL	Door hinge		x 4
MM	M4 x 15 mm Screw		x 8

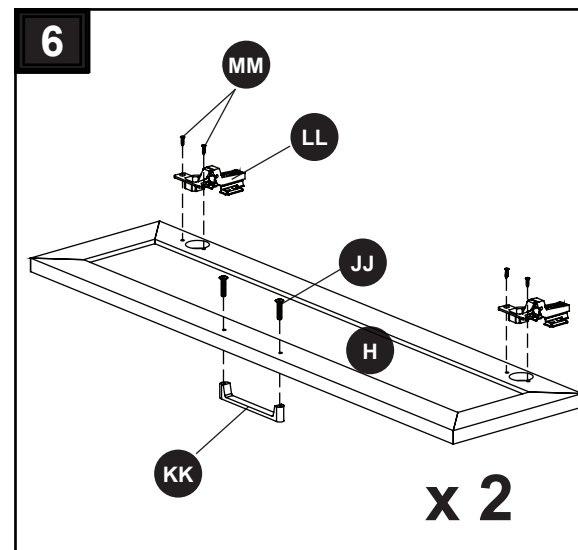

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7. Pick up both doors (H) and fasten the hinge bases onto the side panels with the M4 x 15 mm screws (MM). **DO NOT** fully tighten the screws. Close the doors to double check the alignment. If you find that the doors need to be adjusted slightly, please refer to the supplement on page #3 and turn the appropriate screws for a perfectly aligned door. After adjusted, tighten the screws on the hinge base to lock the hinges in place.

Hardware Used

MM	M4 x 15 mm Screw		x 16
-----------	------------------	---	------

If you plan to use this unit as hutch (stand this on another one), please skip step 8.

8. Insert floor levelers (GG) into the bottom of bottom panel (F).




Hardware Used

GG	Floor Leveler		x 4
-----------	---------------	--	-----

9. Insert the caps (HH) into the holes on top of the top panel (A).

Hardware Used


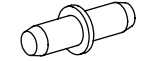
HH	Cap		x 4
-----------	-----	---	-----

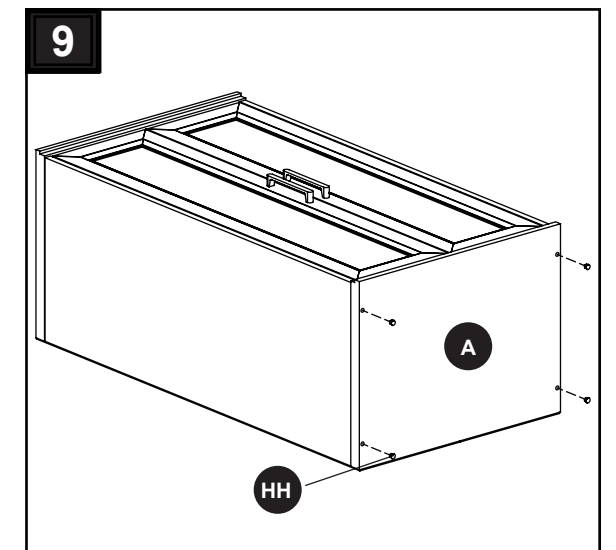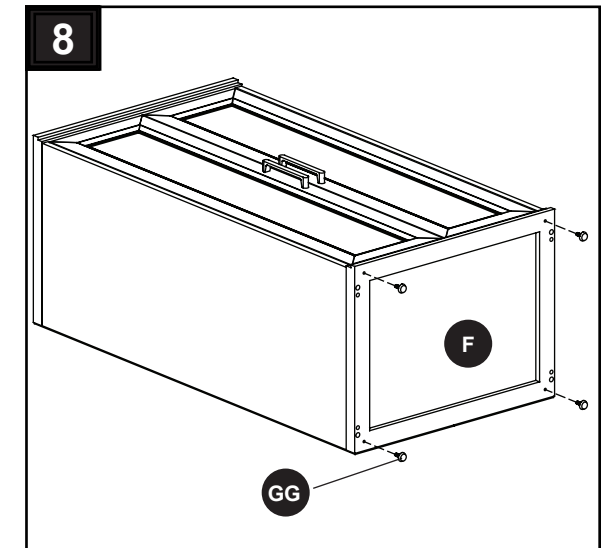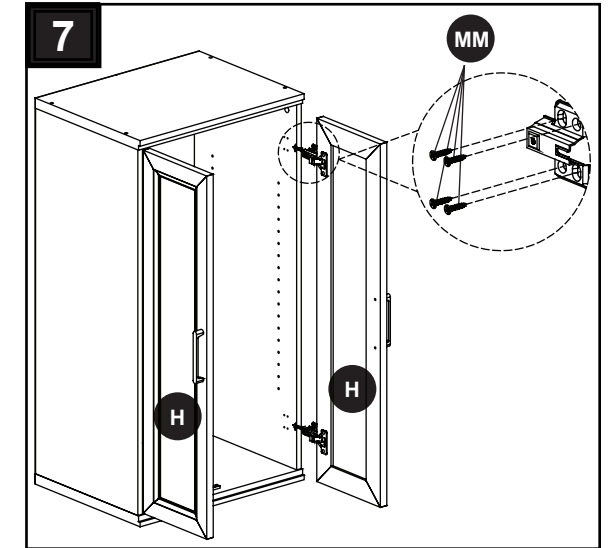


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

10. Set the shelf pins (NN) at your desired height at the same level. Tilt and install adjustable shelves (E) in place. Plug the plastic covers (II) onto the visible cams locks to conceal the cams.

Hardware Used




II	Plastic cover		x 4
NN	Shelf pin		x 8

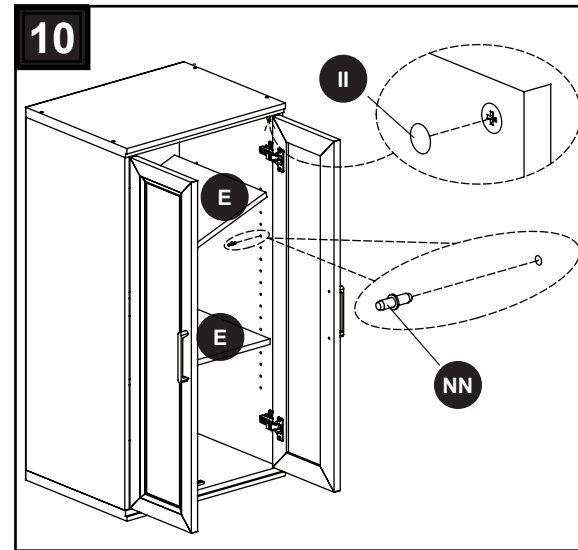


11. This cabinet was designed with a feature that allows stacking two units. Additional units sold separately. Insert wood dowels (CC) into the holes on top of the base unit. Place bottom of second unit onto the inserted dowels. Secure units together by attaching the metal plates (EE) at both ends with the M3.5 x 19 mm screws (QQ) into the predrilled holes.

Note: Remove caps (HH) before stacking two units together.

Hardware Used

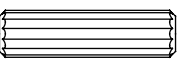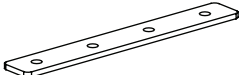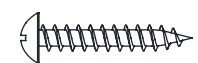CC	Wood dowel		x 4
EE	Metal plate		x 1
QQ	M3.5 x 19 mm Screw		x 4



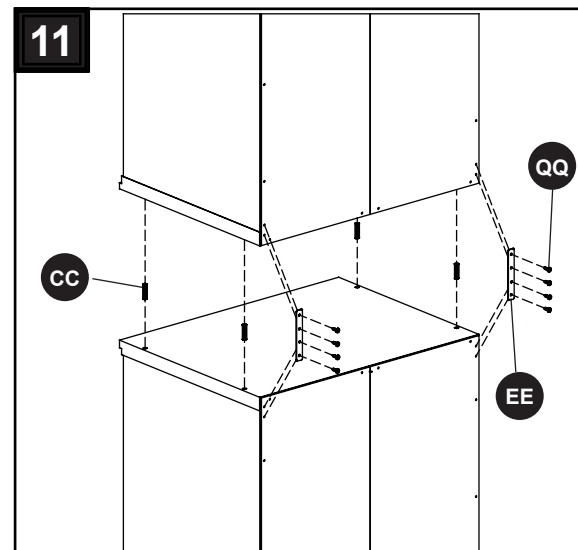


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

12.

- Adjust floor levelers to level the unit against the wall where desired.
 - Using back stretcher (B) as a template, mark three holes to indicate where holes will be drilled.
 - Drill three pilot holes into the wall where previously marked.
 - Make sure that the drilled holes fit the wall anchors properly.
 - Press the anchors into the holes and gently tap with a hammer until flush in the holes. PLEASE NOTE: If the mounting hole coincides with a wooden stud, there is no need for a wall anchor.
 - Align back stretcher (B) and back crossers (RR) over the drywall anchors (SS) and secure with M5 x 65 mm screw (TT).
 - Tighten screws securely with Phillips screwdriver.
- If you want this unit flush against the wall, you can cut away the baseboard of the wall, and then secure with M5 x 65 mm screw (TT) without back crosser (RR).

Hardware Used

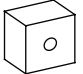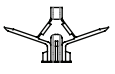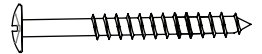RR	Back Crosser		x 3	SS	Drywall Anchor		x 3
TT	M5 x 65 mm Screw		x 3				


CARE AND MAINTENANCE

- Periodically check to make certain all components are properly positioned, free from damage and firmly connected.
- Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when dusting.
- Never use water to clean the furniture as it may cause damage to the finish.
- Wipe clean using a damp cloth and a mild cleaner. Wipe dry with a clean cloth.
- In the event that the furniture is stained or otherwise damaged during use, it is recommended you call a professional to repair the furniture.
- Keep furniture away from direct sunlight as it may damage the finish.
- It is best to keep the furniture in a climate-controlled environment. Extreme temperature and humidity changes can cause fading, warping, shrinking and splitting of wood.

LIMITED LIFETIME WARRANTY

This product is warranted to the original purchaser. If there is a failure in this unit due to defects in materials or workmanship, the manufacturer will repair or replace this item at our discretion without charge. Warranty is void if product has been assembled incorrectly, misused, abused by overloading, altered in any way or damaged due to accident. This warranty is not transferable and does not cover chipping, flaking, scratches, rust, dents, or other damages to the surfaces of this product. Responsibility of the manufacturer is limited to repair or replacement of this product. The manufacturer is not responsible for consequential, incidental, or other damages or losses resulting from product failure.

This warranty is in lieu of all other expressed warranties. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from state to state.

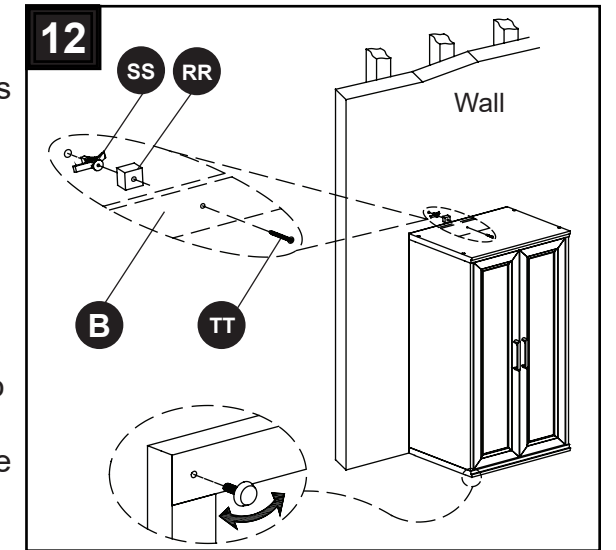



REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-877-888-8225, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.

PART	DESCRIPTION	PART #
A	Top panel	00LWSGDS-A
B	Stretcher	00LWSGDS-B
C	Side panel left	00LWSGDS-C
D	Side panel right	00LWSGDS-D
E	Adjustable shelf	00LWSGDS-E
F	Bottom panel	00LWSGDS-F
G	Back panel	00LWSGDS-G
H	Door	00LWSGDS-H
AA	Cam lock	00LWSGDS-AA
BB	Cam bolt	00LWSGDS-BB
CC	Wood dowel	00LWSGDS-CC
DD	M4 x 50 mm Screw	00LWSGDS-DD
EE	Metal plate	00LWSGDS-EE
FF	M3.5 x 15 mm Screw	00LWSGDS-FF
GG	Floor Leveler	00LWSGDS-GG
HH	Cap	00LWSGDS-HH
II	Plastic cover	00LWSGDS-II
JJ	5/32" x 25 mm Bolt	00LWSGDS-JJ
KK	Handle	00LWSGDS-KK
LL	Door hinge	00LWSGDS-LL
MM	M4 x 15 mm Screw	00LWSGDS-MM
NN	Shelf pin	00LWSGDS-NN
OO	Door stopper	00LWSGDS-OO
PP	M3.5 x 13 mm Screw	00LWSGDS-PP
QQ	M3.5 x 19 mm Screw	00LWSGDS-QQ
RR	Back Crosser	00LWSGDS-RR
SS	Drywall Anchor	00LWSGDS-SS
TT	M5 x 65 mm Screw	00LWSGDS-TT
CH	Complete hardware	00LWSGDS-CH

REPLACEMENT PARTS LIST


For replacement parts, call our customer service department at 1-877-888-8225, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.

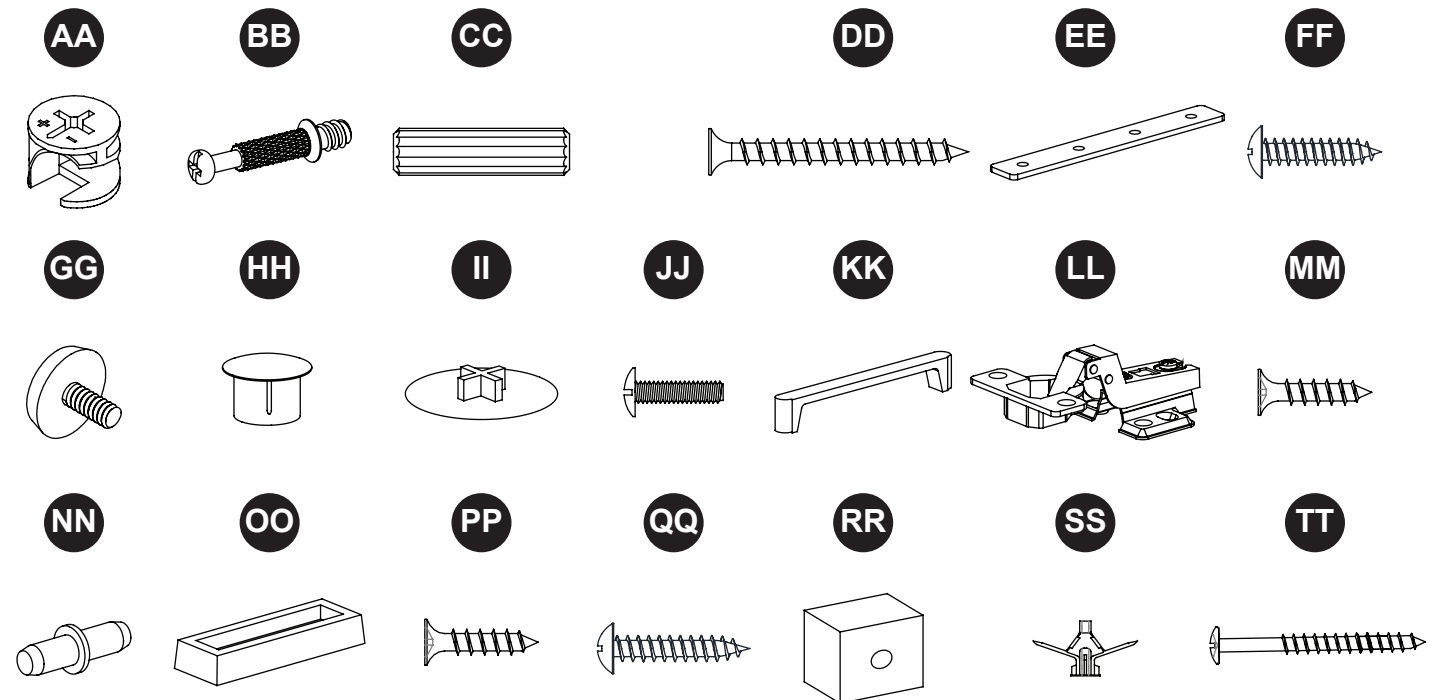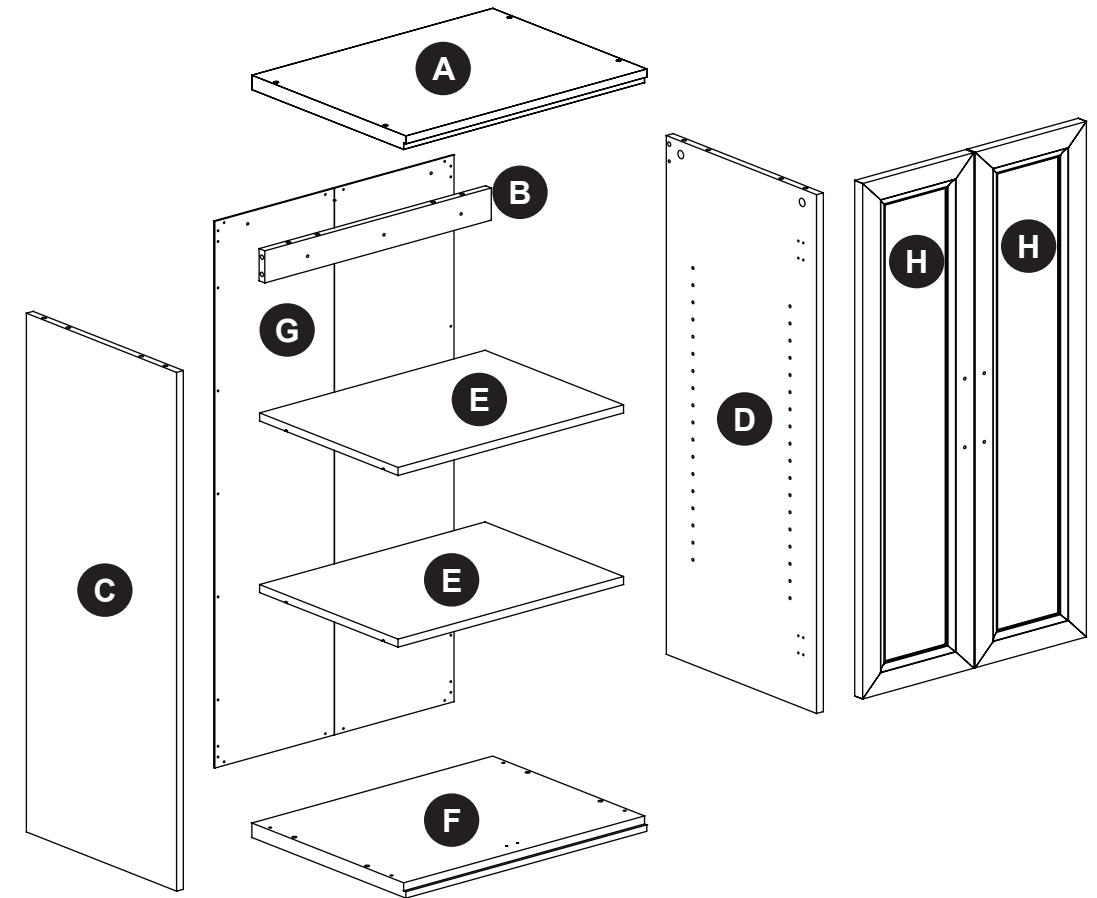

Date: 2023-10-18
Rev. 0001-A

Printed in Vietnam

STYLE SELECTIONS est une marque commerciale ou une marque déposée de LF, LLC, tous droits réservés.

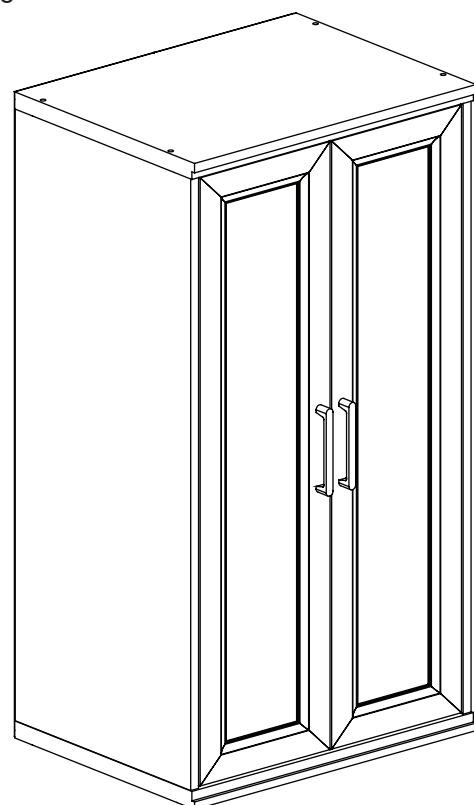

ARTICLE # 5120856

ÉTAGÈRES DE RANGEMENT AVEC PORTES

MODÈLE # LWSGDS

⚠ AVERTISSEMENT

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer l'article.

L'ÉLÉMENT DOIT ÊTRE FIXÉ EN PERMANENCE AU MUR AVEC LE MATÉRIEL FOURNI;
CET ÉLÉMENT DE STOCKAGE N'EST PAS CONÇU OU DESTINÉ À UNE UTILISATION AUTONOME.


JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____



Des questions? Appelez notre service à la clientèle au 1-877-888-8225, de 8 h à 20 h, HNE, du lundi au dimanche

CONTENU DE L'EMBALLAGE

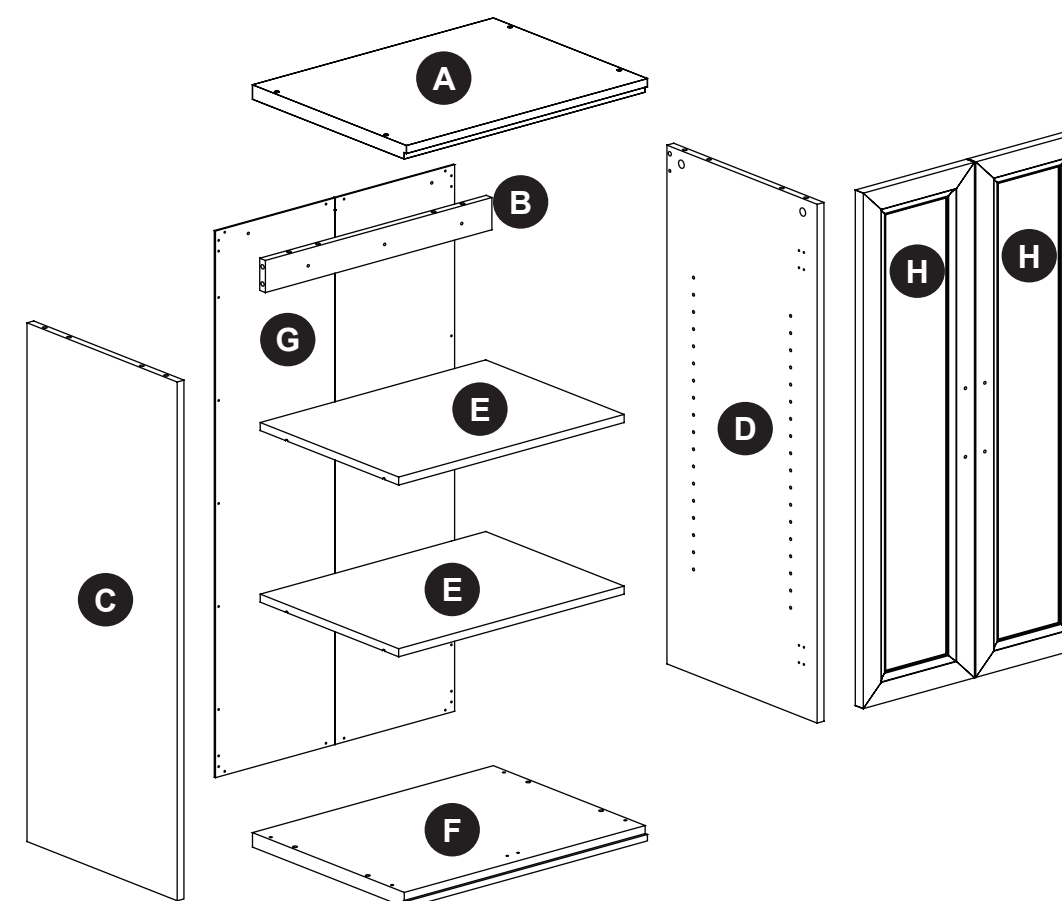


PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Panneau supérieur	1	E	Étagères réglables	2
B	Civière	1	F	Panneau inférieur	1
C	Panneau latéral gauche	1	G	Panneau arrière	1
D	Panneau latéral droit	1	H	Porte	2


Comment ajuster les charnières européennes ajustables sur les portes

Le transport peut entraîner un désalignement des portes. Si vous estimez que les portes doivent être légèrement ajustées, tournez la vis appropriée, comme illustré.

1. POUR AJUSTER LA PORTE VERS L'AVANT OU L'ARRIÈRE.
2. POUR AJUSTER LA PORTE VERS LA DROITE OU LA GAUCHE.
3. POUR AJUSTER LA PORTE VERS LE HAUT OU LE BAS.

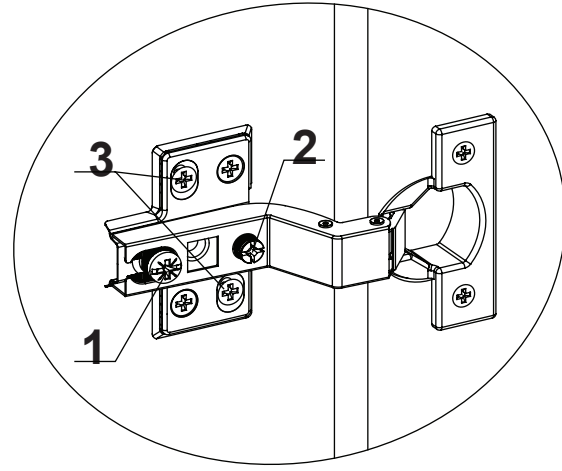

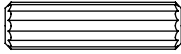
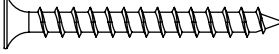
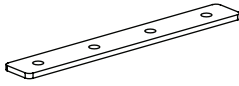

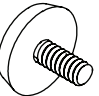


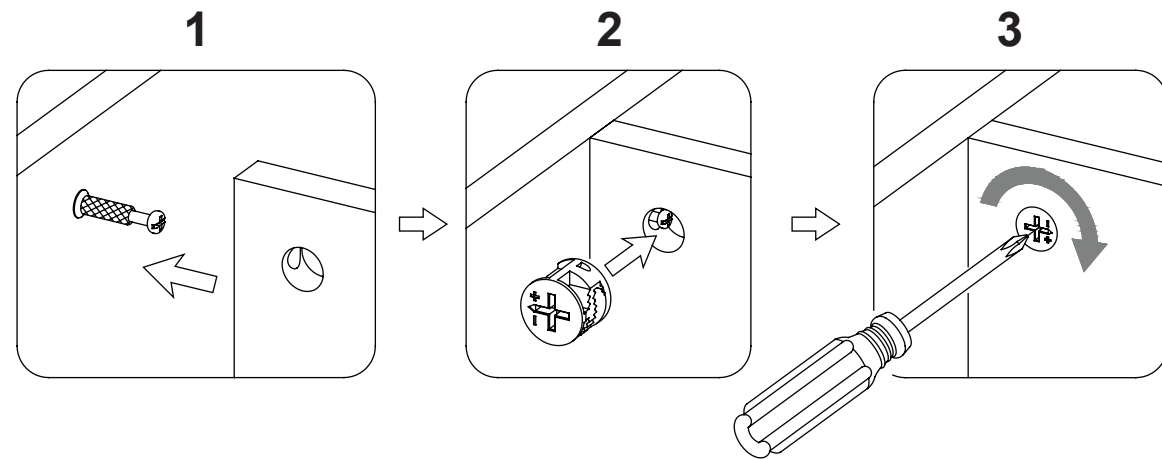





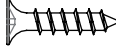
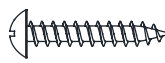
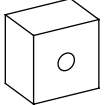
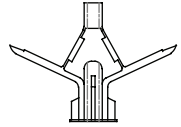
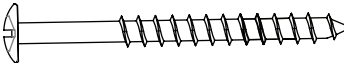


FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME CAMLOC

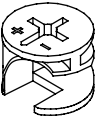

1. Visser un boulon à came dans la douille taraudée sur le panneau. Insérer une came dissimulée dans le trou percé sur le panneau.
2. S'assurer que la flèche sur la came dissimulée soit orientée vers l'entrée du boulon à came.
3. Connecter les deux panneaux en s'assurant que le boulon à came s'insère dans le trou percé à l'extrémité du panneau avec la came dissimulée.


QUINCAILLERIE INCLUSE (non illustrée à la grandeur réelle)

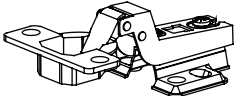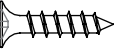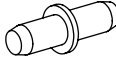AA  Attache Camloc Qté. 8	BB  Boulon à came Qté. 8	CC  Goujon de bois Qté. 16	DD  Vis M4 x 50 mm Qté. 4
EE  Plaque Métallique Qté. 1	FF  Vis M3.5 x 15 mm Qté. 20	GG  Patin réglable Qté. 4	HH  Couvercle Qté. 4
II  Couvercle en Plastique Qté. 4	JJ  Boulon 5/32" x 25 mm Qté. 4	KK  Poignée Qté. 2	LL  Charnières de la porte Qté. 4
MM  Vis M4 x 15 mm Qté. 24	NN  Goupille d'étagère Qté. 8	OO  Butée de porte Qté. 2	PP  Vis M3.5 x 13 mm Qté. 4
QQ  Vis M3.5 x 19 mm Qté. 4	RR  Traverse arrière Qté. 3	SS  Cheville d'ancrage Qté. 3	TT  Vis M5 x 65 mm Qté. 3

! CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer l'article.

1. Ne laissez pas les enfants grimper ou jouer sur l'article ni autour de celui-ci.
2. Utilisez cet article uniquement pour l'usage auquel il est destiné. N'utilisez pas les tablettes comme s'il s'agissait d'une échelle.
3. Assemblez l'article sur une surface solide, plane et protectrice, pour éviter de l'endommager.
4. Assurez-vous que tous les boulons et toutes les vis sont bien serrés avant d'utiliser l'article.
5. Vérifiez les boulons et les vis régulièrement et serrez-les au besoin.
6. **L'élément doit être fixé en permanence au mur avec le matériel fourni; Cet élément de stockage n'est pas conçu ou destiné à une utilisation autonome.**

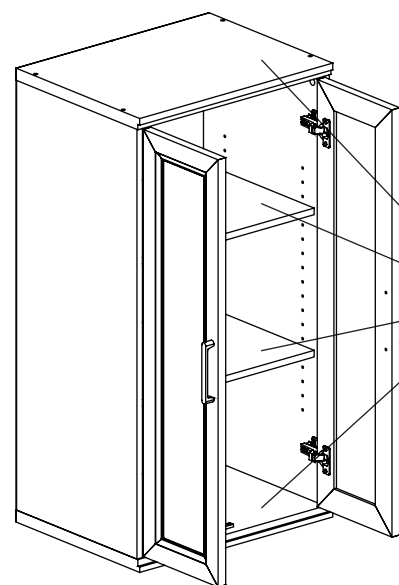

CHARGE MAXIMALE: 30 LBS.(13.6KG)

! AVERTISSEMENT

CET ARTICLE NE PEUT SUPPORTER QUE LA CHARGE MAXIMALE INDIQUÉE. L'UTILISATION DE CET ARTICLE AVEC DES PRODUITS DONT LE POIDS DÉPASSE LA CHARGE MAXIMALE INDIQUÉE PEUT ENTRAÎNER DE L'INSTABILITÉ ET CAUSER DES BLESSURES. RÉPARTISSEZ LA CHARGE DE FAÇON UNIFORME.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie incluse. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler l'article.



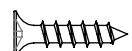
Temps d'assemblage approximatif : 50 minutes.


Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus): Marteau en caoutchouc, Tournevis cruciforme.

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Fixez les butées de porte (OO) au panneau supérieur (A) et au panneau inférieur (F) à l'aide de vis M3, 5 x 13 mm (PP). Vissez les boulons à came (BB) à fond dans les petits trous pré-perçés sur le panneau supérieur (A) comme indiqué sur la figure.


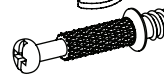
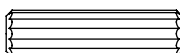
Quincaillerie Utilisée

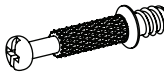
BB	Boulon à came		x 6
OO	Butée de porte		x 2
PP	Vis M3.5 x 13 mm		x 4

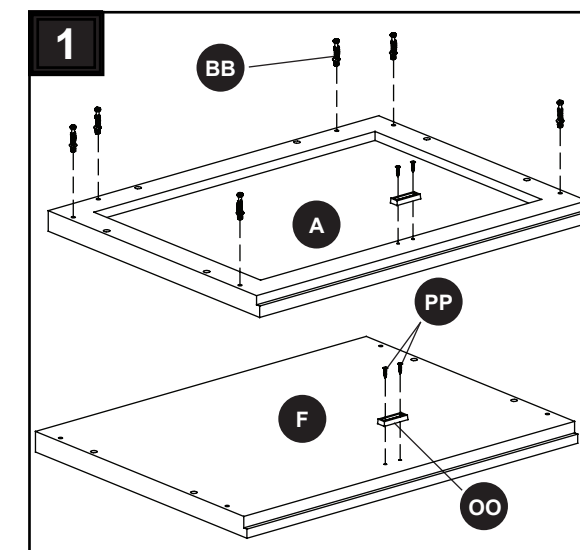

2. Vissez les boulons à came (BB) à fond dans les petits trous situés sur le panneau latéral gauche (C) et le panneau latéral droit (D) comme indiqué sur la figure. Insérez les goujon de bois (CC) dans les trous d'extrémité comme guide, fixez la glissière (B) au panneau latéral gauche (C) et au panneau latéral droit (D) en engageant les attache camloc (AA).


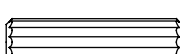
Quincaillerie Utilisée


AA	Attache Camloc		x 2
BB	Boulon à came		x 2
CC	Goujon de bois		x 2

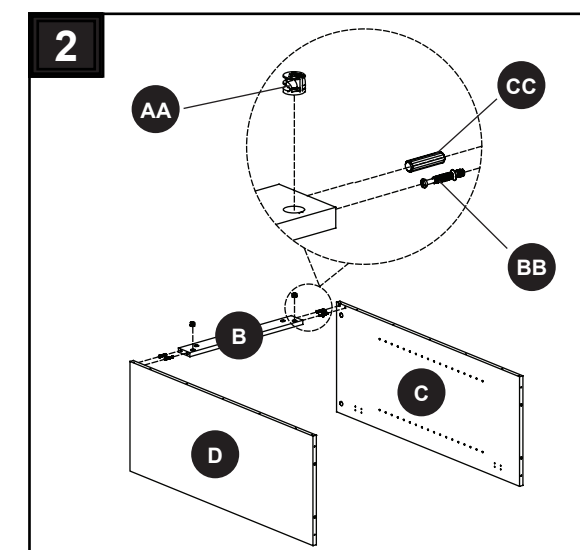

3. Insérez les goujon de bois (CC) dans les trous pré-perçés sur le bord supérieur du cadre assemblé. Positionnez le panneau supérieur (A) sur les chevilles insérées et fixez-le en place en engageant les attache camloc (AA) comme indiqué sur la figure.

Quincaillerie Utilisée


AA	Attache Camloc		x 6
CC	Goujon de bois		x 6

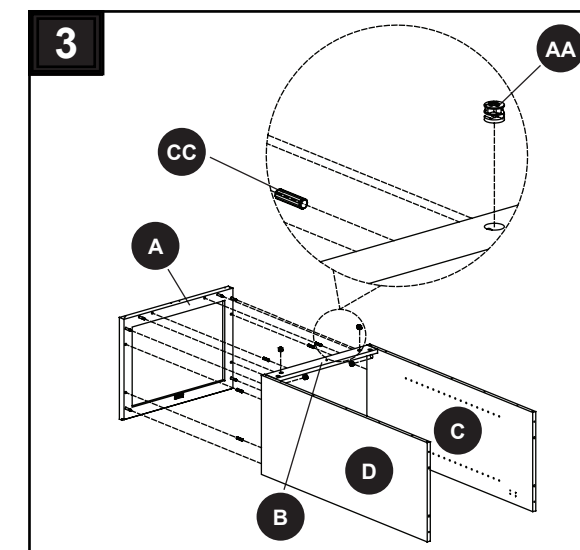


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

4. Insérez les goujon de bois (CC) dans les trous pré-perçés sur le bord inférieur du cadre assemblé. Positionnez le panneau inférieur (F) sur les chevilles insérées et fixez-le en place en engageant des vis M4 x 50 mm (DD) comme indiqué sur la figure.

Quincaillerie Utilisée

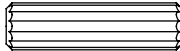CC Goujon de bois  x 4


DD Vis M4 x 50 mm  x 4

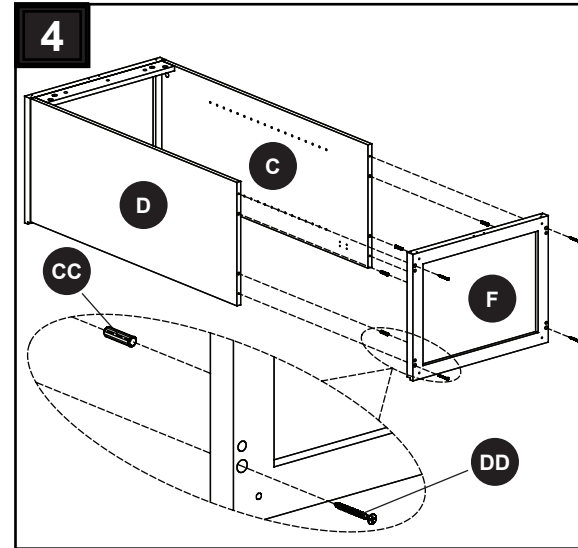

5. Déployez le panneau arrière (G) et posez-le sur les bords arrière du cadre assemblé en vous assurant que les marges le long de tous les bords sont égales. Fixez le panneau arrière en place à l'aide de vis M3, 5 x 15 mm (FF) à travers les trous pré-perçés du panneau arrière.


Quincaillerie Utilisée

FF Vis M3.5 x 15 mm  x 20

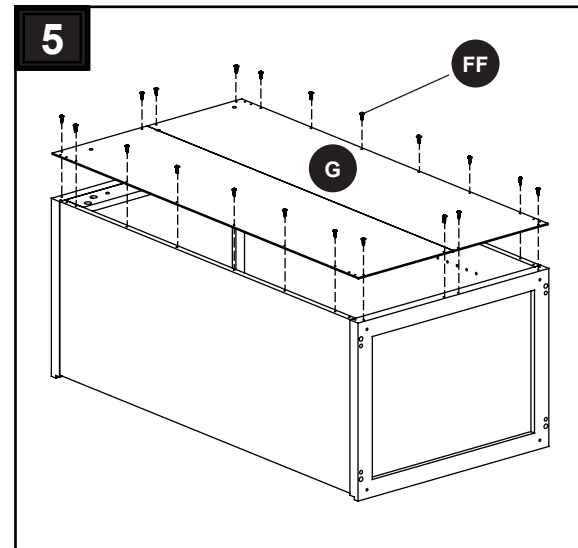

6. Fixez une poignée (KK) à l'avant de la porte (H) à l'aide des boulons de 5/32" x 25 mm (JJ) fournis. Étendez les charnières de la porte (LL) et posez les coupelles de charnière sur les découpes de la porte (H). Fixez les charnières en place à l'aide de vis M4 x 15 mm (MM) dans chacune. Comme indiqué sur la figure.


Quincaillerie Utilisée

JJ Boulon 5/32" x 25 mm  x 4

KK Poignée  x 2

LL Charnières de la porte  x 4

MM Vis M4 x 15 mm  x 8

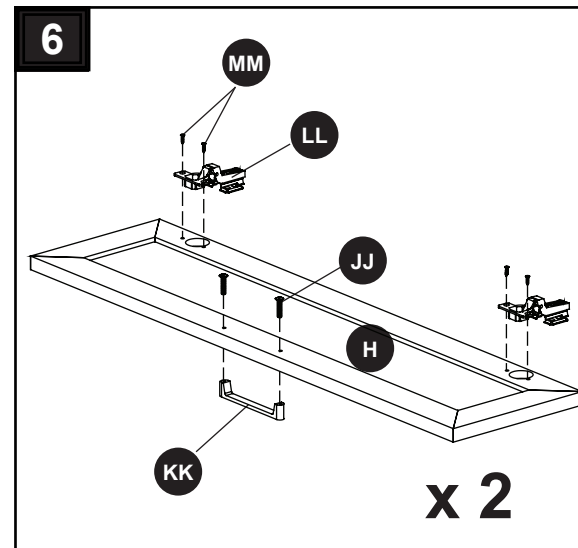


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

7. Prenez les deux portes (H) et fixez les bases des charnières sur les panneaux latéraux avec les vis M4 x 15 mm (MM).

NE PAS serrez complètement les vis. Fermez les portes pour vérifier l'alignement. Si vous constatez que les portes doivent être légèrement ajustées, reportez-vous au supplément de la page n°3 et tournez les vis appropriées pour obtenir une porte parfaitement alignée. Une fois ajustées, serrez les vis de la base de la charnière pour verrouiller les charnières en place.

Quincaillerie Utilisée

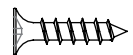
MM Vis M4 x 15 mm  x 16

Si vous prévoyez d'utiliser cette unité comme buffet (la poser sur une autre unité), veuillez ignorer les étapes 8.

8. Insérez les patin réglable (GG) dans la partie inférieure du panneau inférieur (F).


Quincaillerie Utilisée



GG Patin réglable  x 4

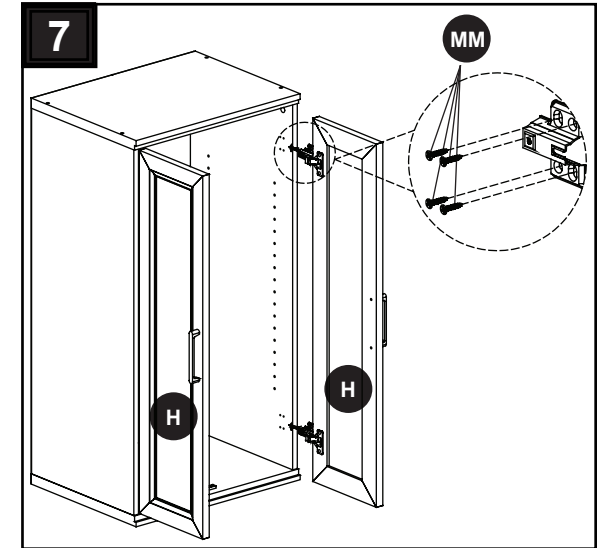

9. Insérez les couvercle (HH) dans les trous situés sur le panneau supérieur (A).

Quincaillerie Utilisée


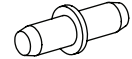
HH Couvercle  x 4

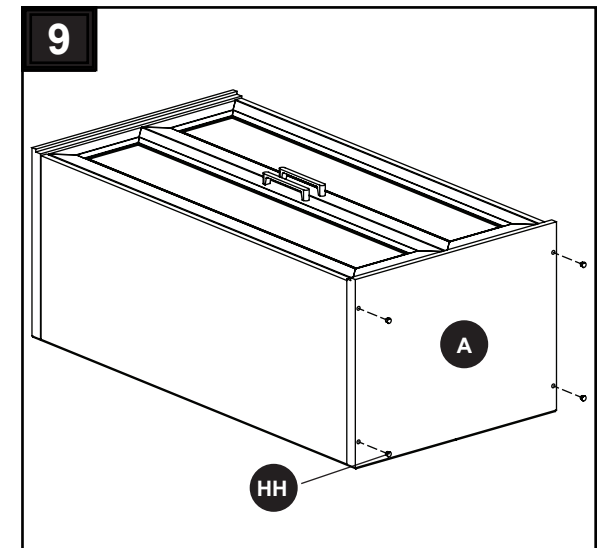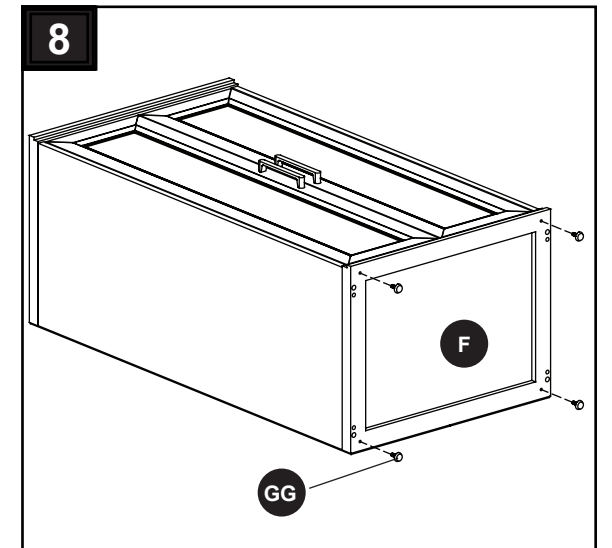

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

10. Réglez les goupilles d'étagère (NN) à la hauteur souhaitée au même niveau. Inclinez et installez les étagères réglables (E) en place. Emboîtez les couvercles en plastique (II) sur les verrous à cames visibles pour dissimuler les cames




Quincaillerie Utilisée

II	Couvercle en Plastique		x 4
NN	Goupille d'étagère		x 8

11. Cet meuble a été conçu avec une fonctionnalité qui permet d'empiler deux unités. Unités supplémentaires vendues séparément. Insérez les goujon de bois (CC) dans les trous situés sur le dessus de l'unité de base. Placez le bas de la deuxième unité sur les chevilles insérées. Fixez les unités ensemble en attachant les plaques métalliques (EE) aux deux extrémités avec les vis M3,5 x 19 mm (QQ) dans les trous pré-perçés.




REMARQUE : Retirez les Couvercleuchons (HH) avant d'empiler deux unités ensemble.

Quincaillerie Utilisée

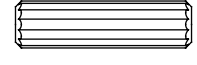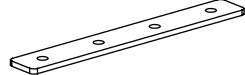CC	Goujon de bois		x 4
EE	Plaque Métallique		x 1
QQ	Vis M3.5 x 19 mm		x 4

12.

- Ajustez le niveleur de sol pour mettre à niveau l'unité contre le mur à l'endroit désiré.
- En utilisant le support arrière (B) comme gabarit, marquez trois trous pour indiquer l'endroit où les trous seront percés.
- Percez trois trous pilotes dans le mur aux endroits marqués précédemment.
- Assurez-vous que les trous percés s'adaptent correctement aux ancrages muraux.
- Enfoncez les chevilles dans les trous et tapez doucement avec un marteau jusqu'à ce qu'elles soient encastrées dans les trous. REMARQUE : Si le trou de montage coïncide avec un montant en bois, il n'est pas nécessaire d'utiliser une cheville.

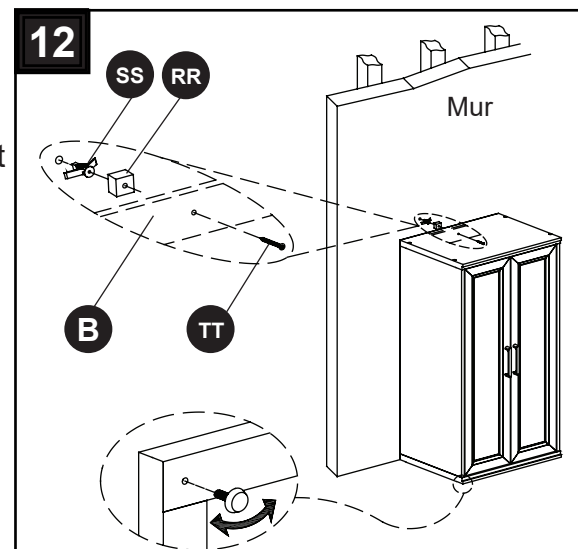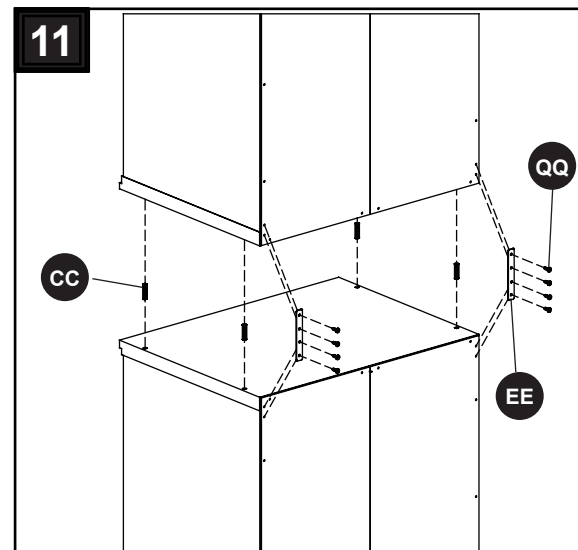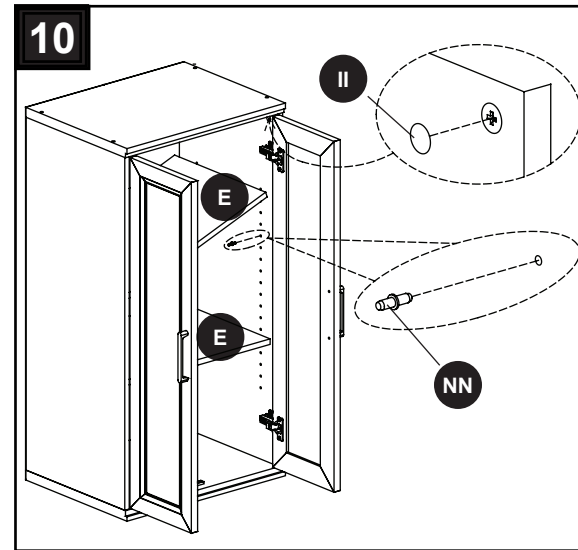

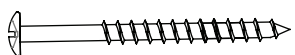


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

- Alignez le support arrière (B) et les traverses arrière (RR) sur les ancrages pour placoplâtre (SS) et fixez-les avec des vis M5 x 65 mm (TT).
- Serrez fermement les vis à l'aide d'un tournevis Phillips.

Si vous souhaitez que cette unité soit au ras du mur, vous pouvez couper la plinthe du mur, puis la fixer avec une vis M5 x 65 mm (TT) sans traverse arrière (RR).

Quincaillerie Utilisée

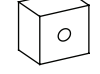RR	Traverse arrière		x 3
SS	Cheville d'ancrage		x 3
TT	Vis M5 x 65 mm		x 3

SOIN ET ENTRETIEN

- Vérifiez périodiquement si les composants sont bien positionnés, en bon état et fermement montés.
- Utilisez un linge doux et propre qui n'égratignera pas la surface lorsque vous époussetterez l'article.
- N'utilisez jamais d'eau pour nettoyer l'article puisque vous risqueriez d'endommager le fini.
- Nettoyez l'article à l'aide d'un linge humide et d'un nettoyant doux. Essuyez-le à l'aide d'un linge propre.
- Si l'article est taché ou endommagé de quelque façon durant son utilisation, il est recommandé d'appeler un professionnel pour le faire réparer.
- Conservez l'article à l'abri du soleil pour éviter d'endommager le fini.
- Il est préférable que l'article soit gardé dans un endroit à température contrôlée. Les variations d'humidité et de température importantes peuvent décolorer, déformer, contracter et même fendre le bois.

GARANTIE LIMITÉE À VIE

Ce produit est garanti à l'acheteur original. En cas de défaut de fabrication ou des matériaux, le fabricant réparera ou remplacera cet article, à sa discrétion, sans frais. La garantie est nulle si le produit a été mal assemblé, utilisé inadéquatement, abusé par la surcharge, modifié de quelque manière que ce soit ou endommagé suite à un accident. La présente garantie n'est pas transférable et ne couvre pas l'écaillage, les éraflures, la rouille, l'enfoncement ni les autres dommages aux surfaces du produit. La responsabilité du fabricant se limite à réparer ou remplacer ce produit. Le fabricant n'est pas responsable des dommages indirects ou accessoires ou de tout autre dommage ou perte résultant d'un bris du produit.

La présente garantie remplace toute autre garantie expresse. Certaines régions ne permettent pas l'exclusion ni la limite des dommages indirects ou accessoires et dans de tels cas, la limite précédente pourrait ne pas s'appliquer. La présente garantie vous donne des recours légaux particuliers et vous pourriez bénéficier d'autres droits qui varient d'une région à l'autre.



LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1-877-888-8225, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au dimanche.


PIÈCE	DESCRIPTION	PIÈCE #
A	Panneau supérieur	00LWSGDS-A
B	Civière	00LWSGDS-B
C	Panneau latéral gauche	00LWSGDS-C
D	Panneau latéral droit	00LWSGDS-D
E	Étagères réglables	00LWSGDS-E
F	Panneau inférieur	00LWSGDS-F
G	Panneau arrière	00LWSGDS-G
H	Porte	00LWSGDS-H
AA	Attache Camloc	00LWSGDS-AA
BB	Boulon à came	00LWSGDS-BB
CC	Goujon de bois	00LWSGDS-CC
DD	Vis M4 x 50 mm	00LWSGDS-DD
EE	Plaque Métallique	00LWSGDS-EE
FF	Vis M3.5 x 15 mm	00LWSGDS-FF
GG	Patin réglable	00LWSGDS-GG
HH	Couvercle	00LWSGDS-HH
II	Couvercle en Plastique	00LWSGDS-II
JJ	Boulon 5/32" x 25 mm	00LWSGDS-JJ
KK	Poignée	00LWSGDS-KK
LL	Charnières de la porte	00LWSGDS-LL
MM	Vis M4 x 15 mm	00LWSGDS-MM
NN	Goupille d'étagère	00LWSGDS-NN
OO	Butée de porte	00LWSGDS-OO
PP	Vis M3.5 x 13 mm	00LWSGDS-PP
QQ	Vis M3.5 x 19 mm	00LWSGDS-QQ
RR	Traverse arrière	00LWSGDS-RR
SS	Cheville d'ancrage	00LWSGDS-SS
TT	Vis M5 x 65 mm	00LWSGDS-TT
CH	Quincaillerie complète	00LWSGDS-CH

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE


Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1-877-888-8225, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au dimanche.

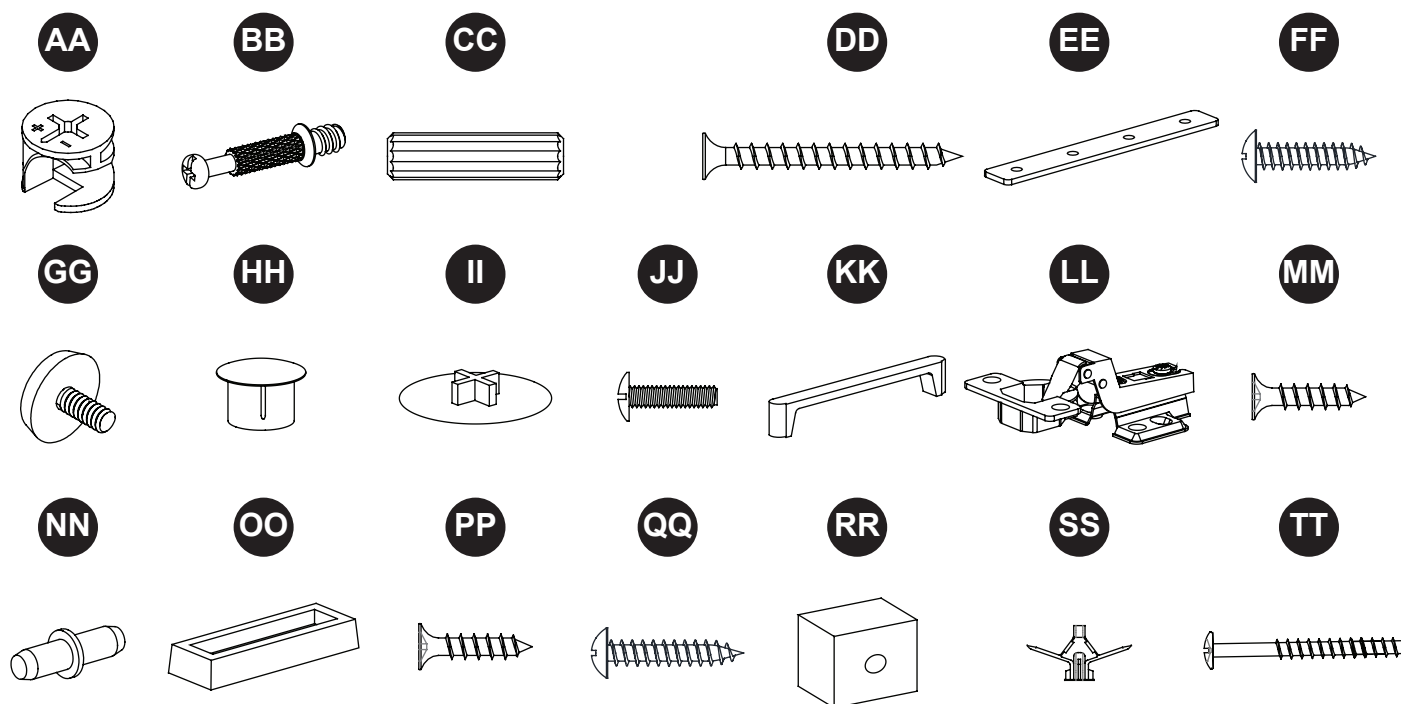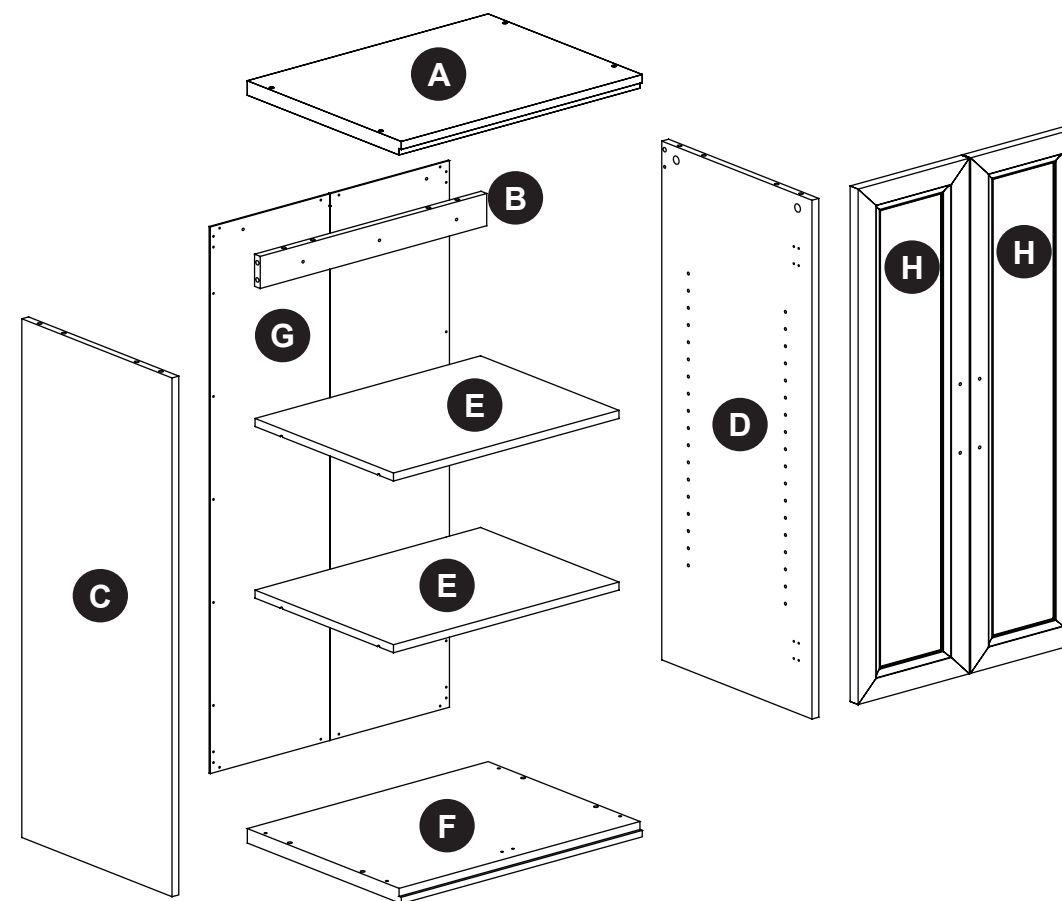

STYLE SELECTIONS es una marca o marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

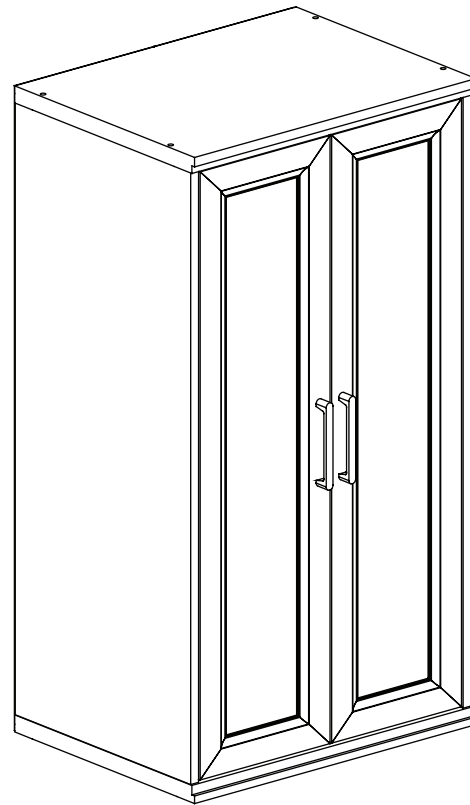

CONTENIDO DEL PAQUETE

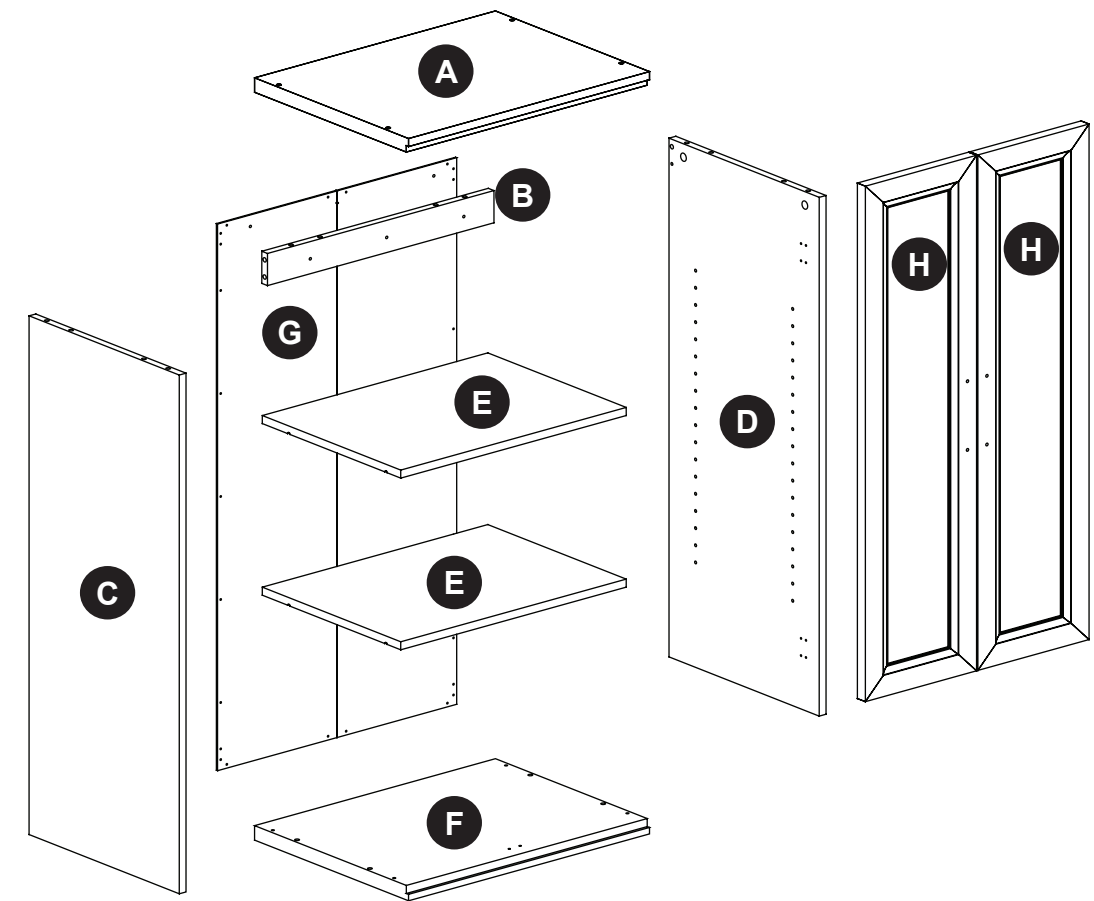

ARTÍCULO #5120856

ALMACENAMIENTO EN ESTANTES CON PUERTAS

MODELO #LWSGDS

! ADVERTENCIA

Por favor lea y entienda este manual completamente antes de intentar el ensamblaje, operación, o instalación del producto.

**LA UNIDAD DEBE FIJARSE PERMANENTEMENTE A LA PARED CON LOS ACCESORIOS PROPORCIONADOS;
ESTA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO NO ESTÁ DISEÑADA NI DESTINADA PARA USO INDEPENDIENTE.**

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Panel superior	1	E	Repisa ajustable	2
B	Soporte	1	F	Panel inferior	1
C	Panel lateral izquierdo	1	G	Respaldo	1
D	Panel lateral derecho	1	H	Puerta	2




¿Preguntas? Llamar a servicio al cliente al 1-877-888-8225, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Lunes - Domingo.


COMO AJUSTAR LAS BISAGRAS EUROPEAS AJUSTABLES EN LAS PUERTAS

El envío puede causar que las puertas se desalineen. Si encuentra que las puertas necesitan una ajustada, gire el perno apropiado, como esta ilustrado.

1. PARA AJUSTAR LA PUERTA HACIA ADELANTE O HACIA ATRAS.
2. PARA AJUSTAR LA PUERTA HACIA LA DERECHA O HACIA LA IZQUIERDA.
3. PARA AJUSTAR LA PUERTA HACIA ARRIBA O HACIA ABAJO.

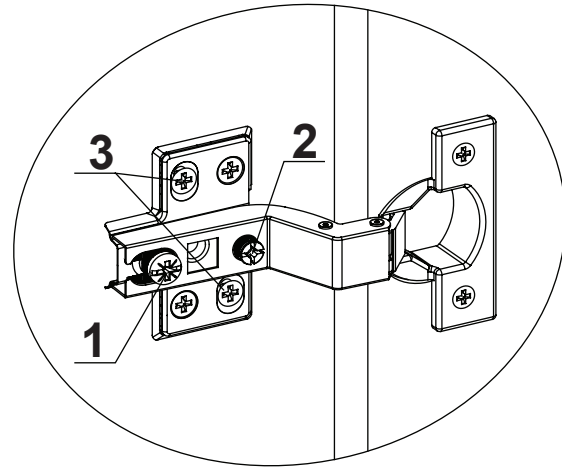

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CERROJO DE LEVA

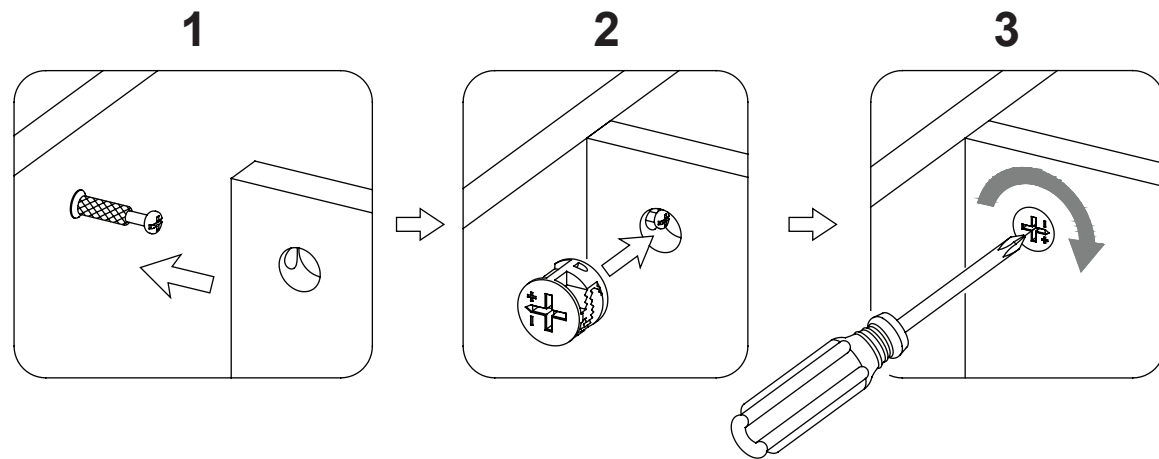

1. Fijar los pernos de fijación en los orificios pequeños. Conectar ambos paneles, cerciorándose que los pernos de fijación entren bien y que estos queden en los orificios al final del panel con tuercas de fijación.
2. Inserte las tuercas de fijación en los orificios grandes del panel. Hacer que la flecha en la tuerca este apuntando hacia la entrada del perno de fijación.
3. Una vez que el perno esté conectado dentro, tome un destornillador de cruz y apriete la tuerca en dirección de las manecillas del reloj.


CONTENIDOS DE FERRETERÍA (no se muestran en tamaño real)

AA 	BB 	CC 	DD
Cerrojo de leva Cant. 8	Perno de fijación Cant. 8	Espiga de madera Cant. 16	Tornillo M4 x 50 mm Cant. 4
EE 	FF 	GG 	HH
Placa metálica Cant. 1	Tornillo M3.5 x 15 mm Cant. 20	Nivelador de suelo Cant. 4	Tapa Cant. 4
II 	JJ 	KK 	LL
Cubierta plástica Cant. 4	Perno de 5/32" x 25 mm Cant. 4	Manija Cant. 2	Bisagras de la puerta Cant. 4
MM 	NN 	OO 	PP
Tornillo M4 x 15 mm Cant. 24	Soporte repisa Cant. 8	Tope para puerta Cant. 2	Tornillo M3.5 x 13 mm Cant. 4
QQ 	RR 	SS 	TT
Tornillo M3.5 x 19 mm Cant. 4	Soporte posterior Cant. 3	Ancla de expansión de pared Cant. 3	Tornillo M5 x 65 mm Cant. 3

! INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Por favor lea y entienda este manual completamente antes de intentar el ensamblaje, operación, o instalación del producto.

1. No permita a los niños escalar o jugar en o alrededor de este producto.
2. Use esta sola unidad para su propósito previsto. No usar las repisas como escalones.
3. Para evitar daños, ensamblar el producto en una superficie fuerte, nivelada y protegida.
4. Asegurar de que los pernos y tuercas estén apretados antes de usar la unidad.
5. Revisar que los pernos y tuercas estén apretados periódicamente y apretar como sea necesario.
6. **La unidad debe fijarse permanentemente a la pared con los accesorios proporcionados; Esta unidad de almacenamiento no está diseñada ni destinada para uso independiente.**

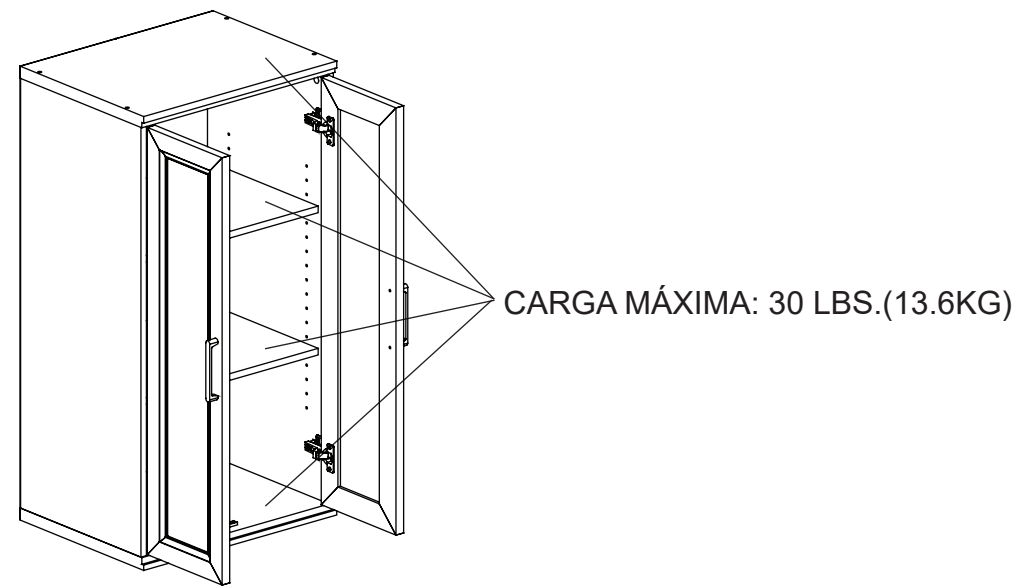

! ADVERTENCIA

EL OBJETO ESTÁ DISEÑADO PARA USARSE SOLO CON PESOS MÁXIMOS INDICADOS. LA SOBRECARGA DEL OBJETO DE ALMACENAMIENTO CON PRODUCTOS MÁS PESADOS QUE EL PESO MÁXIMO PUEDE PROVOCAR LESIONES. DISTRIBUYA CUALQUIER PESO EN OBJETOS DE MANERA UNIFORME.

PREPARACIÓN

Antes de empezar el ensamblaje del producto, asegure de que estén presentes todas las partes. Compare las partes con la lista de contenido del paquete y la lista de ferretería. Si alguna parte está perdida o dañada, no intente ensamblar el producto.

Tiempo de ensamblaje estimado: 50 minutos.


Herramientas requeridas para el ensamblaje (no incluidas): Martillo de goma, destornillador phillips.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Fije los topes para puertas (OO) al panel superior (A) y al panel inferior (F) con tornillos M3,5 x 13 mm (PP). Atornille los pernos de fijación (BB) hasta el final dentro de los pequeños orificios que fueron previamente perforados en el panel superior (A) como se muestra en la figura.

Ferretería Usada


BB	Perno de fijación		x 6
OO	Tope para puerta		x 2
PP	Tornillo M3.5 x 13 mm		x 4

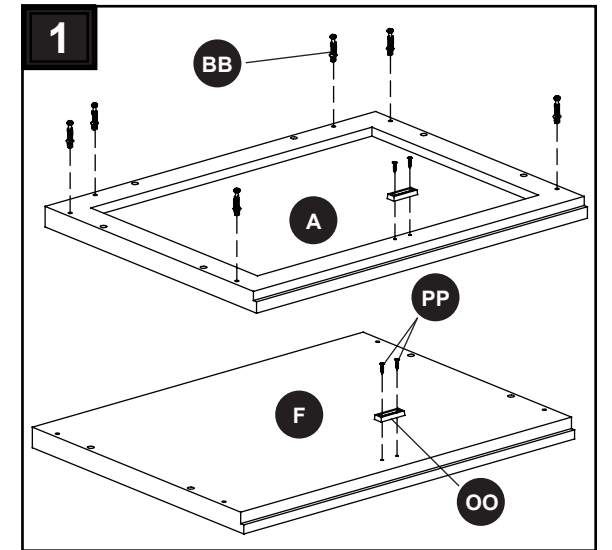

2. Atornille los pernos de fijación (BB) en los pequeños orificios situados en el panel lateral izquierdo (C) y en el panel lateral derecho (D), como se muestra en la figura. Introduzca los espiga de madera (CC) en los orificios de los extremos como guía, fije el tensor (B) al panel lateral izquierdo (C) y al panel lateral derecho (D) y encaje los cerrojo de leva (AA).

Ferretería Usada


AA	Cerrojo de leva		x 2
BB	Perno de fijación		x 2
CC	Espiga de madera		x 2

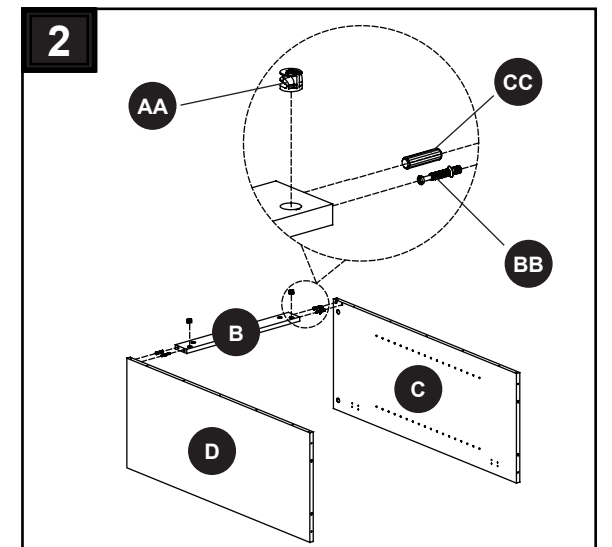

3. Introduzca los espiga de madera (CC) en los orificios del borde superior del bastidor ensamblado. Coloque el panel superior (A) sobre los tacos colocados y fíjelo en ese sitio con las cerrojo de leva (AA), como se muestra en la figura.

Ferretería Usada



AA	Cerrojo de leva		x 6
CC	Espiga de madera		x 6

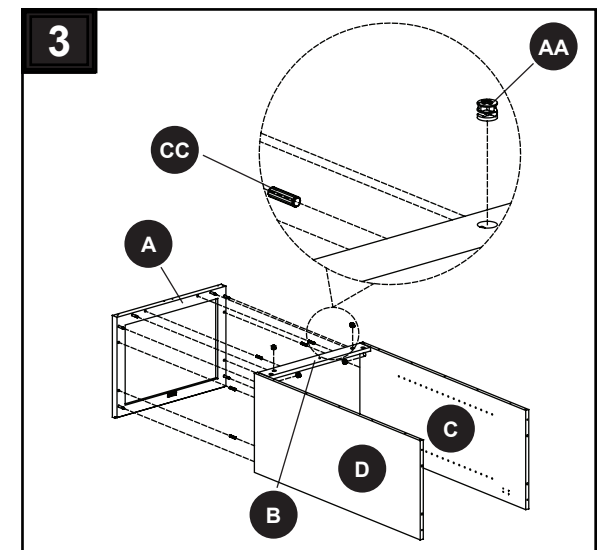


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

4. Introduzca los espiga de madera (CC) en los orificios previamente perforados en el borde inferior del marco ensamblado. Coloque el panel inferior (F) sobre los tacos colocados y fíjelo con tornillos M4 x 50 mm (DD), como se muestra en la figura.

Ferretería Usada

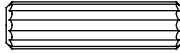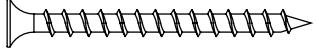
- CC** Espiga de madera  x 4
- DD** Tornillo M4 x 50 mm  x 4

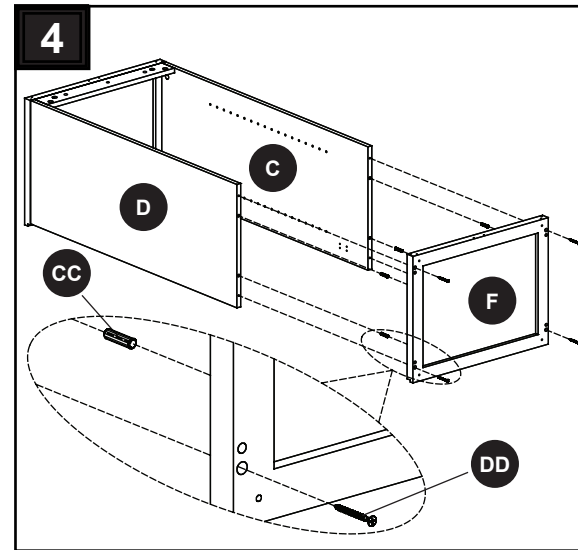

5. Despliegue el panel trasero (G) y colóquelo sobre los bordes traseros del marco ensamblado, asegurándose de que los márgenes de todos los bordes sean iguales. Fije el panel trasero en su lugar con tornillos M3,5 x 15 mm (FF) a través de sus orificios previamente perforados.





Ferretería Usada

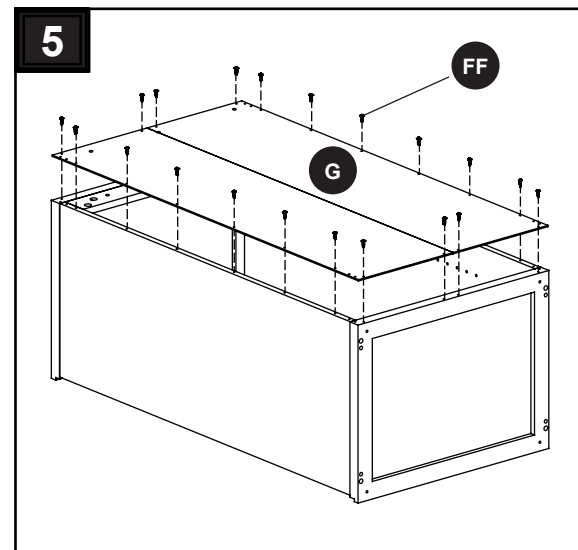
- FF** Tornillo M3.5 x 15 mm  x 20



6. Coloque una manija (KK) en la parte delantera de la puerta (H) con los pernos de 5/32" x 25 mm (JJ) suministrados. Abra las bisagras de la puerta (LL) y apoye las copas de las bisagras en los recortes de la puerta (H). Coloque cada bisagra en su sitio con tornillos M4 x 15 mm (MM). Como muestra la figura.

Ferretería Usada

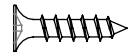
- KK** Manija  x 2
- LL** Bisagras de la puerta  x 4
- MM** Tornillo M4 x 15 mm  x 8
- JJ** Perno de 5/32" x 25 mm  x 4

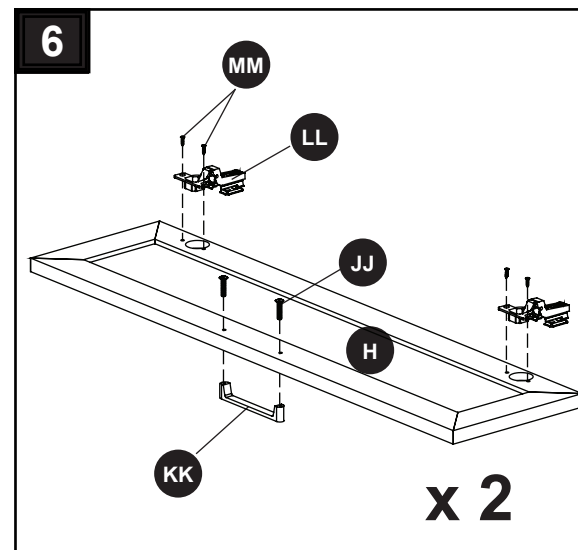

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

7. Tome ambas puertas (H) y fije las bases de las bisagras en los paneles laterales con los tornillos M4 x 15 mm (MM). NO apriete los tornillos por completo. Cierre las puertas para comprobar la alineación. Si observa que las puertas necesitan un ligero ajuste, consulte el apartado de la página 3 y ajuste los tornillos indicados para conseguir una puerta perfectamente alineada. Una vez ajustadas, apriete los tornillos de la base de las bisagras para sujetarlas en su sitio.


Ferretería Usada

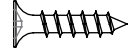
- MM** Tornillo M4 x 15 mm  x 16

Si piensa utilizar esta unidad como alacena (sobre otra), omita los pasos 8.

8. Inserte los niveladores de suelo (GG) en la parte inferior del panel trasero (F).

Ferretería Usada



- GG** Nivelador de suelo  x 4

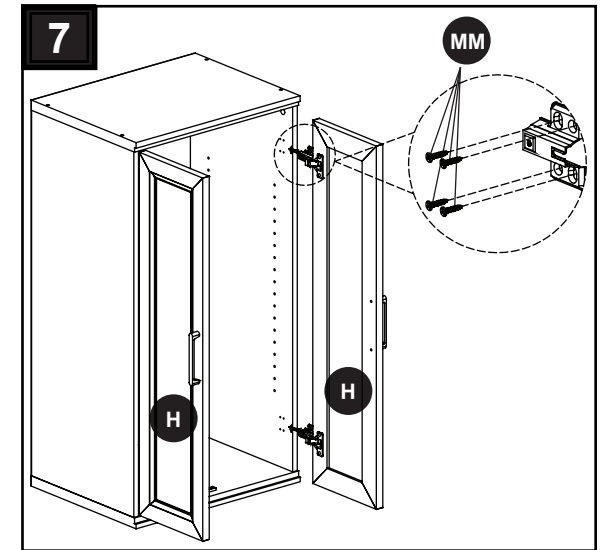

9. Inserte las tapas (HH) en los agujeros de la parte superior del panel superior (A).

Ferretería Usada

- HH** Tapa  x 4

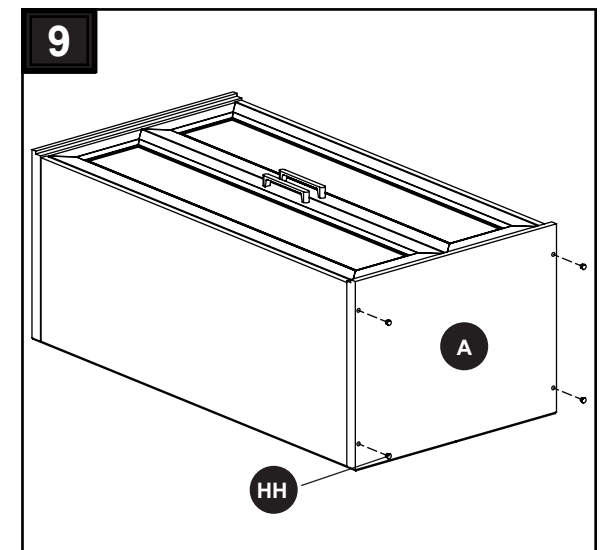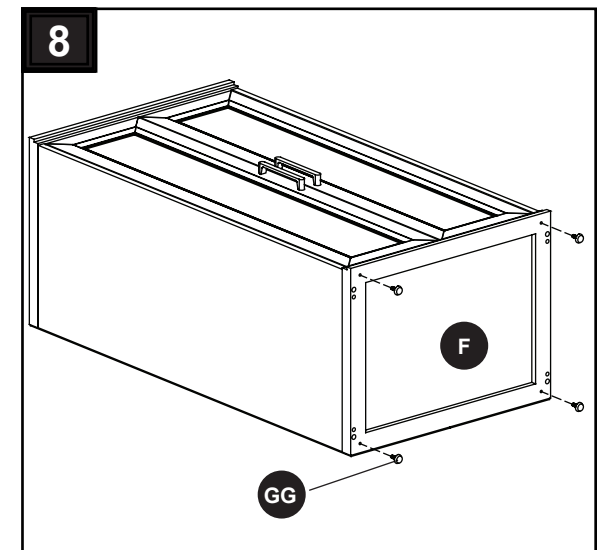
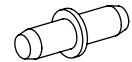



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

10. Coloque los pasadores de soporte repisa (NN) a la altura deseada y al mismo nivel. Enganche los estantes ajustables (E) en su lugar.

Coloque las cubiertas plásticas (II) en los cierres de leva visibles para ocultarlas.

Ferretería Usada


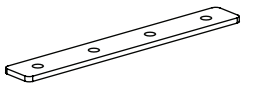
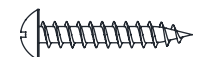
II	Cubierta plástica		x 4
NN	Soporte repisa		x 8

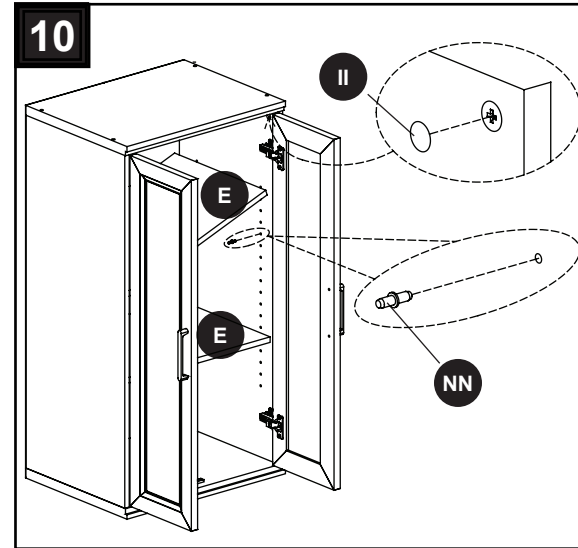


11. Este armario fue diseñado para permitir que se apilen dos unidades. Las unidades adicionales se venden por separado. Introduzca los espiga de madera (CC) en los orificios de la parte superior de la unidad base. Coloque la parte inferior de la segunda unidad sobre los tacos colocados. Fije las unidades entre sí con las placas metálicas (EE) en ambos extremos y con los tornillos M3,5 x 19 mm (QQ) dentro de los orificios previamente perforados.

Nota: Retire las tapas (HH) antes de apilar dos unidades.

Ferretería Usada

CC	Espiga de madera		x 4
EE	Placa metálica		x 1
QQ	Tornillo M3.5 x 19 mm		x 4

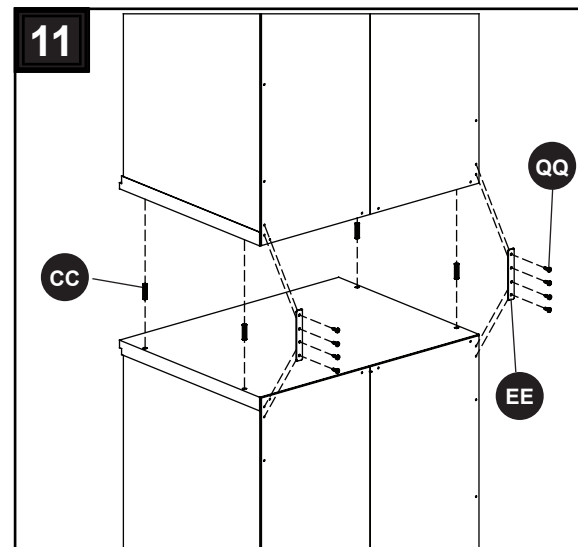



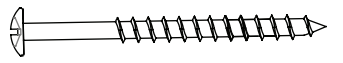
INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


12.

- Ajuste los niveladores de piso para nivelar la unidad contra la pared donde se desee.
- Usando el bastidor trasero (B) como soporte, marque tres agujeros para indicar dónde se perforarán los agujeros.
- Taladre tres agujeros piloto en la pared donde antes se ha marcado.
- Asegúrese de que los orificios perforados encajen en los anclajes de pared propiamente.
- Presione los anclajes en los orificios y golpee suavemente con un martillo hasta que quede al ras en los agujeros. **TENGA EN CUENTA:** Si el orificio de montaje coincide con un montante de madera, no hay necesidad de un anclaje a la pared.
- Alinee la camilla de espalda (B) y las cruces de espalda (RR) sobre el anclajes para paneles de yeso (SS) y asegúrelos con M5 x 65 mm tornillo (TT).
- Apriete los tornillos de forma segura con un destornillador Phillips.

Si desea que el objeto quede al ras de la pared, puede cortar el zócalo de la pared, y luego asegúrelo con M5 x 65 mm tornillo (TT) sin cruzador trasero (RR).

Ferretería Usada

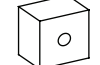RR	Soporte posterior		x 3
SS	Ancla de expansión de pared		x 3
TT	Tornillo M5 x 65 mm		x 3

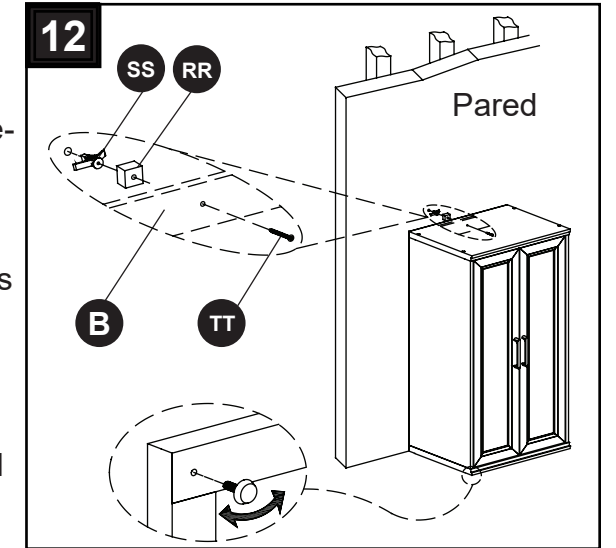

MANTENIMIENTO Y CUIDADOS

- Checar periódicamente para asegurar de que todos los componentes están posicionados, libres de daños, y conectados.
- Use una toalla suave y limpia que no rayara la superficie al limpiar el polvo.
- Nunca use agua para limpiar la unidad, ya que le puede dañar el acabado.
- Limpiar usando una tela húmeda y un limpiador ligero. Secar con una toalla limpia.
- En caso que su unidad sea manchada durante el uso le recomendamos hablar a un profesional para que le ayude.
- Es recomendable mantener la unidad lejos del sol directo ya que puede dañar el acabado.
- Es mejor mantener la unidad en un área de clima controlado. Temperatura extrema y cambios de humedad pueden causar cambios como partes pandas, molduras que se contraigan o que la madera se raje.

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

La garantía de este producto es válida para el comprador original. Si esta unidad presenta alguna falla debido a defectos en los materiales o la mano de obra, el fabricante reemplazará o reparará este artículo sin cargos y a su discreción. La garantía se anula si el producto no se ensambló correctamente y debido al mal uso, abuso por sobrecarga, modificación de cualquier tipo o daños producidos por un accidente. Esta garantía no es transferible y no cubre el desportillado, desprendimiento, rayones, oxidación, abolladuras u otros daños en la superficie de este producto. La responsabilidad del fabricante se limita a la reparación o el reemplazo de este producto. El fabricante no se hará responsable por daños accidentales o resultantes u otros daños o pérdidas causadas por fallas del producto.

Esta garantía reemplaza a todas las demás garantías explícitas. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, de modo que las limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y podría tener otros derechos, que varían según el estado.

LISTA DE PARTE REEMPLAZABLES


Para reemplazar partes, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al 1-877-888-8225, 8 a.m. - 8 p.m., Hora estándar del Este, Lunes – Domingo.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
A	Panel superior	00LWSGDS-A
B	Soporte	00LWSGDS-B
C	Panel lateral izquierdo	00LWSGDS-C
D	Panel lateral derecho	00LWSGDS-D
E	Repisa ajustable	00LWSGDS-E
F	Panel inferior	00LWSGDS-F
G	Respaldo	00LWSGDS-G
H	Puerta	00LWSGDS-H
AA	Cerrojo de leva	00LWSGDS-AA
BB	Perno de fijación	00LWSGDS-BB
CC	Espiga de madera	00LWSGDS-CC
DD	Tornillo M4 x 50 mm	00LWSGDS-DD
EE	Placa metálica	00LWSGDS-EE
FF	Tornillo M3.5 x 15 mm	00LWSGDS-FF
GG	Nivelador de suelo	00LWSGDS-GG
HH	Tapa	00LWSGDS-HH
II	Cubierta plástica	00LWSGDS-II
JJ	Perno de 5/32" x 25 mm	00LWSGDS-JJ
KK	Manija	00LWSGDS-KK
LL	Bisagras de la puerta	00LWSGDS-LL
MM	Tornillo M4 x 15 mm	00LWSGDS-MM
NN	Soporte repisa	00LWSGDS-NN
OO	Tope para puerta	00LWSGDS-OO
PP	Tornillo M3.5 x 13 mm	00LWSGDS-PP

LISTA DE PARTE REEMPLAZABLES

Para reemplazar partes, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al 1-877-888-8225, 8 a.m. - 8 p.m., Hora estándar del Este, Lunes – Domingo.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
QQ	Tornillo M3.5 x 19 mm	00LWSGDS-QQ
RR	Soporte posterior	00LWSGDS-RR
SS	Ancla de expansión de pared	00LWSGDS-SS
TT	Tornillo M5 x 65 mm	00LWSGDS-TT
CH	Material de ferretería completo	00LWSGDS-CH

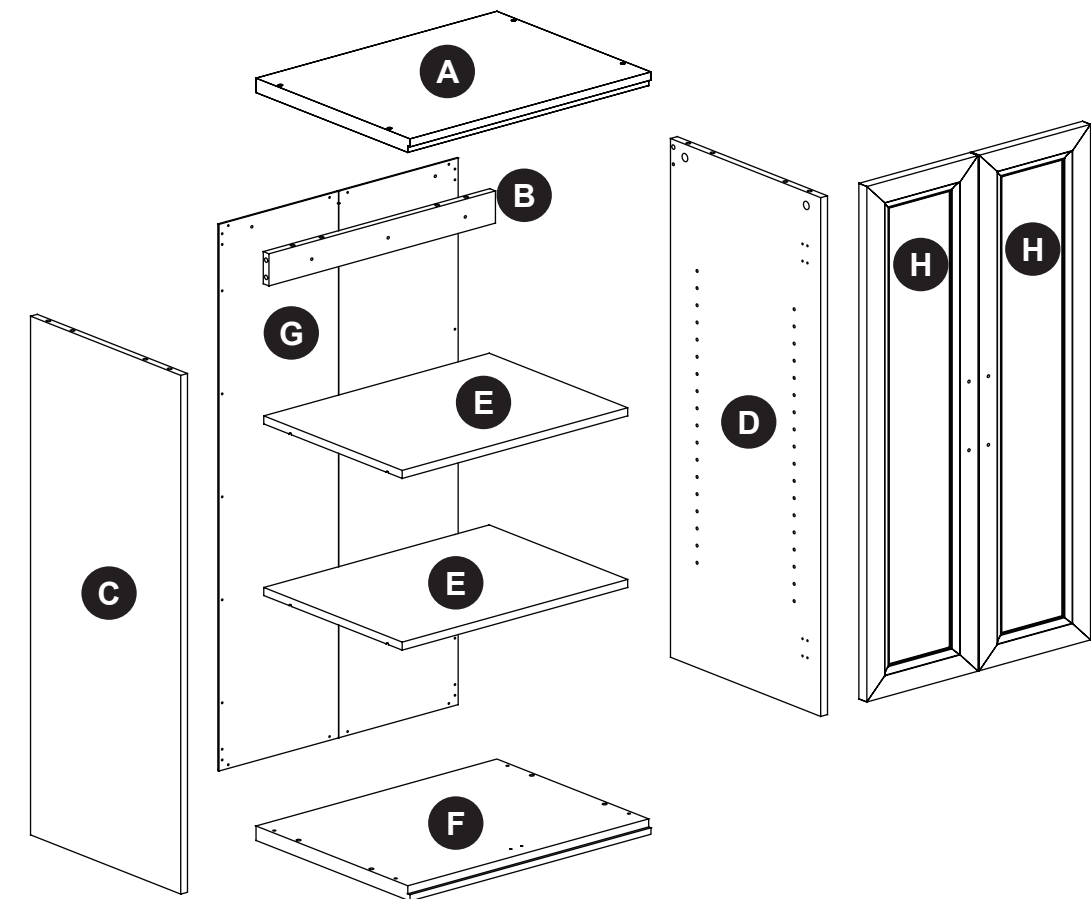

LISTA DE PARTE REEMPLAZABLES

Para reemplazar partes, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al 1-877-888-8225,
8 a.m. - 8 p.m., Hora estándar del Este, Lunes – Domingo.

