


Steele 80" Media Fireplace

Stock # BH47-084-099-10

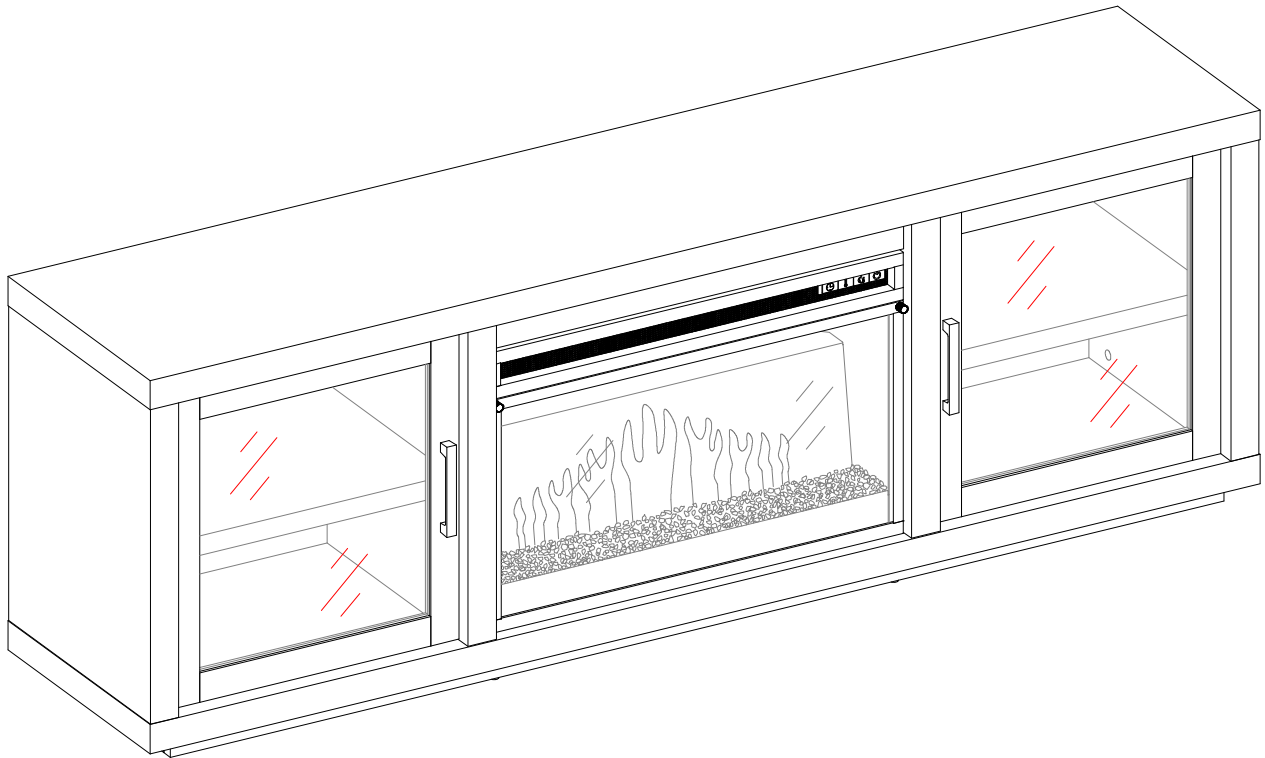

ADULT ASSEMBLY REQUIRED

If you have any questions regarding assembly or if parts are missing, DO NOT return this item to the store where it was purchased. Please call our customer service number and have your instructions and parts list ready to provide the model name, part name or factory number:

866-942-5362

Pacific Standard Time: 8:30 a.m. - 4:30 p.m., Monday - Friday

Or visit our web site 24 hours a day, 7 days a week for product assistance at

www.whalenstyle.com


Or e-mail your request to **parts@whalenfurniture.com**

**THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION.
PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.**

Date 2017-06-20 Rev. 0001-A Factory: FOCIDI

MAXIMUM RECOMMENDED WEIGHT LOADS

MANUFACTURER: Whalen Furniture Manufacturing
CATALOG: Steele 80" Media Fireplace
MODEL #: BH47-084-099-10
MADE IN CHINA

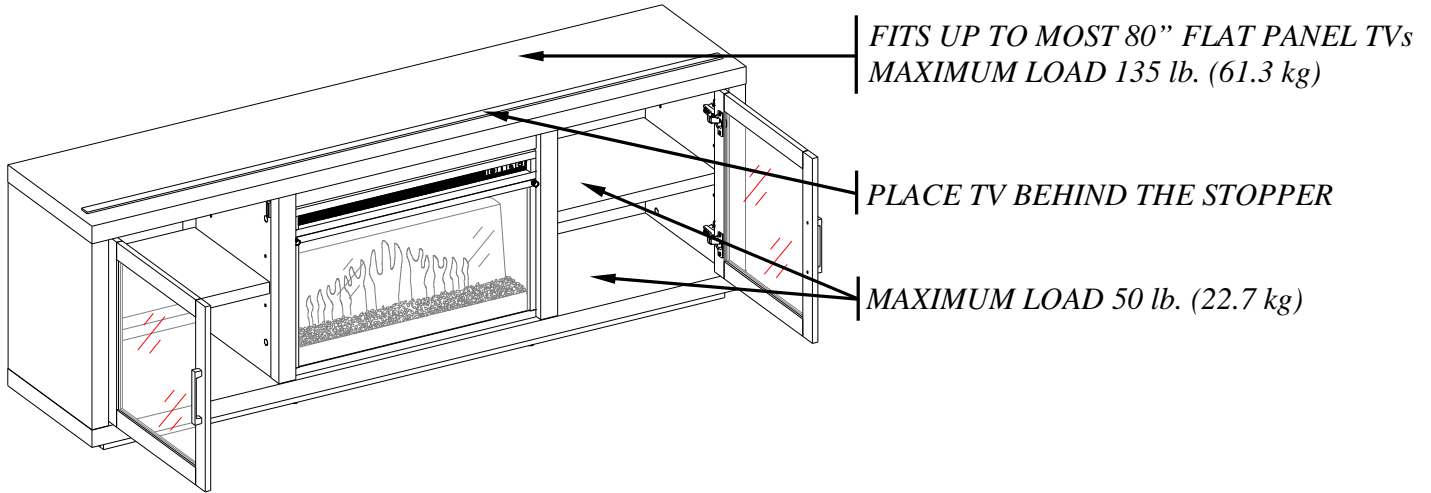


WARNING

THIS UNIT IS NOT INTENDED FOR USE WITH CRT TVS. USE ONLY WITH FLAT PANEL TVS AND AUDIO/VIDEO EQUIPMENT MEETING RECOMMENDED SIZE AND WEIGHT LIMITS. NEVER USE WITH LARGER/HEAVIER THAN RECOMMENDED FLAT PANEL TVS OR EQUIPMENT. TO AVOID INSTABILITY, PLACE FLAT PANEL TV IN THE CENTRE OF THE UNIT; THE BASE OF THE TELEVISION MUST BE ABLE TO REST ON THE SUPPORTING SURFACE OF THE UNIT WITHOUT OVER-HANGING THE EDGES. IMPROPERLY POSITIONED FLAT PANEL TVS, OR FLAT PANEL TVS OR OTHER EQUIPMENT THAT EXCEED RECOMMENDED SIZE AND WEIGHT LIMITS COULD FALL OFF OR BREAK THE UNIT, CAUSING POSSIBLE SERIOUS INJURY.


How to adjust the European adjustable hinges on doors

Shipping may cause doors to go out of alignment. If you find that the doors need to be adjusted slightly, turn the appropriate screw as illustrated.

1. TO ADJUST DOOR FORWARD OR BACKWARD.
2. TO ADJUST DOOR TO RIGHT OR TO LEFT.
3. TO ADJUST DOOR UP OR DOWN.

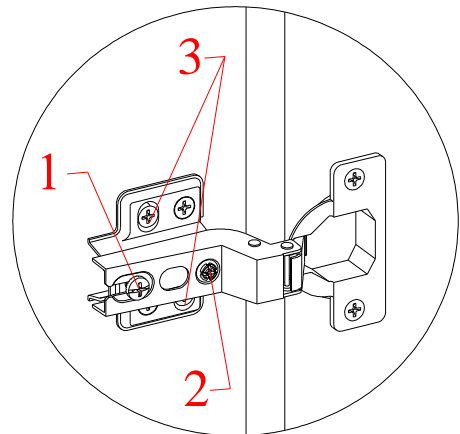

IMPORTANT

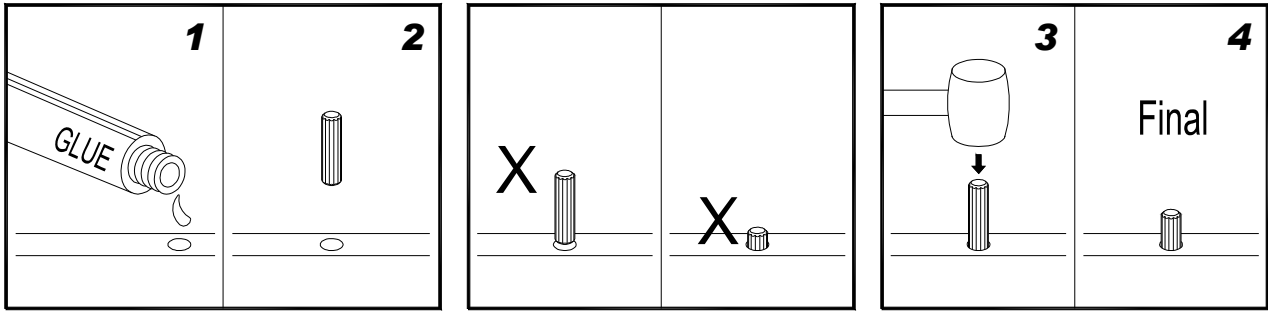


Before you begin: Open, identify and count all parts prior to assembly. Lay out parts on a flat and non-abrasive surface. You will need the parts identified on page 4 and 5 of this instruction manual.

NOTE: IT IS VERY IMPORTANT TO USE GLUE WITH DOWELS. EXCESS GLUE CAN BE WIPED OFF WITH DAMP CLOTH.

Insert Dowel at least half way by tapping lightly with a rubber mallet IF NECESSARY.

CAM LOCK SYSTEM OPERATION

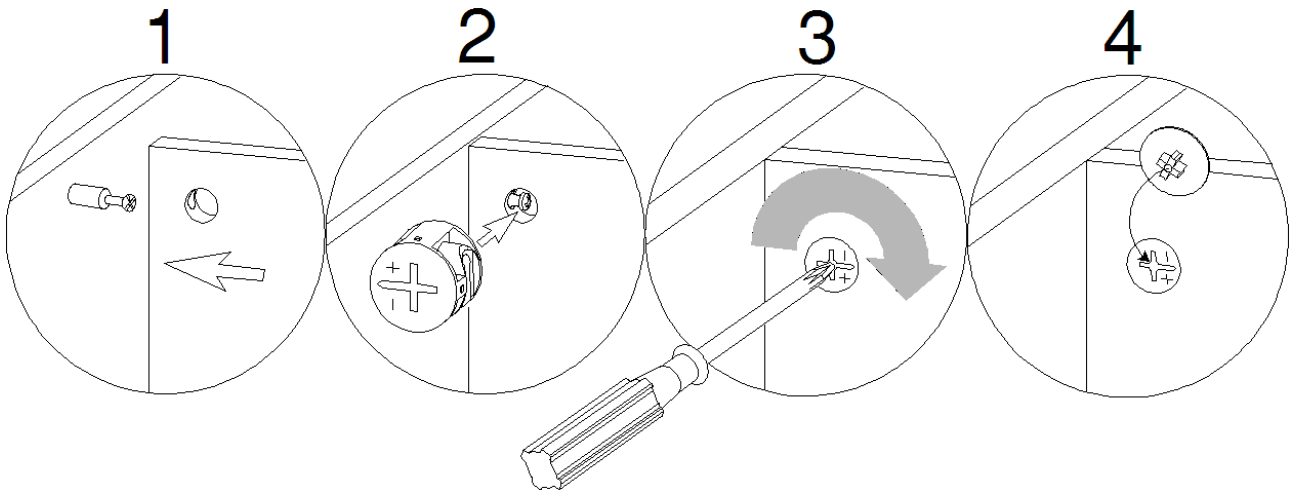


HOW THE KNOCK DOWN (KD) ASSEMBLY SYSTEM WORKS

1. Screw Cam Bolt into the pre-drilled small holes on panel. Connect both panels together; making sure Cam Bolt goes into pre-drilled hole on the end of panel with Cam Lock.
2. Insert Cam Lock into pre-drilled large hole on panel. Make sure arrow on Cam Lock is pointed toward Cam Bolt.
3. Once Cam Bolt is connected inside Cam Lock, take a Phillips screwdriver and tighten Cam Lock clockwise.
4. Plug Cam Cap into the cross slot of the Cam Locks to conceal the cam.


You are now ready to assemble the KD unit.

Parts and Hardware List


Please read completely through the instructions and verify that all listed parts and hardware are present before beginning assembly.

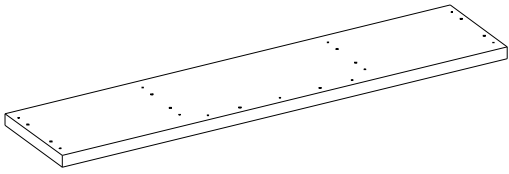


A- Top Panel (Qty. 1)

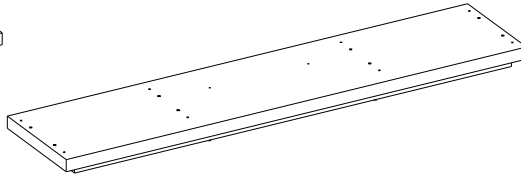


B- Bottom Panel (Qty. 1)

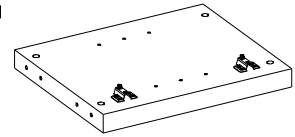


C- Side Panel (Qty. 2)

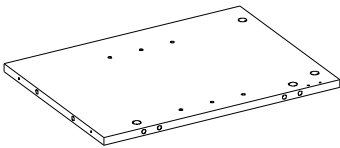


D- Left Partition Panel
(Qty. 1)

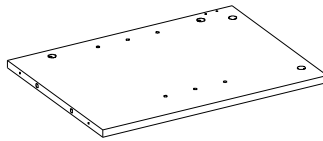


E- Right Partition Panel
(Qty. 1)

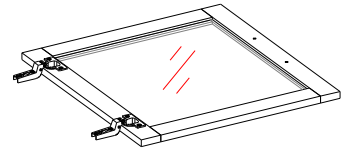


F-Door
(Qty. 2)




G- Middle Crossbar (Qty. 1)




H- Middle Stile (Qty. 2)

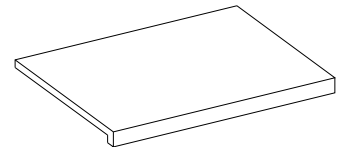


I- Adjustable Shelf (Qty. 2)

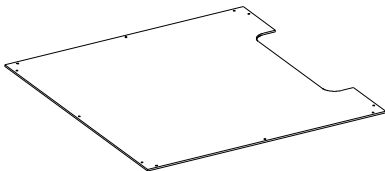


J- Back Panel (Qty. 2)

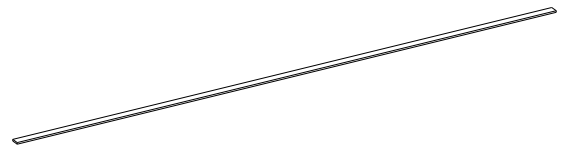

K- Stop Rail (Qty. 1)

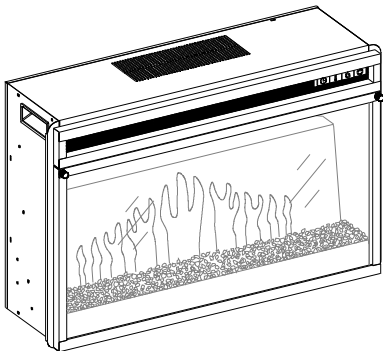

Fireplace Insert (Qty. 1)

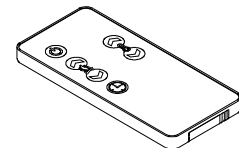


Remote Control with Battery (Qty. 1)

Parts and Hardware List


Please read completely through the instructions and verify that all listed parts and hardware are present before beginning assembly.




(1) Cam Lock
(Qty. 19+1 extra)




(2) Cam Bolt
(Qty. 19+1 extra)



(3) M8 x 30 mm Wood Dowel
(Qty. 22+1 extra)




(4) M4 x 50 mm Screw
(Qty. 4+1 extra)



(5) M3.5 x 15 mm Washer Head Screw
(Qty. 24+1 extra)




(6) M3 x 15 mm Flat Head Screw
(Qty. 8+1 extra)




(7) Shelf Support
(Qty. 8+1 extra)



(8) Door Stopper
(Qty. 2)



(9) Straight Metal Bracket
(Qty. 2)



(10) L-shaped Metal Brace (Qty. 2)



(11) Handle with Bolts (Qty. 2)



(12) Floor Protector (Qty. 6+1 extra)



(13) Floor Leveler
(Qty. 2)




(14) Cam Lock Cover
(Qty. 8+1 extra)




(15) Cam Lock Cap
(Qty. 8+1 extra)



Glue (Qty. 1)




Touch-up Pen (Qty. 1)

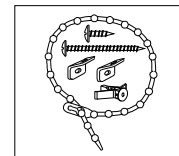

Tipping Restraint Hardware Kit (Qty. 2)
(Included in plastic bag)

Tools required: Phillips screwdriver and hammer (not provided).

Assembly Instructions

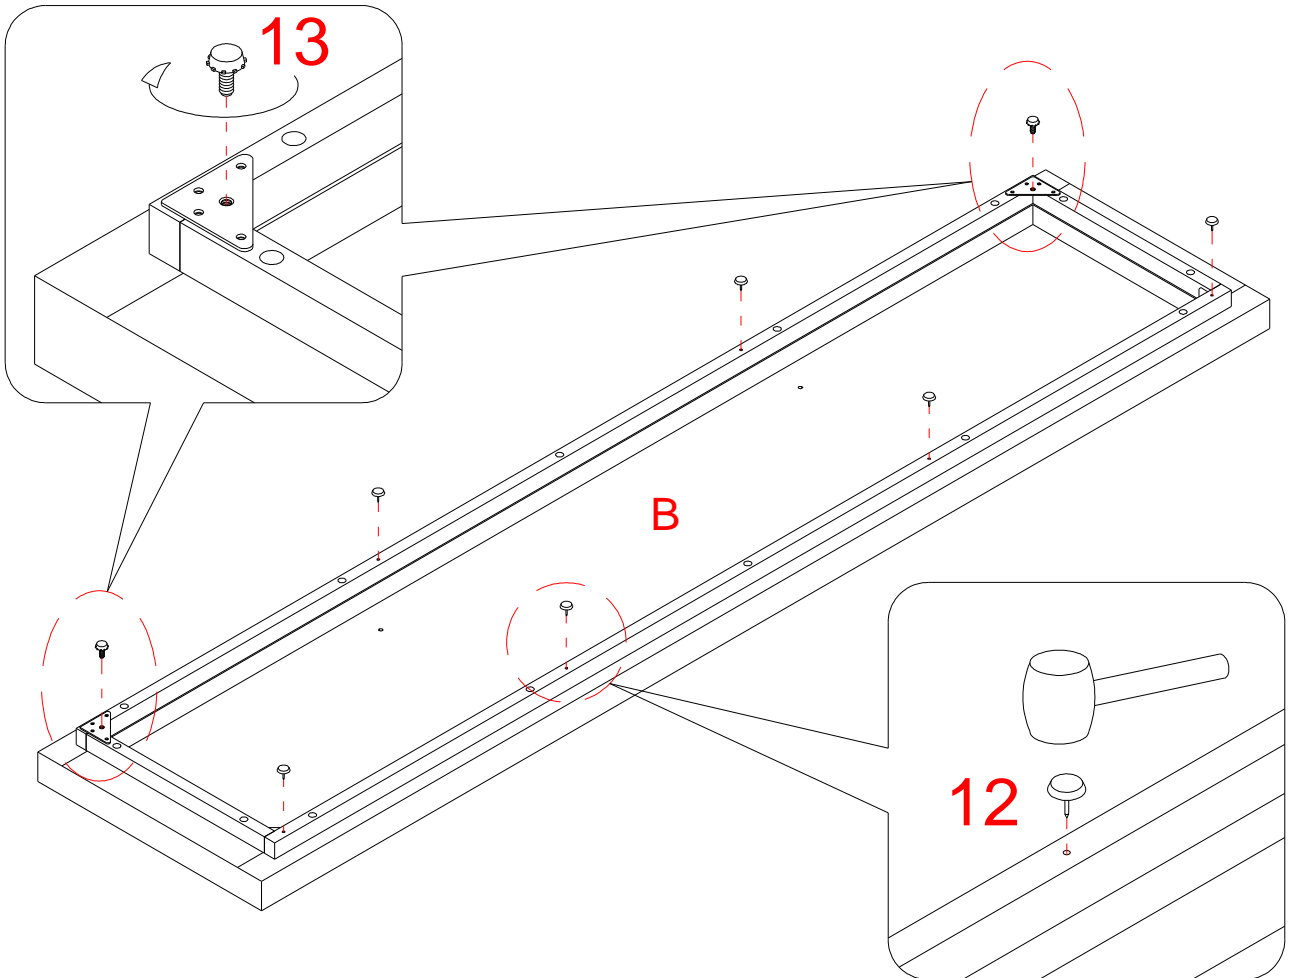

Floor Protector
(6 used in this step)




Floor Leveler
(2 used in this step)




1. Unpack the unit and confirm that you have all the hardware and required parts. Assemble the unit on a carpeted floor or the empty carton to avoid any scratch.
2. Screw two Floor Levelers (13) into the installed triangle metal plates on the Bottom Panel (B) and set to the correct height.
3. Attach six Floor Protectors (12) onto the bottom of the Bottom Panel (B) as shown. Gently tap the Floor Protectors with a rubber mallet to ensure they are fully seated.

Assembly Instructions

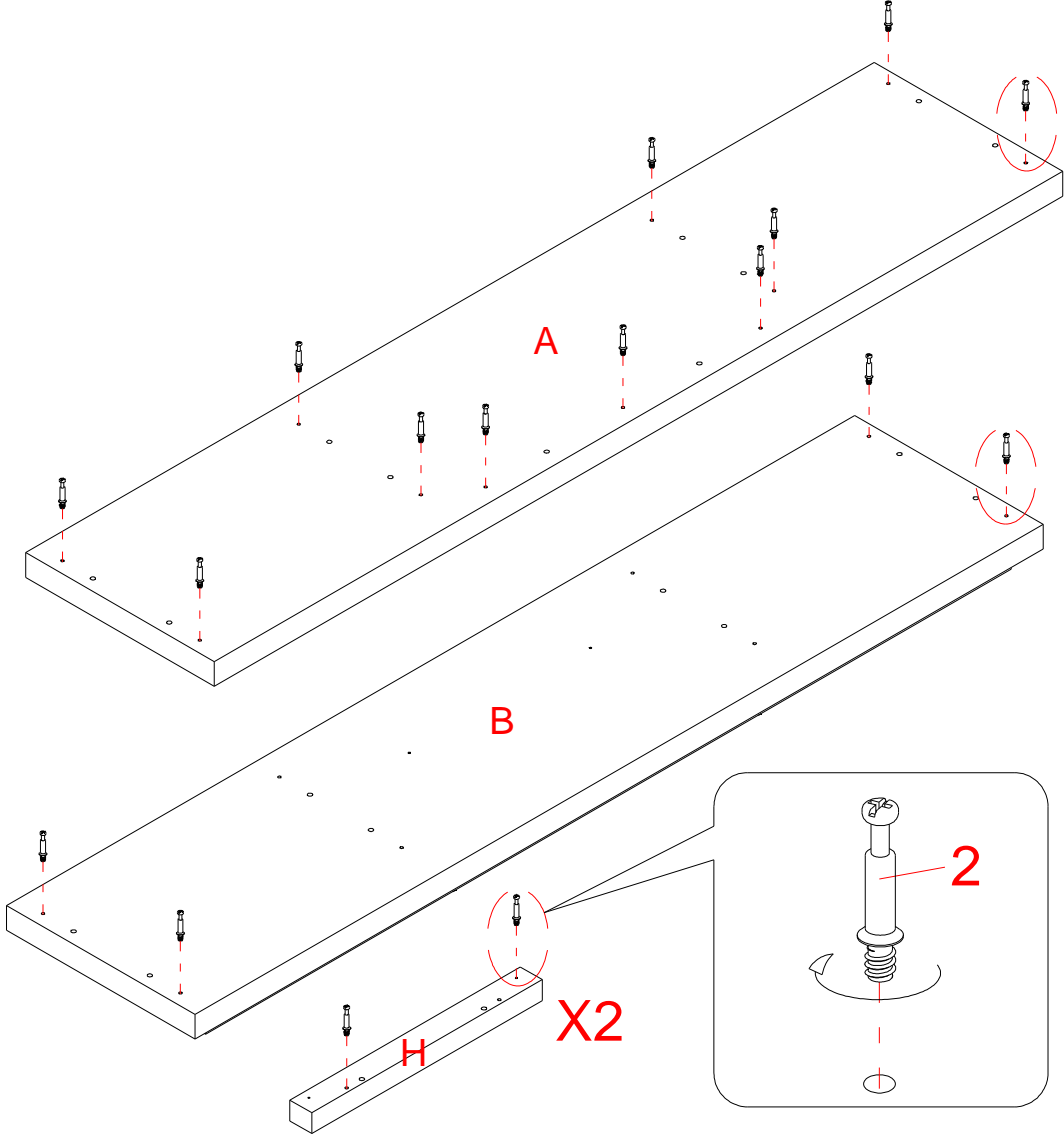



Cam Bolt
(19 used in this step)

②

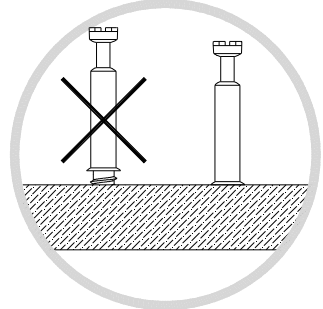

- 4. Securely screw the Cam Bolts (2) into the designated small holes on the Top and Bottom Panels (A and B) and Middle Stiles (H) using a Phillips screwdriver, as shown in the illustration.

Assembly Instructions

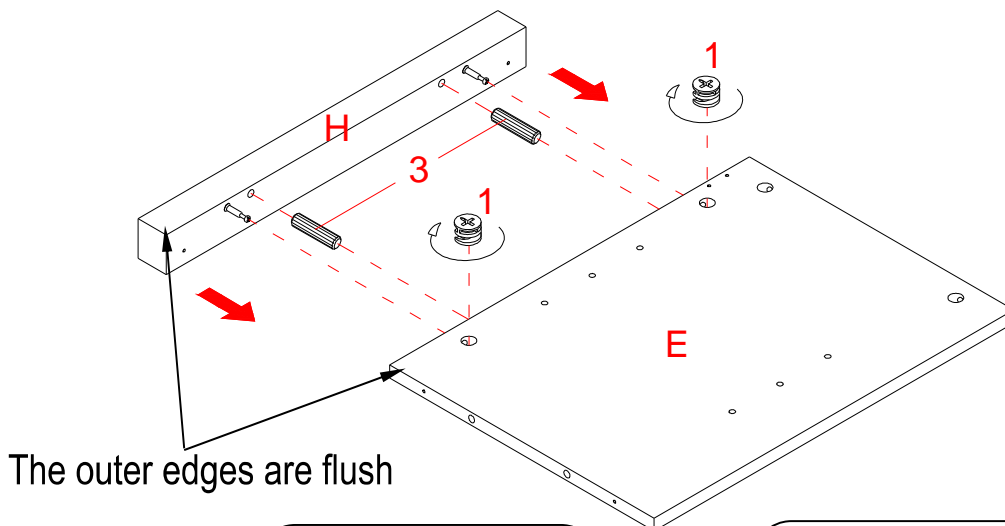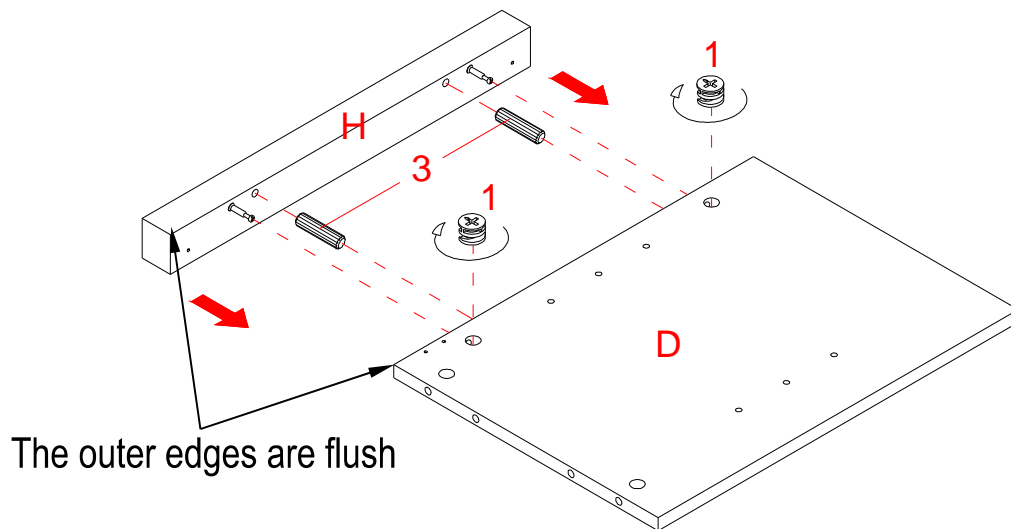


Cam Lock
(4 used in this step)



①


M8 x 30 mm Wood Dowel
(4 used in this step)




③

5. Insert two Wood Dowels (3) into the inner holes of the Left Partition Panel (D). Tap it in with a rubber mallet, if necessary. Make sure that you use a small amount of glue with both ends of all dowels.
6. Align the drilled holes on one Middle Stile (H) with the inserted Wood Dowels (3) on the Left Partition Panel (D), and then press them together. Attach the Middle Stile (H) in place by engaging two Cam Locks (1) (Refer to page 3 on Cam Lock system operation supplement).
7. Repeat the same procedure to combine the other Middle Stile (H) with the Right Partition Panel (E).


Assembly Instructions

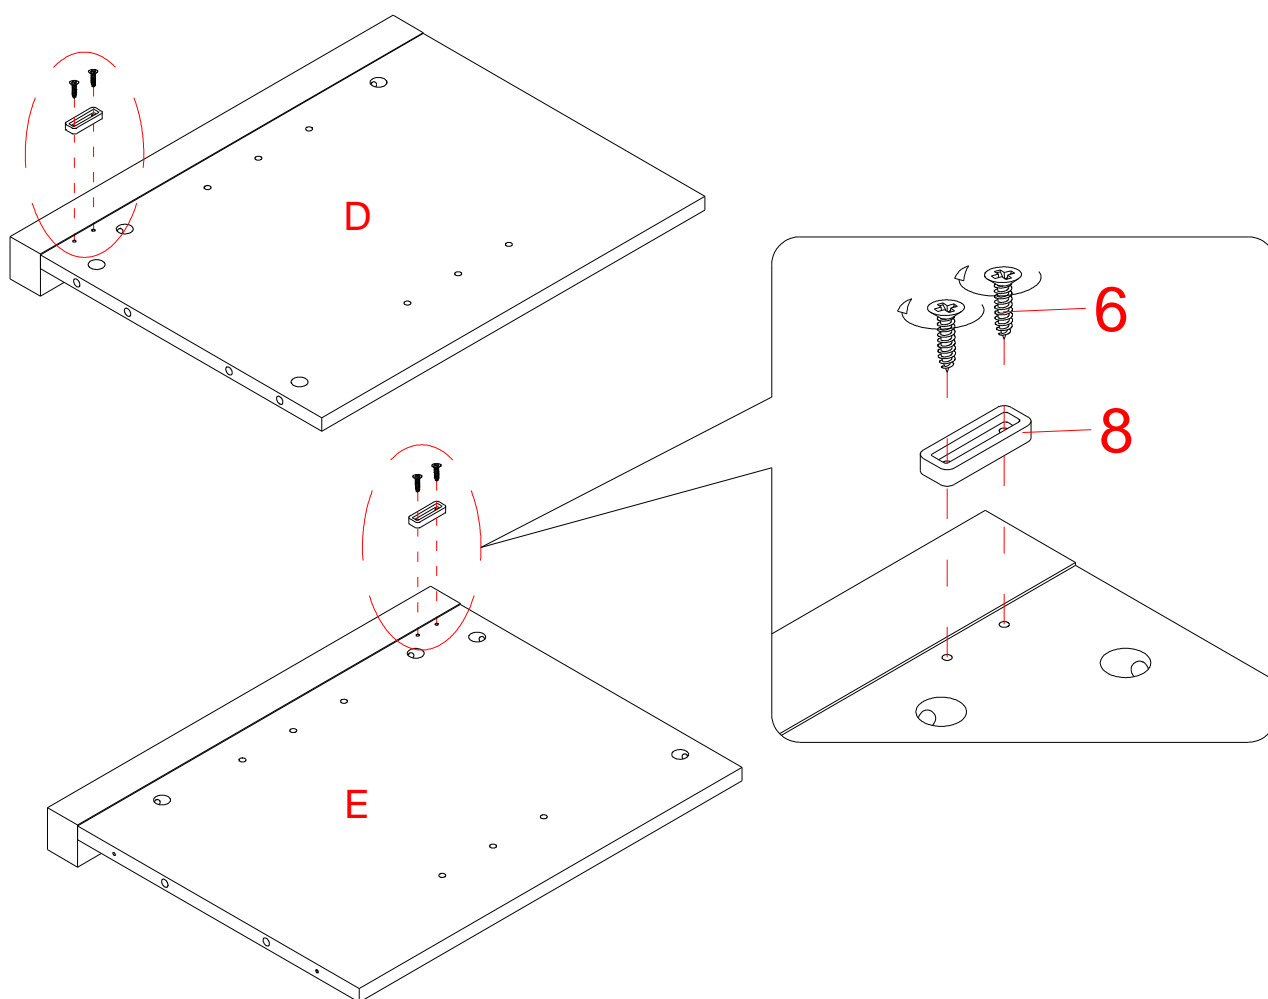

M3 x 15 mm Flat Head Screw
(4 used in this step)




Door Stopper
(2 used in this step)




- Using the pilot holes as a guide, fasten two Door Stoppers (8) to the Partition Panels (D and E) respectively with four 15 mm Flat Head Screws (6).

Assembly Instructions

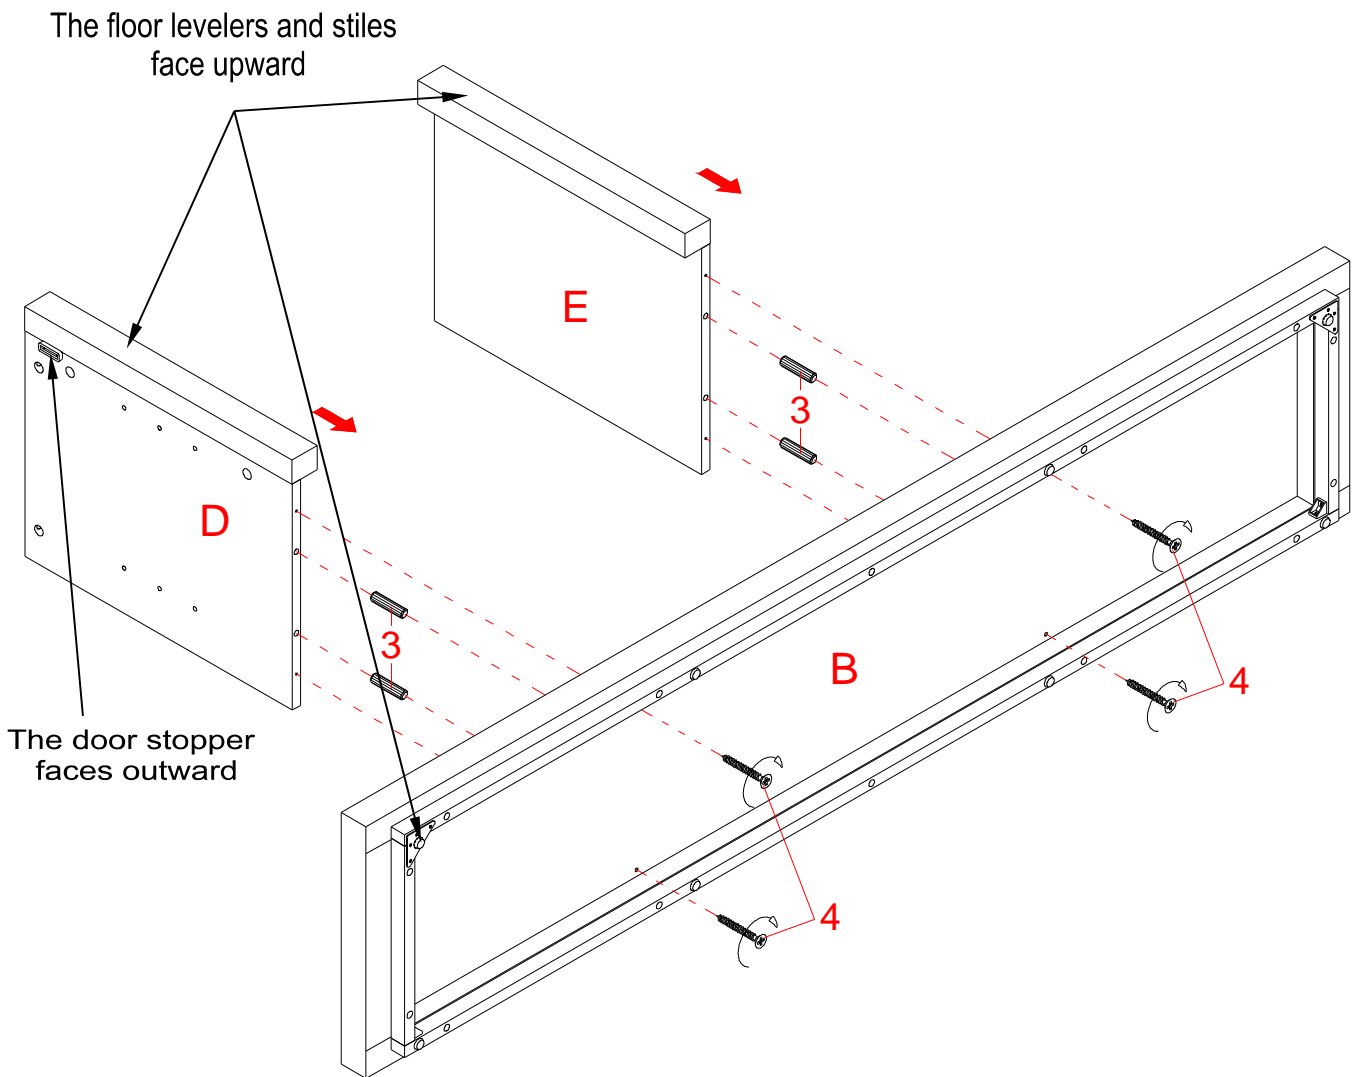


M8 x 30 mm Wood Dowel
(4 used in this step)



③

M4 x 50 mm Wood Screw
(4 used in this step)




④


9. Attach the Partition Panels (D and E) to the Bottom Panel (B) with four 30 mm Wood Dowels (3) and four 50 mm Screws (4) as shown.

Assembly Instructions


The hinge bases face inward and up

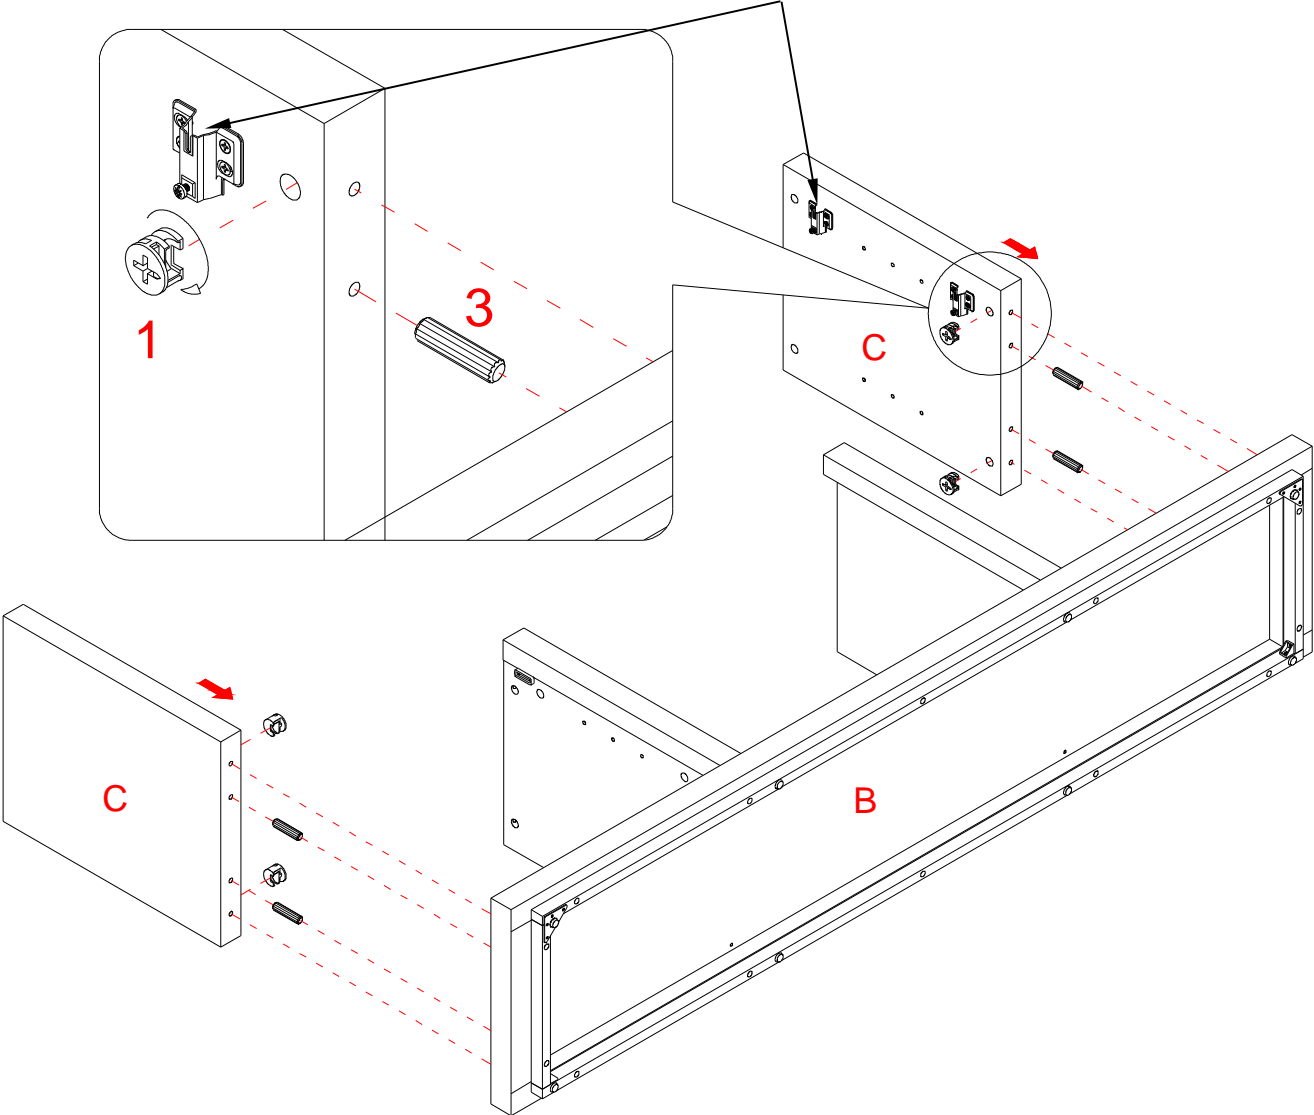

Cam Lock
(4 used in this step)




M8 x 30 mm Wood Dowel
(4 used in this step)

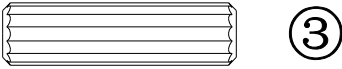

10. Attach the Side Panels (C) to the Bottom Panel (B) with four 30 mm Wood Dowels (3) and four Cam Locks (1).

Assembly Instructions

The cam locks face inward

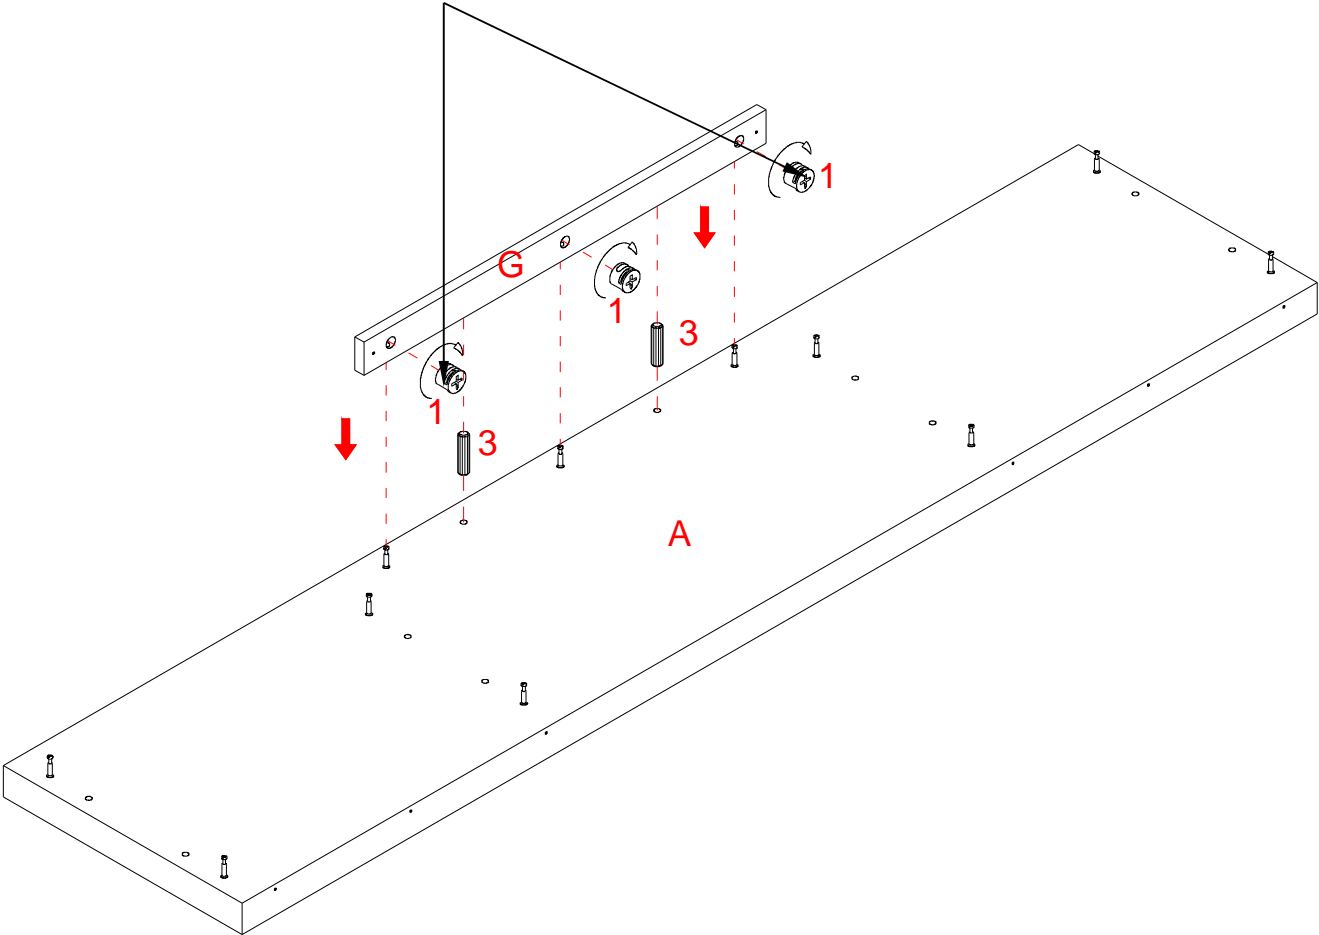

Cam Lock
(3 used in this step)


①

M8 x 30 mm Wood Dowel
(2 used in this step)

③

11. Attach the Middle Crossbar (G) to the Top Panel (A) with two 30 mm Wood Dowels (3) and three Cam Locks (1).

Assembly Instructions

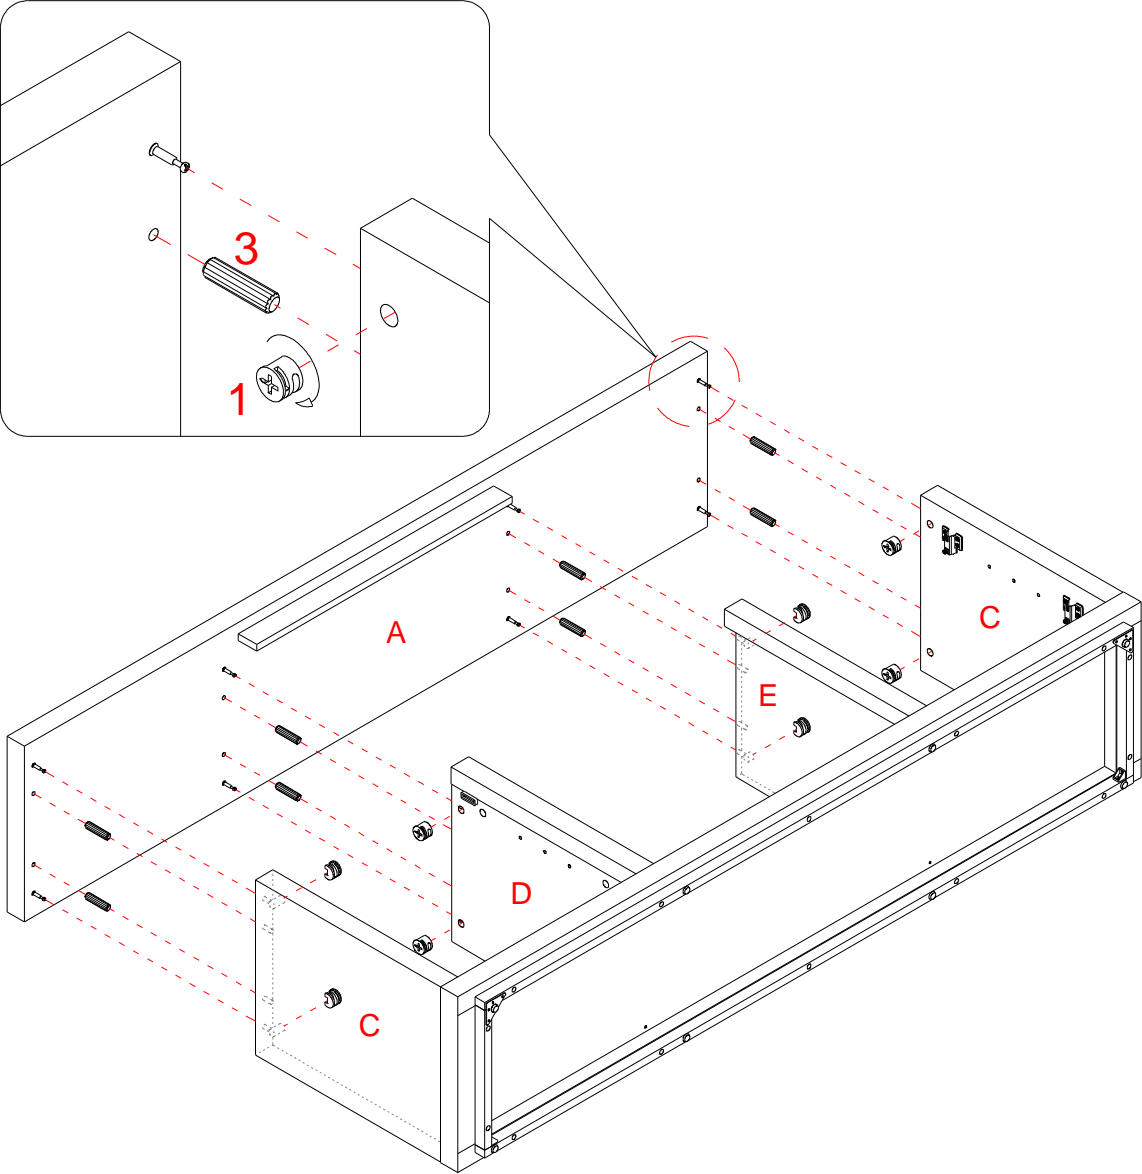

Cam Lock
(8 used in this step)


①

Wood Dowel
(8 used in this step)


③

12. Attach the Top Panel (A) to the Side Panels (C) and the Partition Panels (D and E) with eight Wood Dowels (3) and eight Cam Locks (1).

Assembly Instructions

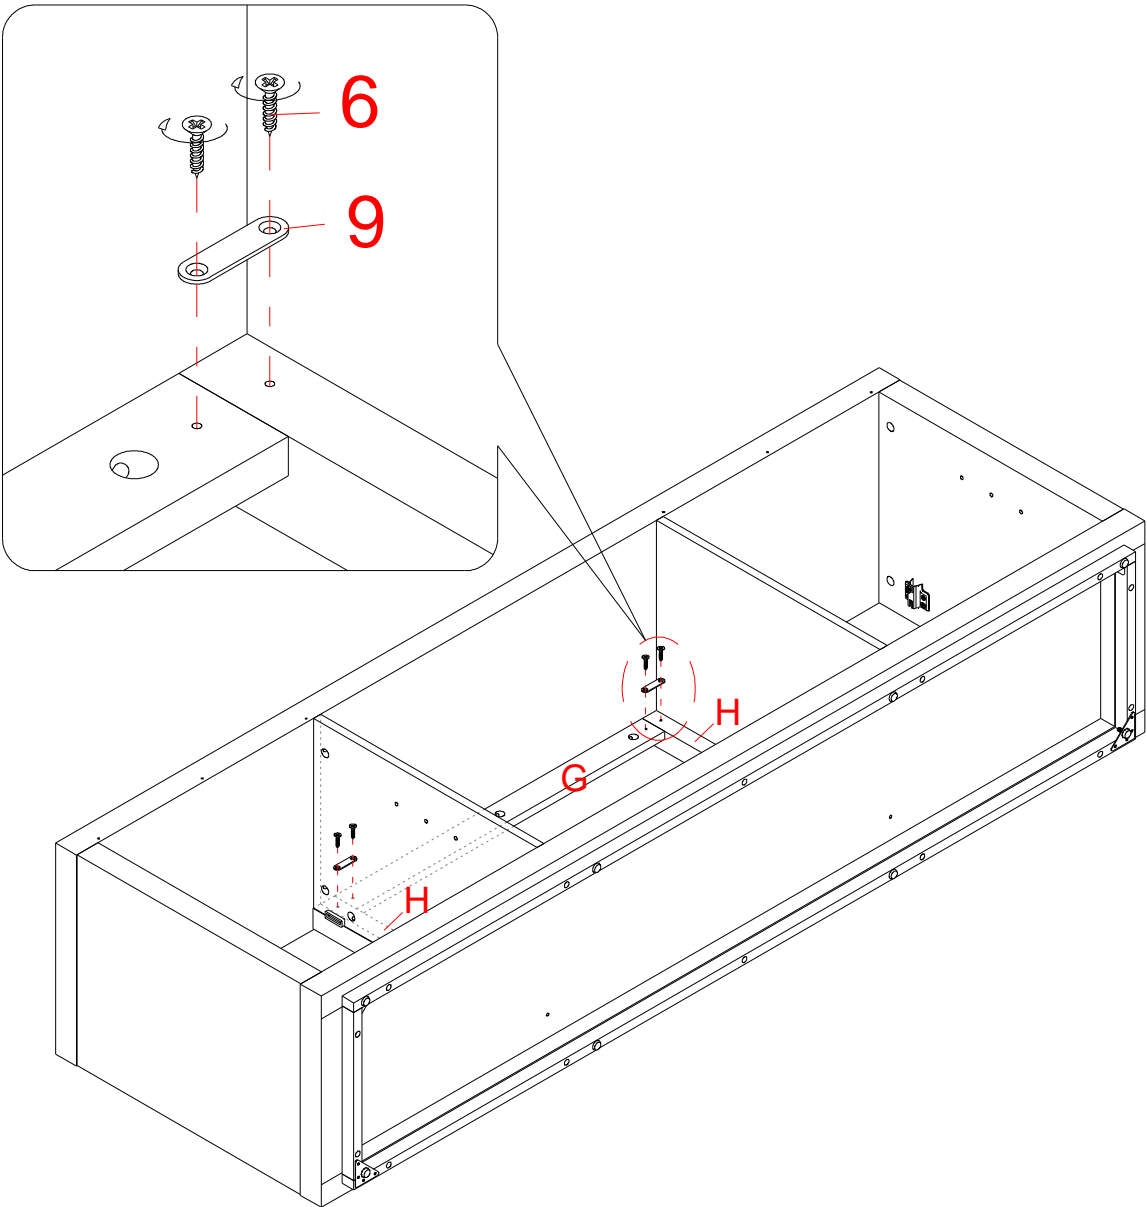


M3 x 15 mm Flat Head Screw
(4 used in this step)

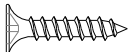

⑥


Straight Metal Bracket
(2 used in this step)



⑨

- 13. Flip the previous assembly around at its front edges.
- 14. Using the pilot holes as a guide, fasten two Straight Metal Brackets (9) at the joints between the Middle Crossbar (G) and the Middle Stiles (H) with two 15 mm Flat Head Screws (6) per bracket.

Assembly Instructions

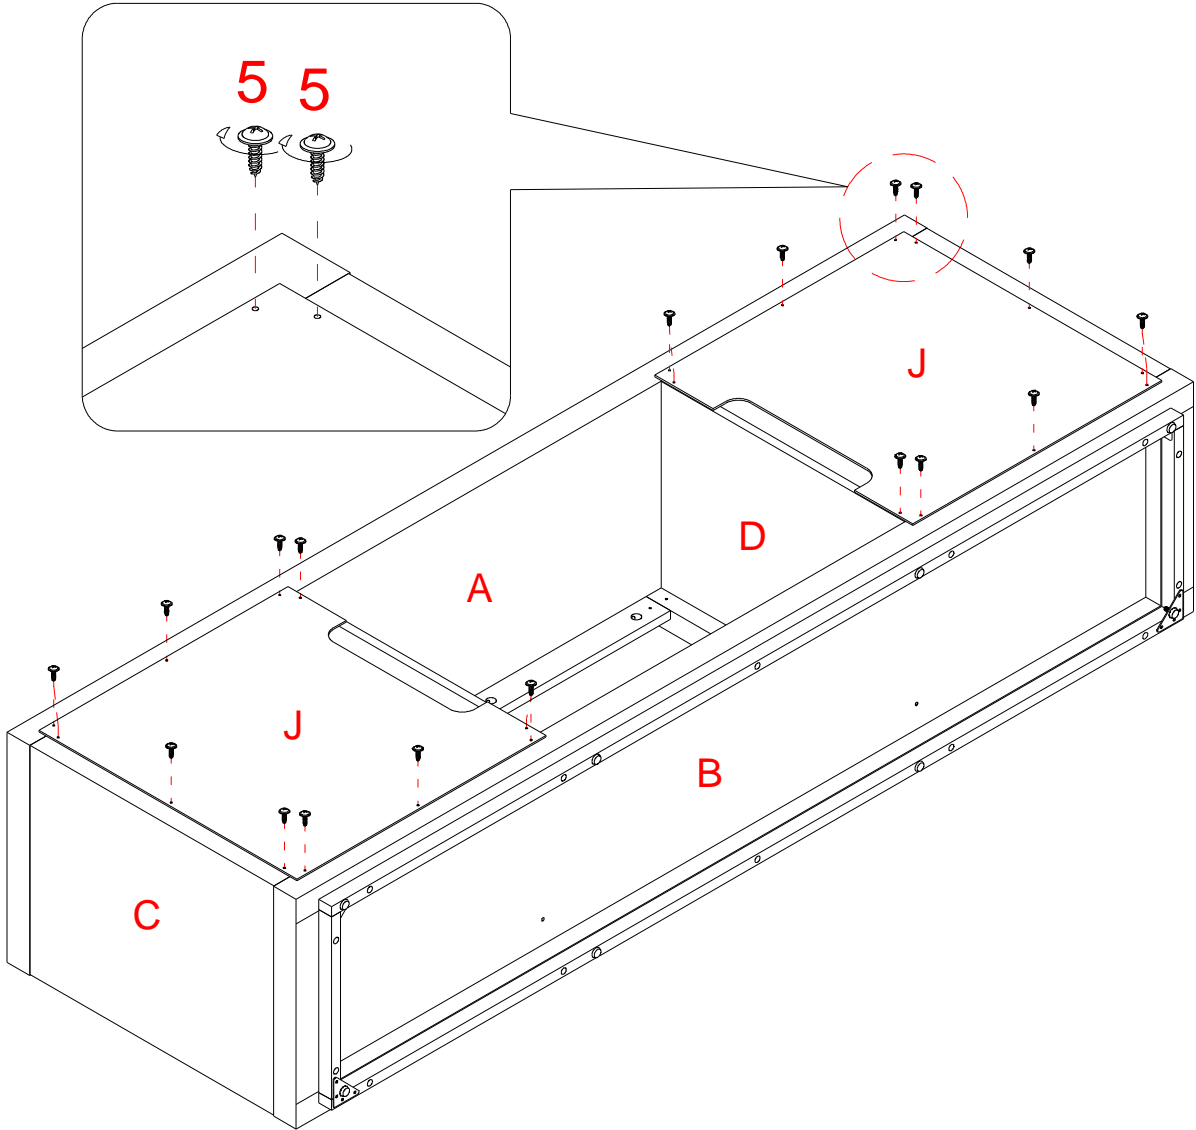


M3.5 x 15 mm Washer Head Screw
(22 used in this step)

The block contains a technical drawing of an M3.5 x 15 mm Washer Head Screw, showing its flat head with a washer-like shape and its threaded shaft. To the right of the screw is a circled number '5', indicating the quantity of screws used in this step.

15. Align and attach two Back Panels (J) to the back of each side compartment with the provided Washer Head Screws (5).






Assembly Instructions

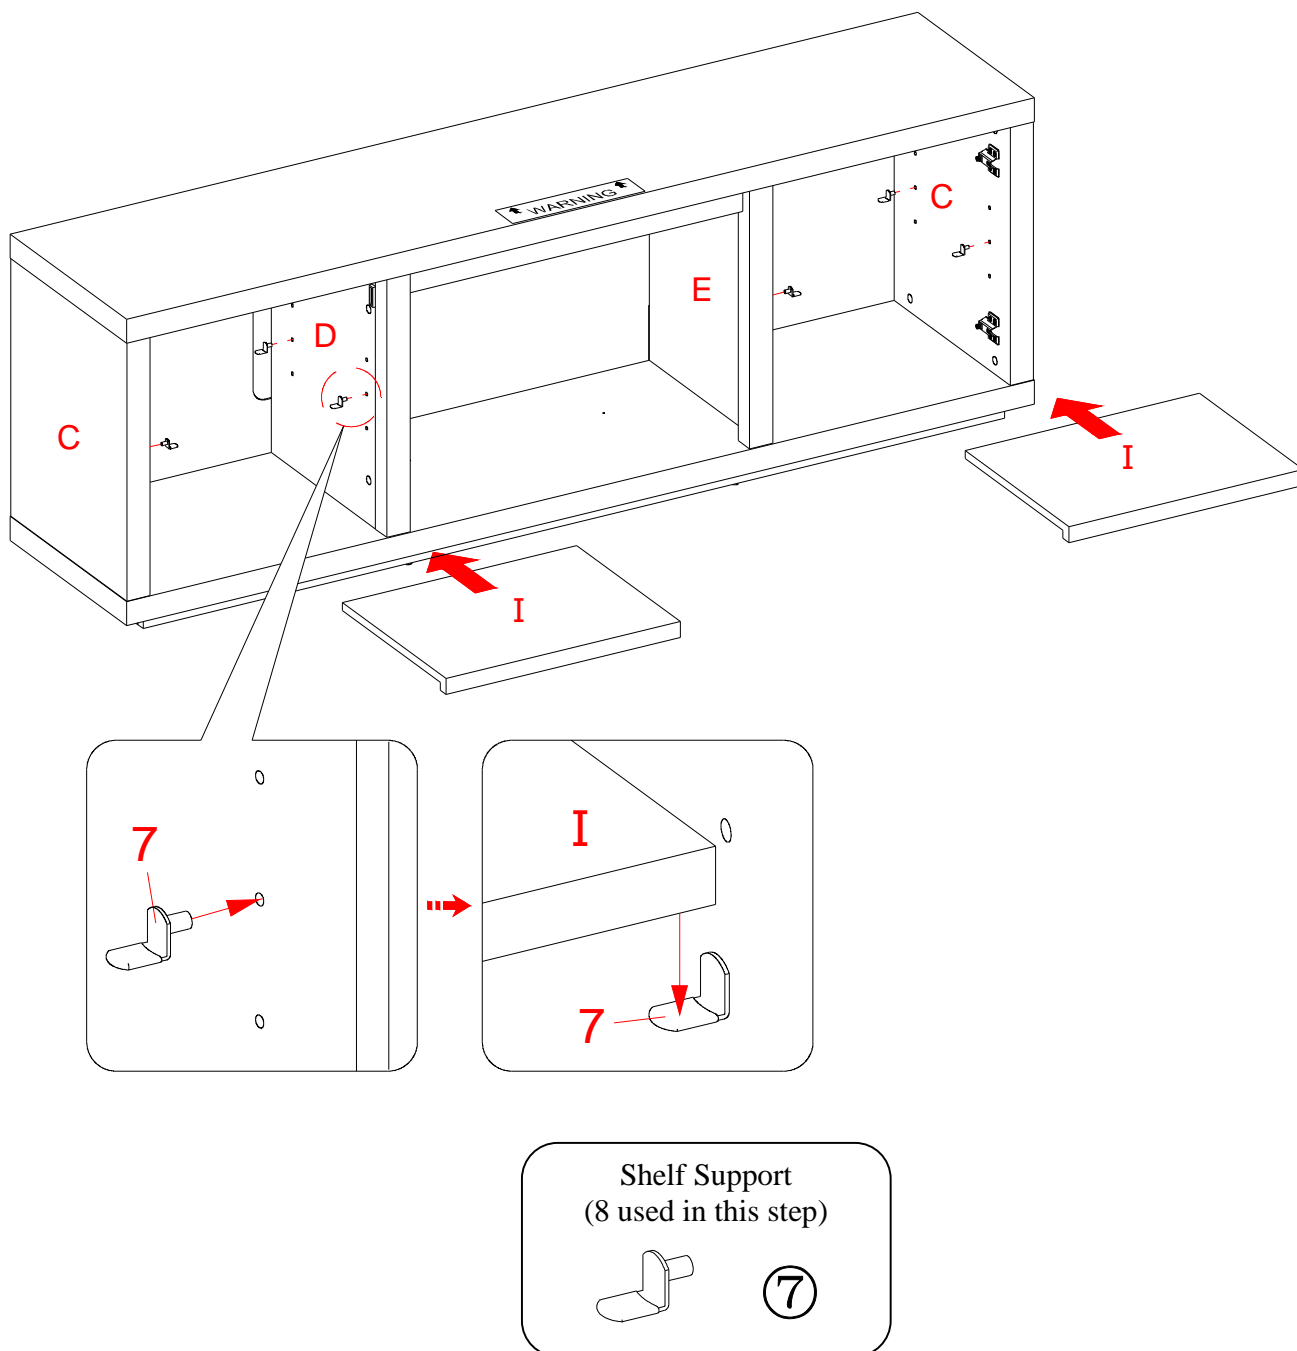

16. Stand the assembled unit upright.

17. Insert four Shelf Supports (7) into the holes at your desired height inside each side compartment. Tilt and rest the Adjustable Shelves (I) onto the Shelf Supports (7).


Assembly Instructions

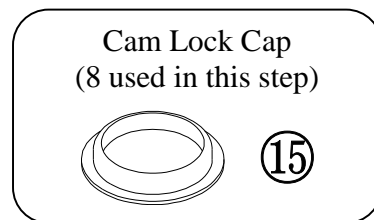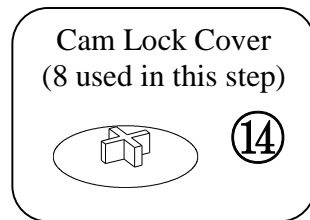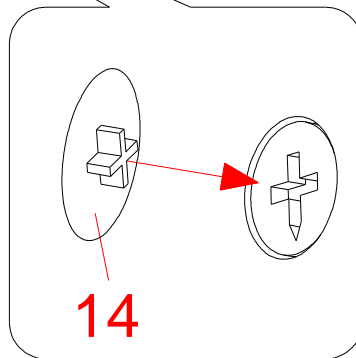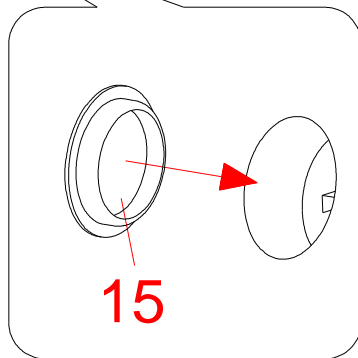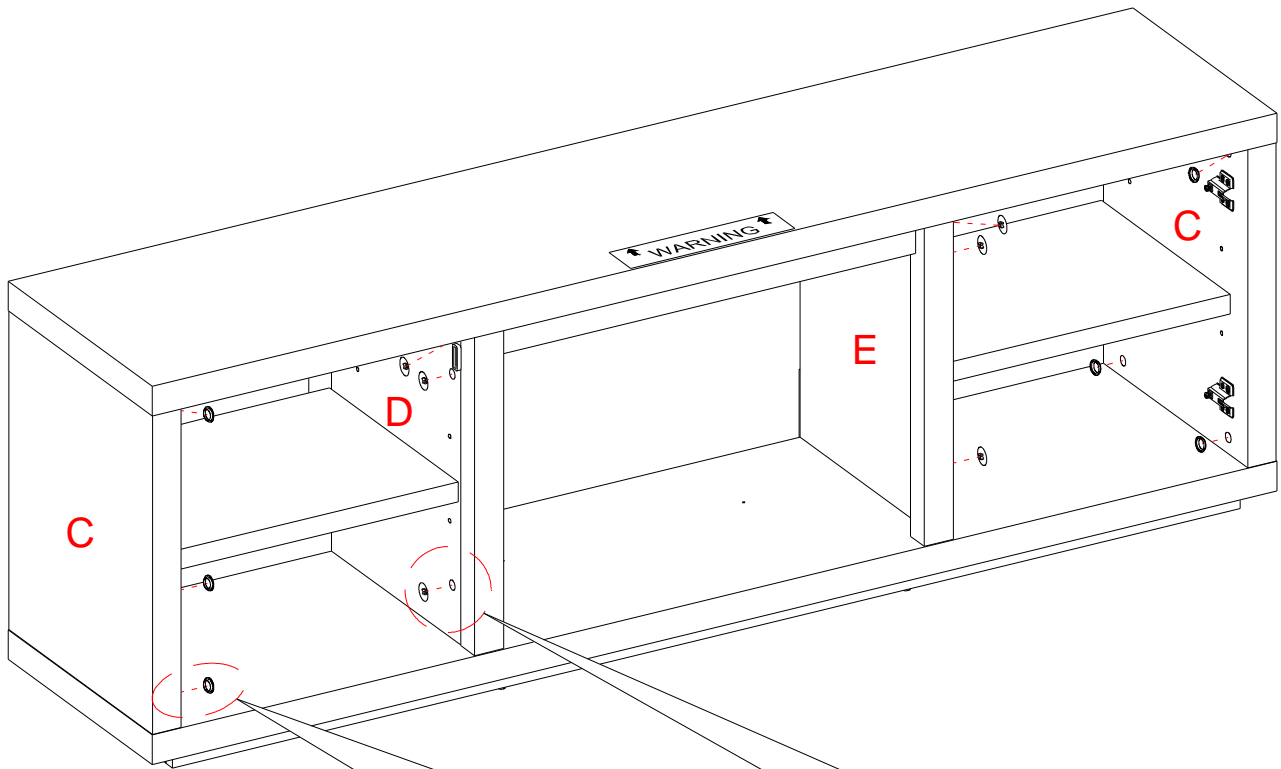

18. Plug the Cam Lock Caps (15) onto the visible cam locks included on the Side Panels (C) to conceal the cams.

19. Plug the Cam Lock Covers (14) onto the visible cam locks on the Partition Panels (D and E) to conceal the cams.

Assembly Instructions

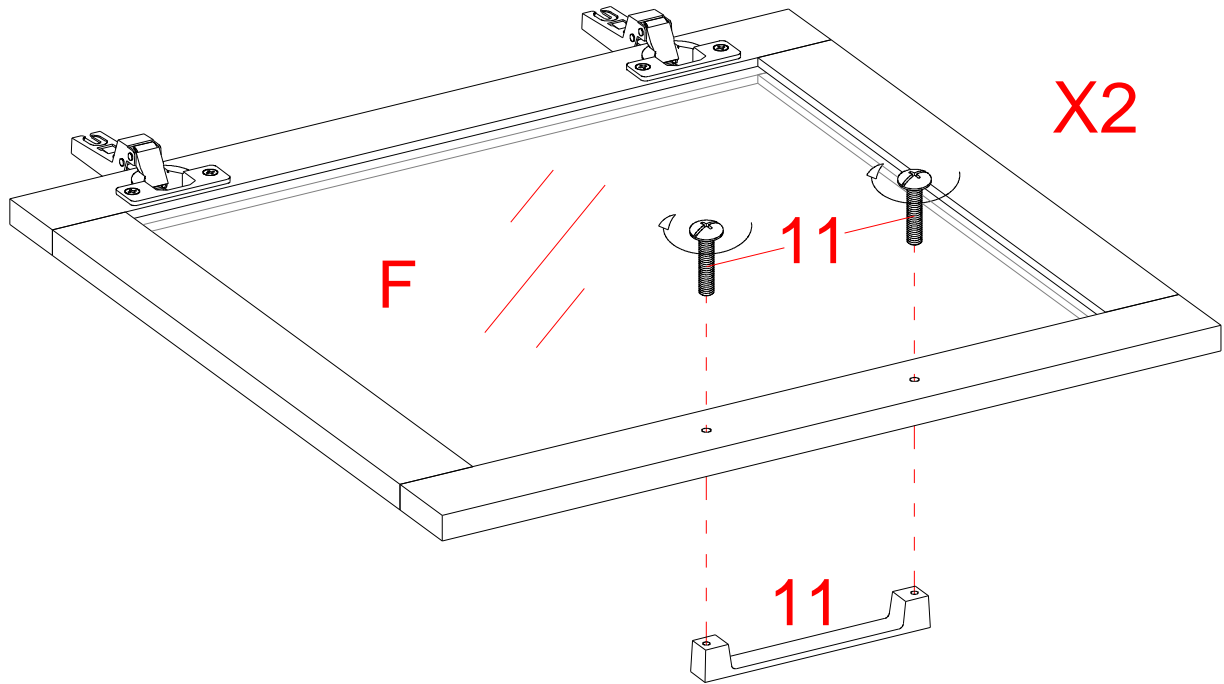


Handle with Bolts
(2 used in this step)



11


20. Remove the bolts in Handles (11), then use the bolts to attach the Handles to the outside of Doors (F).

Assembly Instructions

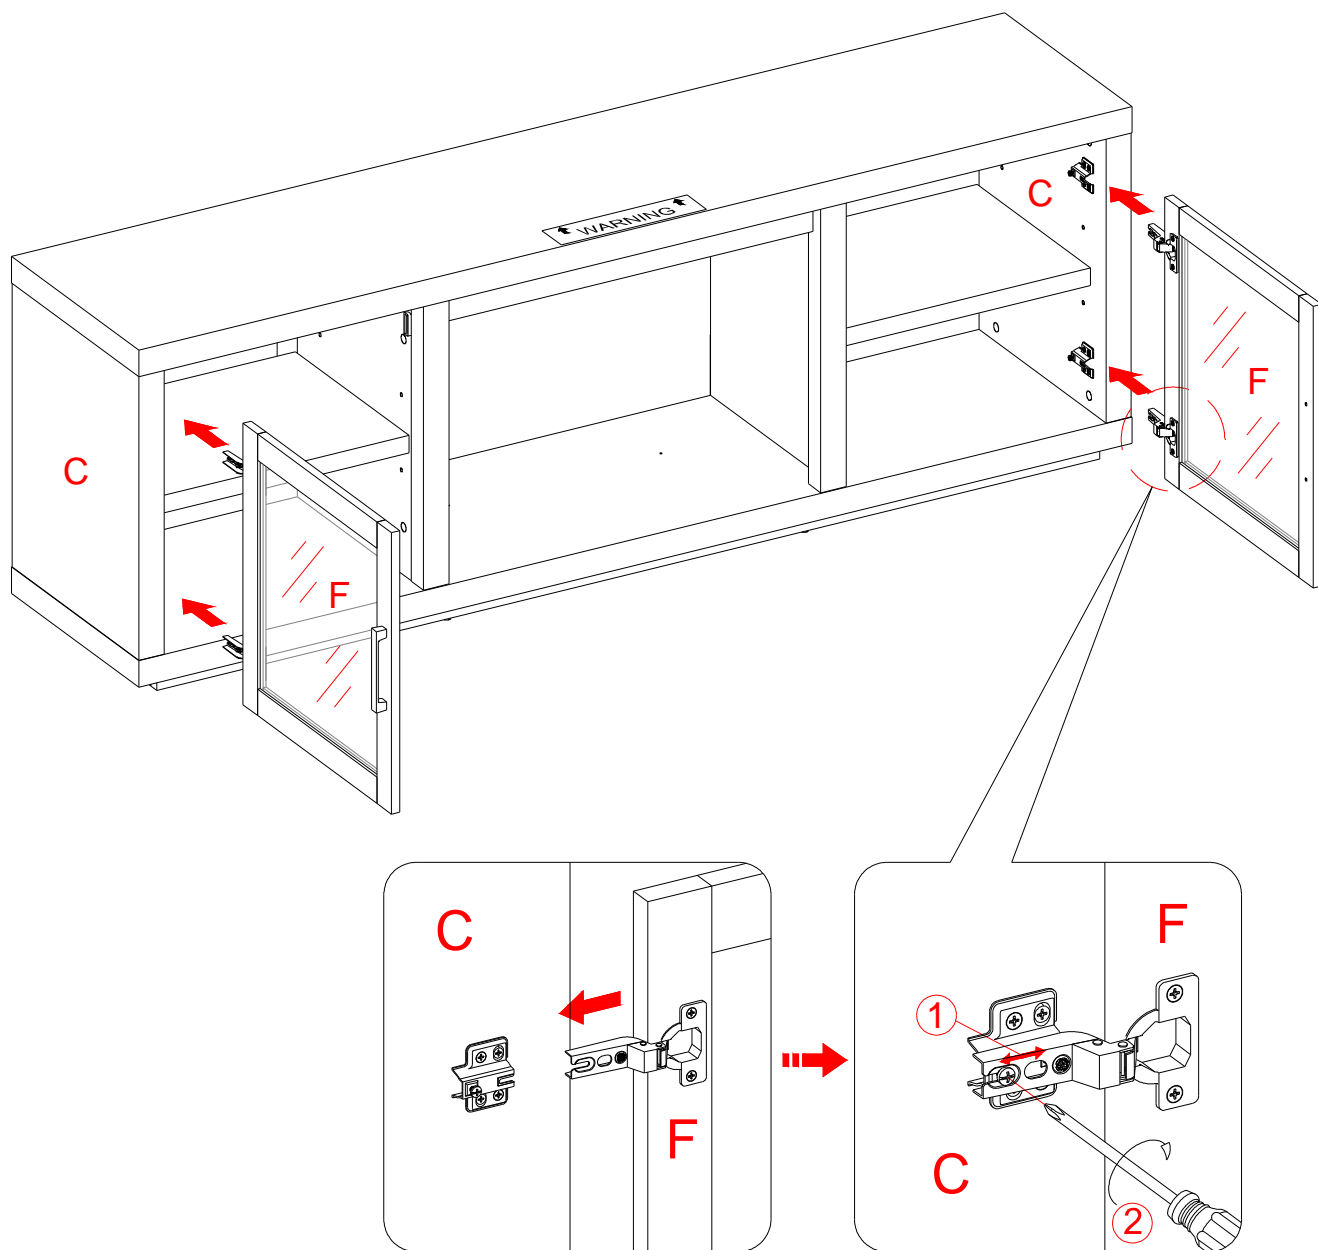


21. Pick up one Door (F) and attach the extended Hinge Arms to the Hinge Bases installed on one Side Panel (C). Loosen the bolt on the back of Hinge Base for an easy fit. Align and insert the “U” slot on Hinge Arm under the bolt head on the back of Hinge Base. Make sure that both door hinges engage and function properly. Tighten the bolt on the Hinge Base to lock the hinges in place.
22. Repeat the same procedure to attach the other Door (F) to the other Side Panel (C).
23. Open and close the doors to make sure they are aligned and shut correctly. If necessary, adjust the screws for a good fit. Refer to the hinge sticker on door for adjustment.

Assembly Instructions

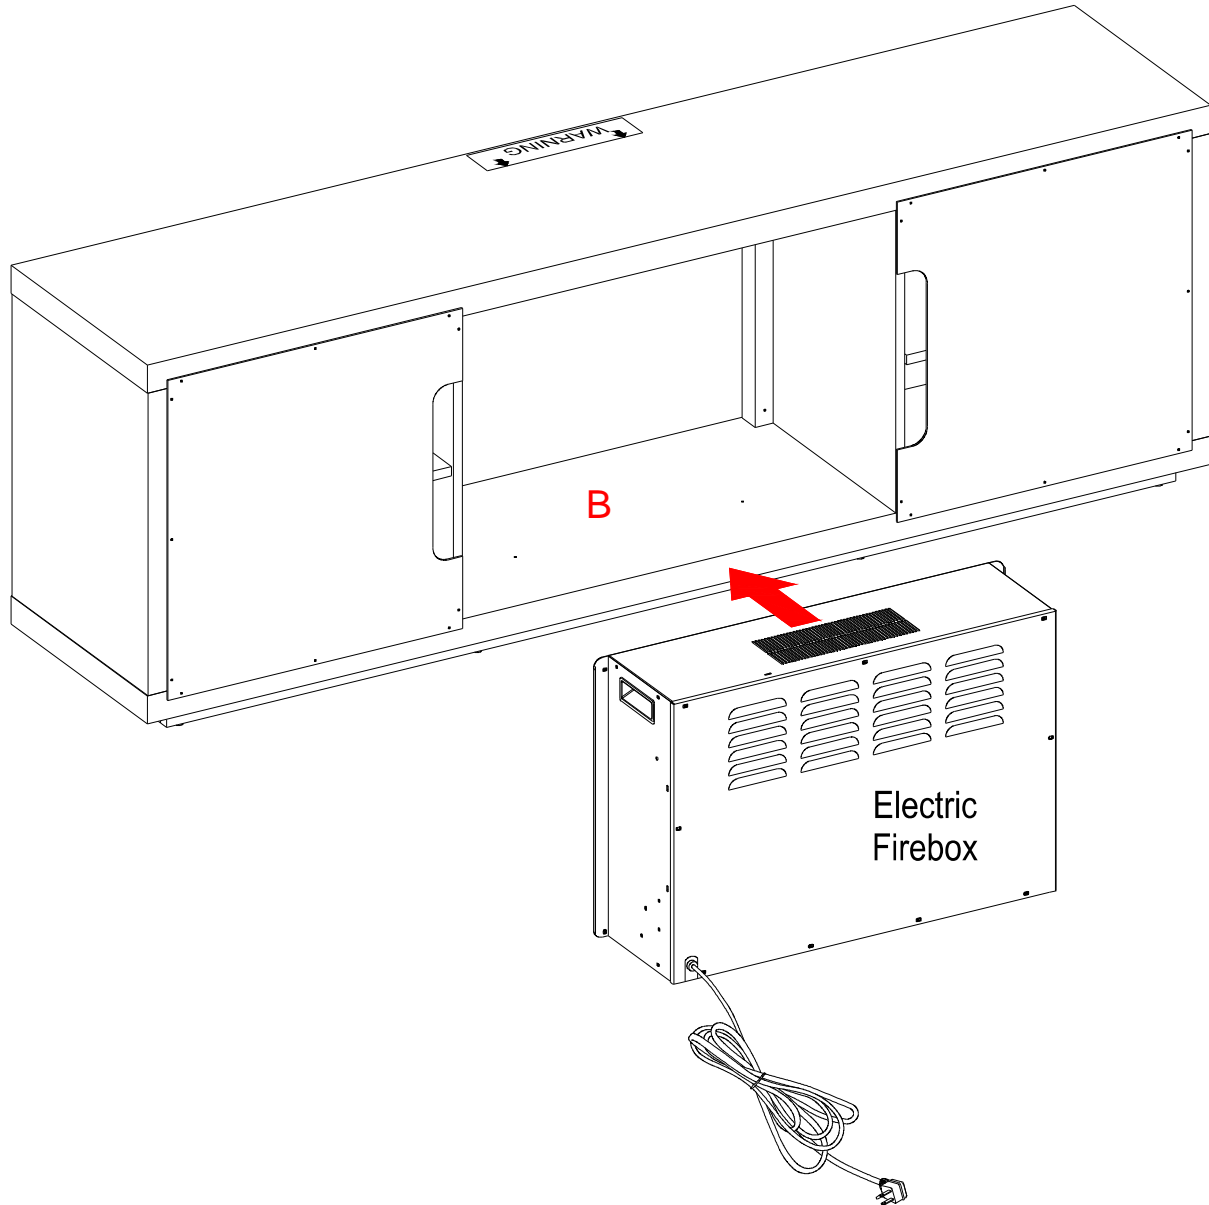


24. Unpack the fireplace insert from the inner box and follow the separated instructions for the electric fireplace insert to install the decorative glass into the media tray.
25. Lift the fireplace insert carefully into the back of the assembled mantel and center it in the opening. **DO NOT** drag the insert across the Bottom Panel (B) as it may scratch the unit.

Assembly Instructions

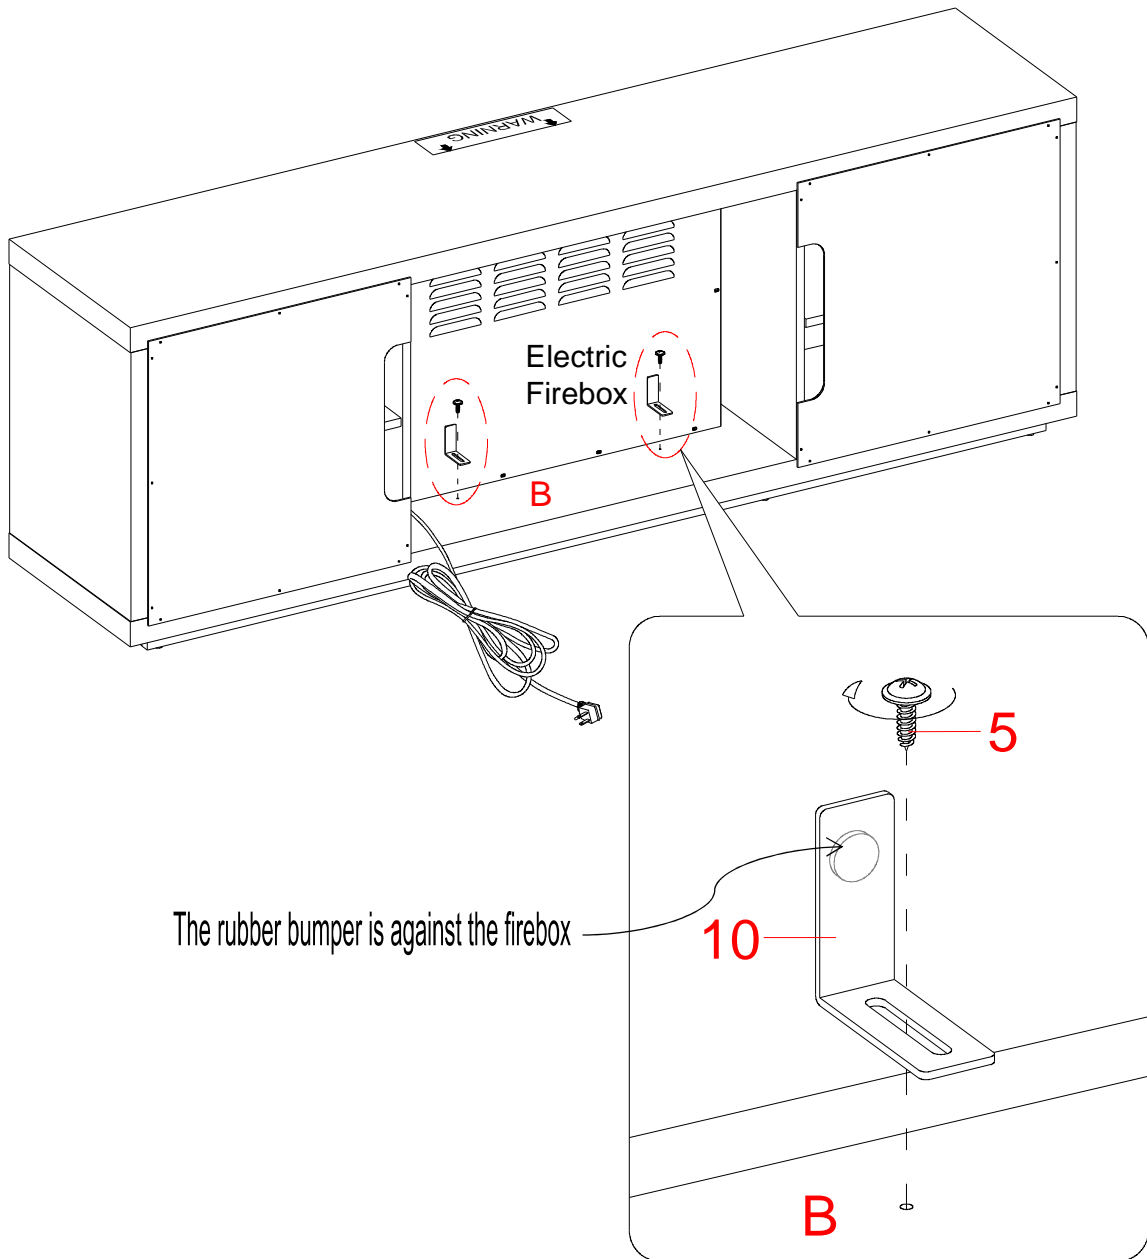




M3.5 x 15 mm Washer Head Screw
(2 used in this step)



⑤

26. Using the pilot holes as a guide, align and attach two L-shaped Metal Braces (10) to the Bottom Panel (B) by screwing one Washer Head Screw (5) in each.


Assembly Instructions

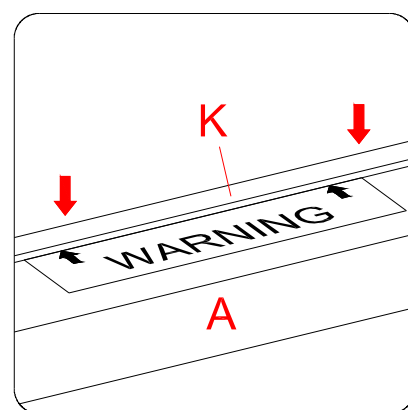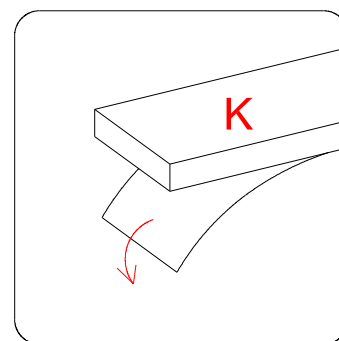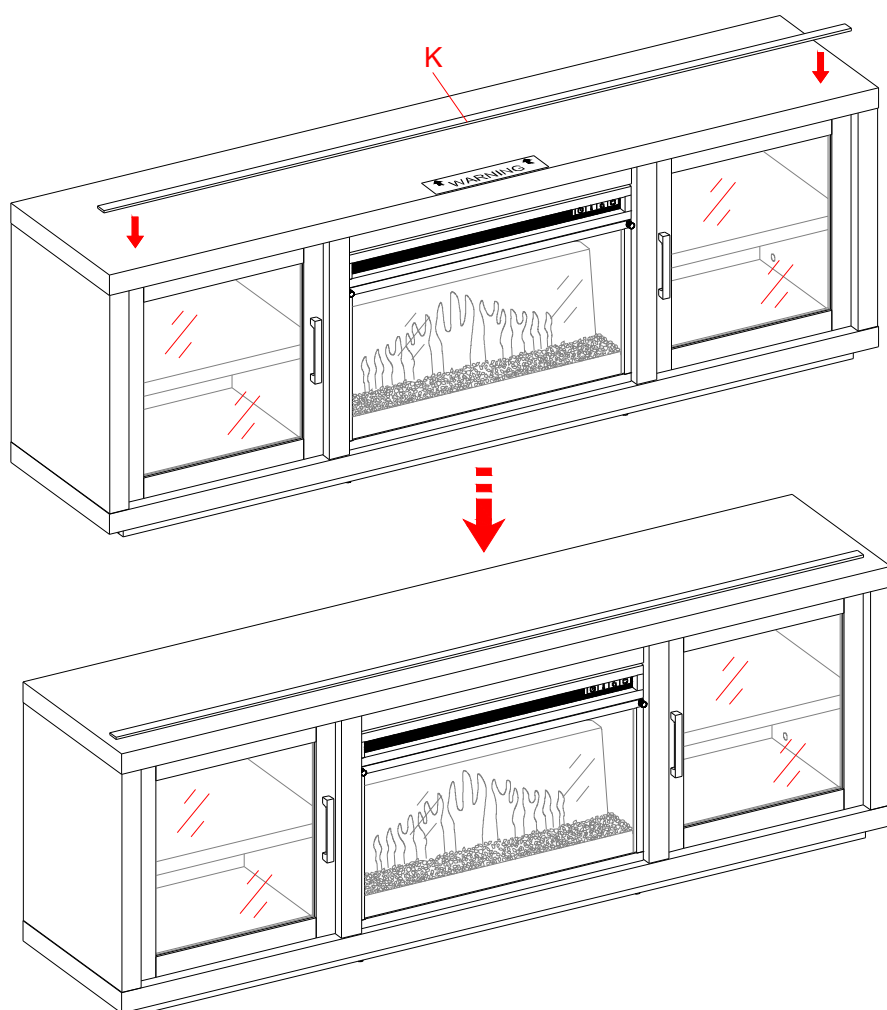

NOTE: You must install the Strip Stopper to prevent the TV from tipping when placing your flat panel television directly on the console.

27. Remove the paper backing from the Stop Rail (K), then properly align the Stop Rail with the top edge of the stopper template on the Top Panel (A). Press down on the Stop Rail to help adhesion.
28. Carefully remove the stopper template from the Top Panel (A).

Assembly Instructions

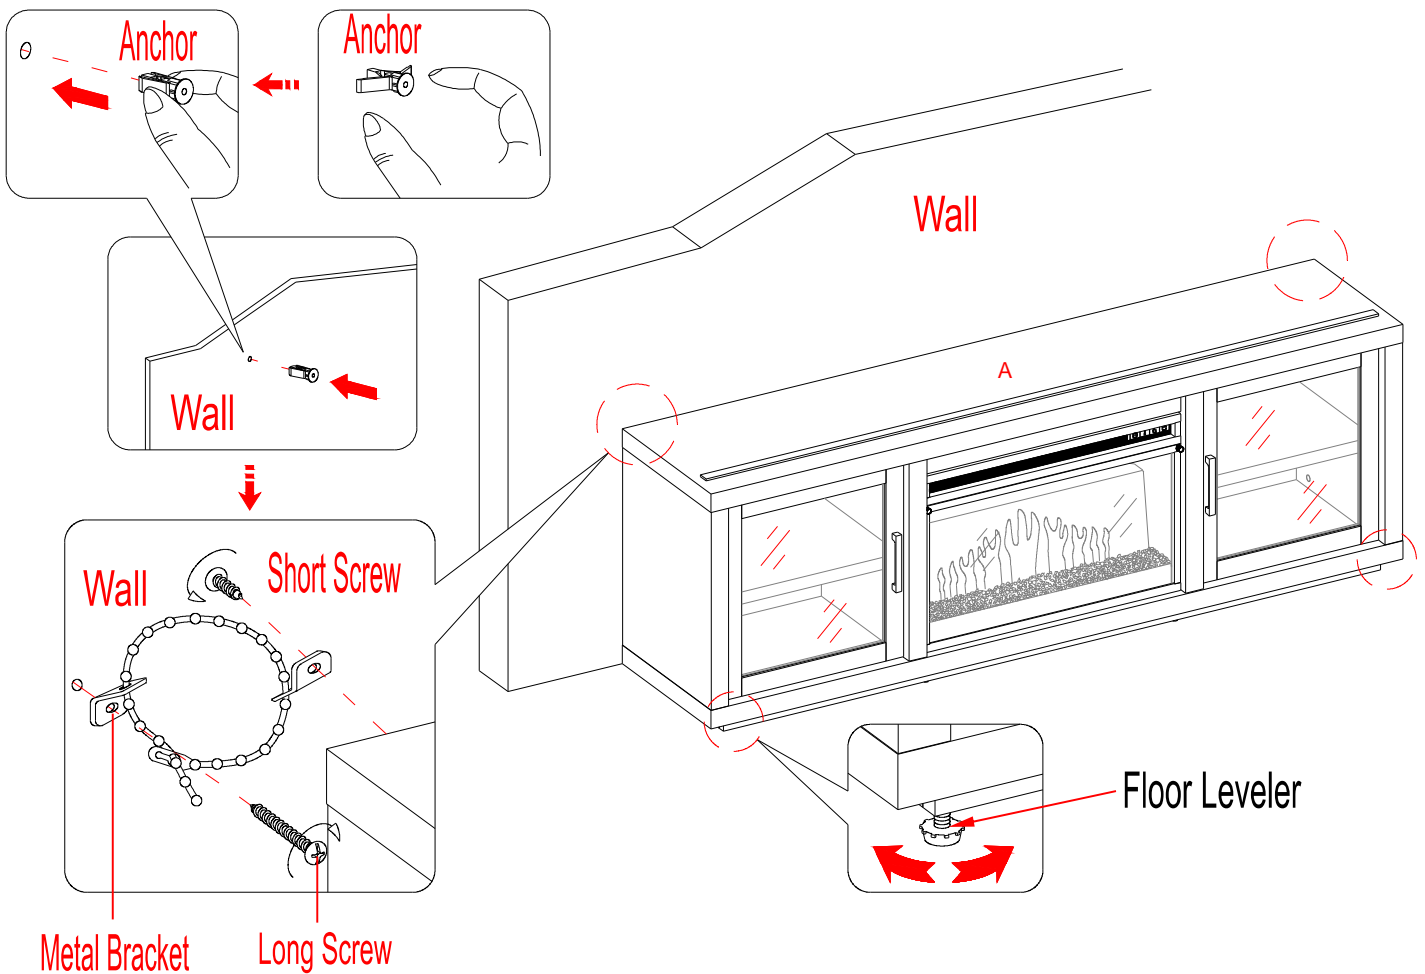

Tools required: Phillips screwdriver, Power Drill, 3/8" Drill Bit and Rubber Mallet.

29. Ask for assistance to position the assembled fireplace at the desired location against a wall. If necessary, adjust the pre-attached Floor Levelers at the bottom of the Fireplace to level the unit. Now, follow the instructions printed on the plastic bag containing the Tipping Restraint Hardware to attach the tip-over restraints to the unit and the wall.

NOTE: Young children can be seriously injured by tipping furniture. You must install the Tipping Restraint Hardware with the unit to prevent the unit from tipping, causing any accidents or damage. The tipping restraint is intended only as a deterrent, they are not a substitute for proper adult supervision. The tipping restraint is not an earthquake restraint. If you wish to add the extra security of earthquake restraints, they must be purchased and installed separately.

30. Connect the fireplace to the power transformer. Follow the operating manual for the electric fireplace insert to control your fireplace.

Care and Maintenance

- Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when dusting.
- Use of furniture polish is not necessary. Should you choose to use polish, test first in an inconspicuous area.
- Using solvents of any kind on your furniture may damage your furniture's finish.
- Never use water to clean your furniture as it may cause damage to the finish.
- Always use coasters under beverage glasses and flowerpots.
- Liquid spills should be removed immediately. Using a soft, clean cloth, blot the spill gently. Avoid rubbing.
- Always use protective pads under hot dishes and plates. Heat can cause chemical changes that may create spotting within the furniture finish.
- In the event that your furniture is stained or otherwise damaged during use, we recommend that you call a professional to repair your furniture.
- Check bolts/screws periodically and tighten them if necessary.

Further Advice about Wood Furniture Care

It is best to keep your furniture in a climate-controlled environment. Extreme temperature and humidity changes can cause fading, warping, shrinking and splitting of wood. It is advised to keep furniture away from direct sunlight as sun may damage the finish.

Proper care and cleaning at home will extend the life of your purchase. Following these important and helpful tips will enhance your furniture as it ages.

Cleaning Trim for Fireplace

Clean the metal trim using a soft cloth, slightly dampened with citrus oil based product and buff with a clean soft cloth. DO NOT use brass polish or household cleaners as these products will damage the metal trim. Citrus oil based products can be obtained at supermarkets or hardware stores.

A touch-up pen has been provided to repair any small nicks or scratches that may occur during assembly or shipping.

We hope you enjoy your purchase for many years.
Thank you for your purchase!

QUALITY GUARANTEE

We are confident that you will be delighted with your Whalen Furniture purchase.

Should this product be defective in workmanship or materials or fail under normal use, we will repair or replace it for up to one (1) year from date of purchase. Every Whalen Furniture product is designed to meet your highest expectations. We guarantee that you will immediately see the value of our fine furniture.


This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from State to State.

Customer Service: 866-942-5362
8:30 a.m. - 4:30 p.m., PST, Monday to Friday

www.whalenstyle.com

Chimenea Consola de 80" para Medios de Comunicación Steele

Serie # BH47-084-099-10

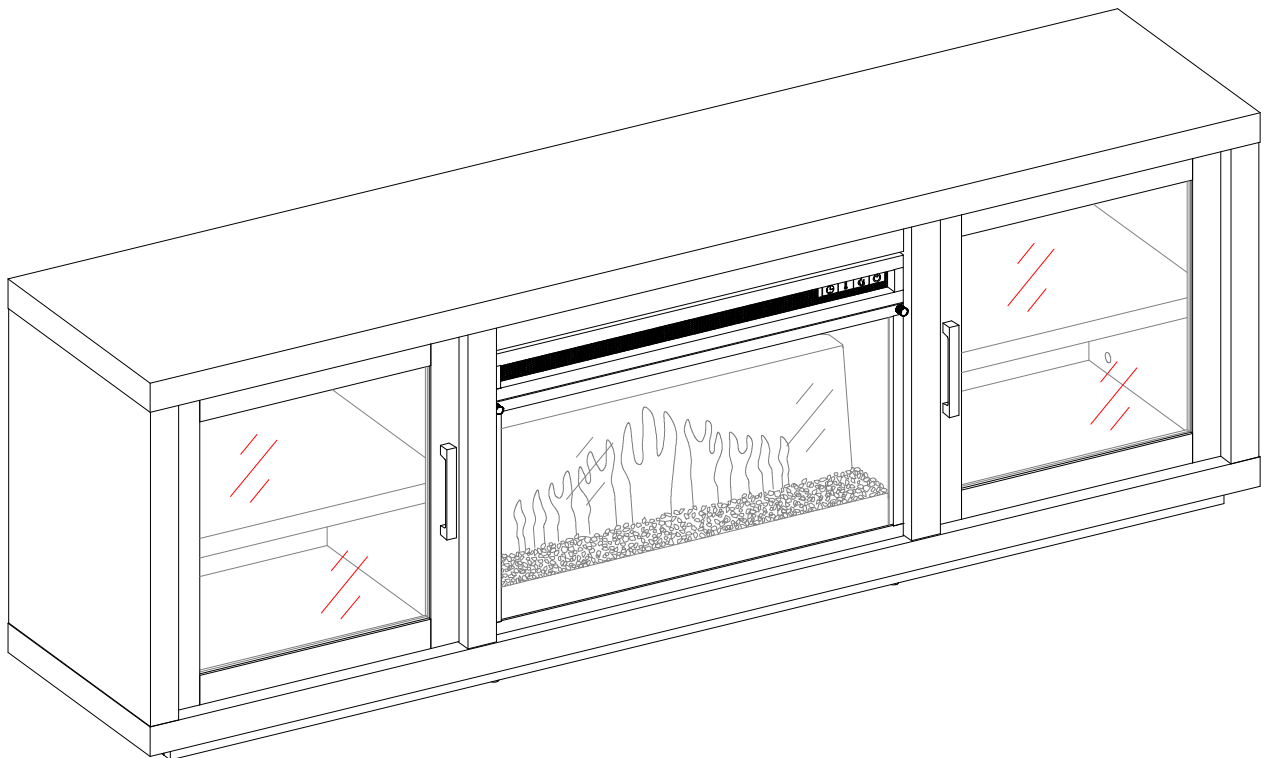

ENSAMBLE REQUERIDO POR ADULTO

Si tienen alguna pregunta acerca del ensamble o si alguna parte está faltante, no retorne este producto a la tienda donde lo compró. Por favor llame a nuestro departamento de ayuda al cliente teniendo su instructivo y lista de partes para proveer el modelo, nombre de parte o el número de fábrica:

866-942-5362

Hora Estándar del Pacífico: 8:30 a.m. - 4:30 p.m., de Lunes a Viernes

O visite nuestra página de Internet 24 horas al día, 7 días a la semana para asistencia

www.whalenstyle.com

O mande un correo electrónico a **parts@whalenfurniture.com**

**ESTE INSTRUCTIVO CONTIENE INFORMACION IMPORTANTE DE SEGURIDAD.
POR FAVOR LEA Y MANTENGA PARA USO FUTURO.**

Fecha 2017-06-20 Rev. 0001-A Fábrica: FOCIDI


MÁXIMO PESO RECOMENDADO

FABRICANTE: Whalen Furniture Manufacturing

CATALOGO: Chimenea Consola de 80" para Medios de Comunicación Steele

MODELO #: BH47-084-099-10

HECHO EN CHINA

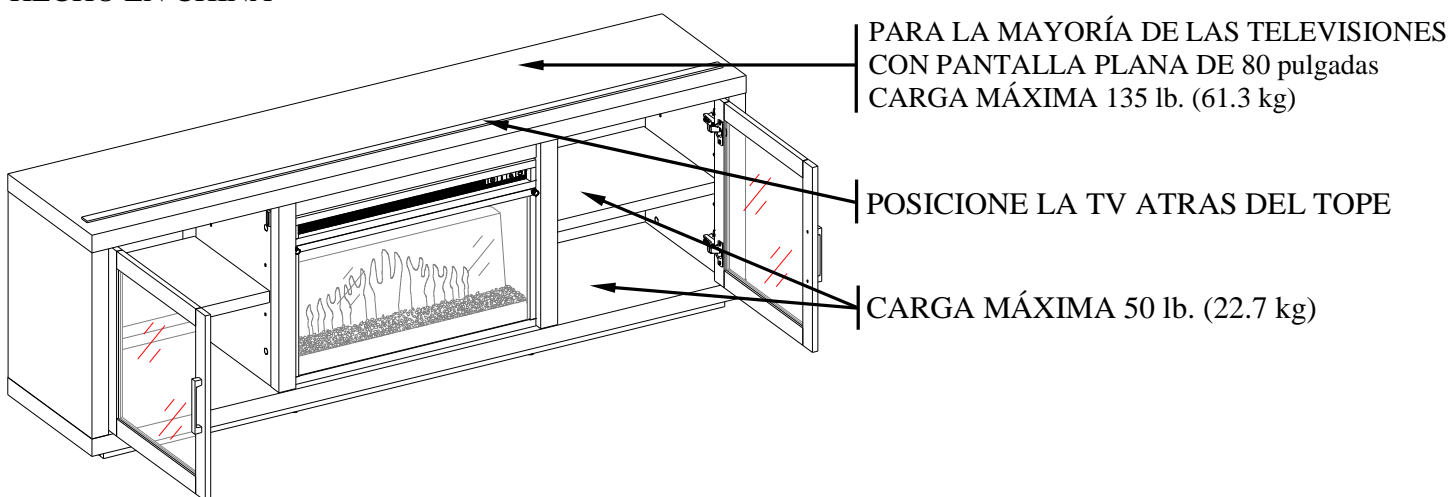


ADVERTENCIA

ESTA UNIDAD NO DEBE UTILIZARSE CON TELEVISIONES CRT O DE TUBO. UTILIZARSE ÚNICAMENTE CON TELEVISIONES DE PANTALLA PLANA Y EQUIPO DE AUDIO/VIDEO QUE TENGA LA MEDIDA/PESO RECOMENDADO. NUNCA UTILIZAR CON TELEVISIONES MÁS GRANDES/PESADAS DE LAS RECOMENDADAS. PARA EVITAR INESTABILIDAD COLÓQUELA EN EL CENTRO DE LA UNIDAD; LA BASE DE LA TELEVISIÓN DEBE DE REPOSAR SOBRE LA SUPERFICIE DE SOPORTE DE LA UNIDAD SIN REBASAR LAS ORILLAS. LAS TELEVISIONES DE PANTALLA PLANA COLOCADAS INAPROPIADAMENTE, O LAS TELEVISIONES DE PANTALLA PLANA INCLUYENDO EQUIPO QUE SOBREPASA LAS MEDIDAS Y PESOS RECOMENDADOS PUEDEN CAERSE Y/O ROMPER LA UNIDAD, CAUSANDO POSIBLES DAÑOS O LESIONES.


Como ajustar las bisagras Europeas ajustables en las puertas

El envío puede causar que las puertas se desalineen. Si encuentra que las puertas necesitan una ajustada, gire el tornillo apropiado, como esta ilustrado.

1. PARA AJUSTAR LA PUERTA HACIA ADELANTE O HACIA ATRAS.
2. PARA AJUSTAR LA PUERTA HACIA LA DERECHA O HACIA LA IZQUIERDA.
3. PARA AJUSTAR LA PUERTA HACIA ARRIBA O HACIA ABAJO.

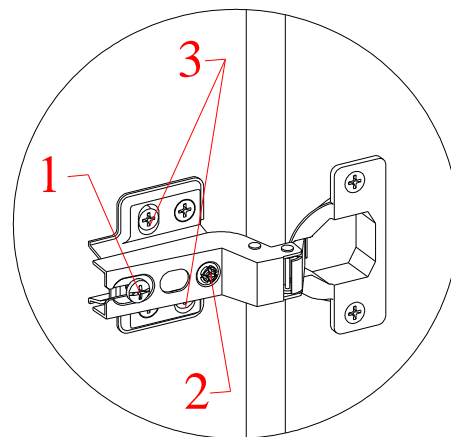

IMPORTANTE

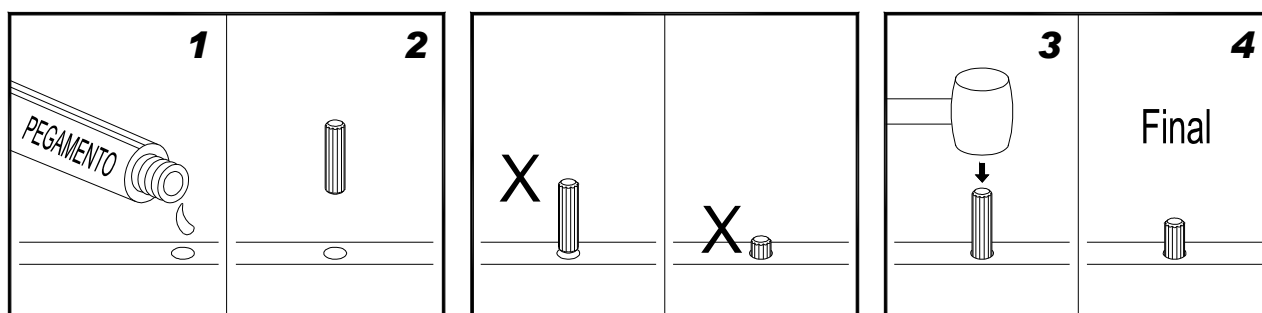


Antes de comenzar: Abra, identifique y cuente todas las partes antes del ensamble. Coloque las piezas sobre una superficie plana y no abrasiva. Tendrá que las partes identificadas en la página 4 y 5 de este manual de instrucciones.

NOTA: ES MUY IMPORTANTE PARA EL USO DE GOMA CON LOS PERNOS DE MADERA. EL EXCESO DE PEGAMENTO SE PUEDE LIMPIAR CON UN PAÑO HÚMEDO.

Inserte el perno por lo menos a la mitad del camino golpeando ligeramente con un mazo de goma, SI ES NECESARIO.

SISTEMA DE OPERACIÓN DE TUERCA DE FIJACIÓN

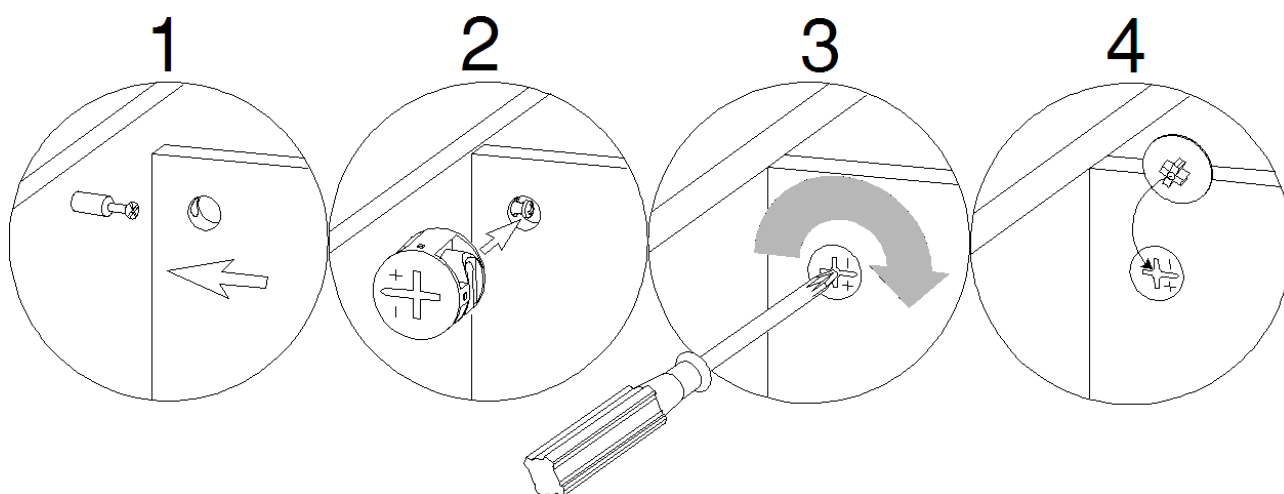


CÓMO FUNCIONA LA INSTALACIÓN DE MONTAJE (KD)

1. Fijar los tornillos de fijación en los orificios pequeños. Conectar ambos paneles, cerciorandose que los tornillos de fijación entren bien y que estos queden en los orificios al final del panel con tuercas de fijación.
2. Inserte las tuercas de fijación en los orificios grandes del panel. Hacer que la flecha en la tuerca este apuntando hacia la entrada del tornillo de fijación.
3. Una vez que el tornillo este conectado dentro, tome un destornillador de cruz y apriete la tuerca en dirección de las manecillas del reloj.
4. Coloque la tapa de la tuerca de fijación sobre la misma en la ranura de cruz, ver detalle.


Está listo para el ensamble KD de esta unidad.

Lista de partes y material de ferretería


Por favor lea completamente las instrucciones y verifique que estén todas las partes antes de iniciar el ensamblado.

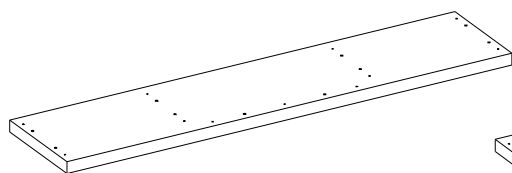


A- Panel superior (Cant. 1)

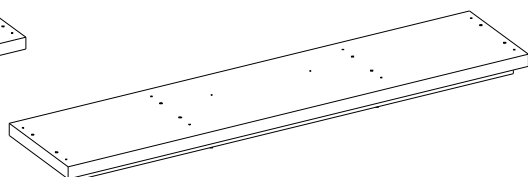


B- Panel inferior (Cant. 1)

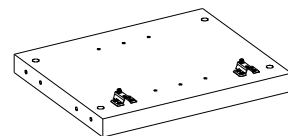


C- Panel lateral (Cant. 2)

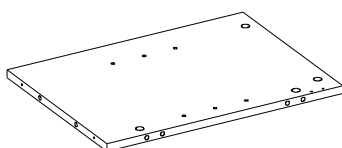


D- Panel divisor izquierdo (Cant. 1)

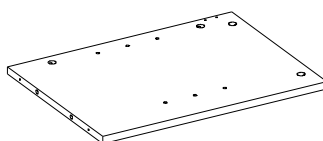


E- Panel divisor derecho (Cant. 1)

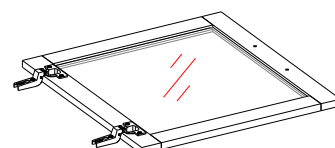


F- Puerta (Cant. 2)




G- Soporte medio (Cant. 1)




H- Moldura media (Cant. 2)

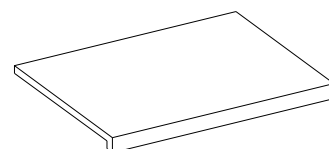


I- Repisa ajustable (Cant. 2)

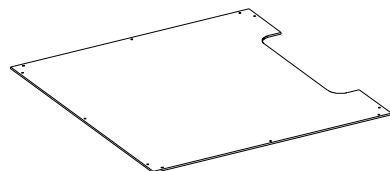


J- Panel posterior (Cant. 2)

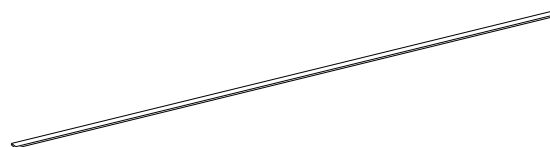

K- Riel tope (Cant. 1)

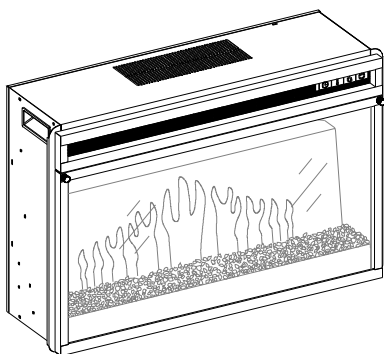

Inserto de chimenea (Cant. 1)

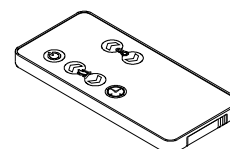


Control remoto con batería (Cant. 1)

Lista de partes y material de ferretería


Por favor lea completamente las instrucciones y verifique que estén todas las partes antes de iniciar el ensamblado.




(1) Tuerca de fijación
(Cant. 19+1 extra)




(2) Perno de fijación
(Cant. 19+1 extra)



(3) Clavija de madera de M8 x 30 mm
(Cant. 22+1 extra)




(4) Perno de M4 x 50 mm
(Cant. 4+1 extra)



(5) Perno cabeza de arandela de M3.5 x 15 mm
(Cant. 24+1 extra)




(6) Perno de cabeza plana de M3.5 x 15 mm
(Cant. 8+1 extra)




(7) Soporte de repisa
(Cant. 8+1 extra)



(8) Tope de puerta
(Cant. 2)



(9) Soporte de metal recto
(Cant. 2)



(10) Abrazadera de metal-L (Cant. 2)



(11) Manija con pernos (Cant. 2)



(12) Protector de piso (Cant. 6+1 extra)




(13) Nivelador de piso
(Cant. 2) (Cant. 8+1 extra)




(14) Tapa de la tuerca de fijación
(Cant. 8+1 extra)




(15) Tapón de la tuerca de fijación



Pegamento (Cant. 1)




Plumón de retoque (Cant. 1)

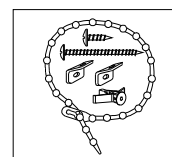

Juego de restricción de movimiento (Cant. 2)
(Incluido en bolsa de plástico)

Herramientas requeridas: Desarmador estrella y mazo (no proveídos).

Instructivo de ensamble

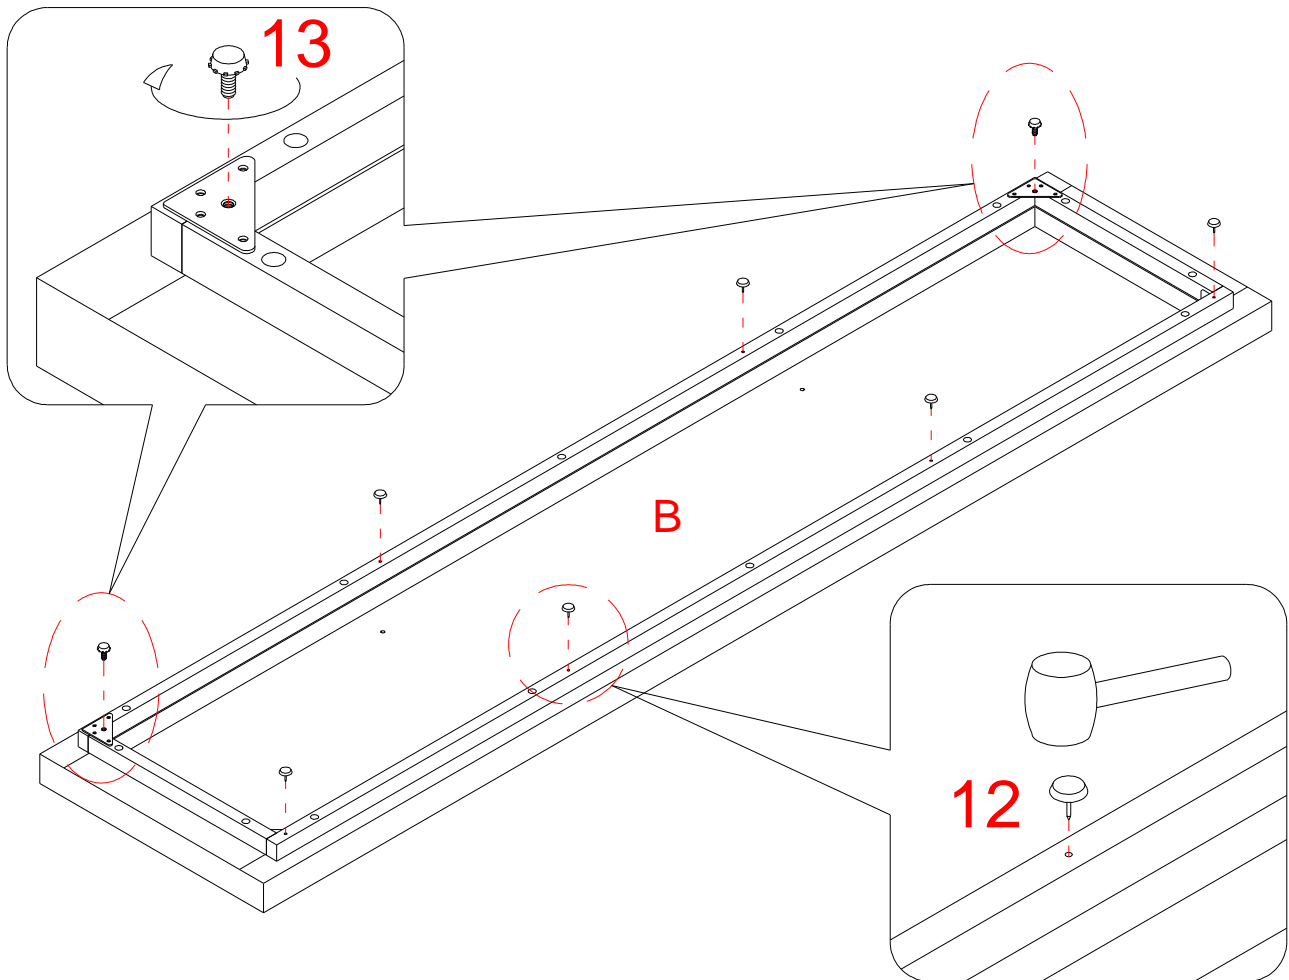

Protector de piso
(6 usados en este paso)



12


Nivelador de piso
(2 usados en este paso)



13


1. Desempacar la unidad y confirmar que se tiene todo el material de ferretería y partes requeridas. Ensamblar la unidad en un piso alfombrado o en el cartón vacío para evitar rasguños.
2. Atornillar 2 niveladores de piso (13) en las placas de metal triangulares instaladas en el panel inferior (B) y poner en la altura correcta.
3. Adjuntar 6 protectores de piso (12) en la parte inferior en el panel inferior (B) como se muestra. Golpear ligeramente los protectores con un mazo de goma para asegurar de que estén completamente metidos.

Instructivo de ensamble

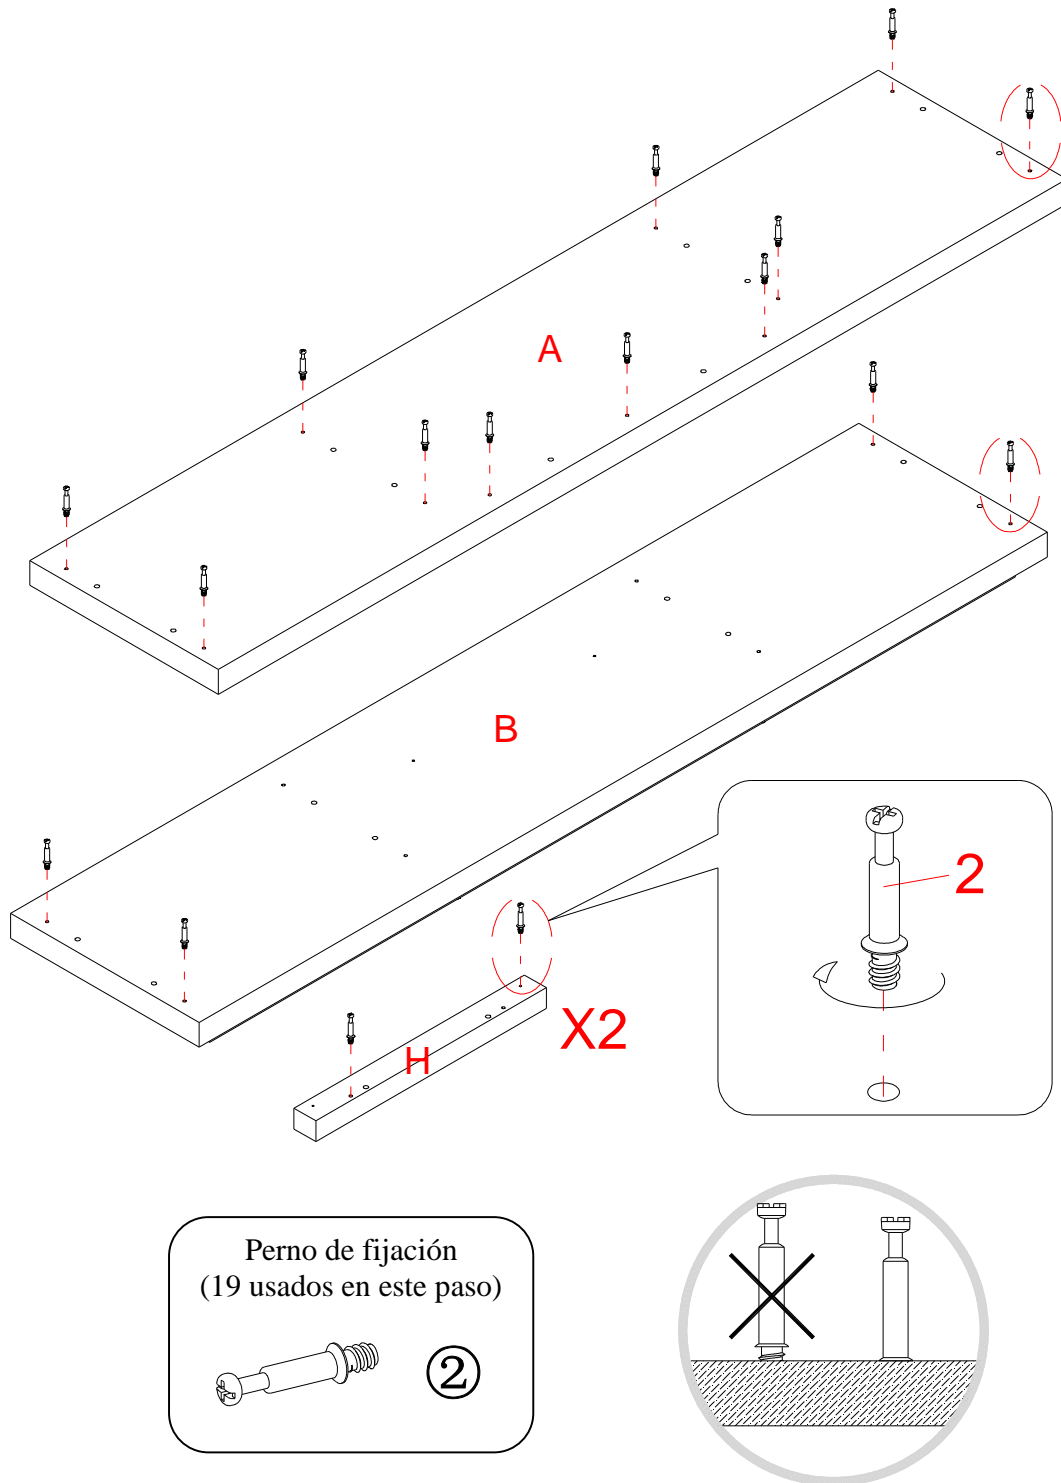


- Colocar los pernos de fijación (2) en los agujeros chicos designados en los paneles superior e inferior (A y B) y en la molduras medias (H) usando el desarmador estrella, como se muestra en la ilustración.

Instructivo de ensamble

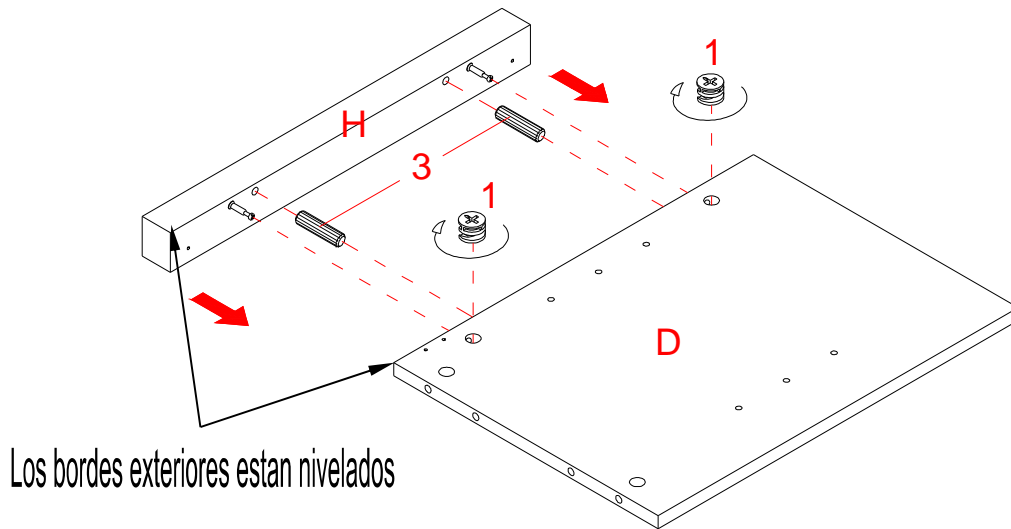

Los bordes exteriores están nivelados

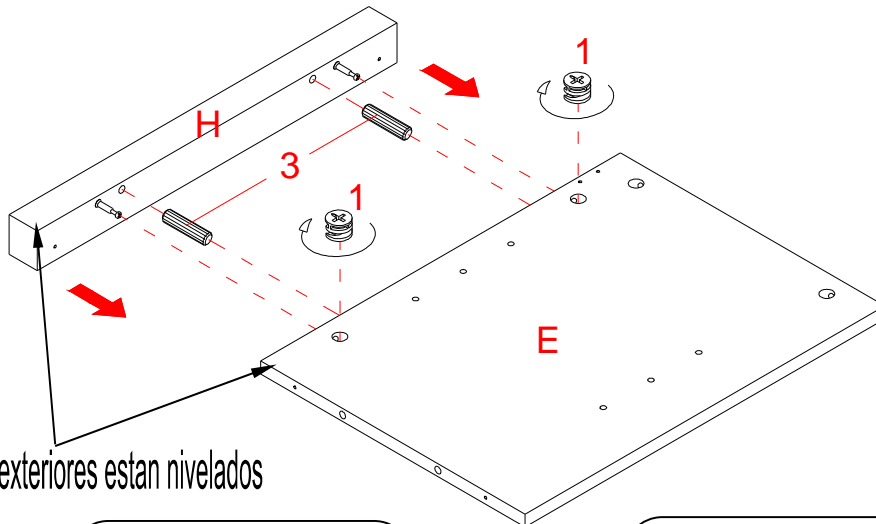


Los bordes exteriores están nivelados

Tuerca de fijación
(4 usados en este paso)



①


Clavija de madera de
M8 x 30 mm
(4 usados en este paso)




③

- Insertar 2 clavijas de madera (3) en los agujeros interiores del panel divisor izquierdo (D). Golpear ligeramente hacia adentro con el mazo de goma, si fuera necesario. Asegurese de usar poco pegamento para ambos lados de las clavijas de madera.
- Alinear los agujeros perforados en una moldura media (H) con las clavijas de madera (3) insertadas en el panel divisor izquierdo (D), y luego presionarlos para juntarlos. Adjuntar la moldura media (H) en su lugar empleando 2 tuercas de fijación (1) (Consulte la página 3 del sistema de tuerca de fijación).
- Repetir el mismo procedimiento para combinar la otra moldura media (H) al panel divisor derecho (E).

Instructivo de ensamble

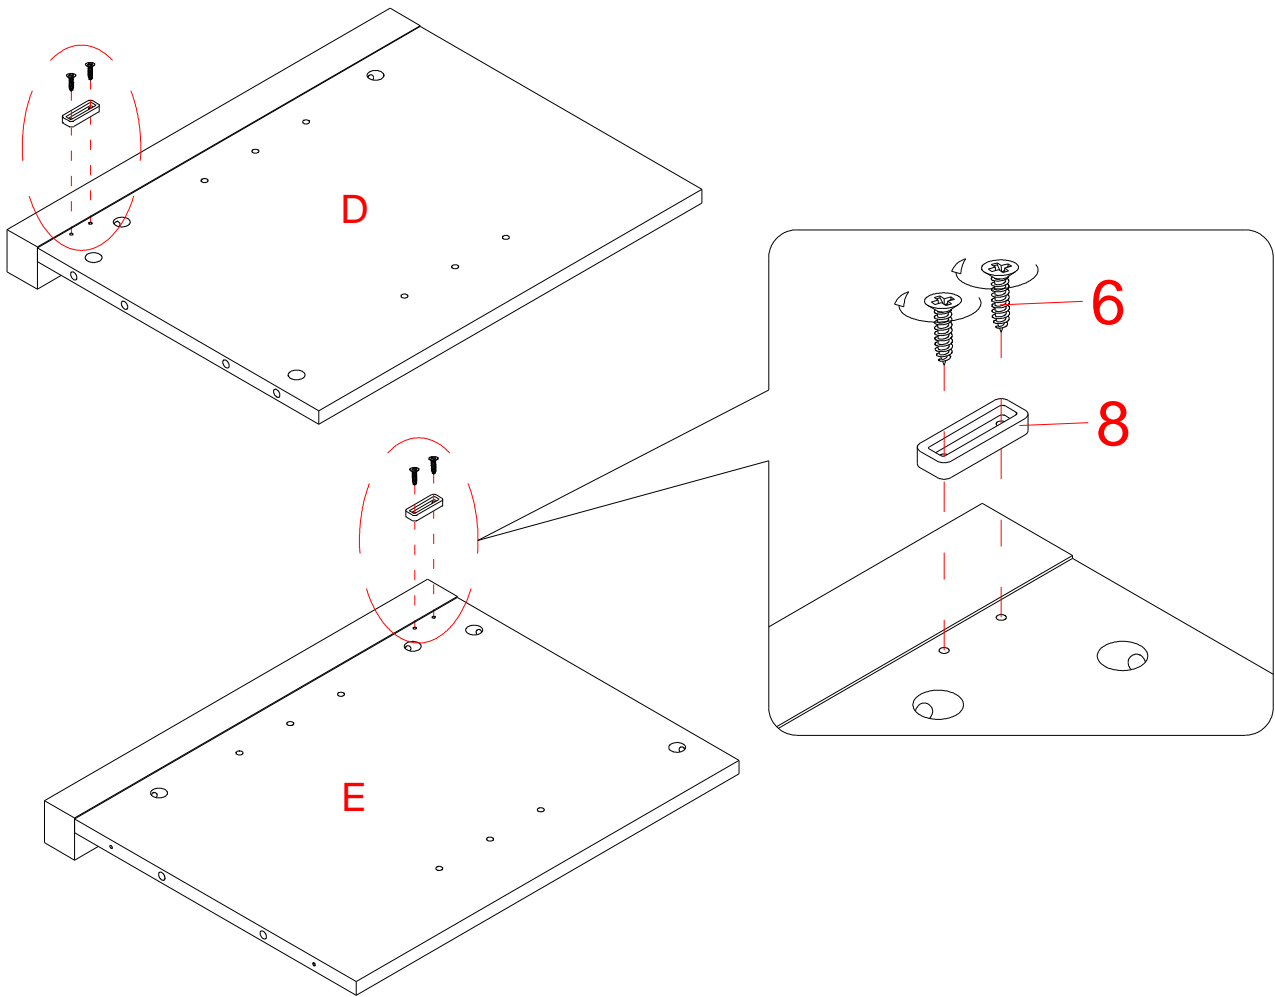

Perno de cabeza plana de
M3.5 x 15 mm
(4 usados en este paso)



⑥

Tope de puerta
(2 usados en este paso)




⑧


8. Usando los agujeros pilotos como guía, sujetar 2 topes de puerta (8) a los paneles divisores (D y E) respectivamente con 4 pernos de cabeza plana de 15 mm (6).

Instructivo de ensamble

Los niveladores de piso y molduras apuntan hacia arriba

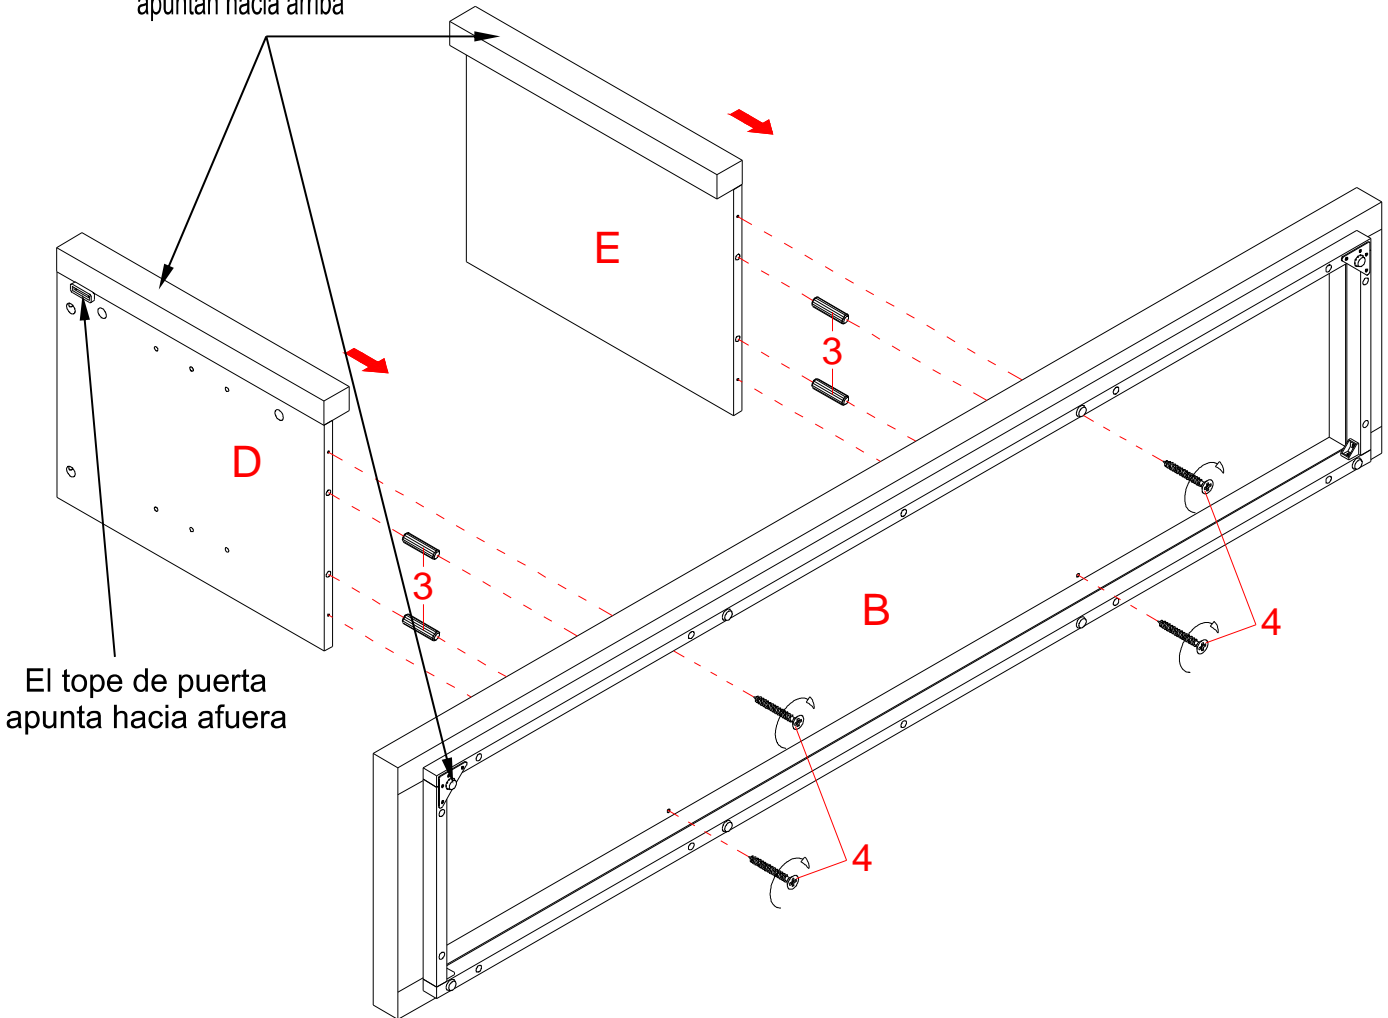


Clavija de madera de
M8 x 30 mm
(4 usados en este paso)



③

Perno para madera de
M4 x 50 mm
(4 usados en este paso)




④

9. Adjuntar los paneles divisores (D y E) a el panel inferior (B) con 4 clavijas de madera de 30 mm (3) y 4 pernos de 50 mm (4) como se muestra.

Instructivo de ensamble

Las bases de bisagra apuntan hacia adentro y hacia arriba

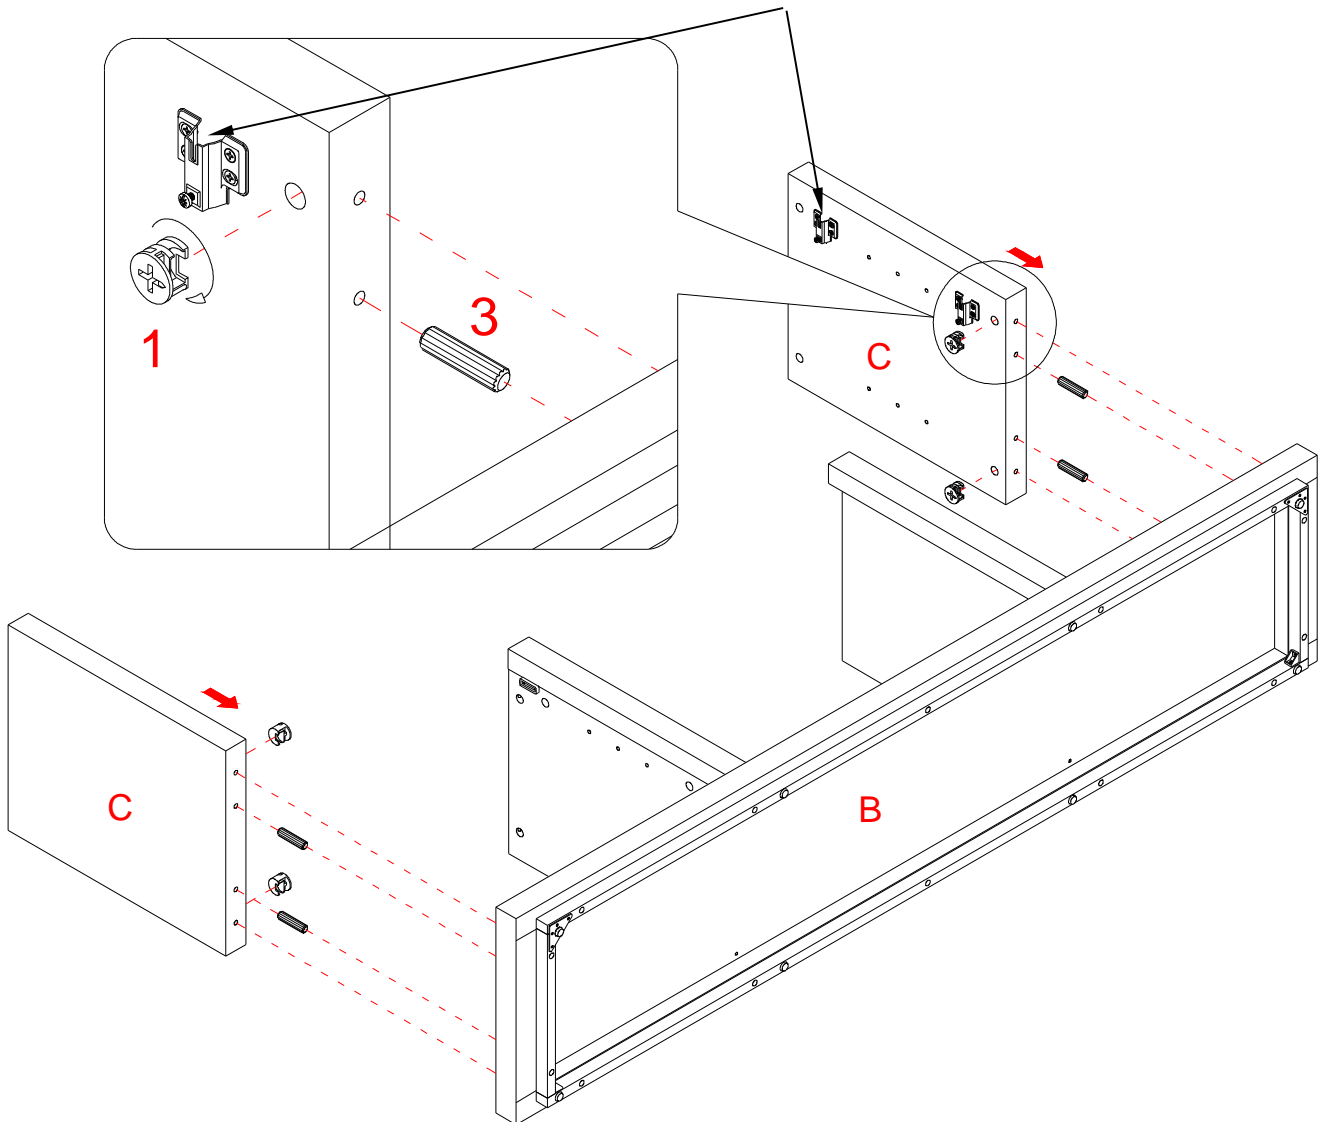


Tuerca de fijación
(4 usados en este paso)



①

Clavija de madera de
M8 x 30 mm
(4 usados en este paso)




③

10. Adjuntar los paneles laterales (C) a el panel inferior (B) con 4 clavijas de madera de 30 mm (3) y 4 tuercas de fijación (1).

Instructivo de ensamble

Las tuercas de fijación apuntan hacia adentro

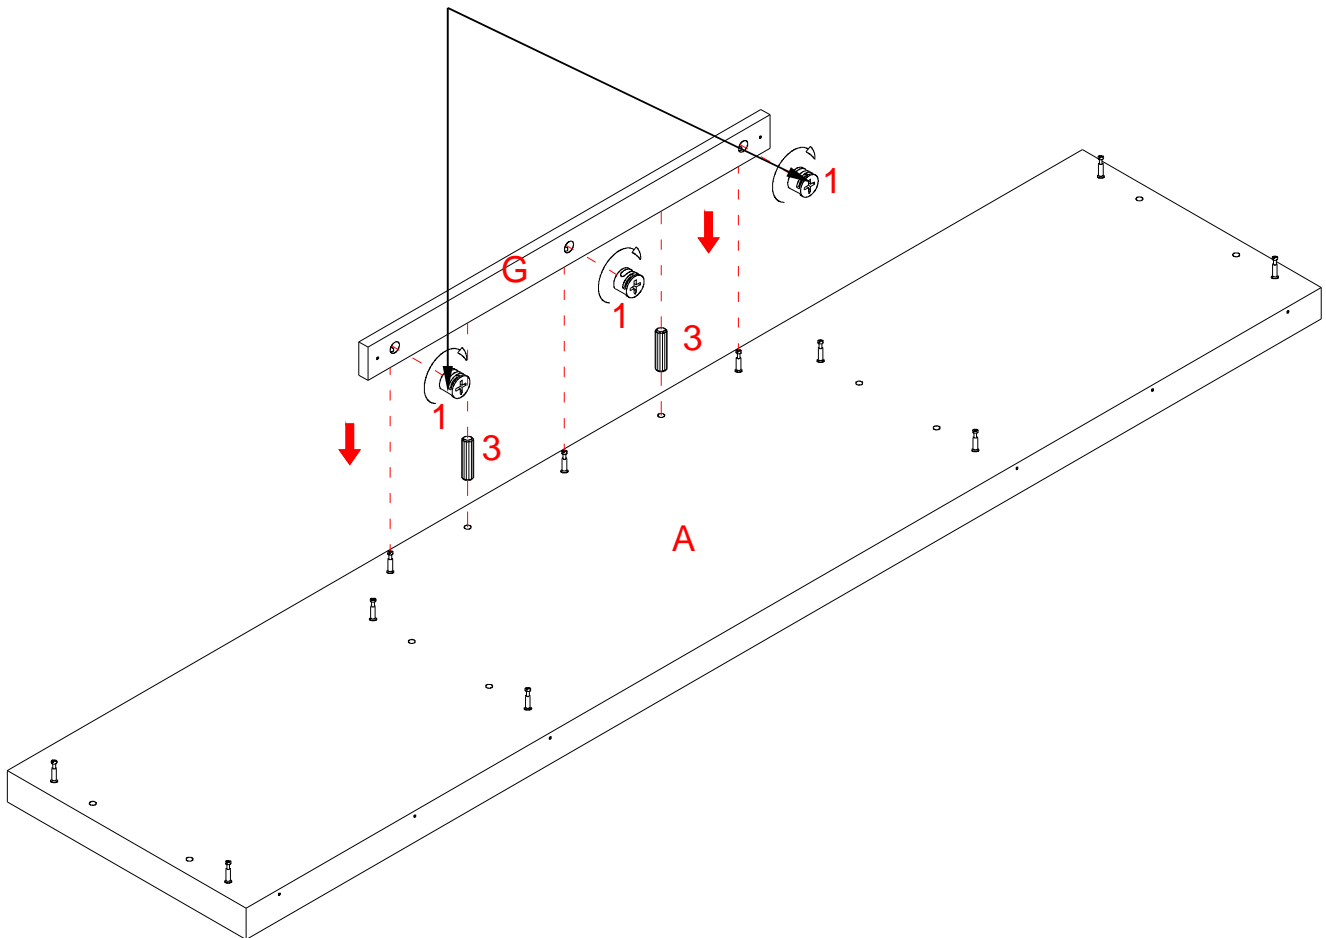


Tuerca de fijación
(3 usados en este paso)



①


Clavija de madera de
M8 x 30 mm
(2 usados en este paso)



③

11. Adjuntar el soporte medio (G) al panel superior (A) con 2 clavijas de madera de 30 mm (3) y 3 tuercas de fijación (1).

Instructivo de ensamble

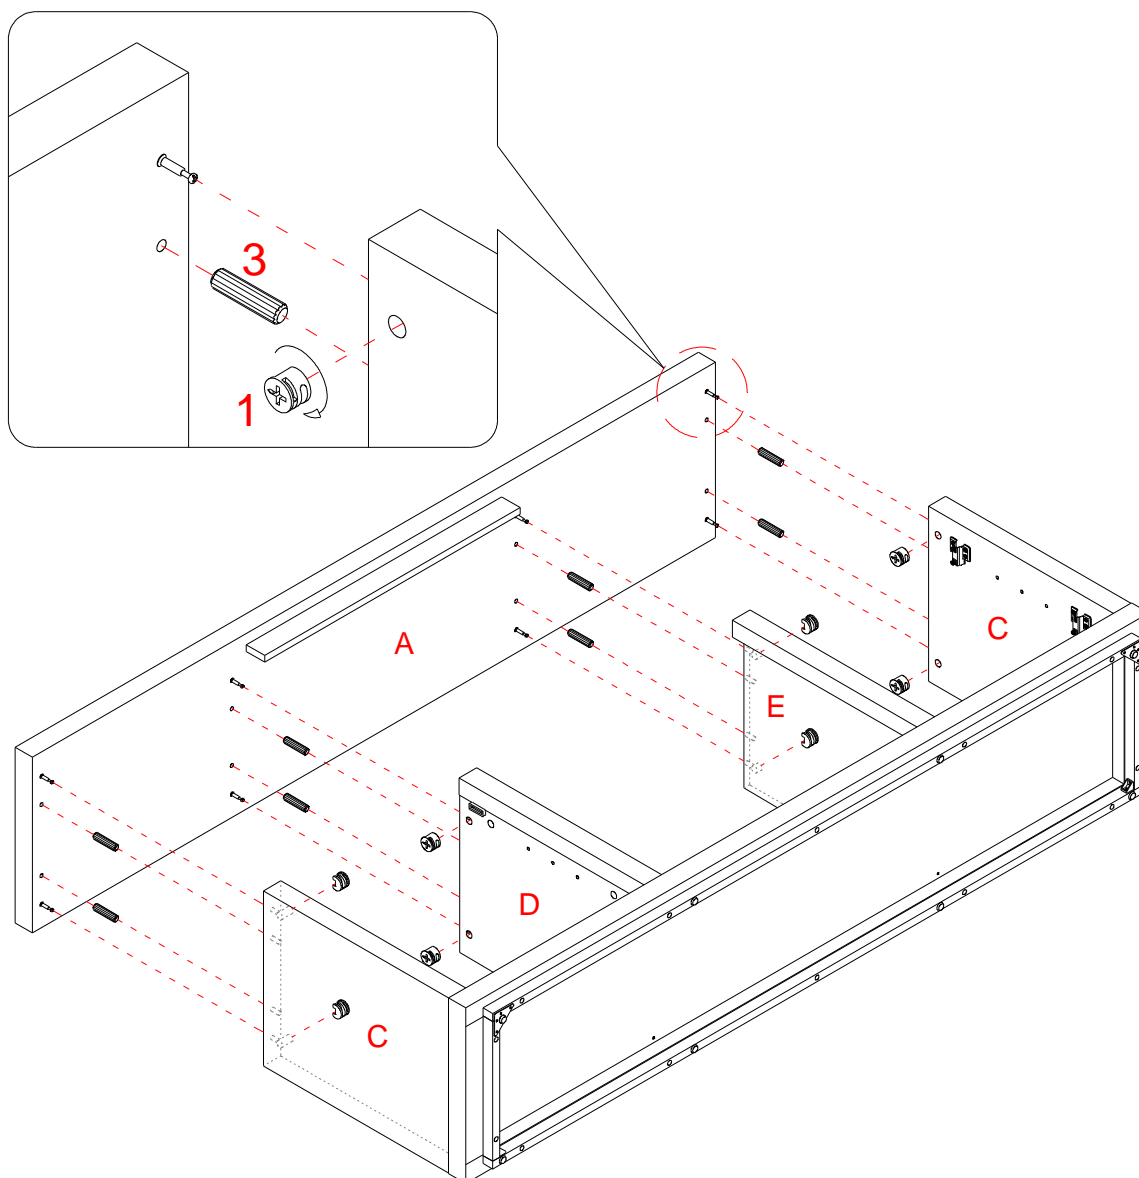


Tuerca de fijación
(8 usados en este paso)



①


Clavija de madera
(8 usados en este paso)



③

12. Adjuntar el panel superior (A) a los paneles laterales (C) y a los paneles divisores (D y E) con 8 clavijas de madera (3) y 8 tuercas de fijación (1).


Instructivo de ensamble

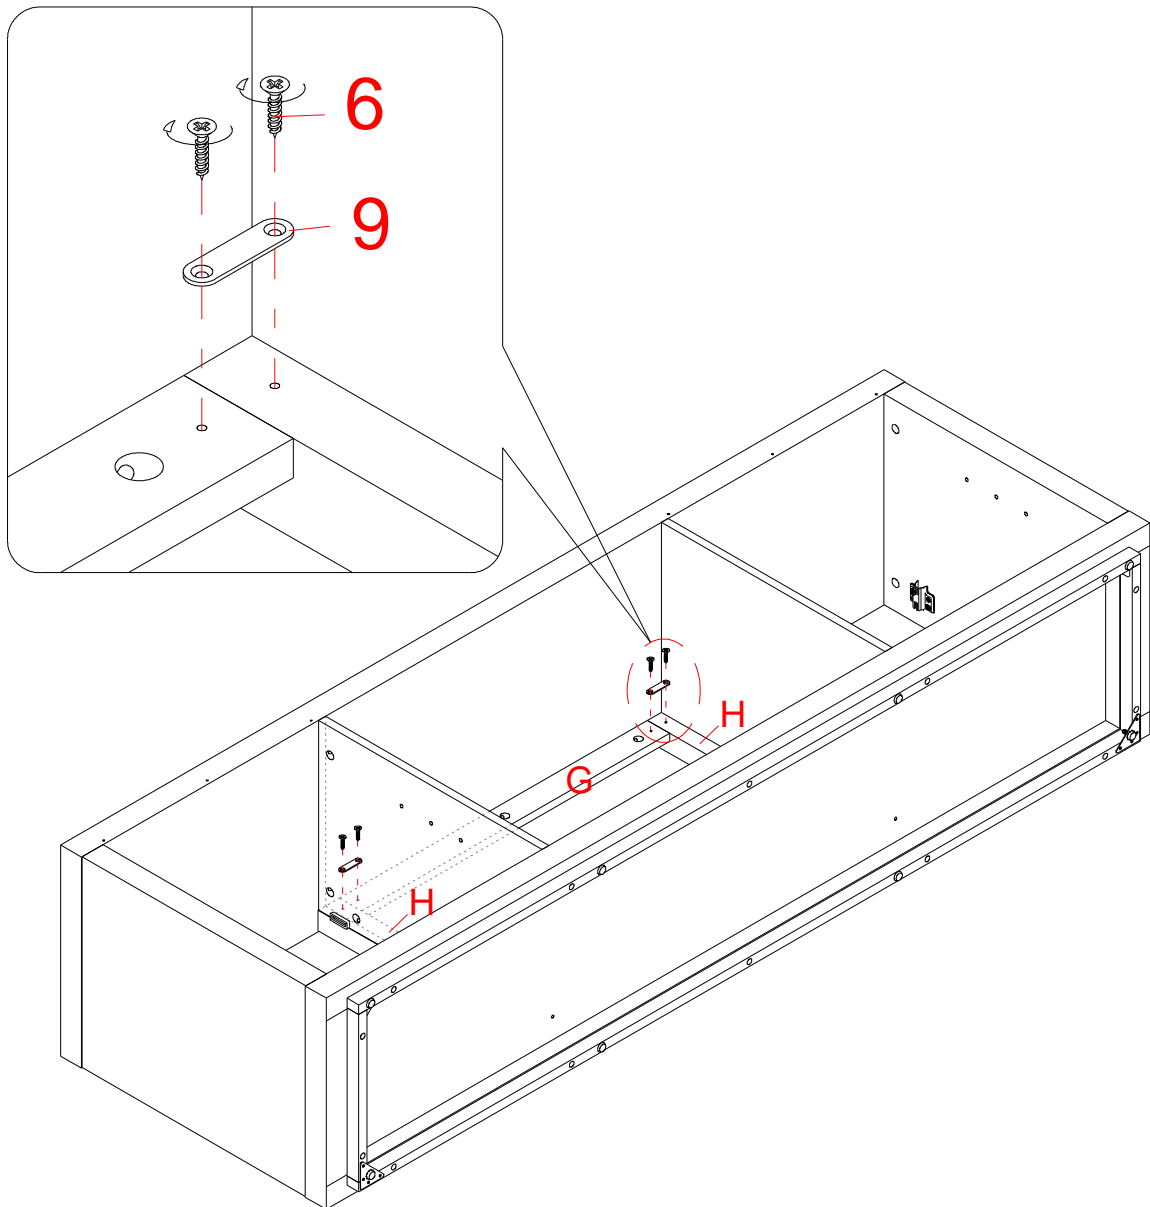

Perno de cabeza plana de
M3.5 x 15 mm
(4 usados en este paso)




Soporte de metal recto
(2 usados en este paso)




13. Voltrear el ensamble previo en su borde frontal.

14. Usando los agujeros pilotos como guía, sujetar 2 soportes de metal rectos (9) a las conexiones entre el soporte medio (G) y las molduras medias (H) con 2 pernos de cabeza plana de 15 mm (6) por soporte.

Instructivo de ensamble

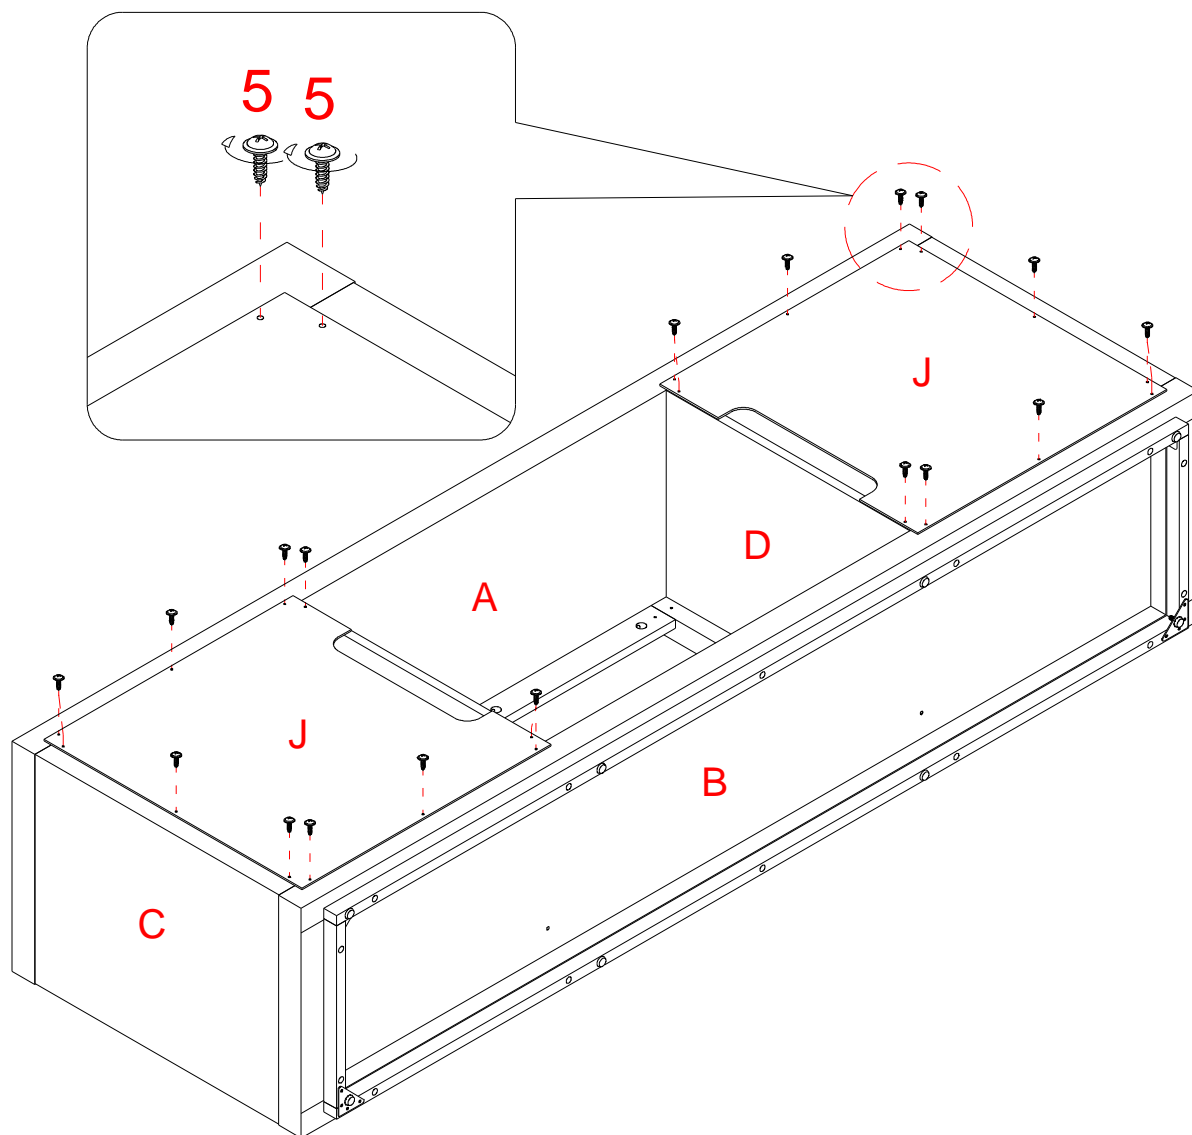



Perno cabeza de arandela de
M3.5 x 15 mm
(22 usados en este paso)



⑤

15. Alinear y adjuntar 2 paneles posteriores (J) a la parte posterior de cada compartimiento lateral con los pernos cabeza de arandela (5).






Instructivo de ensamble

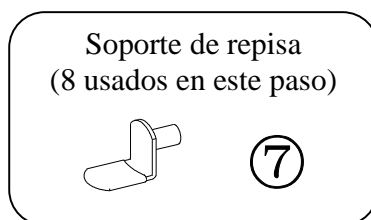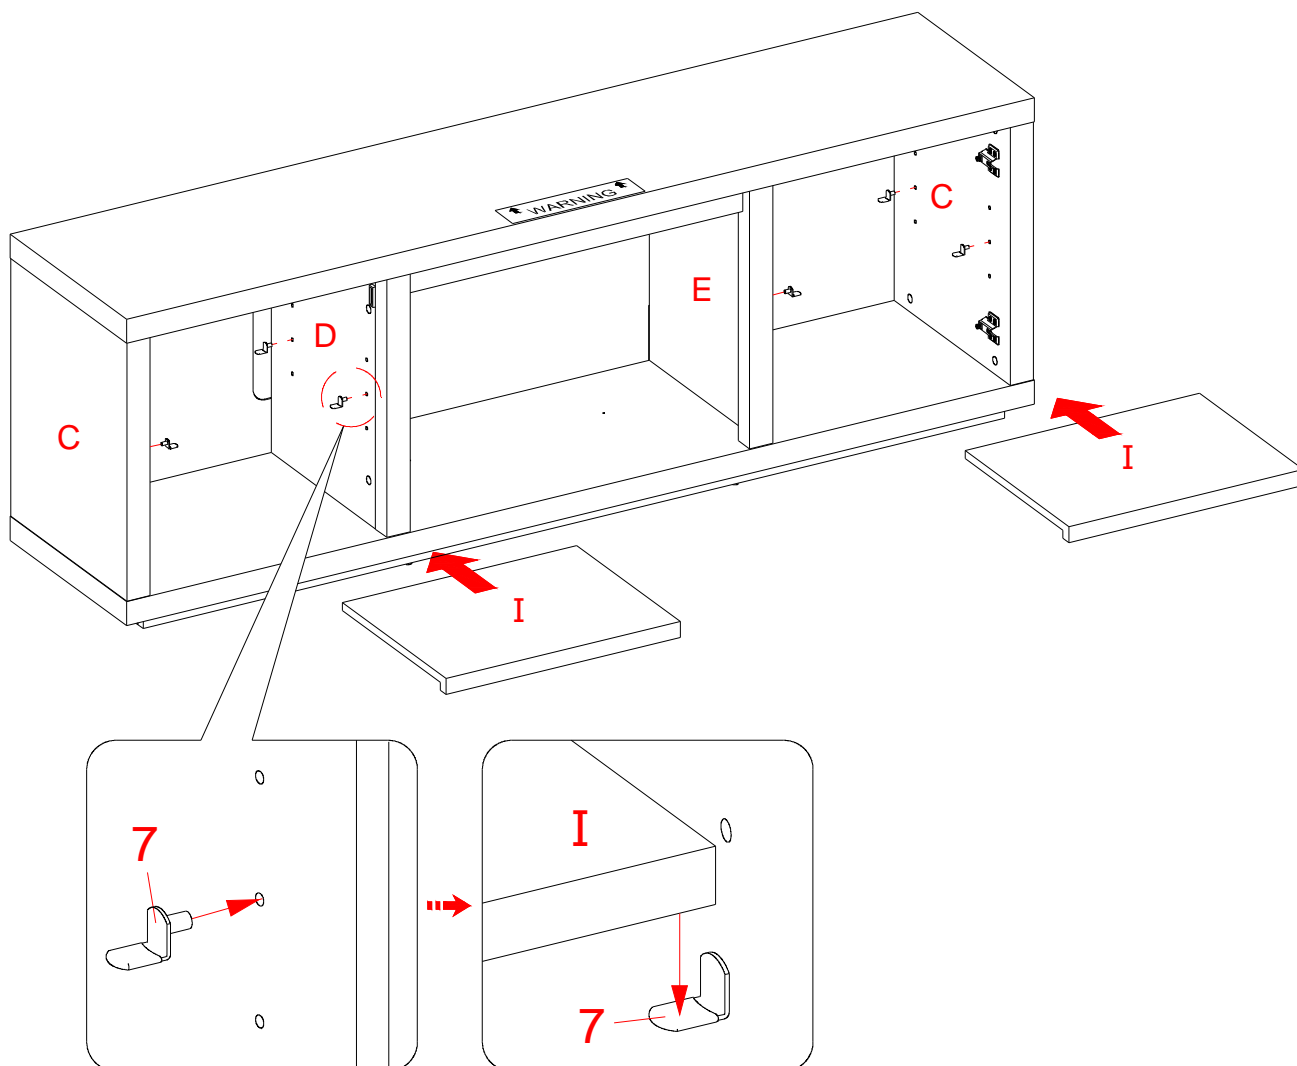

16. Poner la unidad ensamblada en posición vertical.

17. Insertar 4 soportes de repisa (7) en los agujeros a su altura deseada adentro de cada compartimiento lateral. Inclinar y descansar las repisas ajustables (I) en los soportes de repisa (7).


Instructivo de ensamble

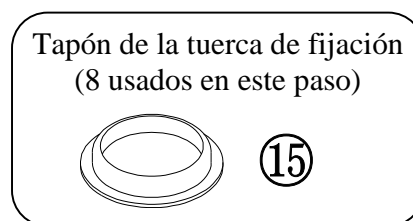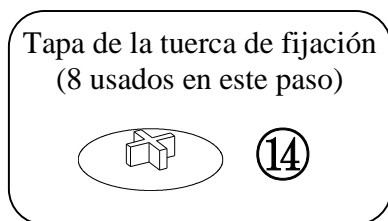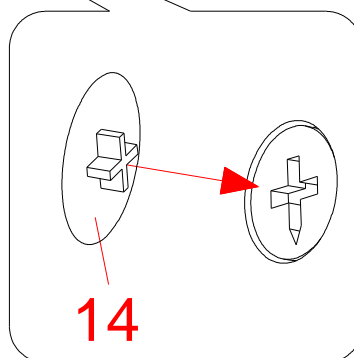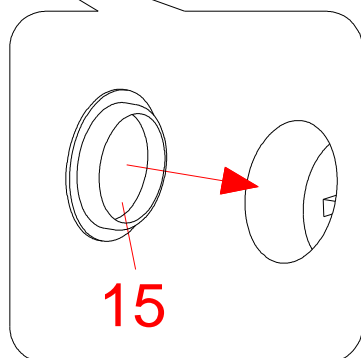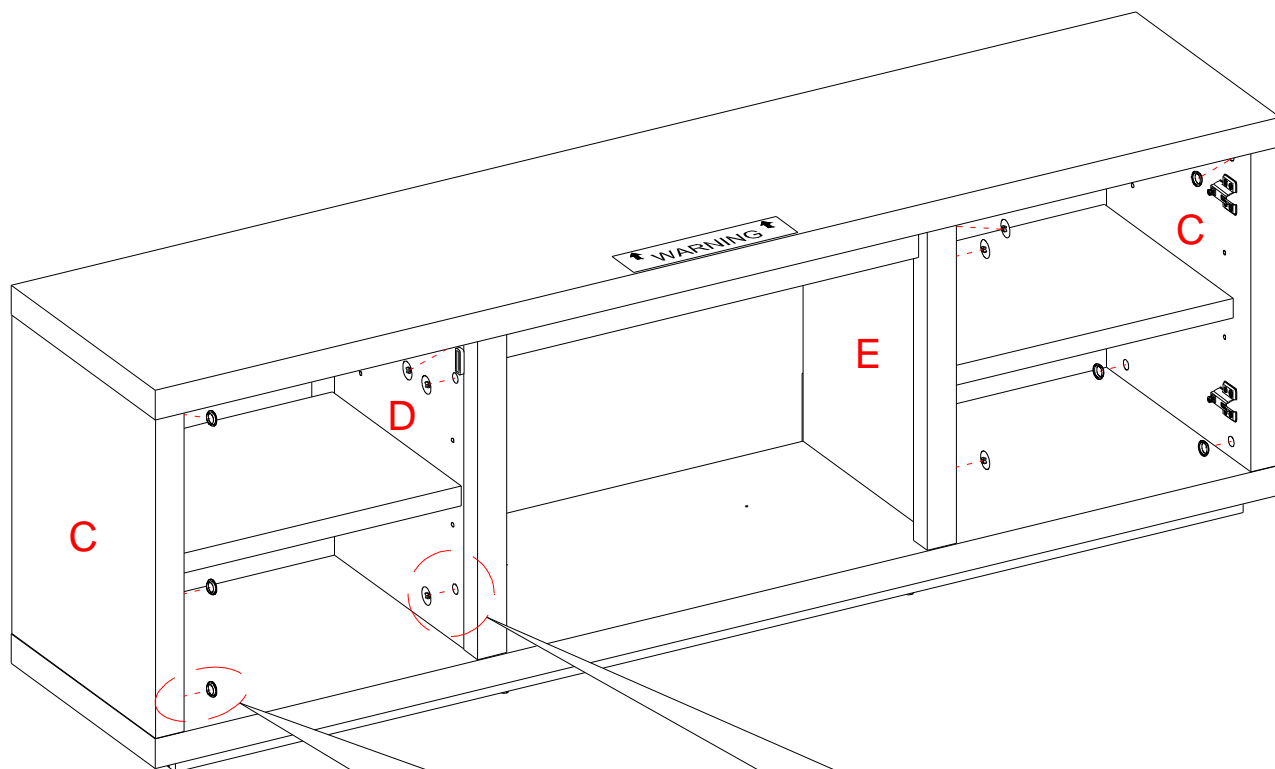


18. Enchufar los tapones de las tuercas de fijación (15) en las tuercas visibles incluidas en los paneles laterales (C) para esconderlas.

19. Enchufar las tapas de las tuercas de fijación (14) en las tuercas de fijación en los paneles divisores (D y E) visibles para esconder.

Instructivo de ensamble

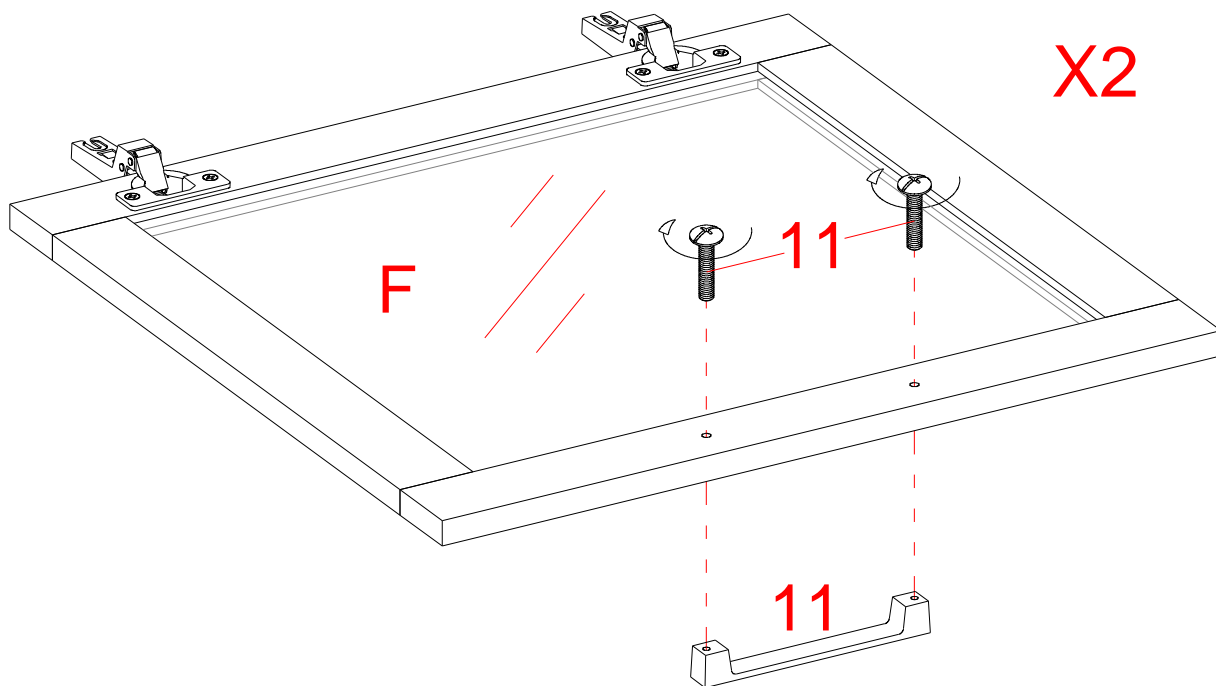


Manija con pernos
(2 usados en este paso)




20. Retirar los pernos de las manijas (11), luego usar los pernos para adjuntar las manijas a la parte exterior de las puertas (F).

Instructivo de ensamble

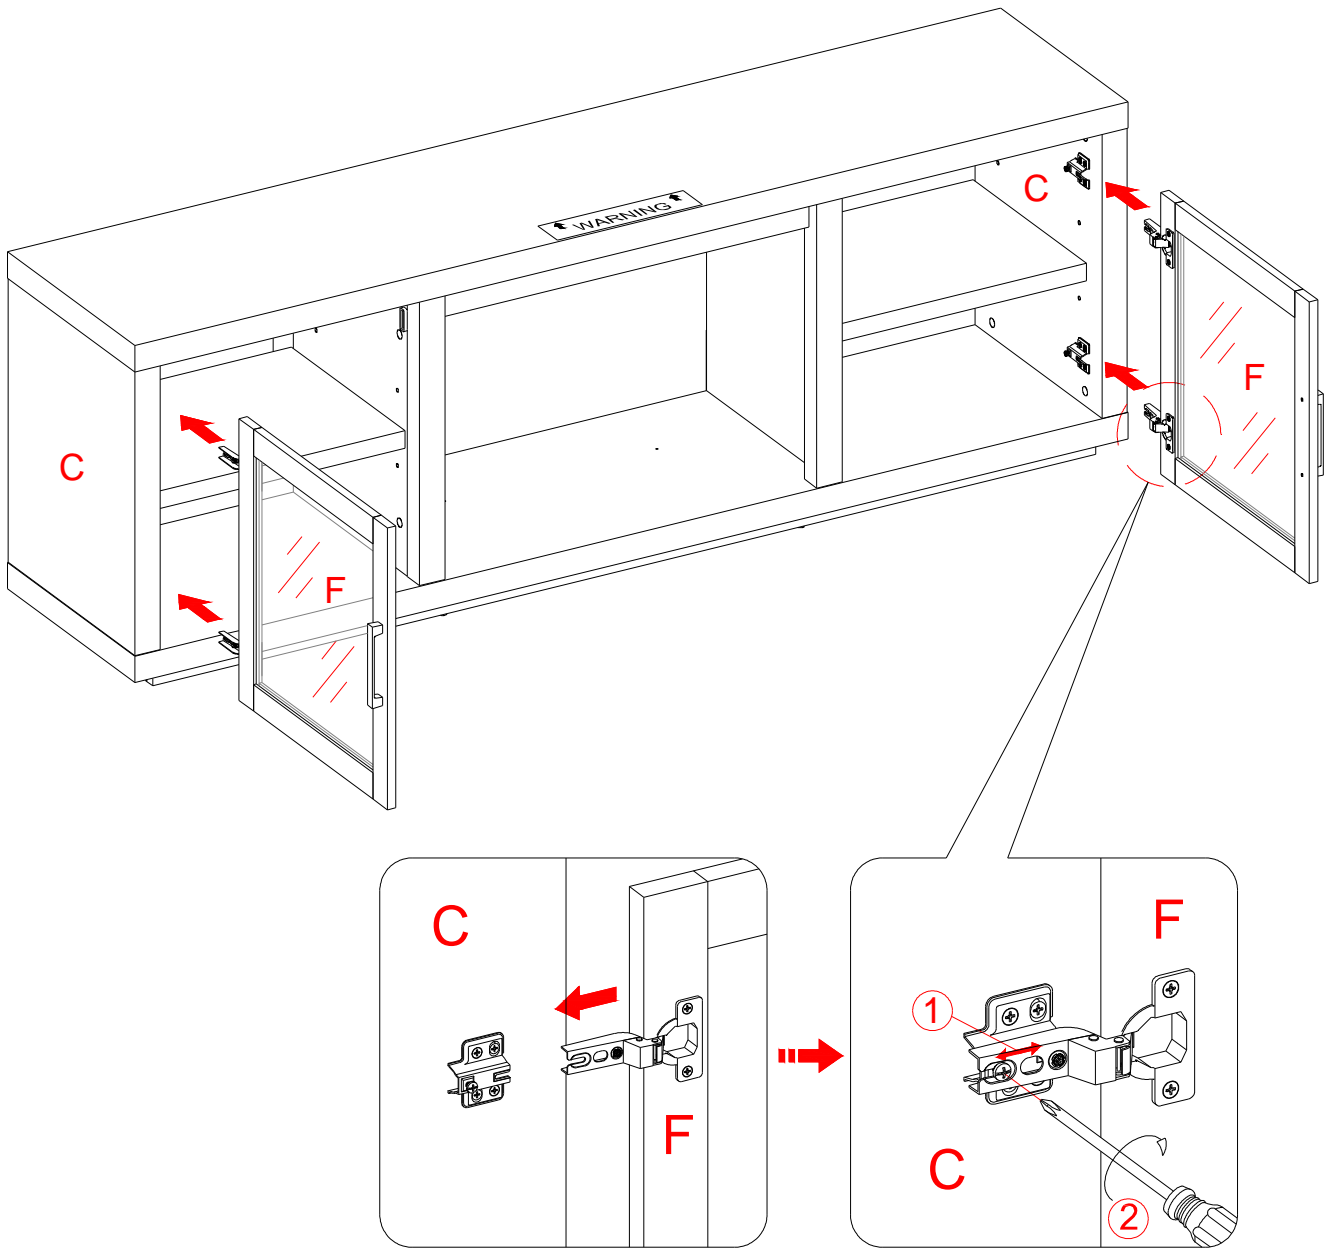


21. Tomar una puerta (F) y adjuntar los brazos de bisagras extendidos a las bases de bisagra instaladas en un panel lateral (C). Aflojar el tornillo detrás de la base para un ajuste fácil. Alinear e insertar el espacio “U” en el brazo abajo de la cabeza del tornillo detrás de la base. Asegurar de que las bisagras de puerta participen y funcionen correctamente. Apretar los tornillos en la base para trabar las bisagras en su lugar.
22. Repetir el mismo procedimiento para adjuntar la otra puerta (F) al otro panel lateral (C).
23. Abrir y cerrar las puertas para asegurar de que estén alineadas y que se cierren correctamente. Si fuera necesario, ajustar los tornillos para un buen ajuste. Consultar la etiqueta de las bisagras en la puerta para ajustes.

Instructivo de ensamble

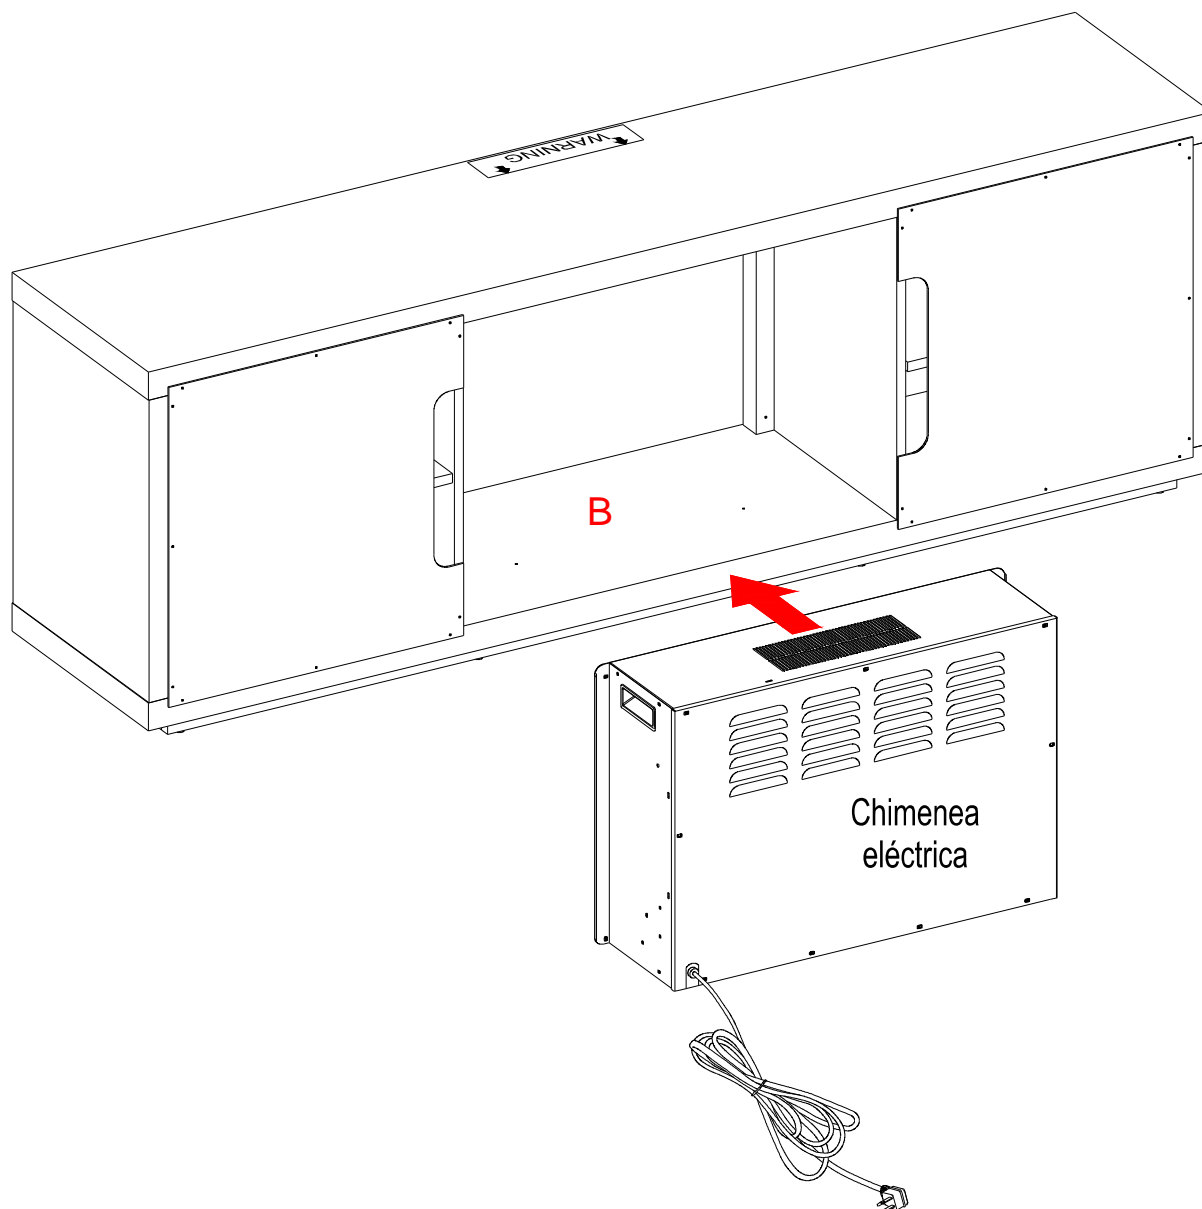


24. Desempacar el inserto de chimenea de la caja interior y seguir las instrucciones separadas para el inserto de chimenea eléctrica para instalar el vidrio decorativo en la bandeja de media.
25. Poner el inserto de chimenea en la parte posterior del mantel ensamblado y centrar en la apertura.
NO arrastre el inserto a través de el panel inferior (B) porque puede rayar la unidad.

Instructivo de ensamble



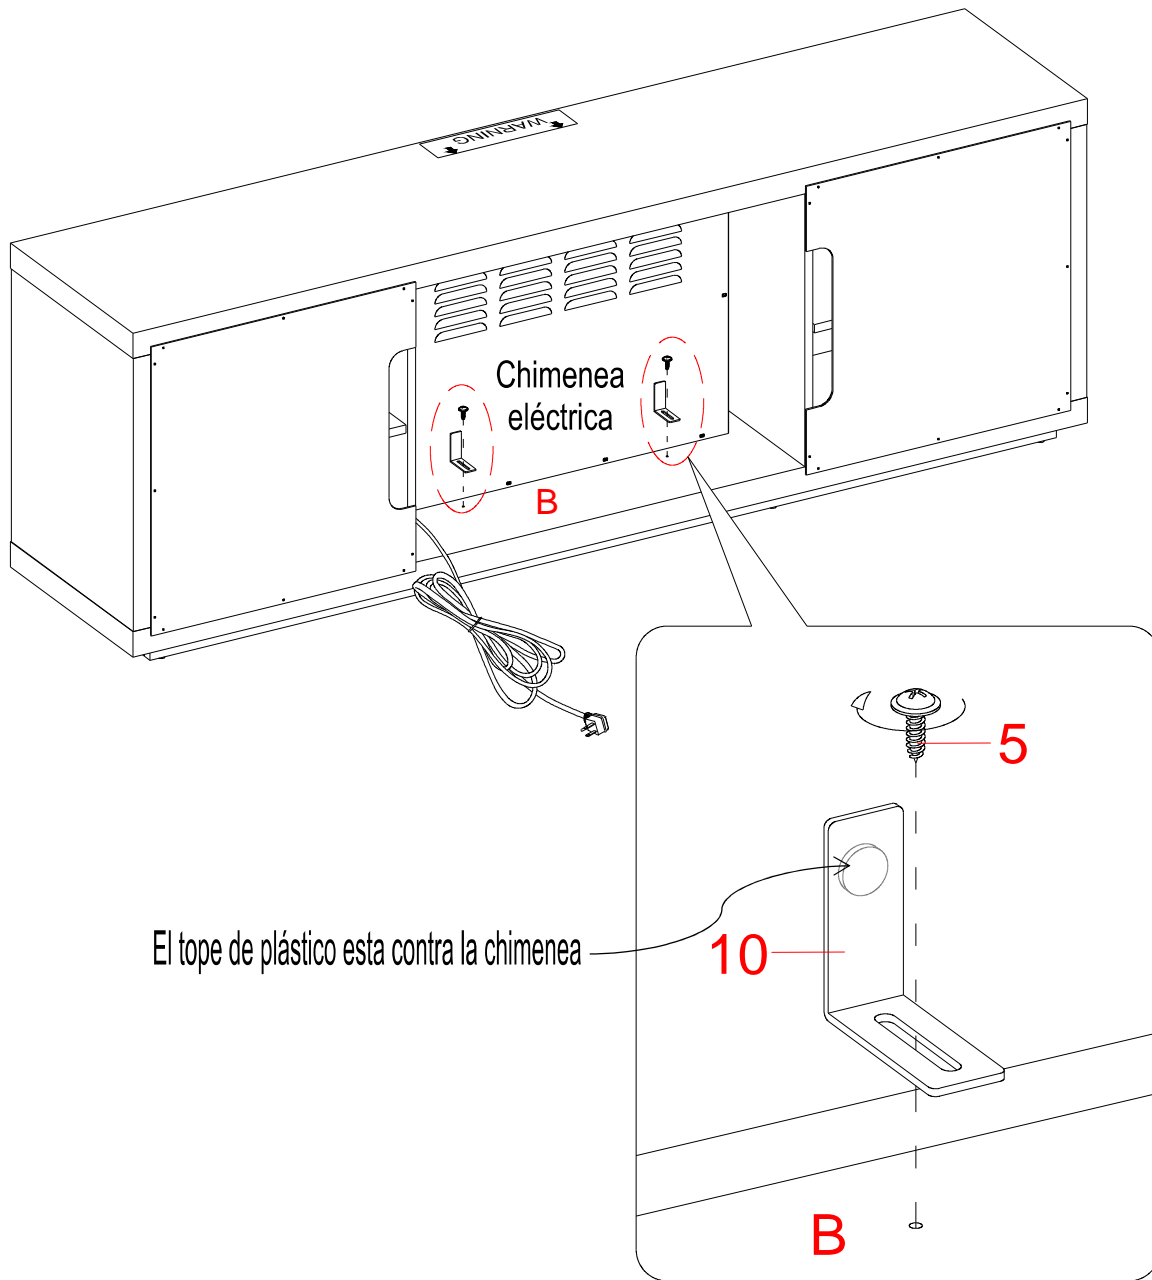


Perno cabeza de arandela de
M3.5 x 15 mm
(2 usados en este paso)



26. Usando los agujeros pilotos como guía, alinear y adjuntar 2 abrazaderas de metal-L (10) al panel inferior (B) atornillando un perno cabeza de arandela (5) en cada una.


Instructivo de ensamble

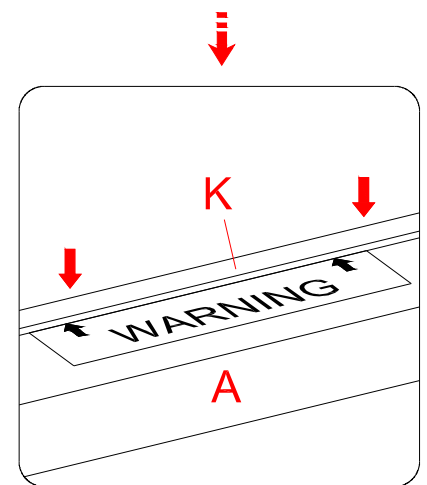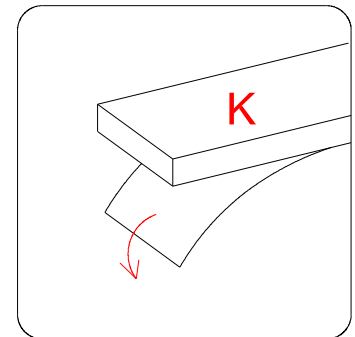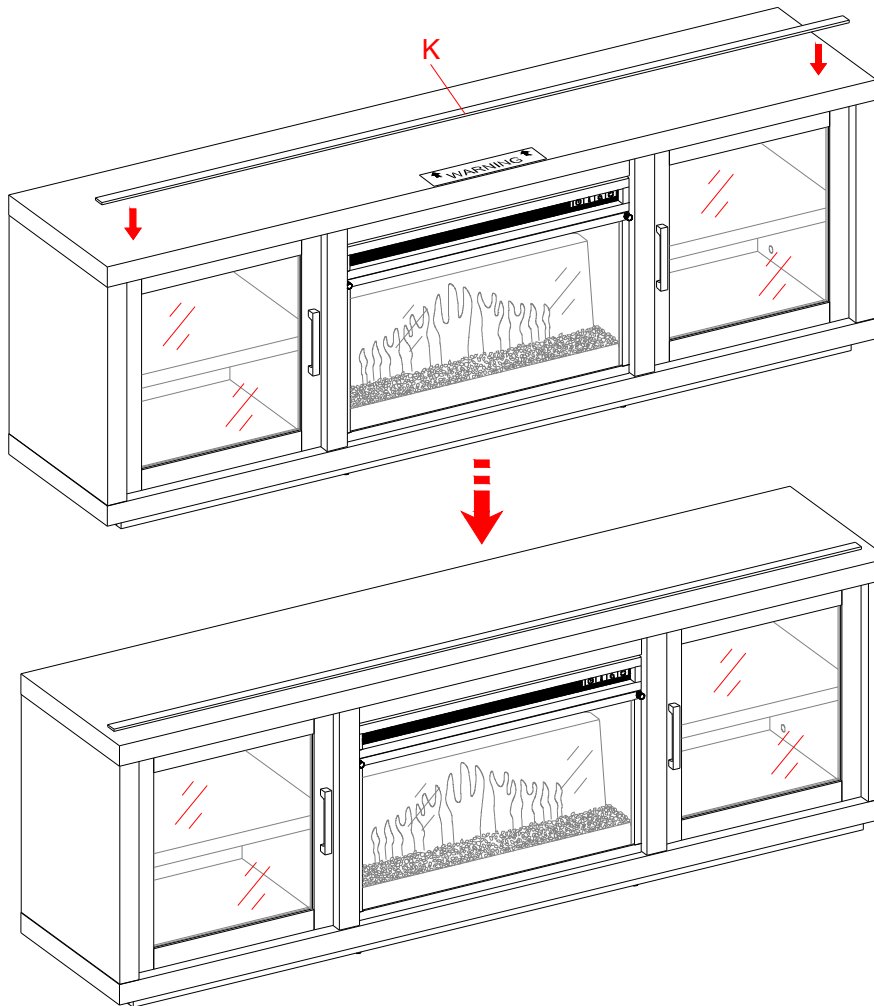

NOTA: Debe instalar la tira tope para prevenir que la TV se incline cuando ponga su televisión de pantalla plana directamente sobre la consola.

27. Retirar el respaldo de papel del riel tope (K), luego alinear el riel tope con el borde superior del templete del tope en el panel superior (A). Presionar el riel tope para ayudar a la adhesión.
28. Retirar el templete del tope del panel superior (A).

Instructivo de ensamble

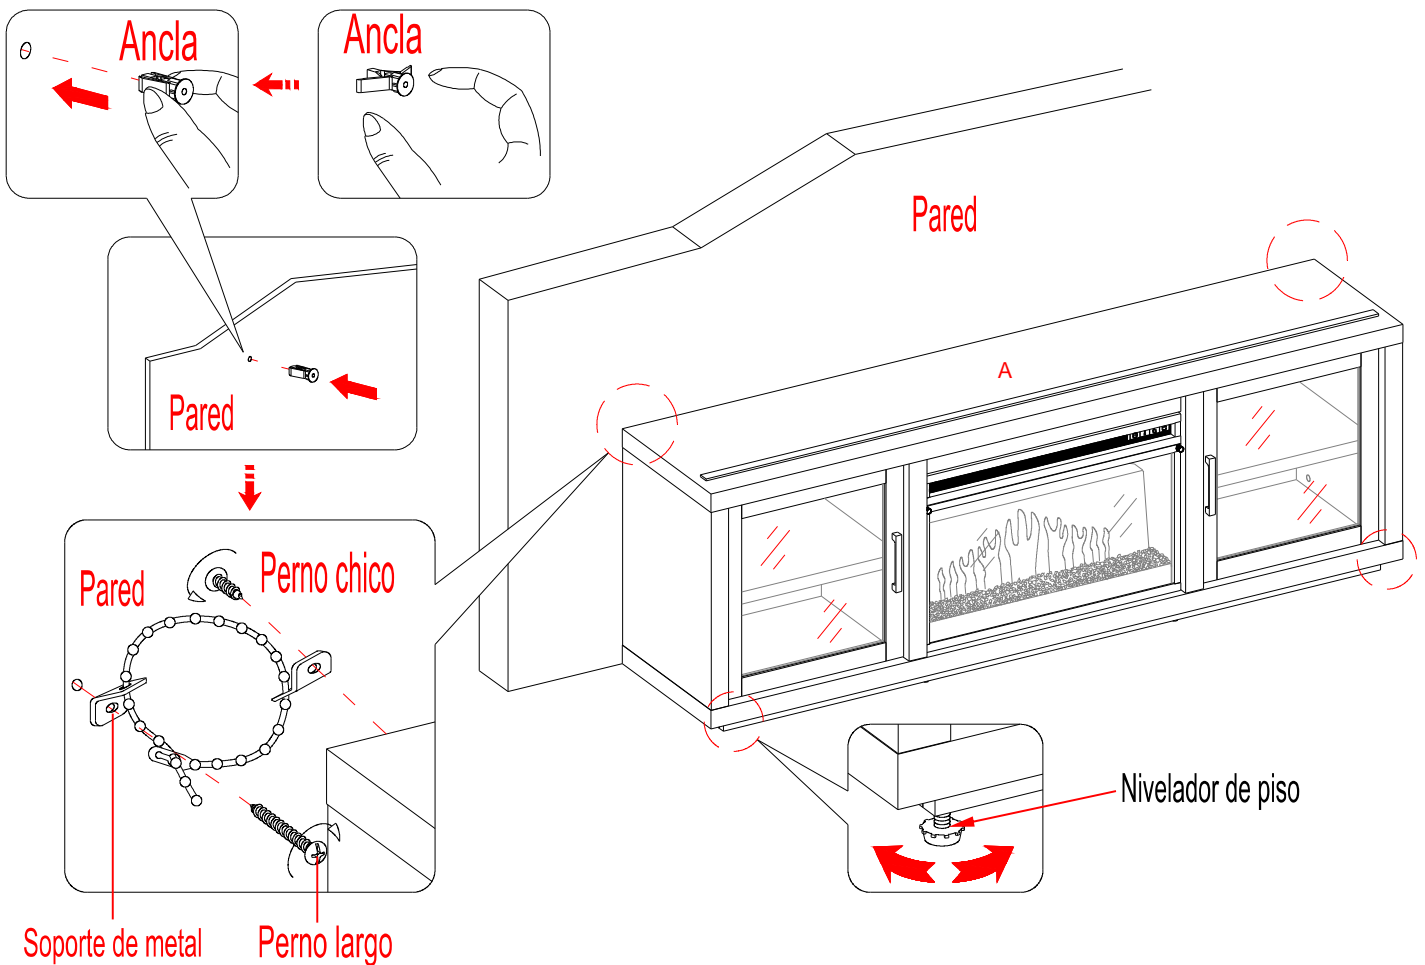

Herramientas requeridas: Desarmador estrella, taladro, broca de 3/8" y mazo de goma.

29. Pida asistencia para posicionar la chimenea ensamblada en el lugar deseado contra la pared. Si fuera necesario, ajuste los niveladores de piso pre-adjuntados en la parte inferior de la chimenea para nivelar la unidad. Ahora, seguir las instrucciones impresas en la bolsa de plástico que contiene el juego de restricción de movimiento para adjuntar los toques de movimiento a la unidad y a la pared.

NOTA: Niños pequeños pueden resultar lastimados por muebles inclinados. Debe instalar el juego de restricción de movimiento con la unidad en función, para prevenir la inclinación de la unidad, causando cualquier accidente o daño. El toque de movimiento es solo un impedimento, no hay sustituto para la supervisión adulta. El toque de movimiento no es contra terremotos. Si deseara añadir la seguridad extra contra terremotos, deben ser comprados e instalados separadamente.

30. Conectar la chimenea al transformador de poder. Siga el manual de operación para el inserto de chimenea eléctrica para controlar su chimenea.

Mantenimiento y Cuidados

- Use una toalla suave y limpia para evitar daños y rayaduras.
- Uso de cera para pulir muebles no es necesario. Si desea usar cera, pruebelo en un área que no sea visible para revisar su funcionamiento.
- Usar solventes de cualquier tipo puede dañar el acabado del mueble.
- Nunca use agua para limpiar la unidad, ya que le puede dañar el acabado.
- Siempre utilice protección para vasos cuando los ponga sobre la unidad.
- Líquidos derramados deben limpiarse inmediatamente, con una toalla suave evitando tallar.
- Siempre utilizar protectores en caso de poner cosas calientes. El calor puede provocar una reacción química en el acabado y dañarlo.
- En caso que su unidad sea manchada durante el uso le recomendamos hablar a un profesional para que le ayude.
- Revisar los tornillos periódicamente y apretar en caso necesario.

Más recomendaciones para el cuidado de su Mueble

Es mejor mantener la unidad en una área de clima controlado. Temperatura extrema y cambios de humedad pueden causar cambios como partes pandas, molduras que se contraigan o que la madera se raje. Es recomendable mantener la unidad lejos del sol directo ya que puede dañar el acabado.

Cuidados adecuados y limpieza pueden extender la vida útil de su unidad. Siga estas recomendaciones y mantendrá su mueble en buenas condiciones de uso por muchos años.

Limpiando el borde de la chimenea

Limpie el borde metálico usando un paño suave, ligeramente humedecido con productos hecho con aceite cítrico y pulir con un paño suave y limpio. NO usar latón pulido u otros limpiadores caseros porque estos productos dañaran el borde metálico. Productos hechos de aceite cítrico se pueden obtener en un supermercado o en una tienda de material de ferretería.

Un plumón de retoque es proveído en caso de pequeñas raspaduras o golpes que sucedan durante el ensamble o envío.

Esperamos que disfrute su mueble por muchos años.
Gracias por su compra!

GARANTÍA DE CALIDAD

Nosotros estamos seguros que usted se encontrará feliz con la compra de este producto de Whalen Furniture.

Si este producto tiene algún defecto de ensamble o material, o si tiene alguna falla en uso normal, nosotros lo repararemos o lo re-emplazaremos hasta por un año a partir de la fecha de compra. Todo producto de Whalen Furniture es diseñado para alcanzar sus expectativas más altas. Nosotros le garantizamos que inmediatamente podrá ver el valor de nuestra mercancía de la más alta calidad.

Esta garantía le proporciona derechos legales específicos y tal vez tenga otros derechos que varían de estado a estado.

Servicio al cliente: 866-942-5362
Hora Estándar del Pacífico: 8:30 a.m. - 4:30 p.m., de Lunes a Viernes

www.whalenstyle.com