


Modern Farmhouse Tower

Stock # BH17-084-098-48

BH17-084-099-97

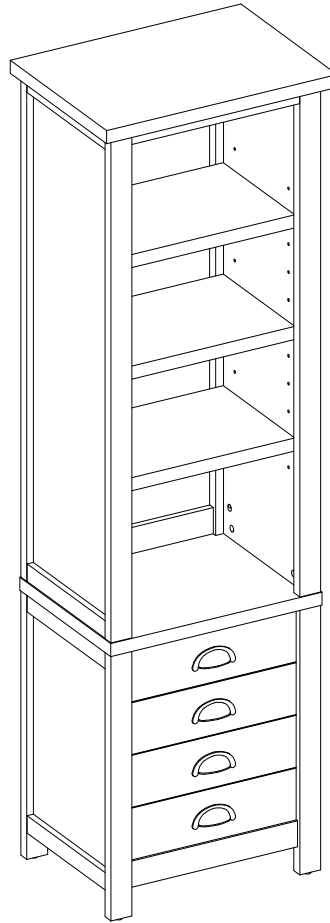

ADULT ASSEMBLY REQUIRED

If you have any questions regarding assembly or if parts are missing, DO NOT return this item to the store where it was purchased. Please call our customer service number and have your instructions and parts list ready to provide the model name, part name or factory number:

866-942-5362

Pacific Standard Time: 8:30 a.m. - 4:30 p.m., Monday - Friday

Or visit our web site 24 hours a day, 7 days a week for product assistance at

www.whalenstyle.com

Or e-mail your request to **parts@whalenfurniture.com**

**THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION.
PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.**


MAXIMUM RECOMMENDED WEIGHT LOADS

MANUFACTURER: Whalen Furniture Manufacturing

CATALOG: Modern Farmhouse Tower

MODEL # BH17-084-098-48 / BH17-084-099-97

MADE IN CHINA

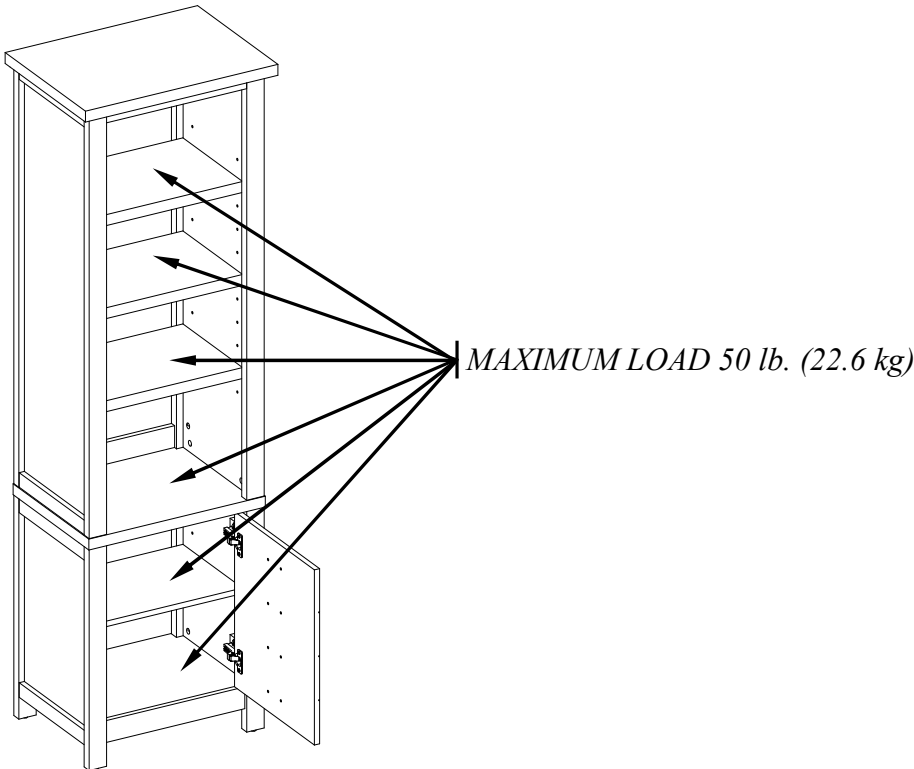


⚠ WARNING

THIS UNIT IS INTENDED ONLY FOR USE WITHIN THE MAXIMUM WEIGHTS INDICATED. USE WITH LOADS HEAVIER THAN THE MAXIMUM WEIGHTS INDICATED MAY RESULT IN INSTABILITY, CAUSING POSSIBLE INJURY.

How to adjust the European adjustable hinges on doors

Shipping may cause doors to become out of alignment. If you find that the doors need to be adjusted slightly, turn the appropriate screw as illustrated below.

1. TO ADJUST THE DOOR FORWARD OR BACKWARD.
2. TO ADJUST THE DOOR TO RIGHT OR TO LEFT.
3. TO ADJUST THE DOOR UP OR DOWN.

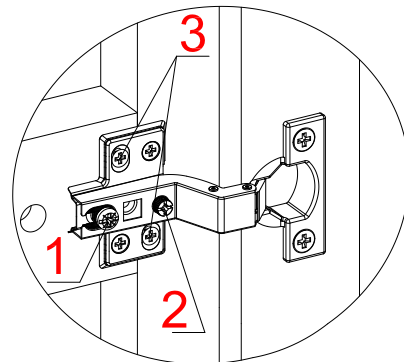


IMPORTANT


Before you begin: Open, identify and count all parts prior to assembly. Lay out parts on a flat and non-abrasive surface. You will need the parts identified on page 4 and 5 of this instruction manual.

NOTE: IT IS VERY IMPORTANT TO USE GLUE WITH DOWELS. EXCESS GLUE CAN BE WIPED OFF WITH DAMP CLOTH.

Insert Dowel at least half way by tapping lightly with a rubber mallet IF NECESSARY.

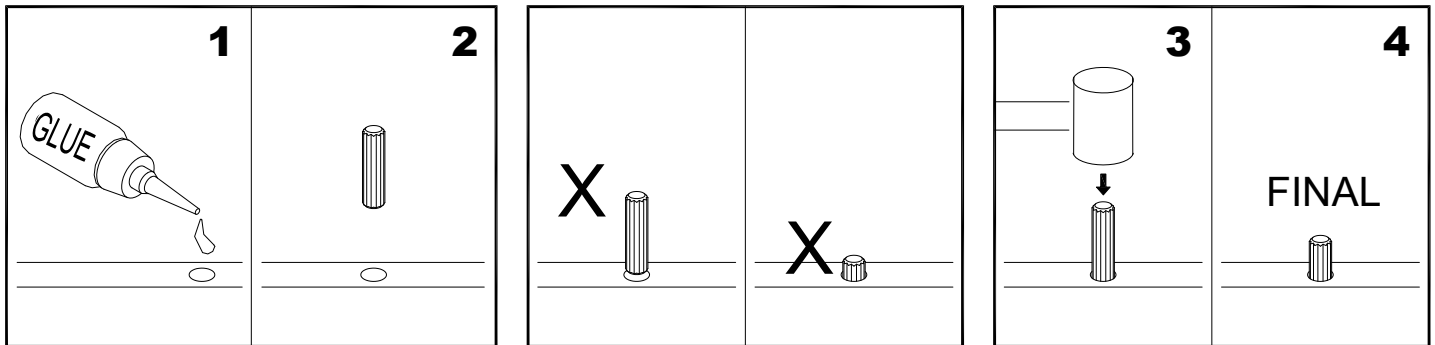

CAM LOCK SYSTEM OPERATION

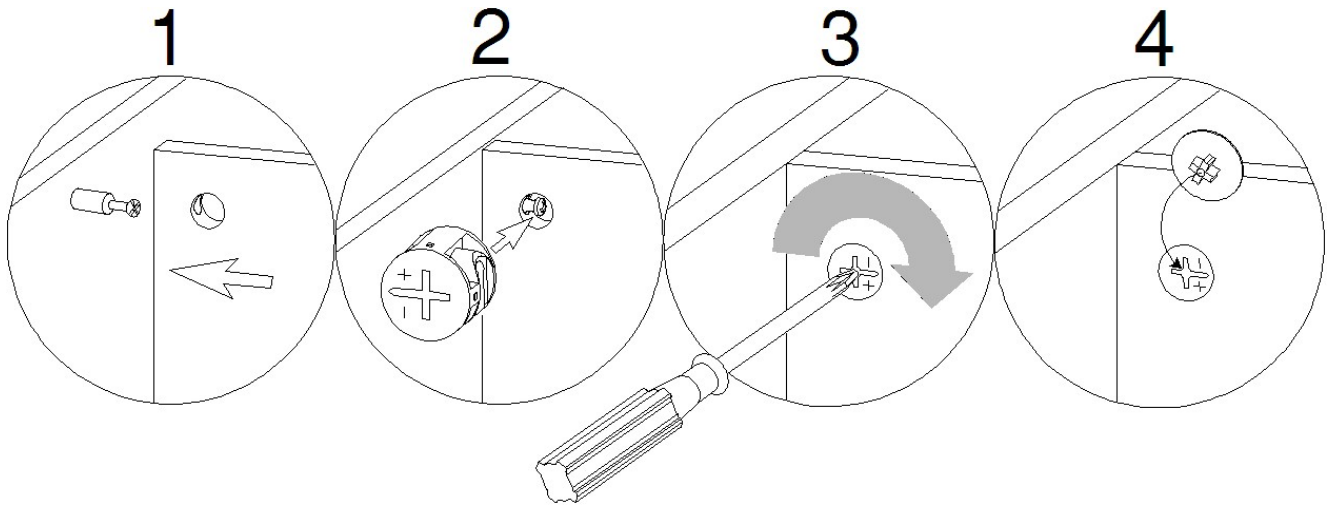


HOW THE KNOCK DOWN (KD) ASSEMBLY SYSTEM WORKS

1. Screw Cam Bolt into the pre-drilled small holes on panel. Connect both panels together; making sure Cam Bolt goes into pre-drilled hole on the end of panel with Cam Lock.
2. Insert Cam Lock into pre-drilled large hole on panel. Make sure arrow on Cam Lock is pointed toward Cam Bolt.
3. Once Cam Bolt is connected inside Cam Lock, take a Phillips screwdriver and tighten Cam Lock clockwise.
4. Plug Cam Cap into the cross slot of the Cam Locks to conceal the cam.


You are now ready to assemble the KD unit.

Parts and Hardware List


Please read completely through the instructions and verify that all listed parts and hardware are present before beginning assembly.

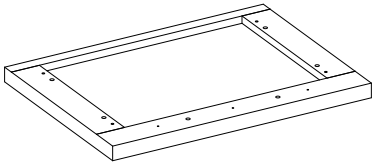


A- Top Panel
(Qty. 1)

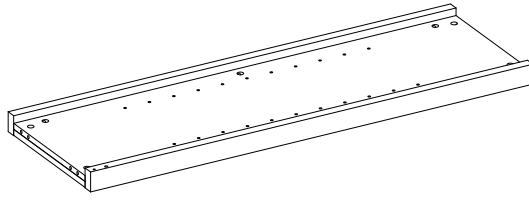


B- Left Upper Side Frame
(Qty. 1)

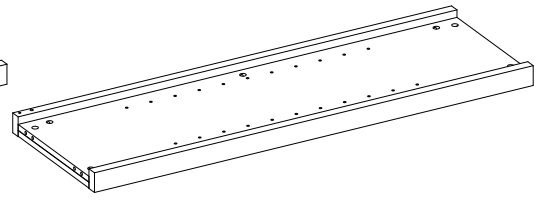


C- Right Upper Side Frame
(Qty. 1)

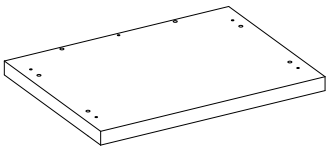


D- Fixed Shelf (Qty. 1)

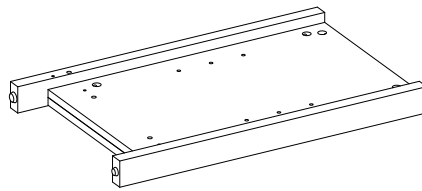


E- Left Lower Side Frame (Qty. 1)

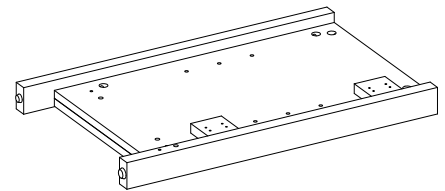


F- Right Lower Side Frame (Qty. 1)

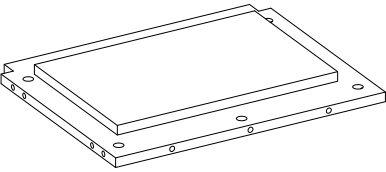


G- Bottom Panel (Qty. 1)




H- Top Front Stretcher (Qty. 1)




I- Middle Back Stretcher (Qty. 1)

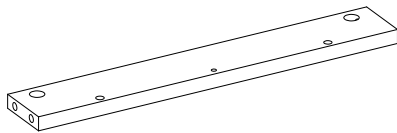


J- Bottom Front Stretcher (Qty. 1)

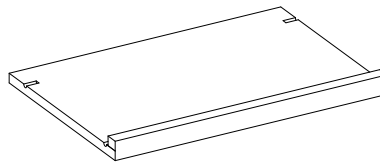


K- Upper Adjustable Shelf (Qty. 3)

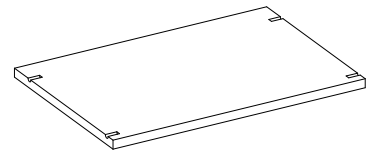


L- Lower Adjustable Shelf (Qty. 1)

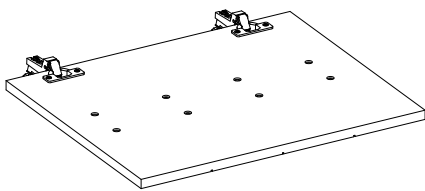

M- Door (Qty. 1)

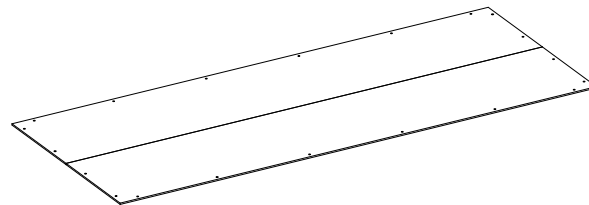

N- Upper Back Panel (Qty. 1)

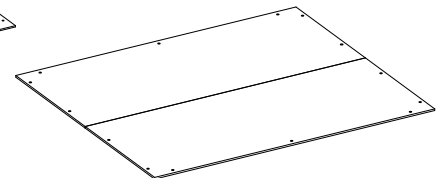

O- Lower Back Panel (Qty. 1)

Parts and Hardware List


Please read completely through the instructions and verify that all listed parts and hardware are present before beginning assembly.




(1) Cam Lock
(Qty. 22+1 extra)




(2) Cam Bolt
(Qty. 22+1 extra)




(3) M8 x 30 mm Wood Dowel
(Qty. 26+1 extra)




(4) M4 x 38 mm Screw
(Qty. 3+1 extra)




(5) M3.5 x 15 mm Flat Head Screw
(Qty. 2+1 extra)




(6) M3.5 x 15 mm Washer Head Screw
(Qty. 34+1 extra)




(7) Door Stopper (Qty. 1)



(8) Shelf Pin (Qty. 16+1 extra)




(9) Cam Lock Cover (Qty. 32+1 extra)




(10) #3 x 5/8" Zinc Screw (Qty. 8+1 extra)




(11) Door Pull (Qty. 4)




(12) 5/32" x 12 mm Bolt (Qty. 8)



Glue (Qty. 1)






Touch-up Pen (Qty. 1)

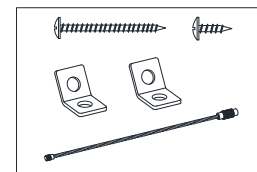

Tipping Restraint Hardware Kit (1)
(Included in plastic bag)


Tools required: Phillips screwdriver and rubber mallet (not provided).

Assembly Instructions

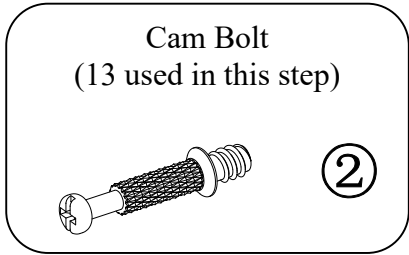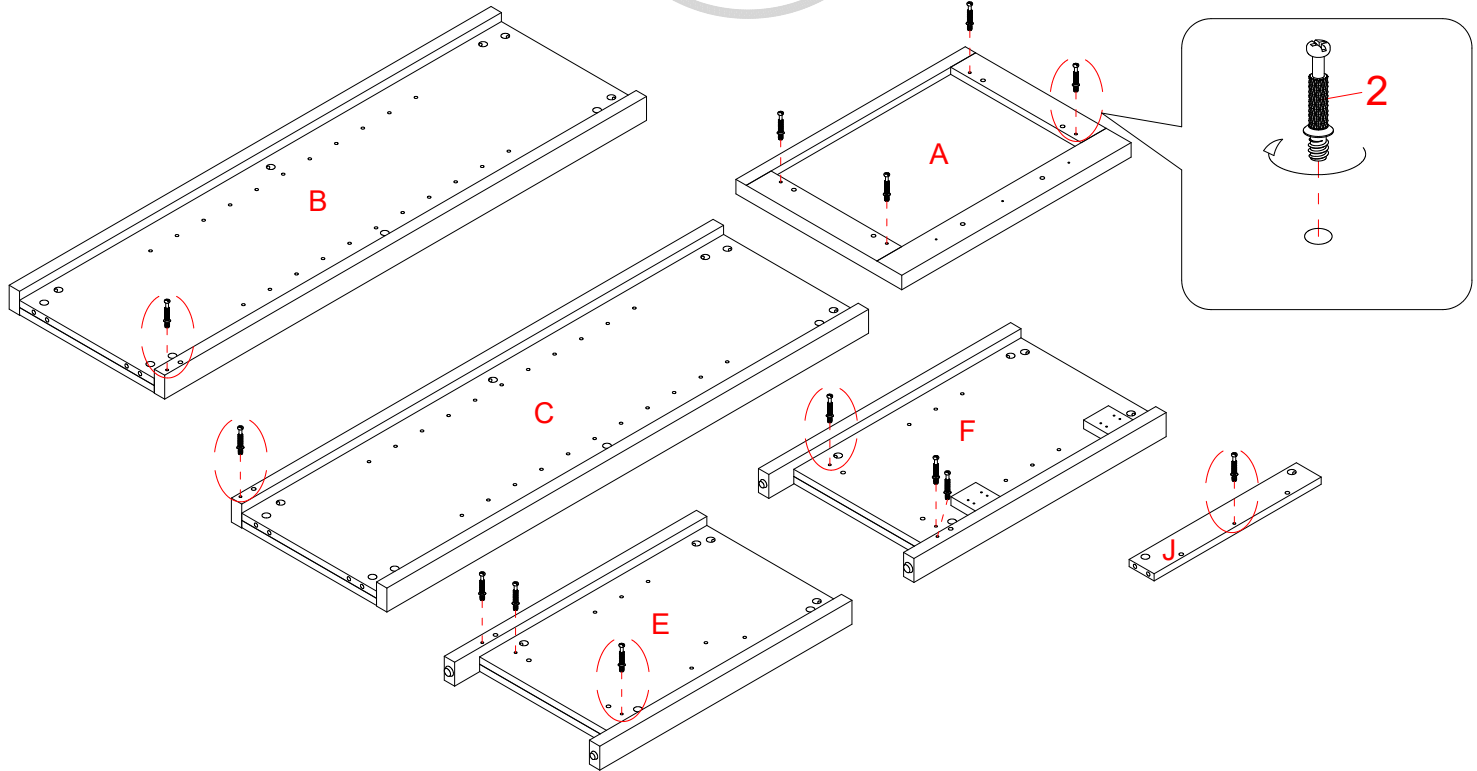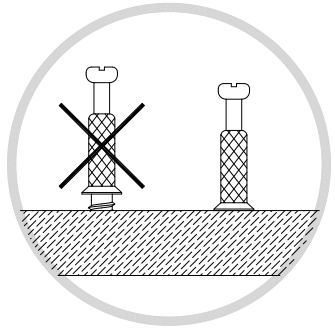


1. Unpack the unit and confirm that you have all the hardware and required parts listed. Assembly the unit on a carpeted floor or the empty carton to avoid any scratch.
2. Securely screw the Cam Bolts (2) into the designated small holes on the Top Panel (A), the Upper Side Frames (B and C), the Lower Side Frames (E and F) and the Bottom Front Stretcher (J).


Assembly Instructions

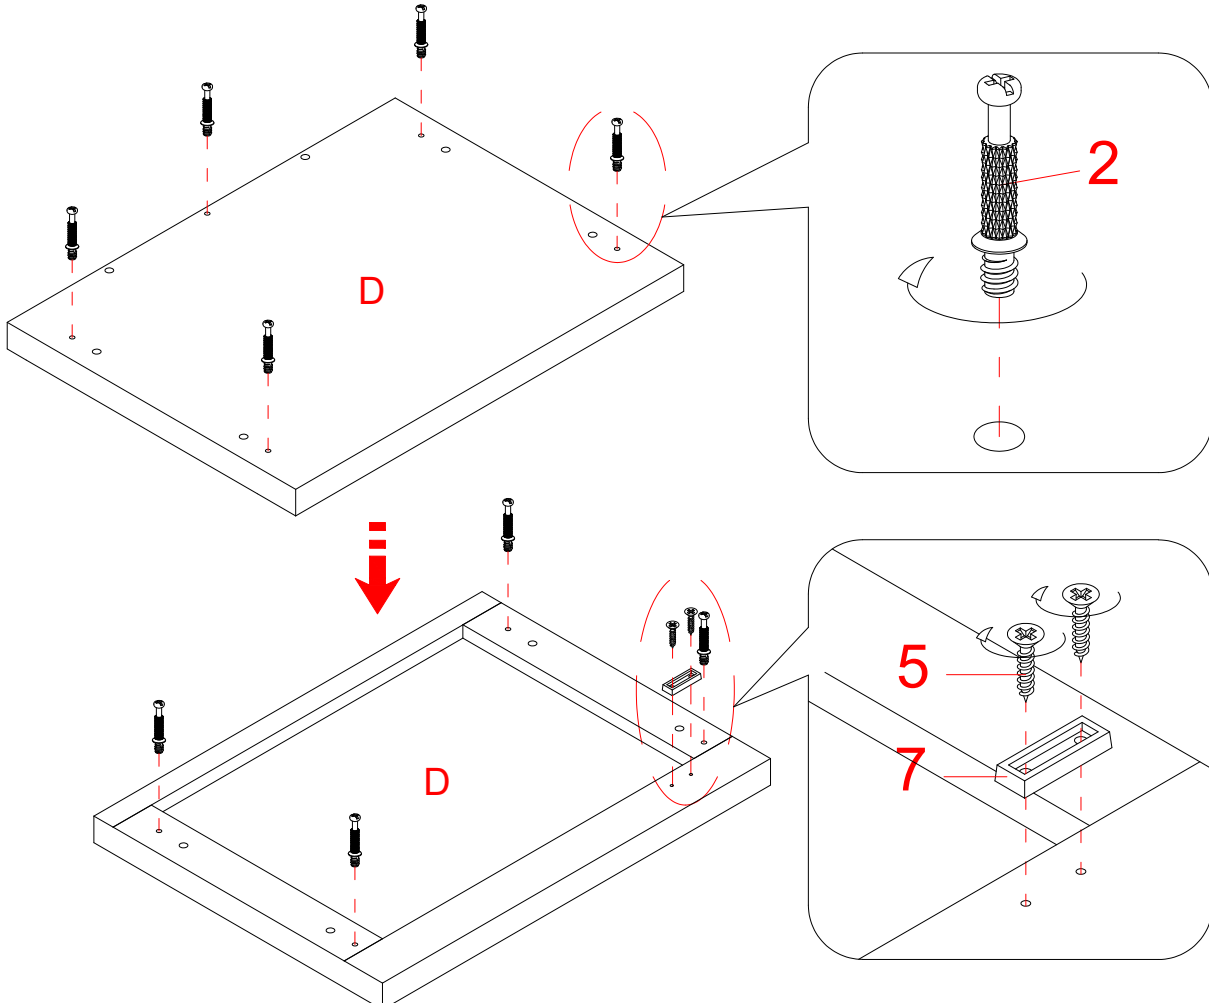


Cam Bolt
(9 used in this step)

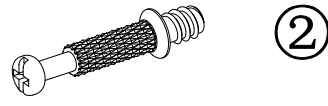

M3.5 x 15 mm Flat Head Screw
(2 used in this step)




Door Stopper
(1 used in this step)

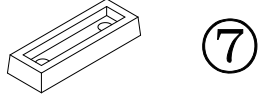


- 3. Securely screw the Cam Bolts (2) into the designated small holes on the Fixed Shelf (D) at both sides.
- 4. With the pilot holes as a guide, fasten the Door Stopper (7) to the Fixed Shelf (D) using two 15 mm Flat Head Screws (5).

Assembly Instructions

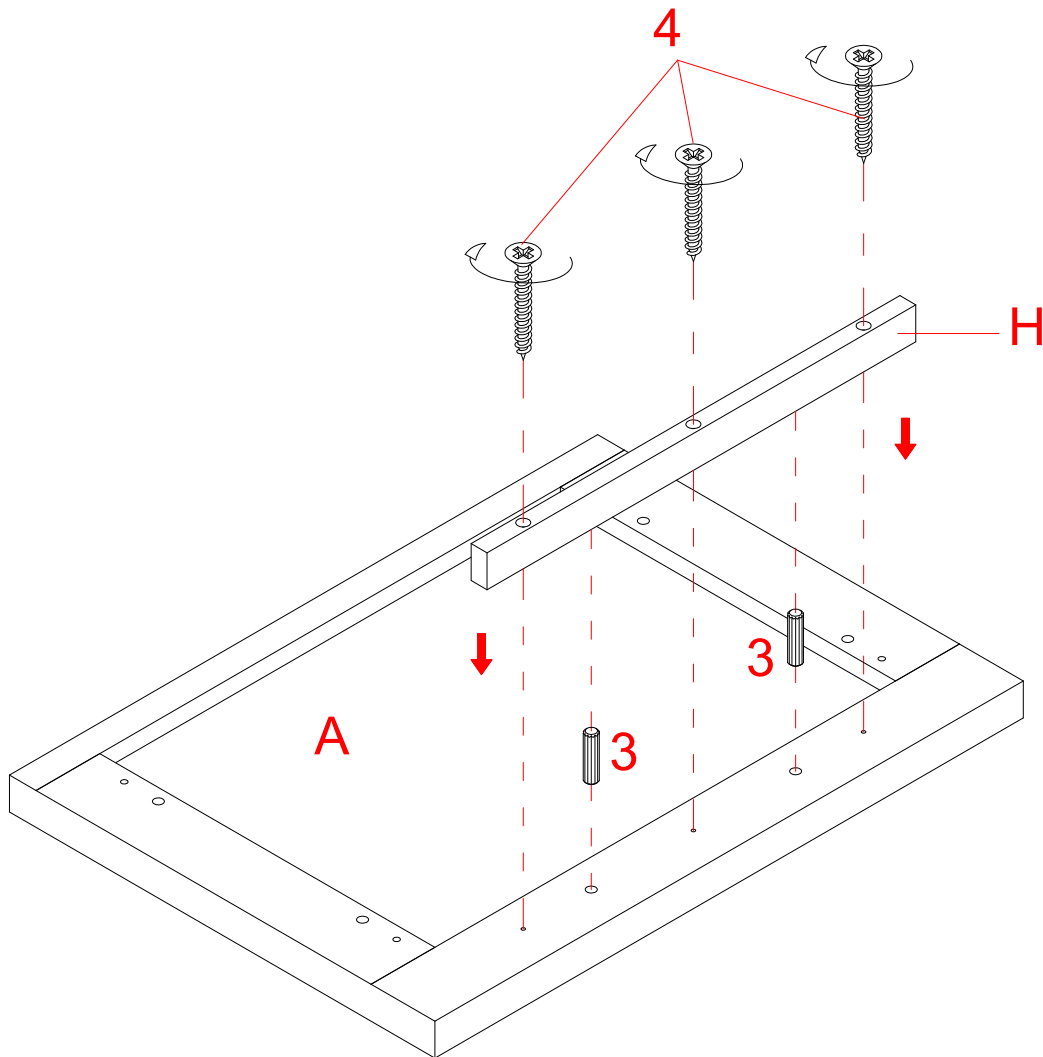


Wood Dowel
(2 used in this step)



③



M4 x 38 mm Screw
(3 used in this step)



④

5. Insert two Wood Dowels (3) into the large holes on the front edge of Top Panel (A). Tap in with a rubber mallet, if necessary. Make sure that you use a small amount of glue with both ends of all dowels.
6. Align the drilled holes on the Top Front Stretcher (H) with the inserted Wood Dowels (3) on Top Panel (A), and then press them together. Secure the Top Front Stretcher (H) in place with three 38 mm Screws (4) using a Phillips screwdriver.

Assembly Instructions

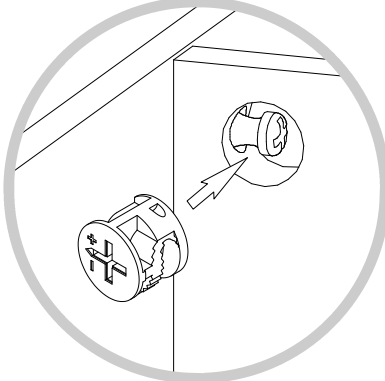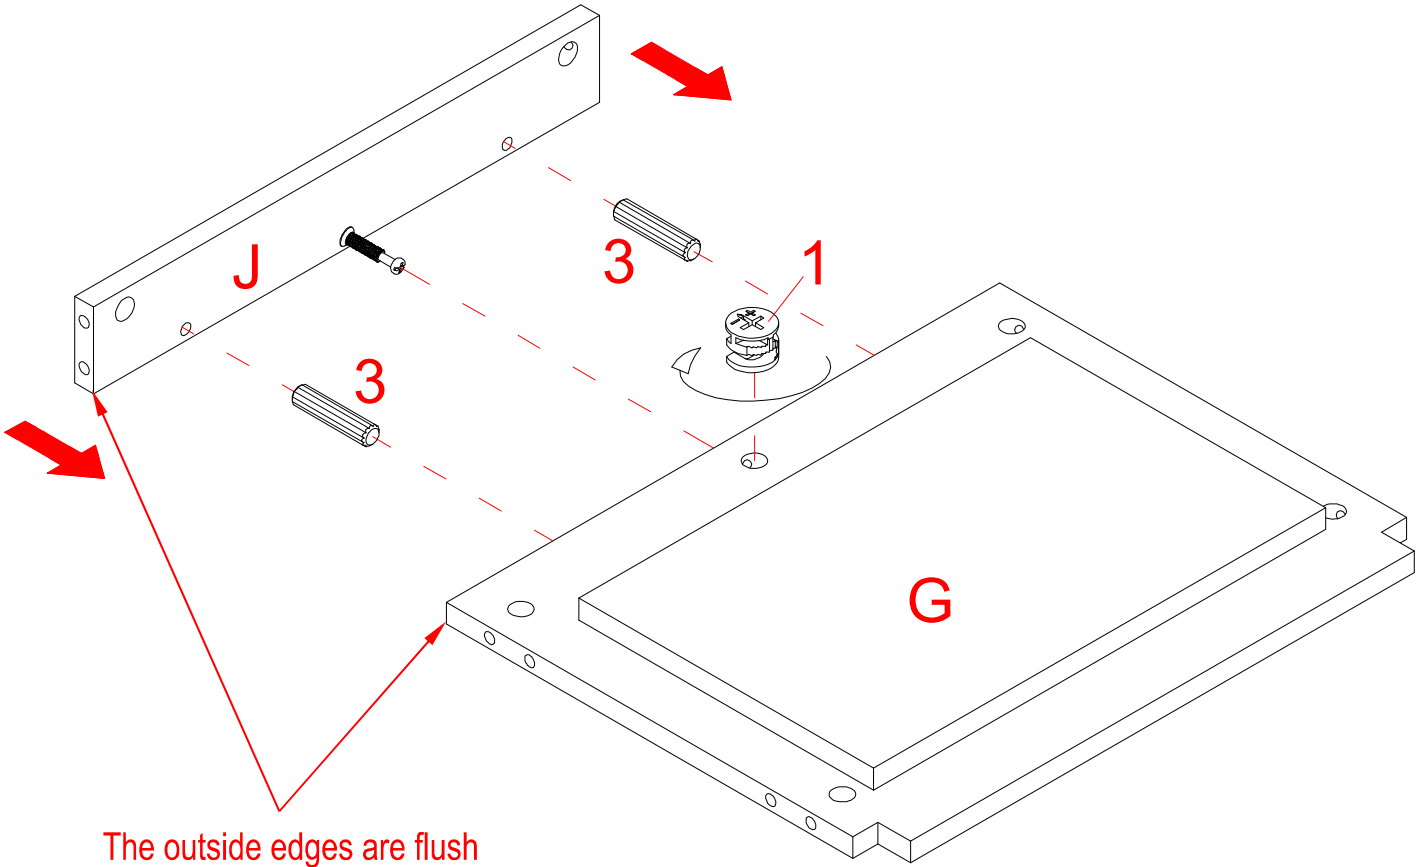

Cam Lock
(1 used in this step)


①

M8 x 30 mm Wood Dowel
(2 used in this step)


③

7. Attach the Bottom Front Stretcher (J) to the Bottom Panel (G) with two 30 mm Wood Dowels (3) and one Cam Lock (1).

Assembly Instructions

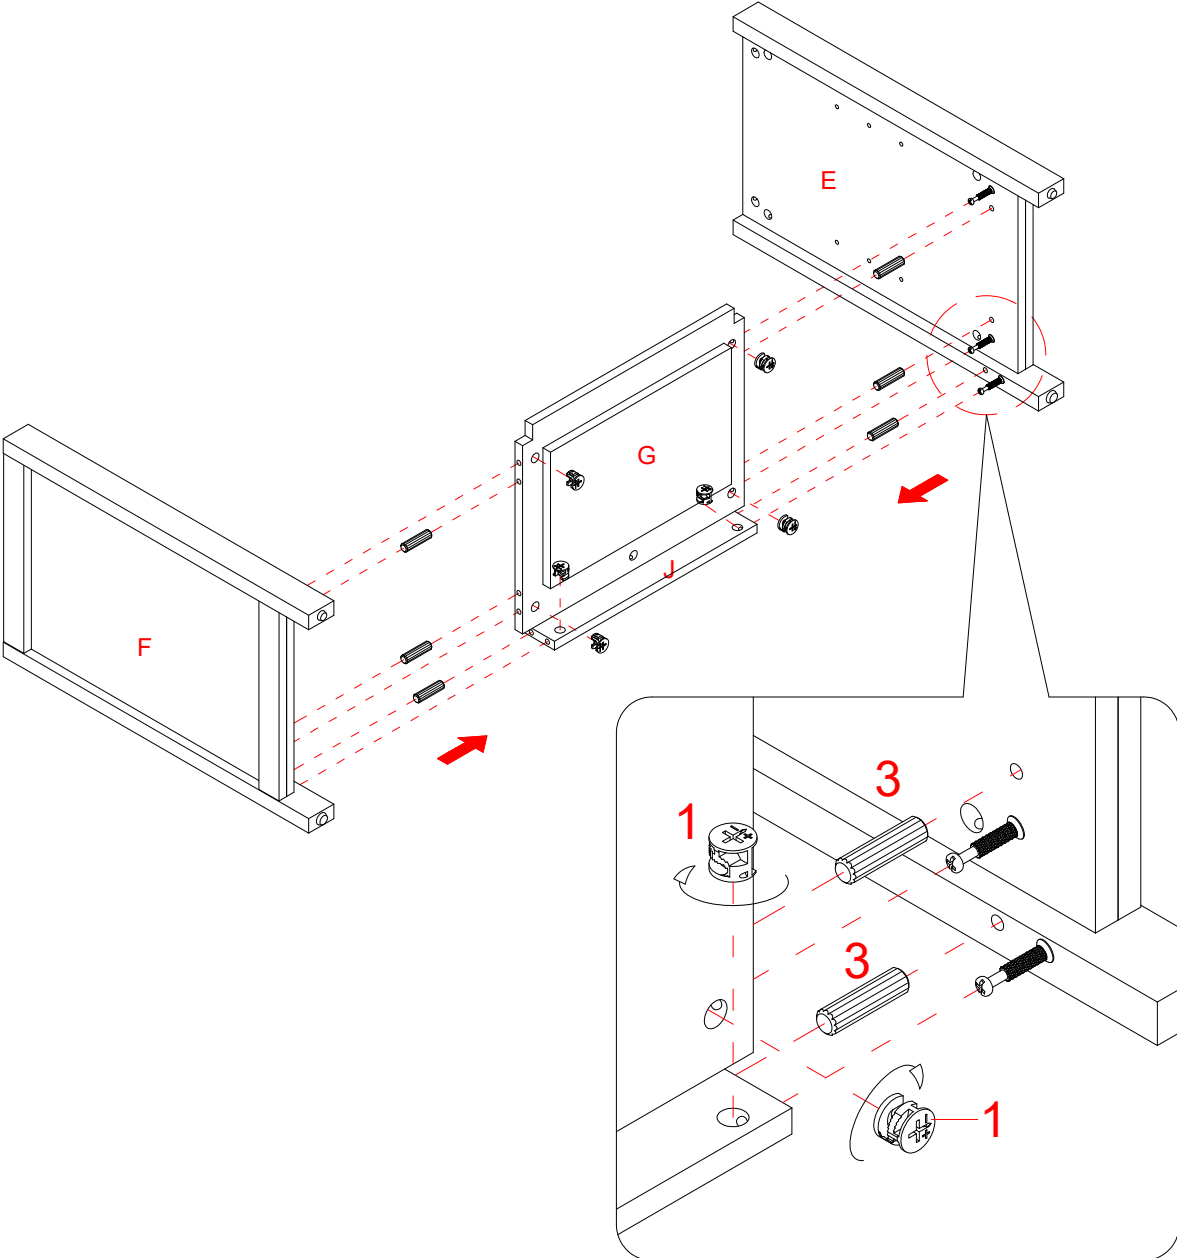


Cam Lock
(6 used in this step)

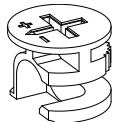

①




Wood Dowel
(6 used in this step)

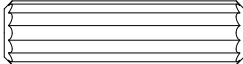

③


8. Attach the Bottom Panel assembly between the Lower Side Frames (E and F) with six 30 mm Wood Dowels (3) and six Cam Locks (1).

Assembly Instructions

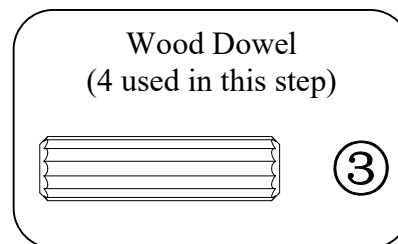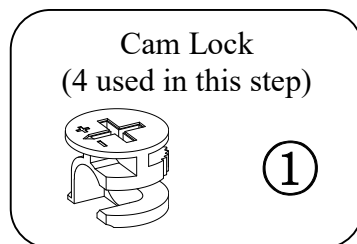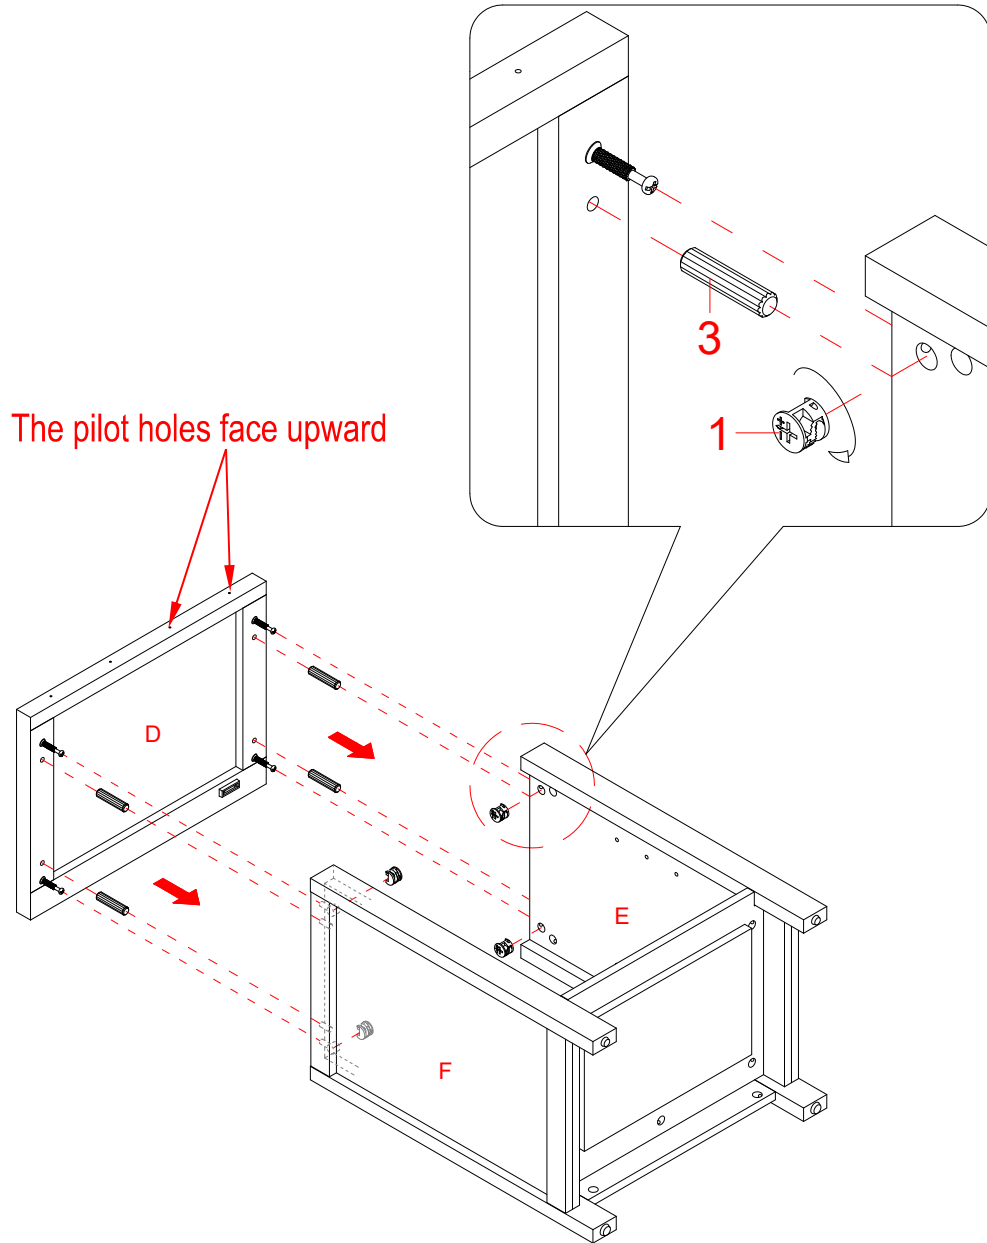


9. Glue four Wood Dowels (3) into the top inner holes of the Lower Side Frames (E and F).
10. Position the Fixed Shelf (D) onto the inserted Wood Dowels (3) and attach it into place by engaging four Cam Locks (1).

Assembly Instructions

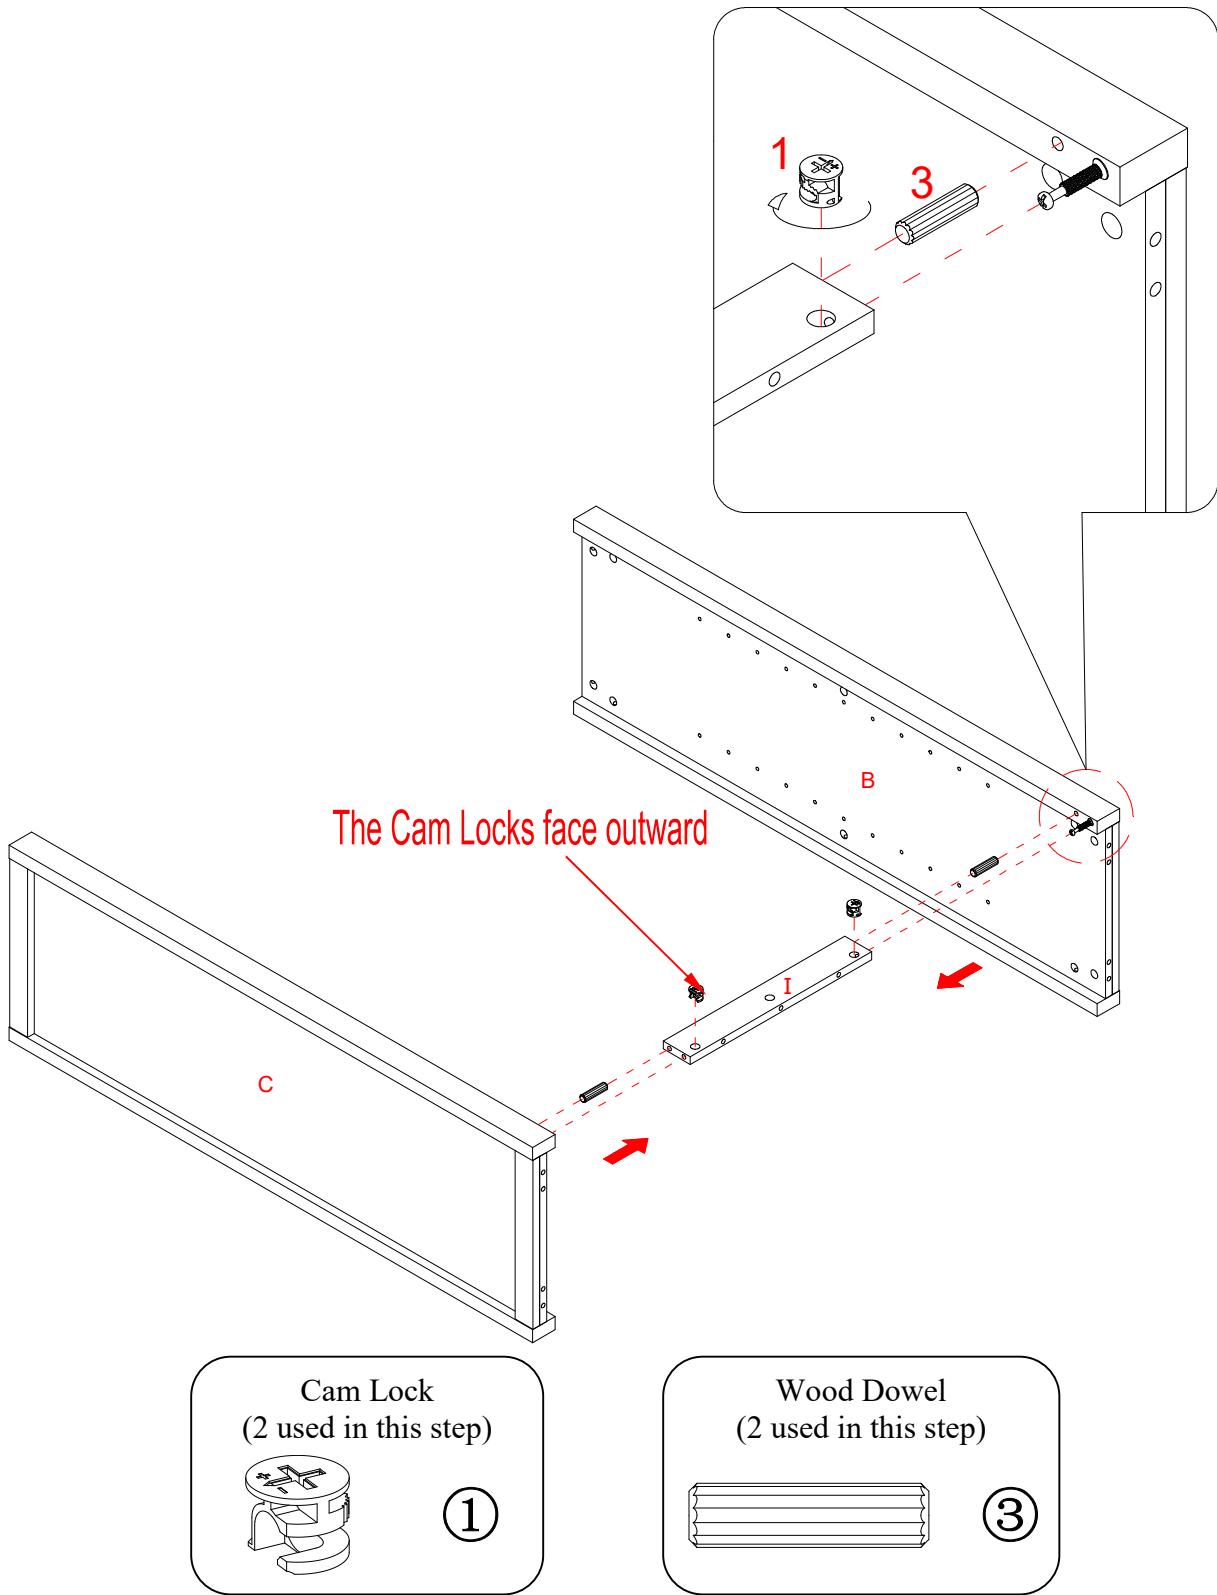


11. Attach the Middle Back Stretcher (I) between the Upper Side Frames (B and C) with two 30 mm Wood Dowels (3) and two Cam Locks (1).

Assembly Instructions

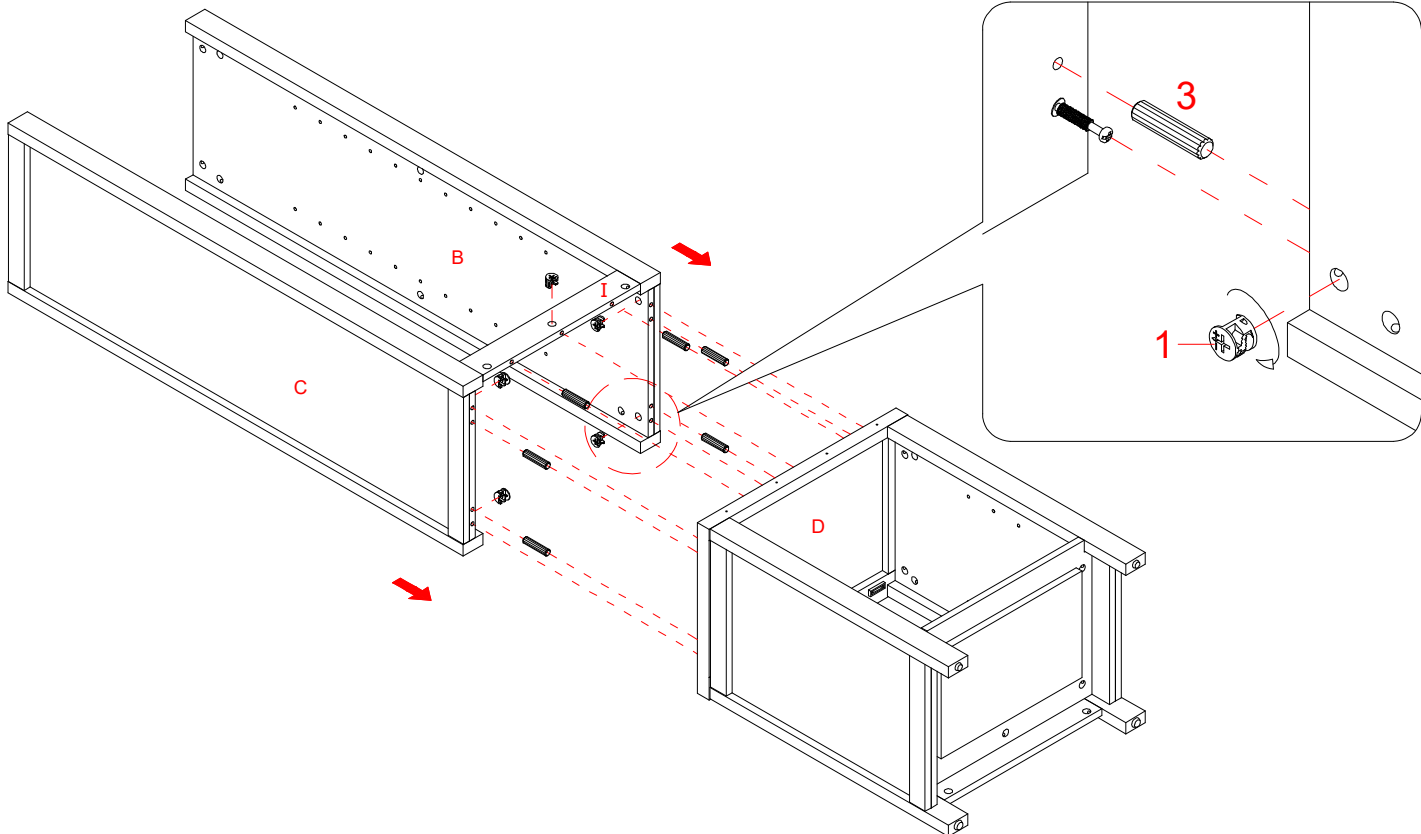


Cam Lock
(5 used in this step)

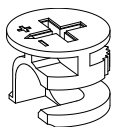

①

Wood Dowel
(6 used in this step)

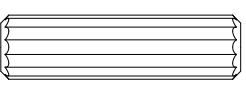


③


12. Combine the side frame assemblies together with six 30 mm Wood Dowels (3) and five Cam Locks (1).

Assembly Instructions

The pilot holes point in the same direction

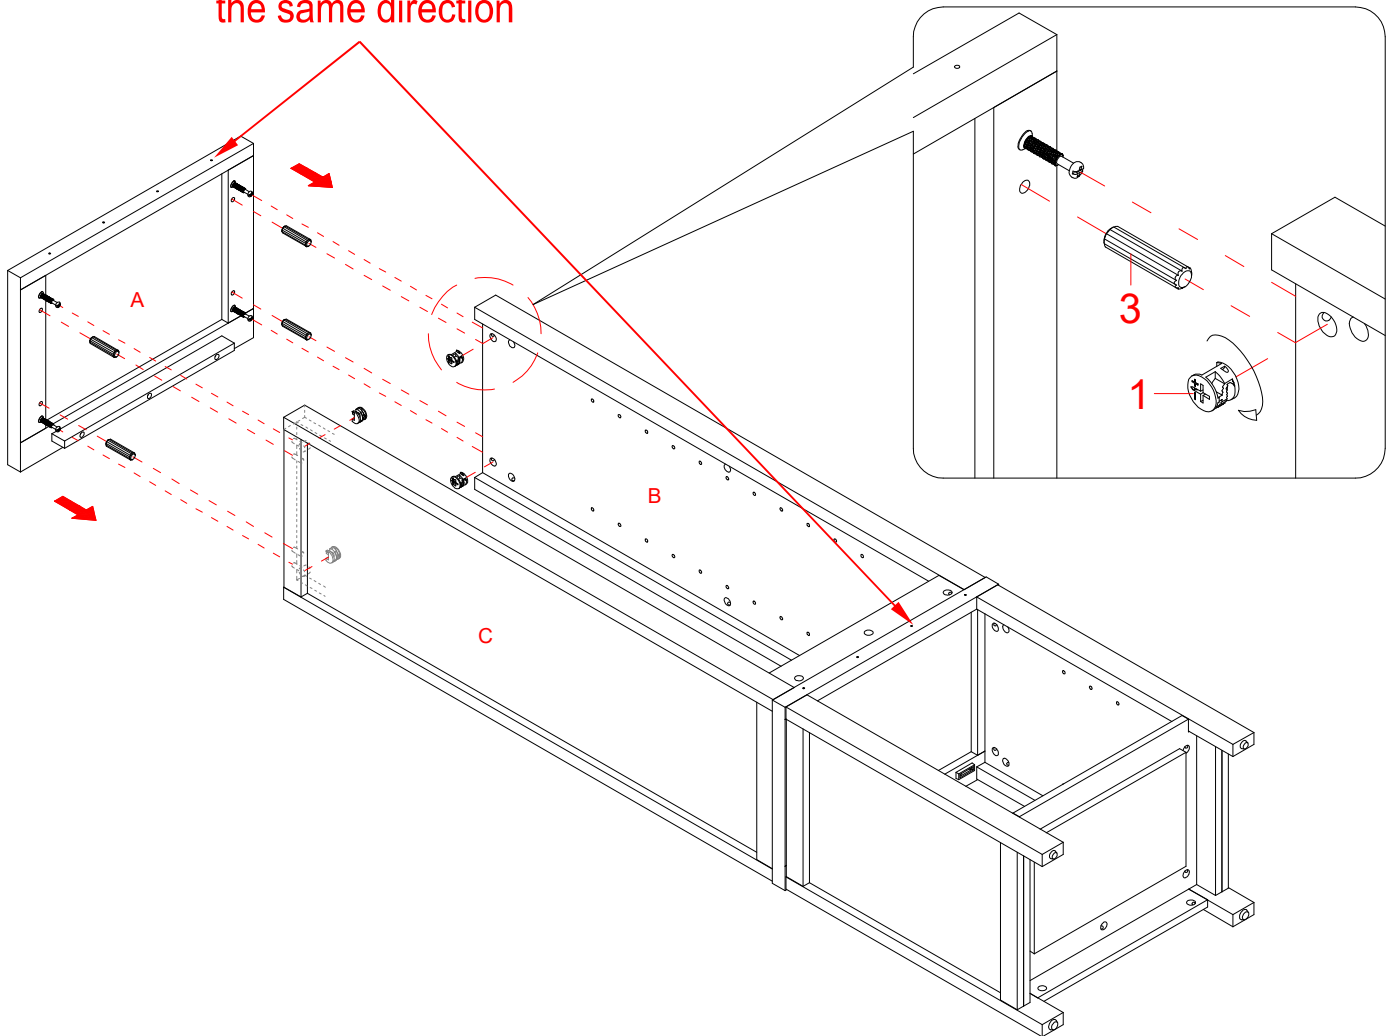


Cam Lock
(4 used in this step)



①

Wood Dowel
(4 used in this step)




③


13. Glue four Wood Dowels (3) into the top inner holes of the Side Frames (B and C).

14. Position the Top Panel (A) onto the inserted Wood Dowels (3) and attach it into place by engaging four Cam Locks (1).

Assembly Instructions

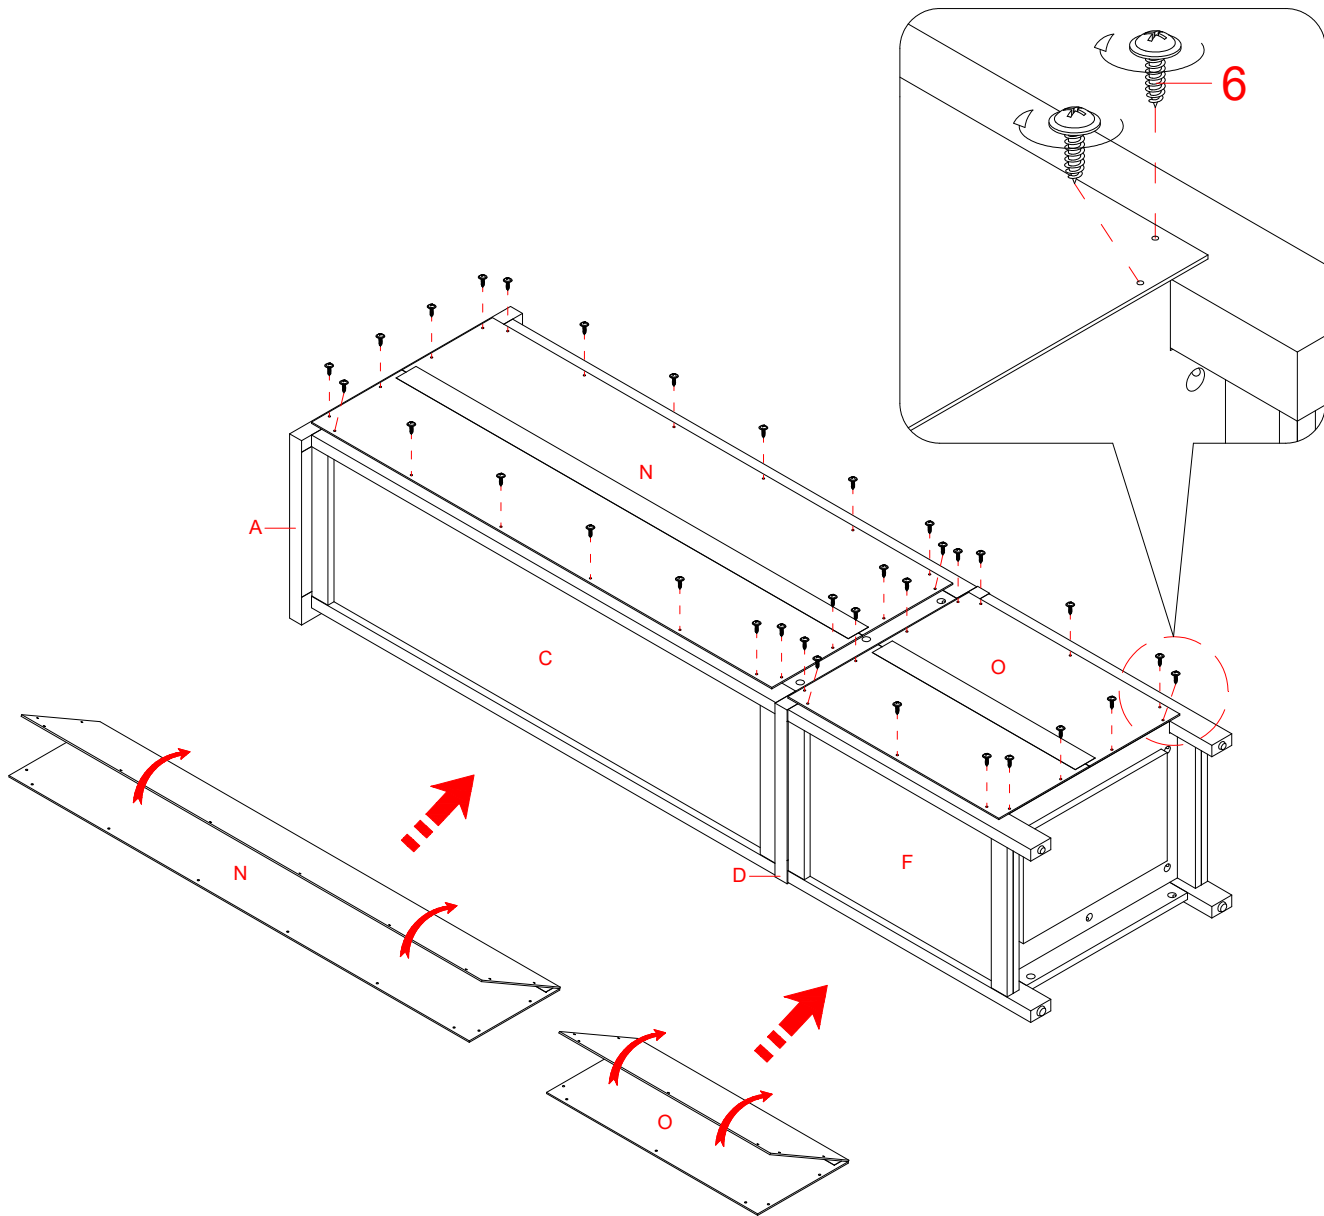

M3.5 x 15 mm Washer Head Screw
(34 used in this step)




⑥

15. Now, go back and securely tighten all the Cam Locks and Wood Screws. Make sure all the parts are tight and there are no gaps between the parts. This will help keep the unit square.


16. Unfold the Back Panels (N and O) and lay them to the back of the assembled unit. Make sure the margins along all edges of Back Panels are equal. Screw the 15 mm Washer Head Screws (6) into the pre-drilled small holes on the Back Panels (N and O).

NOTE: We recommend attaching back panels with the screws at the corners first.

Assembly Instructions

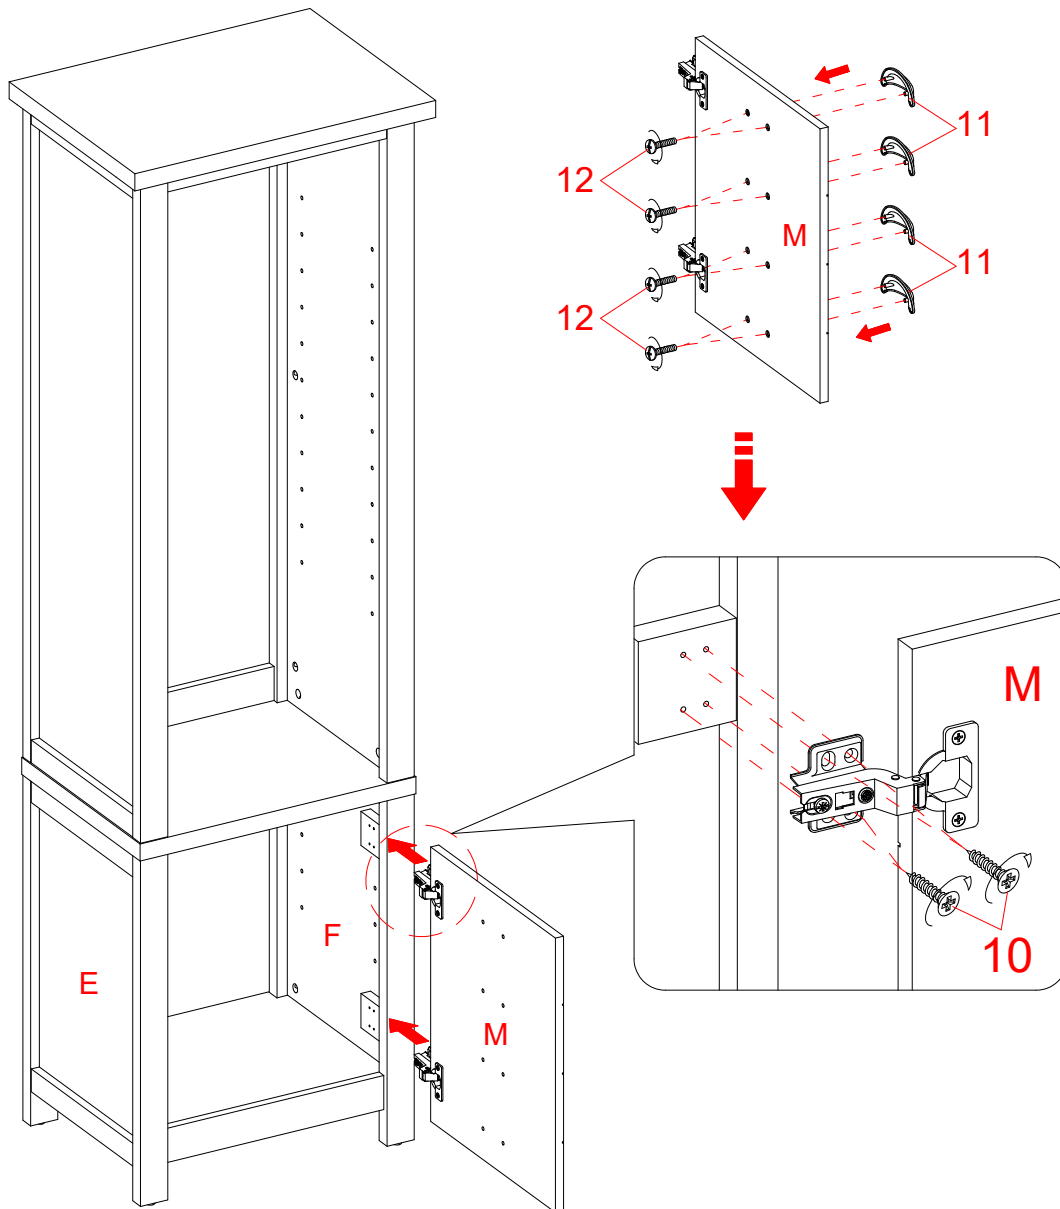

#3 x 5/8" Zinc Screw
(8 used in this step)




⑩

Door Pull
(4 used in this step)



⑪


5/32" x 12 mm Bolt
(8 used in this step)



⑫

- Stand the assembled unit upright.
- Pick up the Door Panel (M) and attach the Door Pulls (11) to the front of the door with eight 12 mm Bolts (12). Proceed to fasten the Hinge Bases to the hinge supports with four 5/8" Zinc Screws (10) in each. **DO NOT fully tighten the screws.**
- Open and close the door to make sure it is aligned and shut correctly. If necessary, adjust the screws for a good fit. Refer to the hinge sticker on the door for adjustment.


Assembly Instructions

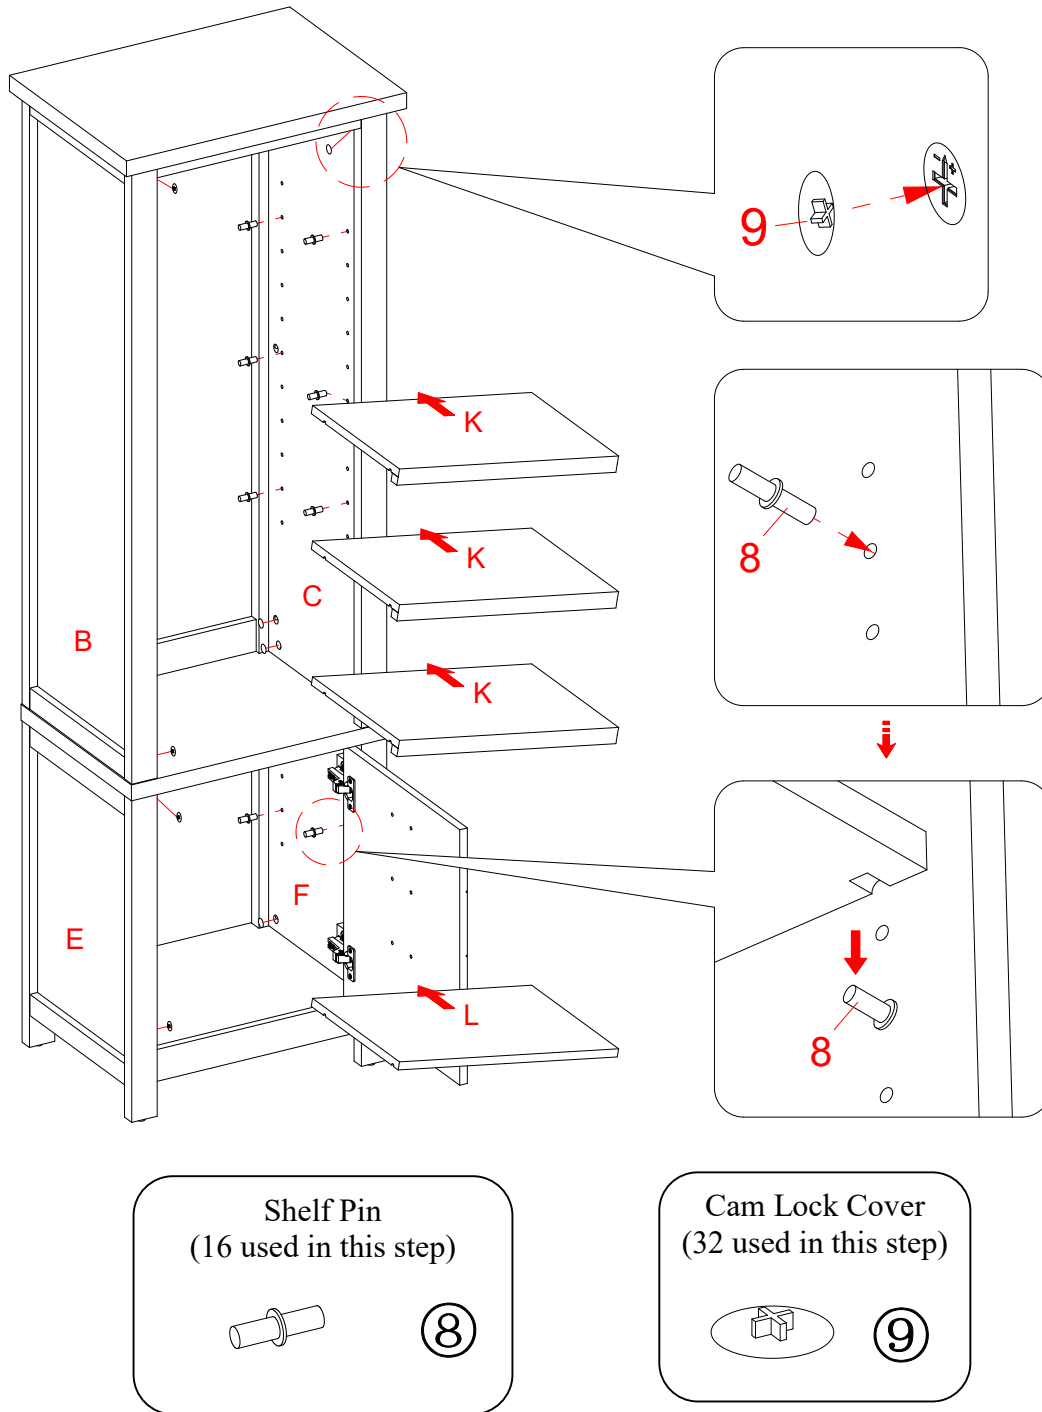

20. Insert the Shelf Pins (8) into the desired holes in the side frames (B, C, E and F). Make sure that you place the four Shelf Pins in the same level so the shelf is not tilted. Tilt and rest the Adjustable Shelves (K and L) onto the Shelf Pins.

21. Plug the Cam Lock Covers (9) onto the visible cams locks to conceal the cams.

Assembly Instructions

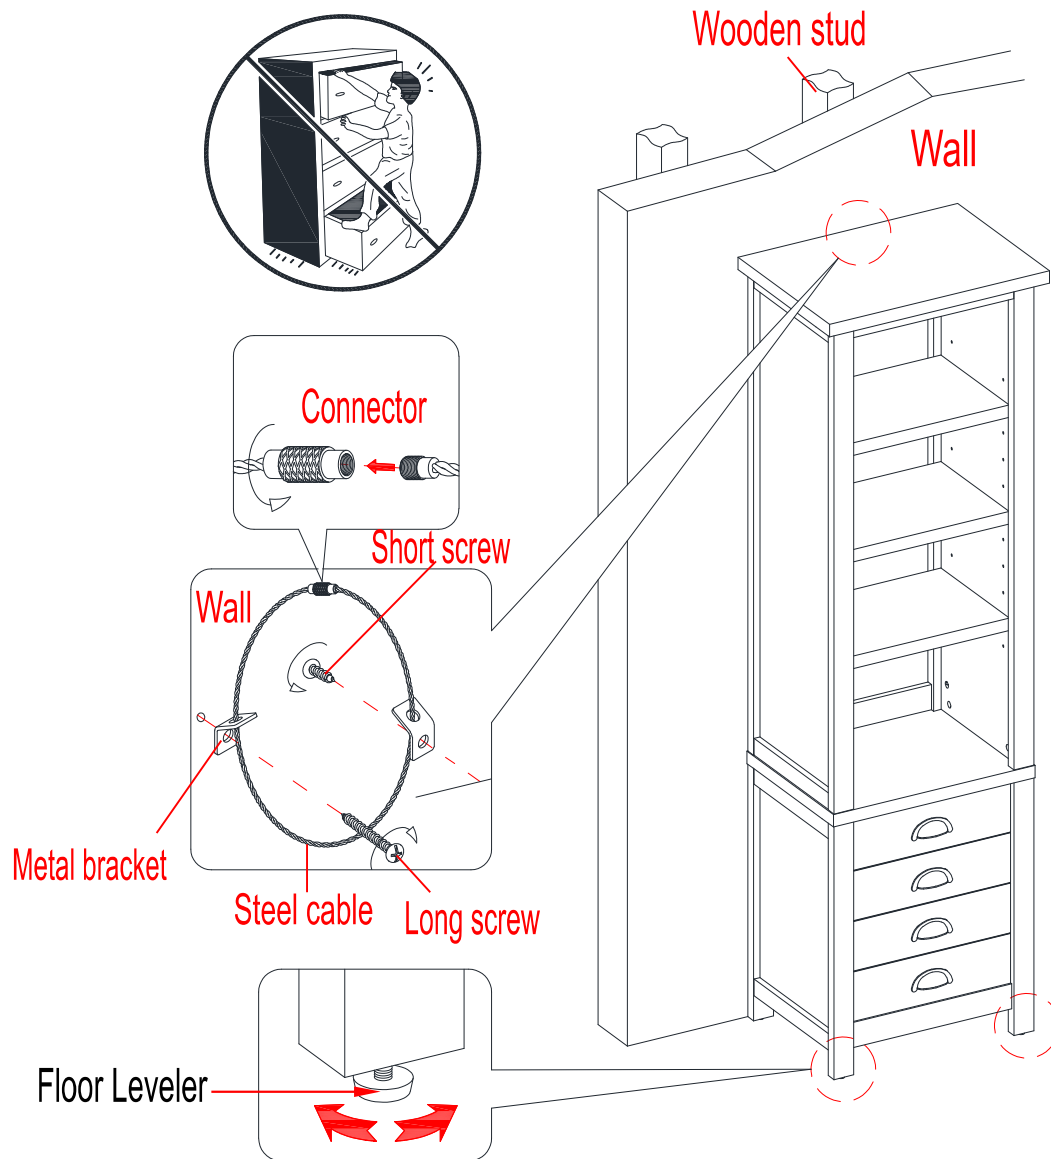

Tools required (not provided): Phillips screwdriver, stud finder, power drill, measure tape, pencil and 3 mm/0.1 in drill bit.

22. Ask for assistance to position the tower at the desired location against a wall. If necessary, adjust the pre-attached floor levelers at the bottom of the tower to level the unit. Now, follow the instructions printed on the plastic bag containing the tipping restraint Hardware to attach the tip-over restraints to the unit and the wall.

NOTE: The tipping restraint hardware included is for wooden stud wall construction. It must be attached to a wall stud. Depending upon your wall construction, different anchor hardware maybe required. Please contact your local hardware store for assistance. Young children can be seriously injured by tipping furniture. You must install the tipping restraint hardware with the unit to prevent the unit from tipping, causing any accidents or damage. The tipping restraints are intended only as a deterrent, they are not a substitute for proper adult supervision. The tipping restraints are not earthquake restraints. If you wish to add the extra security of earthquake restraints, they must be purchased and installed separately.

23. The tower is now ready for use.

Care and Maintenance

- Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when dusting.
- Use of furniture polish is not necessary. Should you choose to use polish, test first in an inconspicuous area.
- Using solvents of any kind on your furniture may damage your furniture's finish.
- Never use water to clean your furniture as it may cause damage to the finish.
- Always use coasters under beverage glasses and flowerpots.
- Liquid spills should be removed immediately. Using a soft, clean cloth, blot the spill gently. Avoid rubbing.
- Always use protective pads under hot dishes and plates. Heat can cause chemical changes that may create spotting within the furniture finish.
- In the event that your furniture is stained or otherwise damaged during use, we recommend that you call a professional to repair your furniture.
- Check bolts/screws periodically and tighten them if necessary.

Further Advice about Wood Furniture Care

It is best to keep your furniture in a climate-controlled environment. Extreme temperature and humidity changes can cause fading, warping, shrinking and splitting of wood. It is advised to keep furniture away from direct sunlight as sun may damage the finish.

Proper care and cleaning at home will extend the life of your purchase. Following these important and helpful tips will enhance your furniture as it ages.

A touch-up pen has been provided to minimize the small nicks or scratches that may occur during assembly or shipping.

We hope you enjoy your purchase for many years.
Thank you for your purchase!

QUALITY GUARANTEE

We are confident that you will be delighted with your Whalen Furniture purchase.

Should this product be defective in workmanship or materials or fail under normal use, we will repair or replace it for up to one (1) year from date of purchase. Every Whalen Furniture product is designed to meet your highest expectations. We guarantee that you will immediately see the value of our fine furniture.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from State to State.

Customer Service: 866-942-5362


8:30 a.m. - 4:30 p.m., PST, Monday to Friday

www.whalenstyle.com

Torre Modern Farmhouse

Serie # BH17-084-098-48

BH17-084-099-97

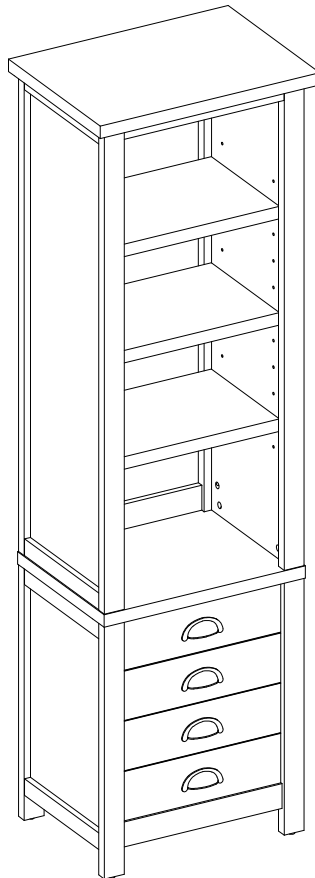

ENSAMBLE REQUERIDO POR ADULTO

Si tiene alguna pregunta acerca del ensamble o si alguna parte está faltante, no retorne este producto a la tienda que lo compró. Por favor llame a nuestro departamento de ayuda al cliente teniendo su instructivo y lista de partes para proveer el modelo, nombre de parte o el número de fábrica:

866-942-5362

Hora Estándar del Pacífico: 8:30 a.m. - 4:30 p.m., de Lunes a Viernes

O visite nuestra página de Internet 24 horas al día, 7 días a la semana para asistencia

www.whalenstyle.com


O mande un correo electrónico a **parts@whalenfurniture.com**

**ESTE INSTRUCTIVO CONTIENE INFORMACION IMPORTANTE DE SEGURIDAD.
POR FAVOR LEA Y MANTENGA PARA USO FUTURO.**

Fecha 2018-09-21 Rev. 0001-B

MÁXIMO PESO RECOMENDADO

FABRICANTE: Whalen Furniture Manufacturing
CATÁLOGO: Torre Modern Farmhouse
MODELO # BH17-084-098-48 / BH17-084-099-97
HECHO EN CHINA

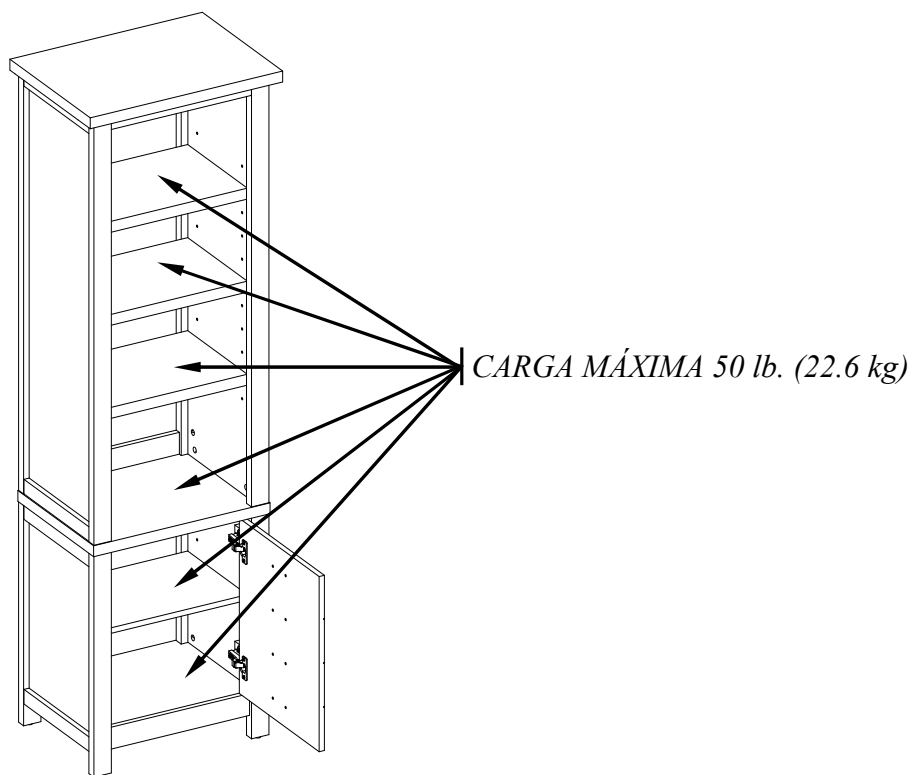


AVISO

ESTA UNIDAD DEBE UTILIZARSE CON LOS PESOS MÁXIMOS INDICADOS. SI SE EXEDE EL PESO MÁXIMO, PODRIA RESULTAR EN UNA INESTABILIDAD DE LA UNIDAD CAUSANDO POSIBLES LESIONES.

Como ajustar las bisagras Europeas ajustables en las puertas

El envío puede causar que las puertas se desalineen. Si encuentra que las puertas necesitan una ajustada, gire el tornillo apropiado, como esta ilustrado.

1. PARA AJUSTAR LA PUERTA HACIA ADELANTE O HACIA ATRAS.
2. PARA AJUSTAR LA PUERTA HACIA LA DERECHA O HACIA LA IZQUIERDA.
3. PARA AJUSTAR LA PUERTA HACIA ARRIBA O HACIA ABAJO.

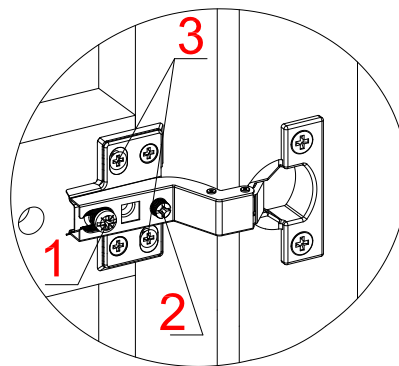


IMPORTANTE


Antes de comenzar: Abra, identifique y cuente todas las partes antes del ensamble. Coloque las piezas sobre una superficie plana y no abrasiva. Tendrá que las partes identificadas en la página 4 de este manual de instrucciones.

NOTA: ES MUY IMPORTANTE PARA EL USO DE GOMA CON LOS PERNOS DE MADERA. EL EXCESO DE PEGAMENTO SE PUEDE LIMPIAR CON UN PAÑO HÚMEDO.

Inserte el perno por lo menos a la mitad del camino golpeando ligeramente con un mazo de goma, SI ES NECESARIO.

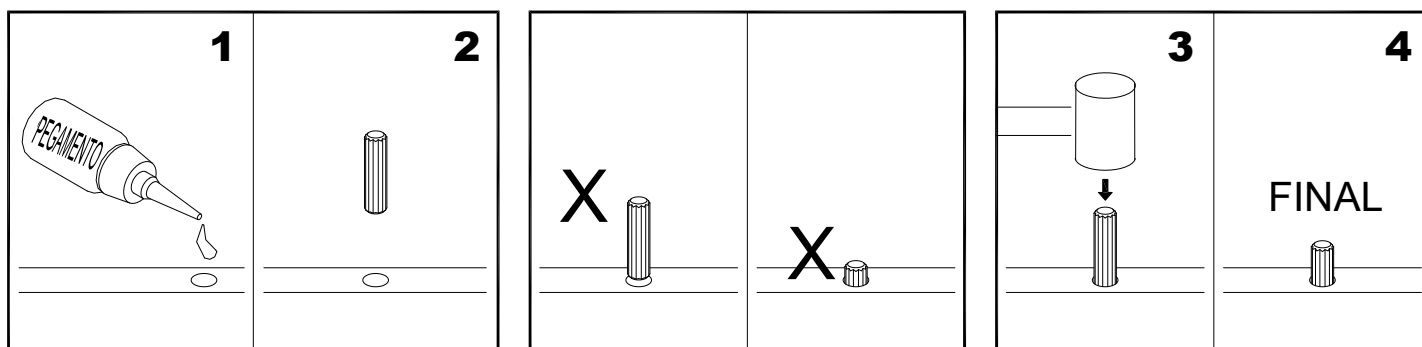

SISTEMA DE OPERACIÓN DE TUERCA DE FIJACIÓN

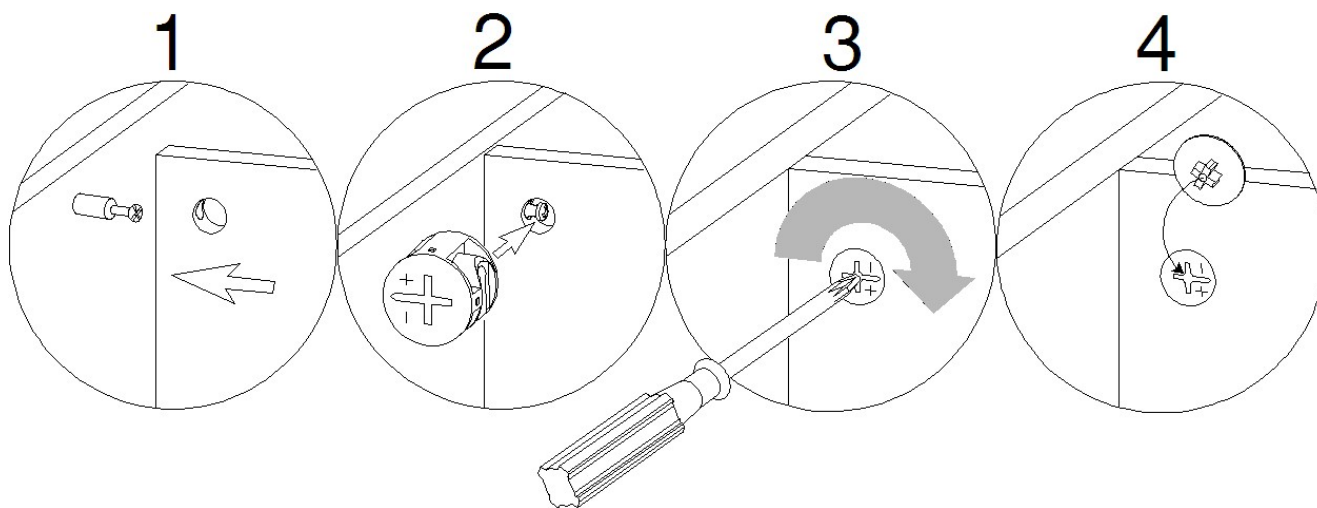


CÓMO FUNCIONA LA INSTALACIÓN DE MONTAJE (KD)

1. Fijar los tornillos de fijación en los orificios pequeños. Conectar ambos paneles, cerciorandose que los tornillos de fijación entren bien y que estos queden en los orificios al final del panel con tuercas de fijación.
2. Inserte las tuercas de fijación en los orificios grandes del panel. Hacer que la flecha en la tuerca este apuntando hacia la entrada del tornillo de fijación.
3. Una vez que el tornillo este conectado dentro, tome un destornillador de cruz y apriete la tuerca en dirección de las manecillas del reloj.
4. Coloque la tapa de la tuerca de fijación sobre la misma en la ranura de cruz, ver detalle.


Está listo para el ensamble KD de esta unidad.

Lista de partes y material de ferretería


Por favor lea completamente las instrucciones y verifique que estén todas las partes antes de iniciar el ensamblado.

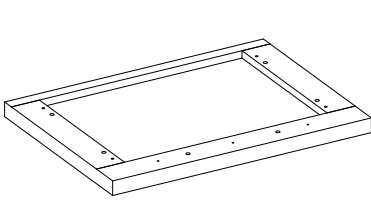


A- Panel superior
(Cant. 1)

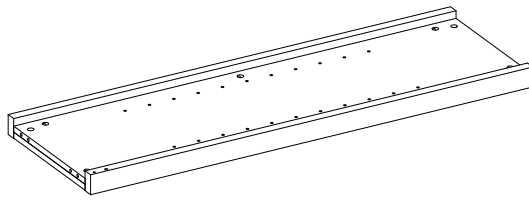


B- Marco lateral izquierdo superior
(Cant. 1)

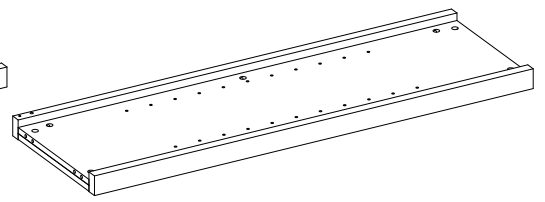


C- Marco lateral derecho superior
(Cant. 1)

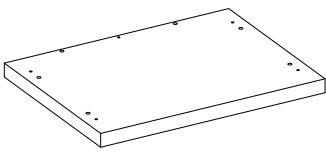


D- Repisa fija (Cant. 1)

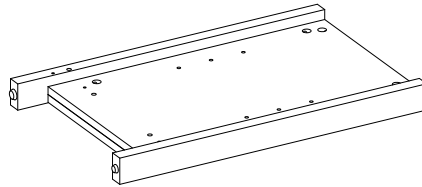


E- Marco lateral izquierdo inferior (Cant. 1)

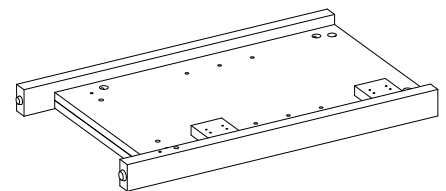


F- Marco lateral derecho inferior (Cant. 1)

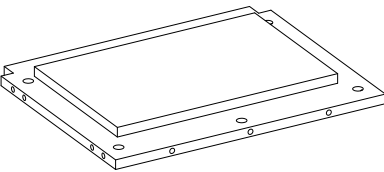


G- Panel inferior (Cant. 1)




H- Soporte superior frontal (Cant. 1)




I- Soporte posterior medio (Cant. 1)

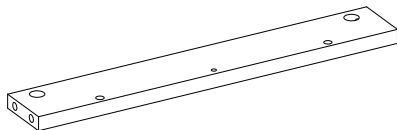


J- Soporte inferior frontal (Cant. 1)

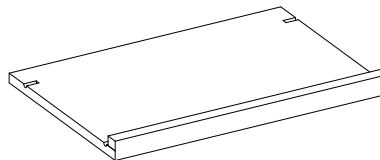


K- Repisa ajustable superior (Cant. 3)

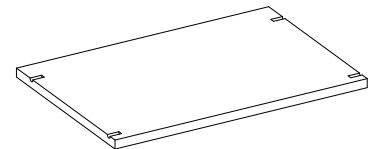


L- Repisa ajustable inferior (Cant. 1)

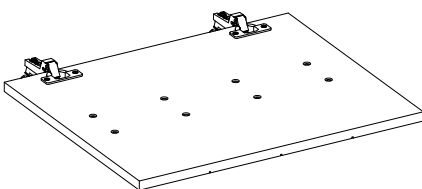

M- Puerta (Cant. 1)

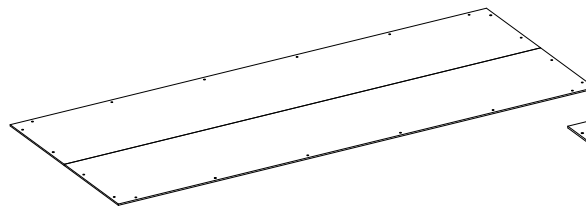

N- Panel superior posterior (Cant. 1)

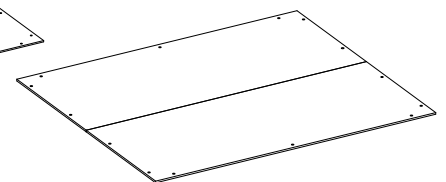


O- Panel inferior posterior (Cant. 1)

Lista de partes y material de ferretería


Por favor lea completamente las instrucciones y verifique que estén todas las partes antes de iniciar el ensamblado.




(1) Tuerca de fijación
(Cant. 22+1 extra)




(2) Tornillo de fijación
(Cant. 22+1 extra)




(3) Perno de madera de M8 x 30 mm
(Cant. 26+1 extra)




(4) Tornillo de M4 x 38 mm
(Cant. 3+1 extra)




(5) Tornillo de cabeza plana de M3.5 x 15 mm
(Cant. 2+1 extra)




(6) Tornillo cabeza de arandela de M3.5 x 15 mm
(Cant. 34+1 extra)




(7) Tope de puerta
(Cant. 1)



(8) Perno de repisa
(Cant. 16+1 extra)




(9) Tapa de la tuerca de fijación
(Cant. 32+1 extra)




(10) Tornillo #3 x 5/8" zinc (Cant. 8+1 extra)




(11) Jaladera de puerta (Cant. 4)




(12) Tornillo de 5/32" x 12 mm (Cant. 8)



Pegamento (Cant. 1)




Plumón de retoque (Cant. 1)

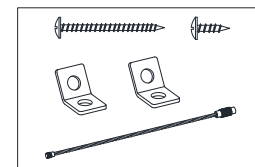


Juego de restricción de movimiento (1)
(Incluido en bolsa de plástico)

Herramientas necesarias: Destornillador estrella y mazo de goma y (no incluidos).

Instructivo de ensamble

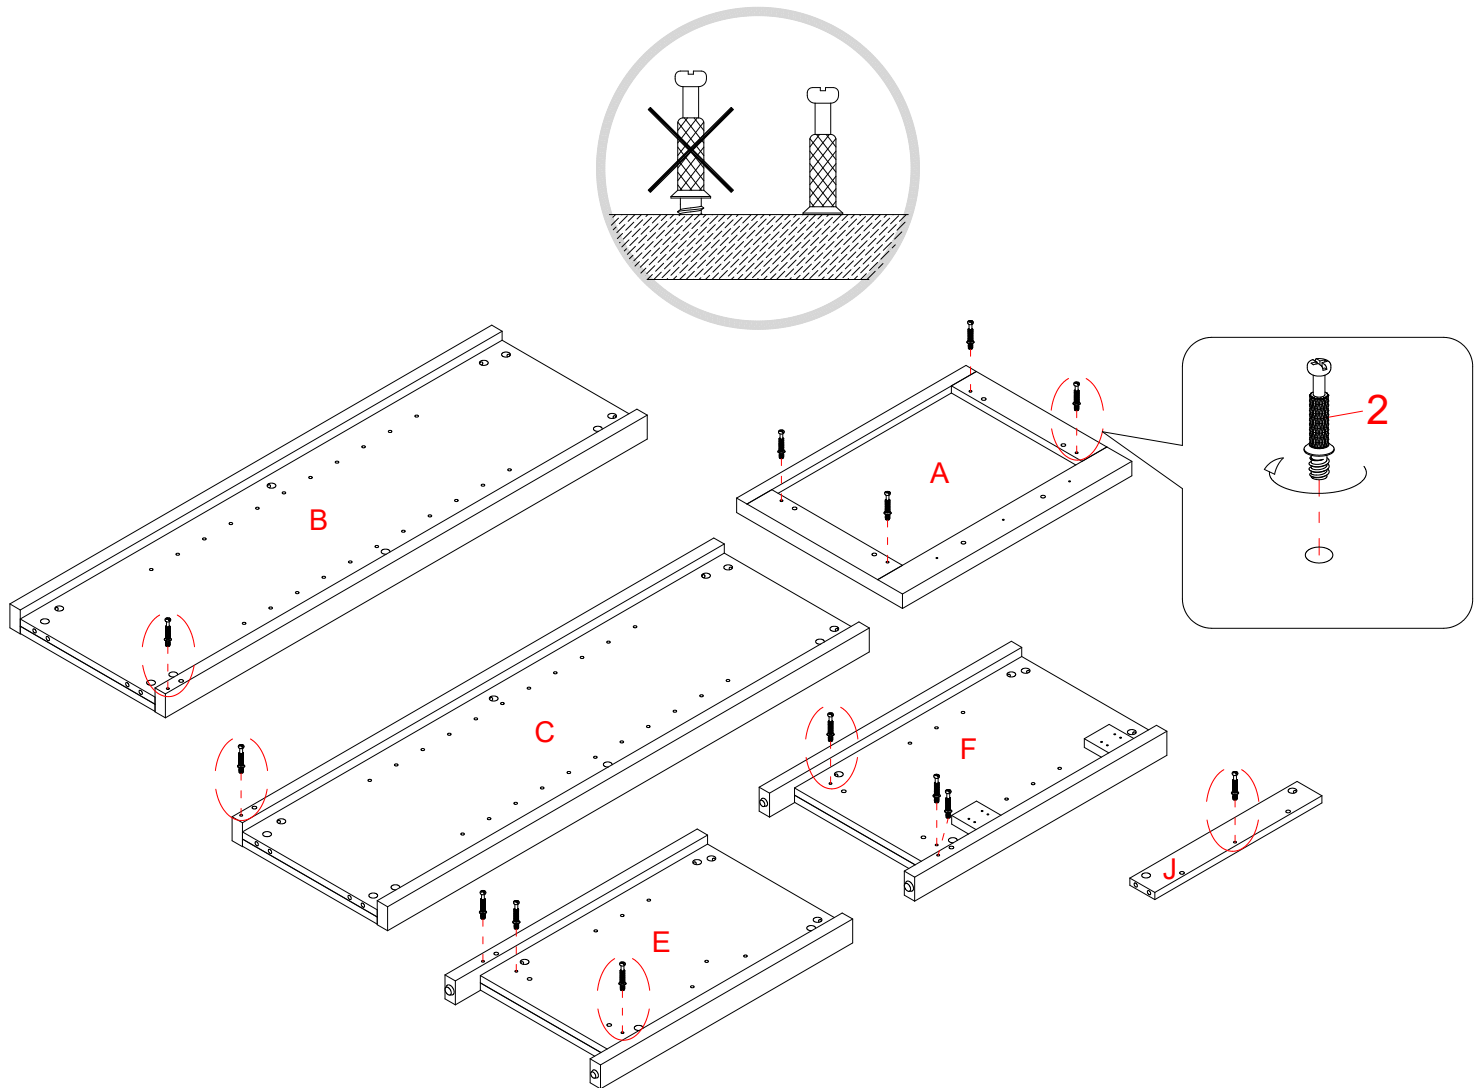


Tornillo de fijación
(13 usados en este paso)




②

1. Desempacar la unidad y confirmar que se tiene todo el material de ferretería y partes requeridas. Ensamblar la unidad en un piso alfombrado o en el cartón vacío para evitar rasguños.
2. Colocar los tornillos de fijación (2) en los agujeros chicos designados en el panel superior (A), en los marcos laterales superiores (B y C), en los marcos laterales inferiores (E y F) y en el soporte inferior frontal (J).

Instructivo de ensamble

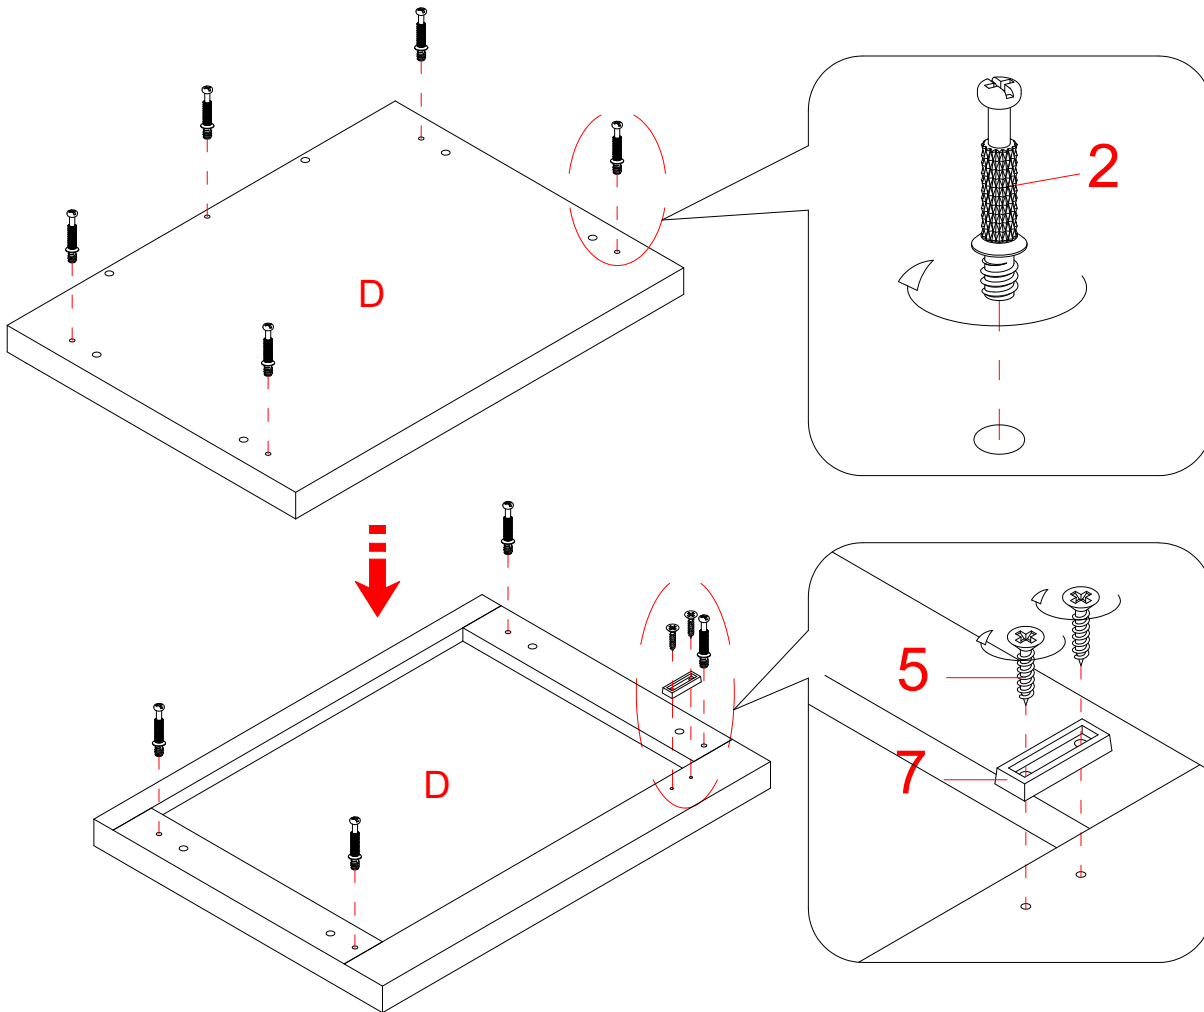


Tornillo de fijación
(9 usados en este paso)




②

Tornillo de cabeza plana de
M3.5 x 15 mm
(2 usados en este paso)



⑤


Tope de puerta
(1 usados en este paso)




⑦

- Colocar los tornillos de fijación (2) en los agujeros chicos designados en la repisa fija (D) en ambos lados.
- Con los agujeros pilotos como guía, sujetar el tope de puerta (7) a la repisa fija (D) usando 2 tornillos de cabeza plana de 15 mm (5).

Instructivo de ensamble

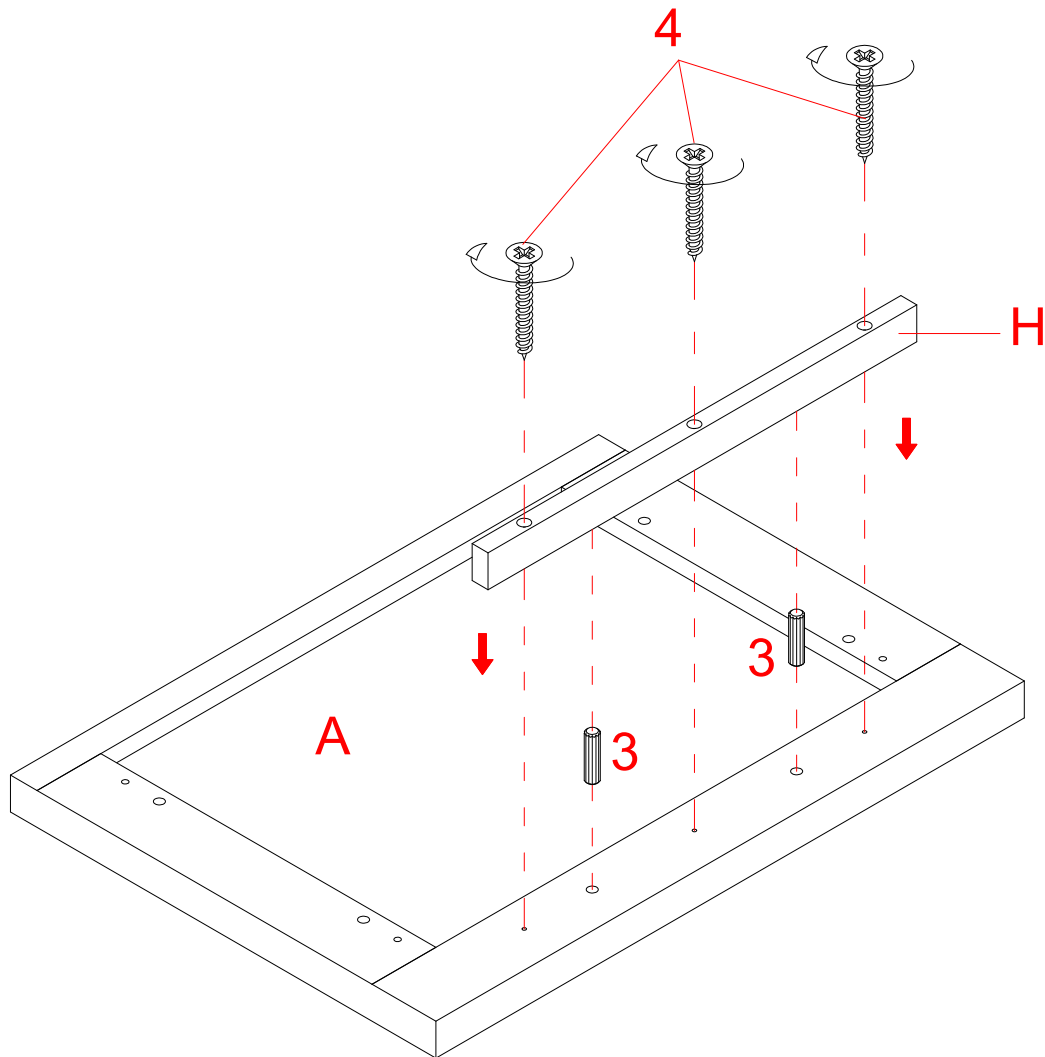


Perno de madera
(2 usados en este paso)



③





Tornillo de M4 x 38 mm
(3 usados en este paso)



④




5. Insertar 2 pernos de madera (3) en los agujeros grandes en el borde frontal del panel superior (A). Golpear ligeramente con un mazo de goma, si es necesario. Asegurese de usar una pequeña cantidad de pegamento en ambos lados de los pernos.
6. Alinear los agujeros perforados en el soporte superior frontal (H) con los pernos de madera insertados (3) en el panel superior (A), y luego presionarlos para juntarlos. Asegurar el soporte superior frontal (H) en su lugar con 3 tornillos de 38 mm (4) usando el desarmador estrella.

Instructivo de ensamble

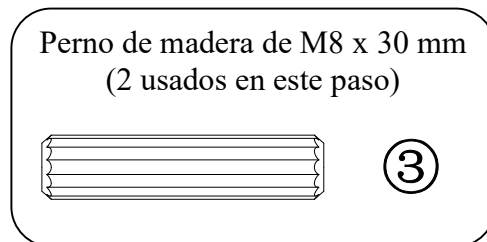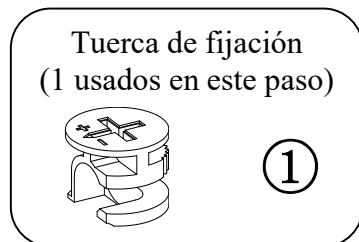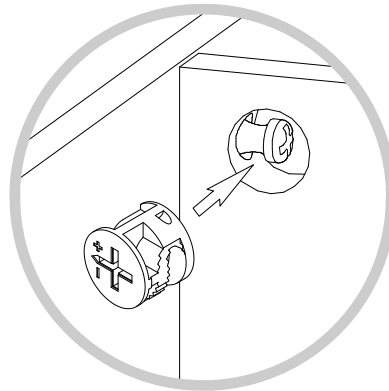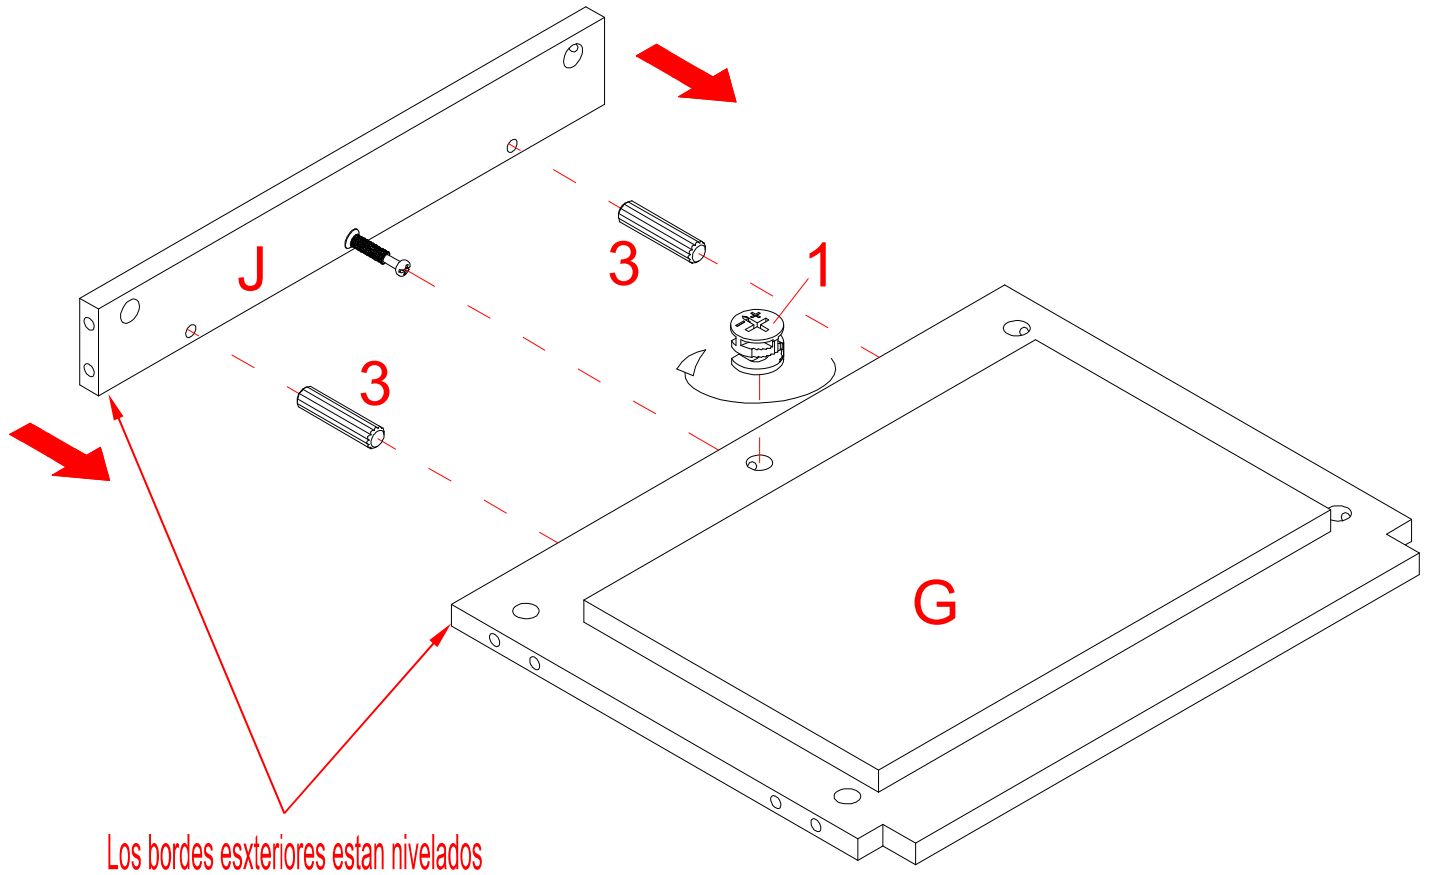


7. Adjuntar el soporte inferior frontal (J) al panel inferior (G) con 2 pernos de madera de 30 mm (3) y una tuerca de fijación (1).

Instructivo de ensamble

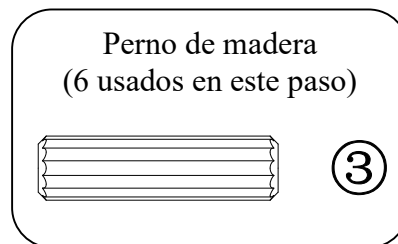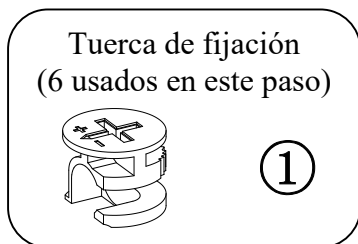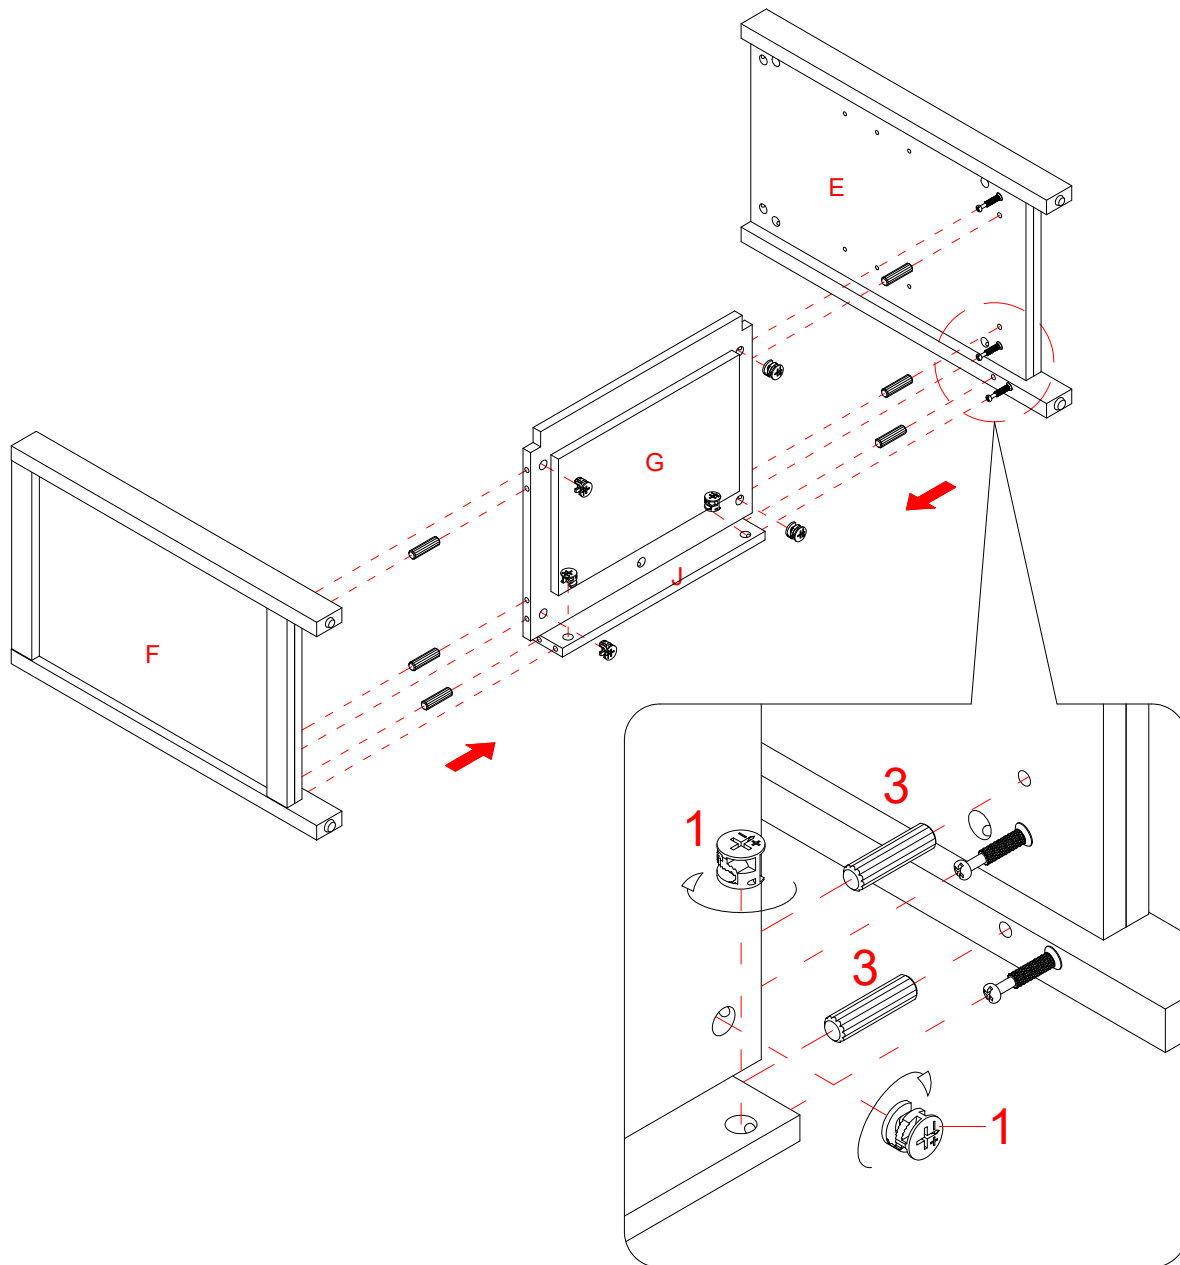


8. Adjuntar el ensamble del panel inferior entre los marco laterales inferiores (E y F) con 6 pernos de madera de 30 mm (3) y 6 tuercas de fijación (1).

Instructivo de ensamble

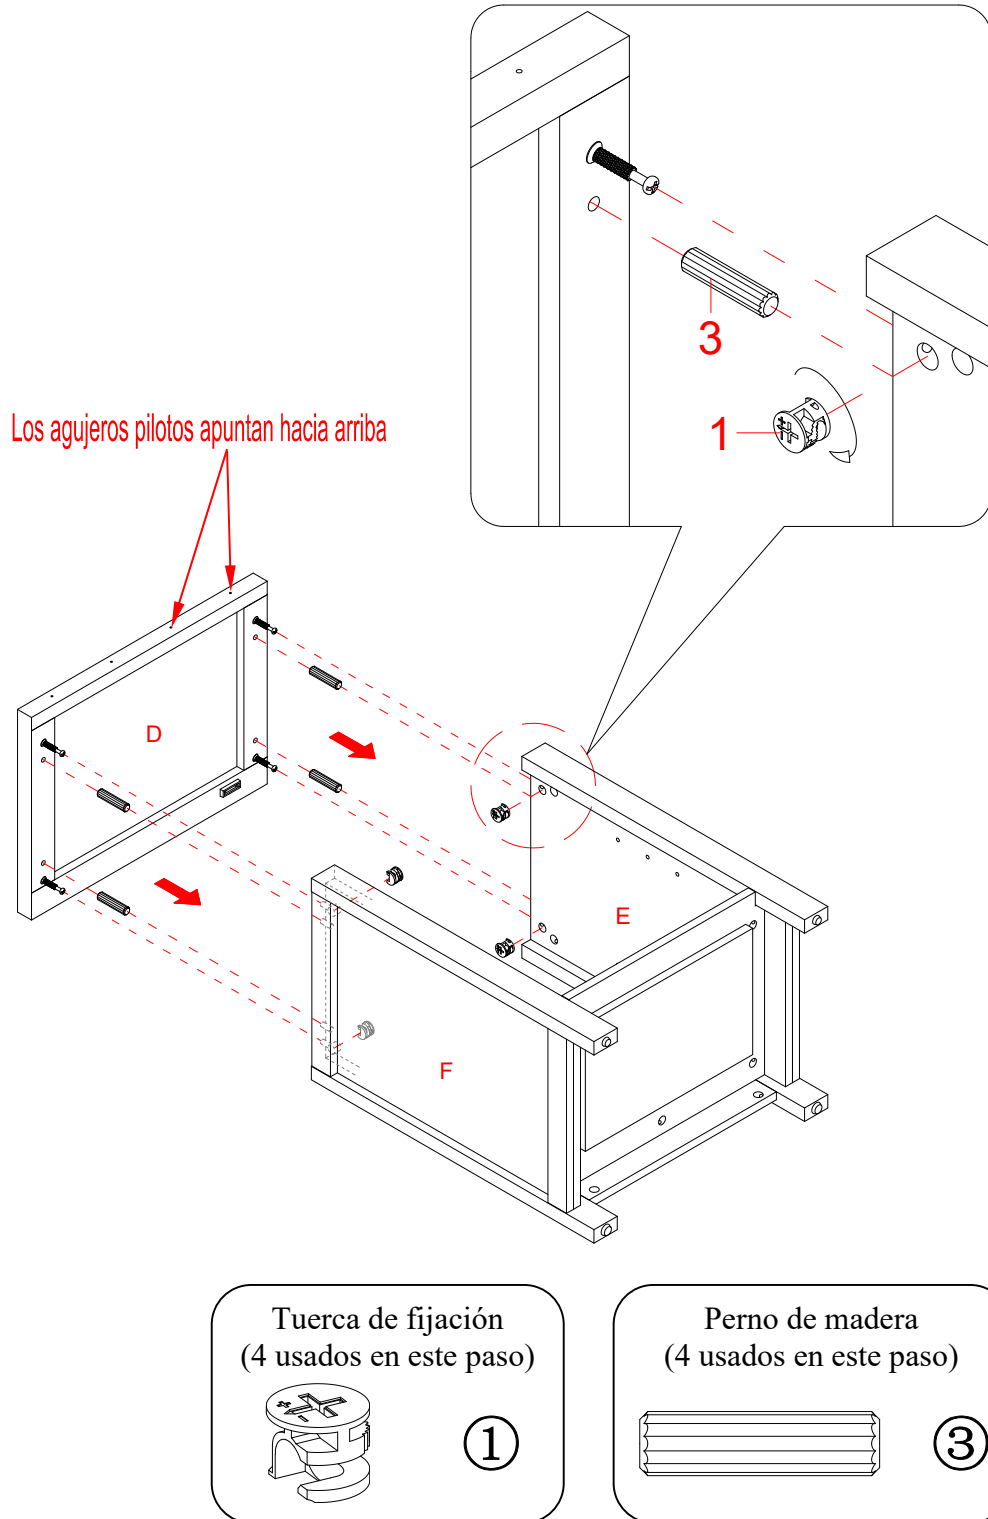


9. Pegar con pegamento 4 pernos de madera (3) en los agujeros superiores internos de los marcos laterales inferiores (E y F).
10. Posicionar la repisa fija (D) en los pernos de madera insertados (3) y adjuntar en su lugar empleando 4 tuercas de fijación (1).

Instructivo de ensamble

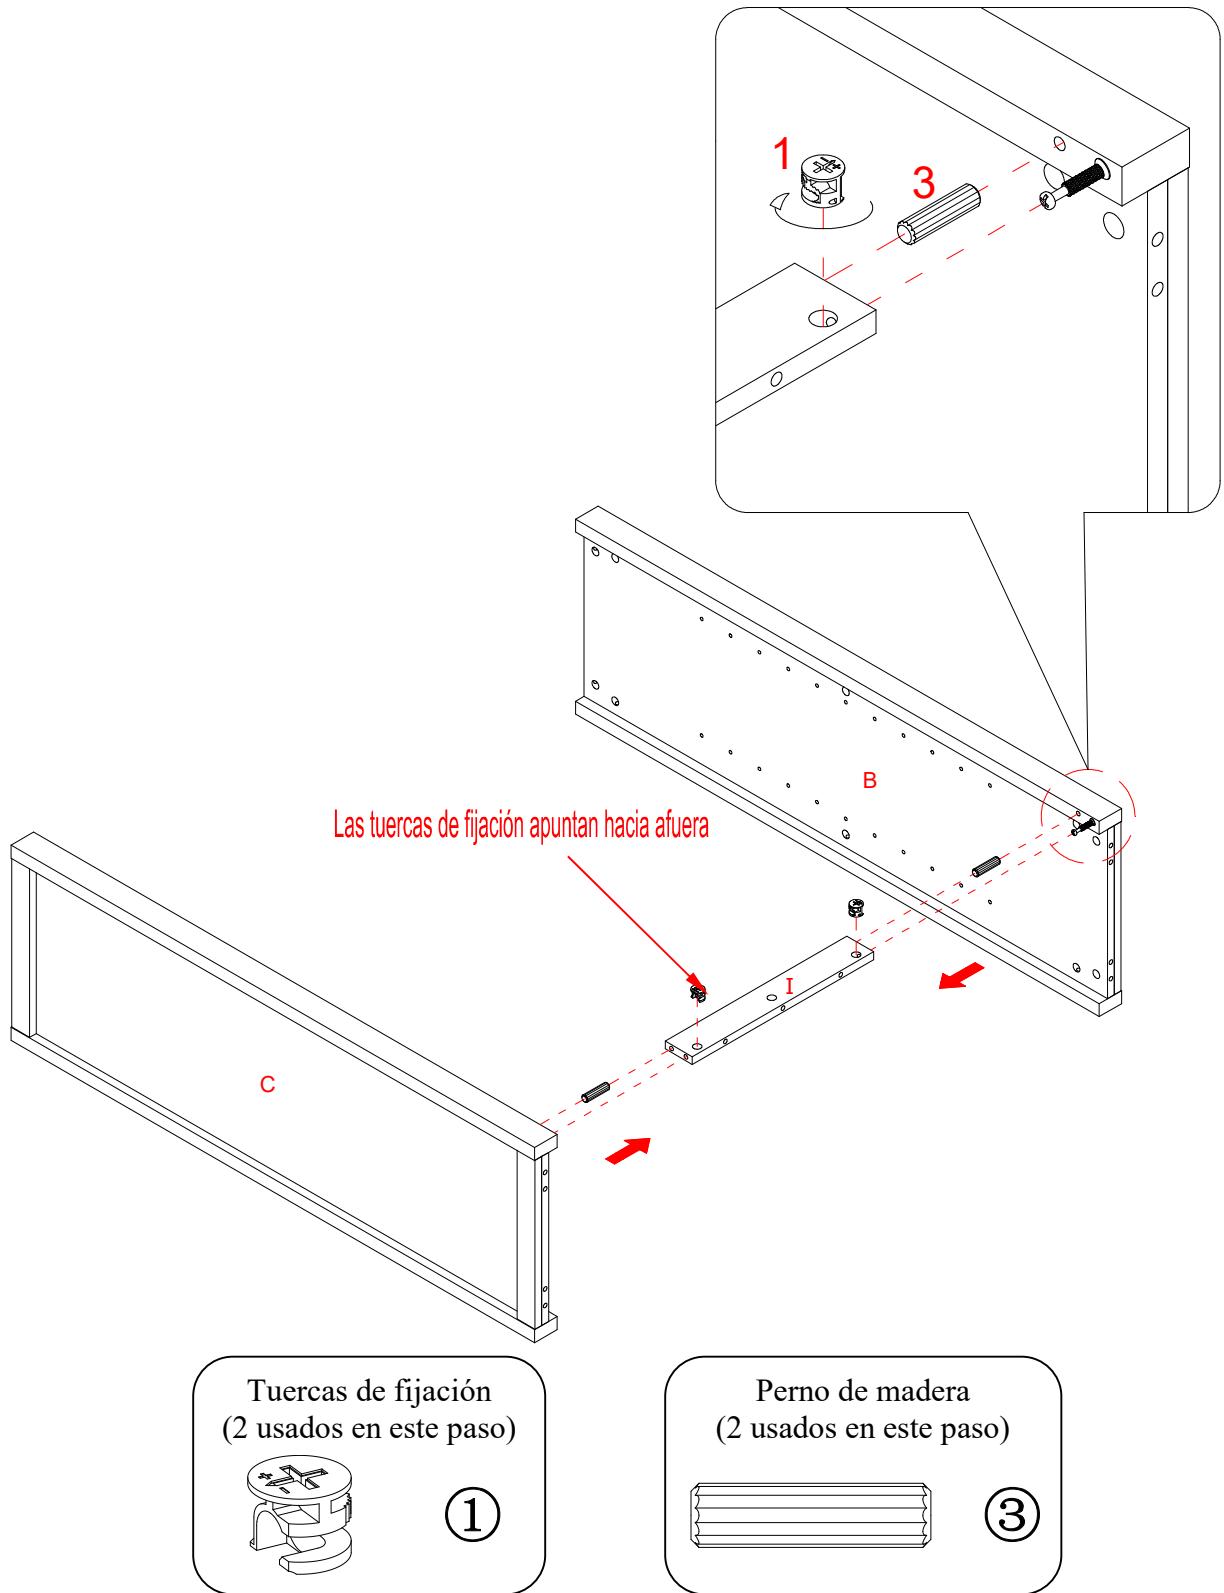


11. Adjuntar el soporte posterior medio (I) entre los marcos laterales superiores (B y C) con 2 pernos de madera de 30 mm (3) y 2 tuercas de fijación (1).

Instructivo de ensamble

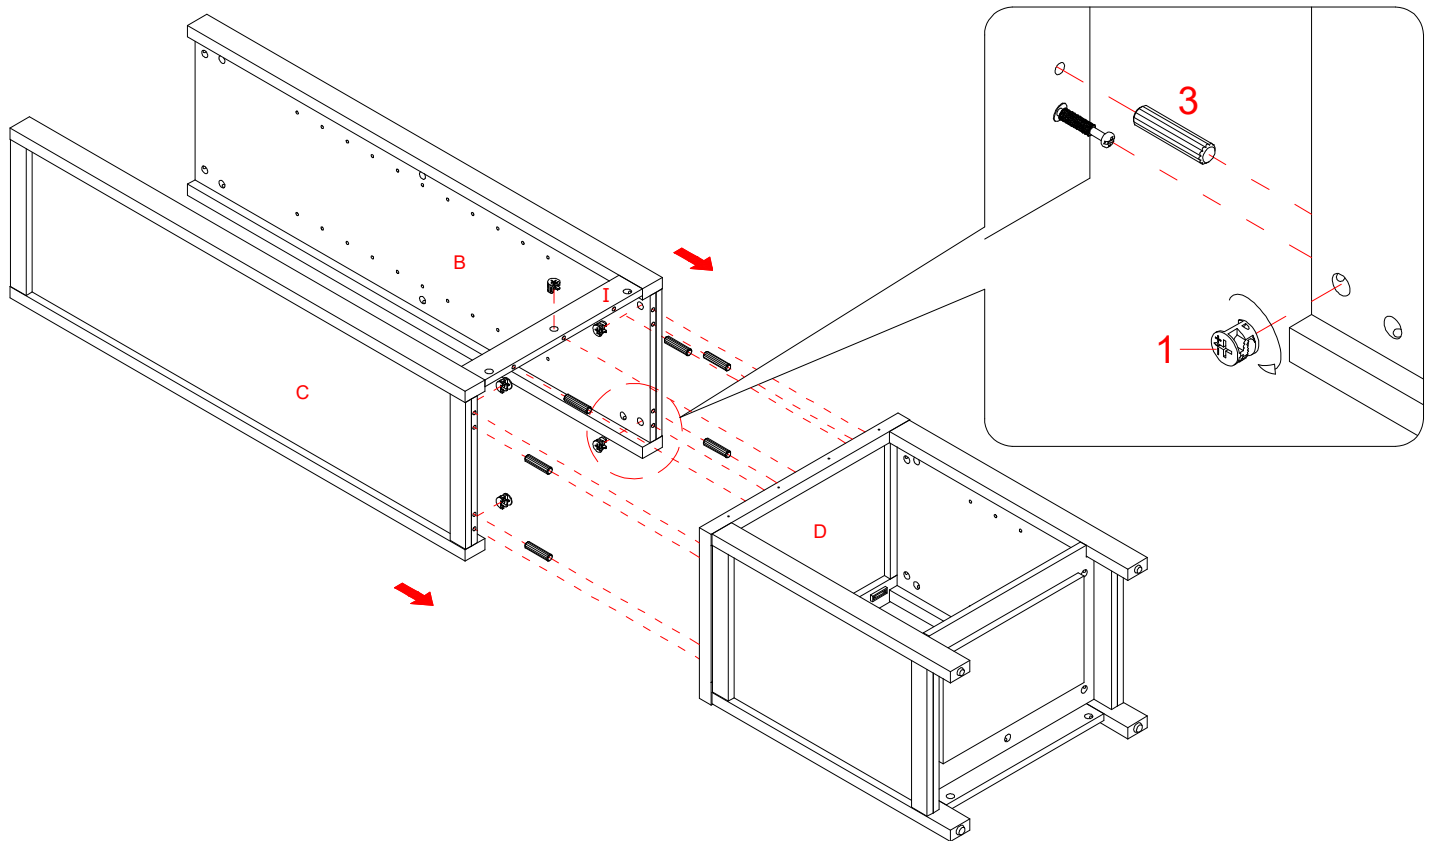


Tuerca de fijación
(5 usados en este paso)



①


Perno de madera
(6 usados en este paso)




③

12. Combinar los ensambles de los marcos laterales con 6 pernos de madera de 30 mm (3) y 5 tuercas de fijación (1).

Instructivo de ensamble

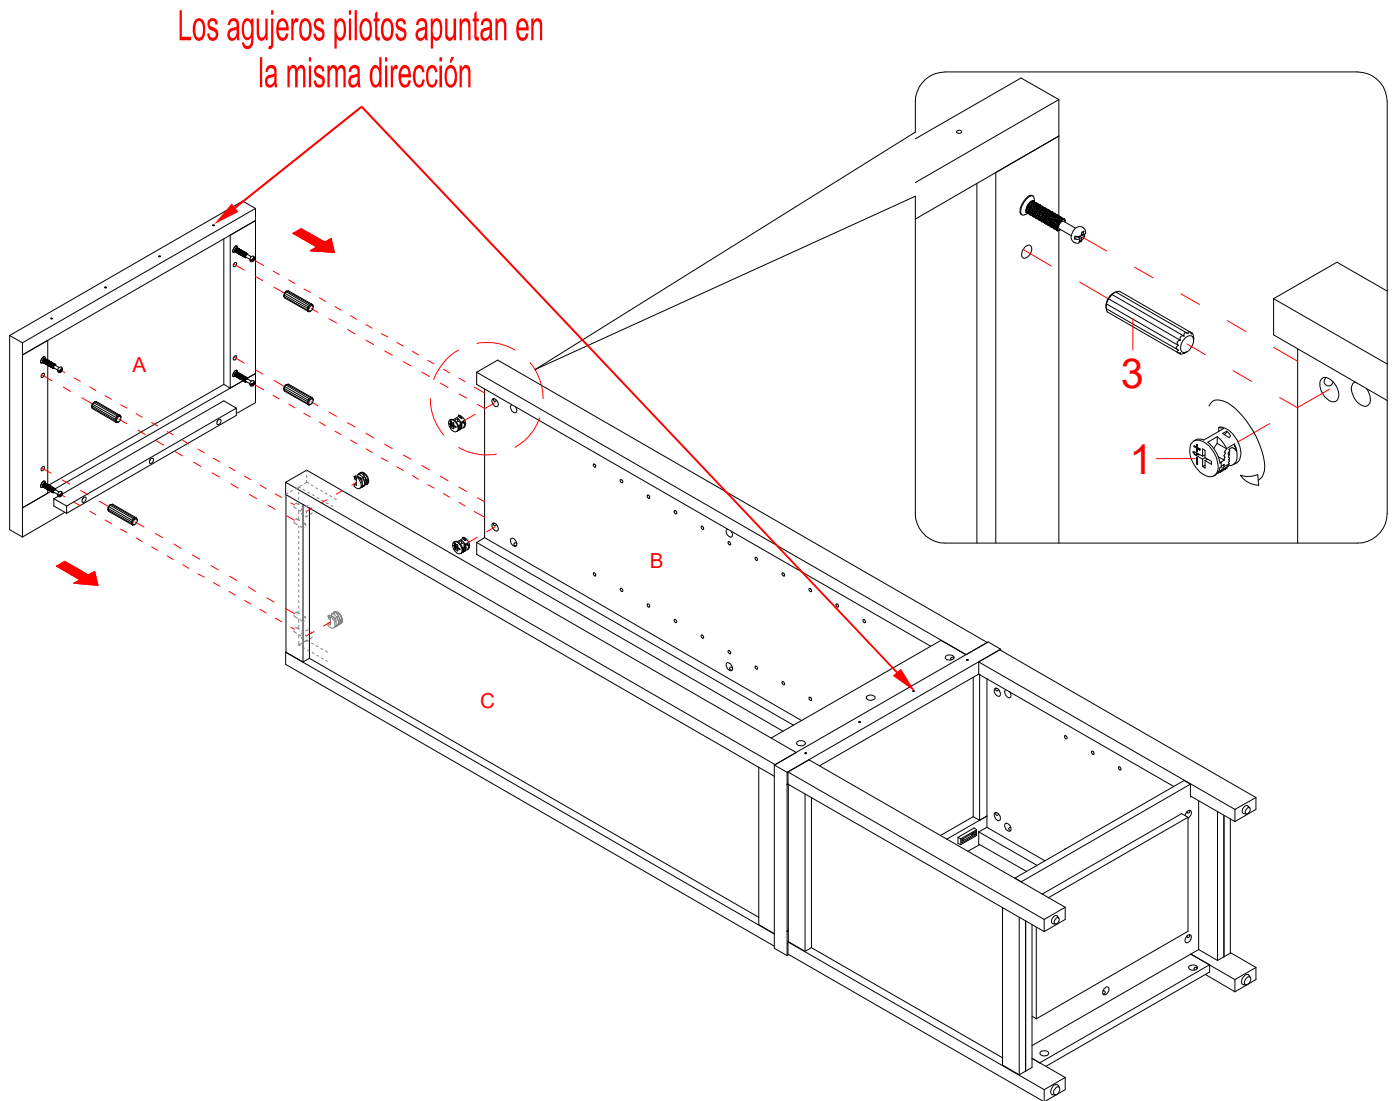


Tuerca de fijación
(4 usados en este paso)



①

Perno de madera
(4 usados en este paso)




③

13. Adjuntar con pegamento 4 pernos de madera (3) en los agujeros superiores internos de los marcos laterales (B y C).

14. Posicionar los paneles superiores (A) en los pernos de madera insertados (3) y adjuntar en su lugar empleando 4 tuercas de fijación (1).


Instructivo de ensamble

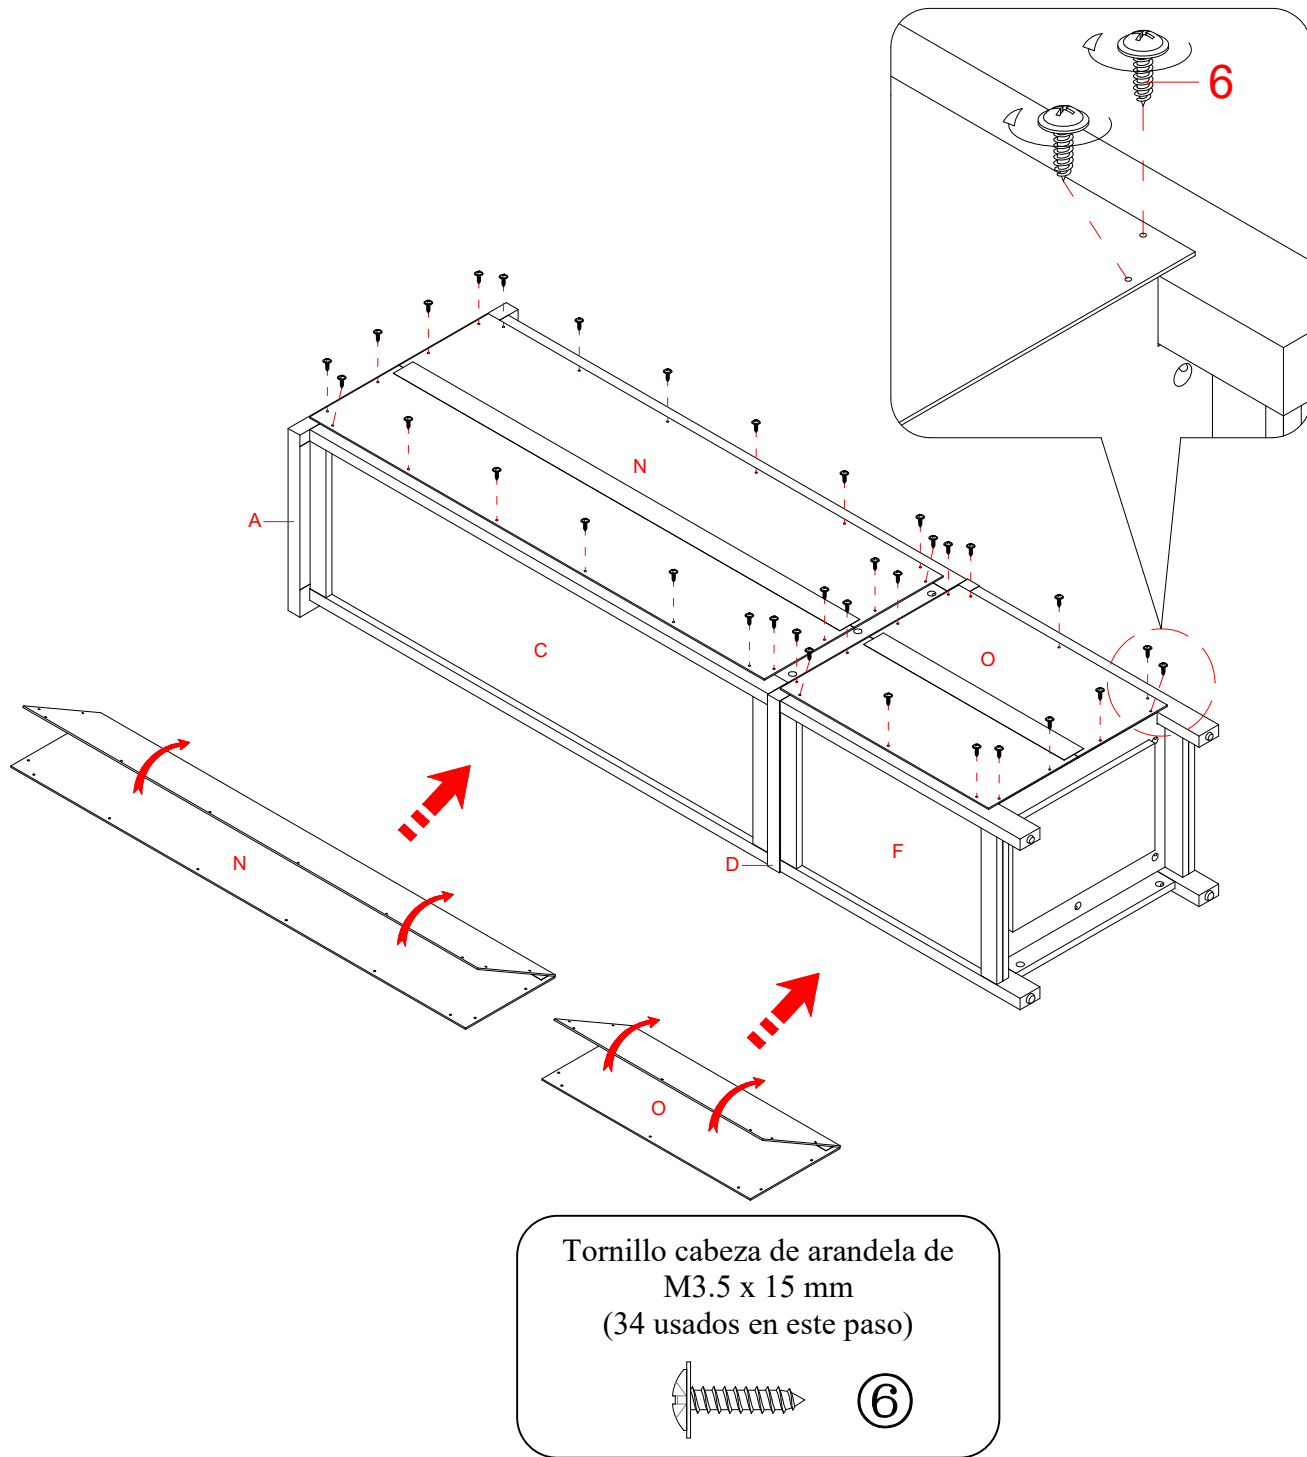


15. Ahora, volver y apretar todas las tuercas de fijación y tornillos para madera. Asegurar que todas las partes estén apretadas y de que no hay huecos entre las partes, esto ayudara a mantener la unidad cuadrada.
16. Desdoblar los paneles posteriores (N y O) y descansar en la parte posterior de la unidad ensamblada. Asegurar de que los márgenes en los bordes del panel posterior están iguales. Fijar los tornillos cabeza de arandela de 15 mm (6) en los agujeros chicos pre-perforados en los paneles posteriores (N y O).

NOTA: Recomendamos adjuntar el panel posterior con clavos en las esquinas primero.

Instructivo de ensamble

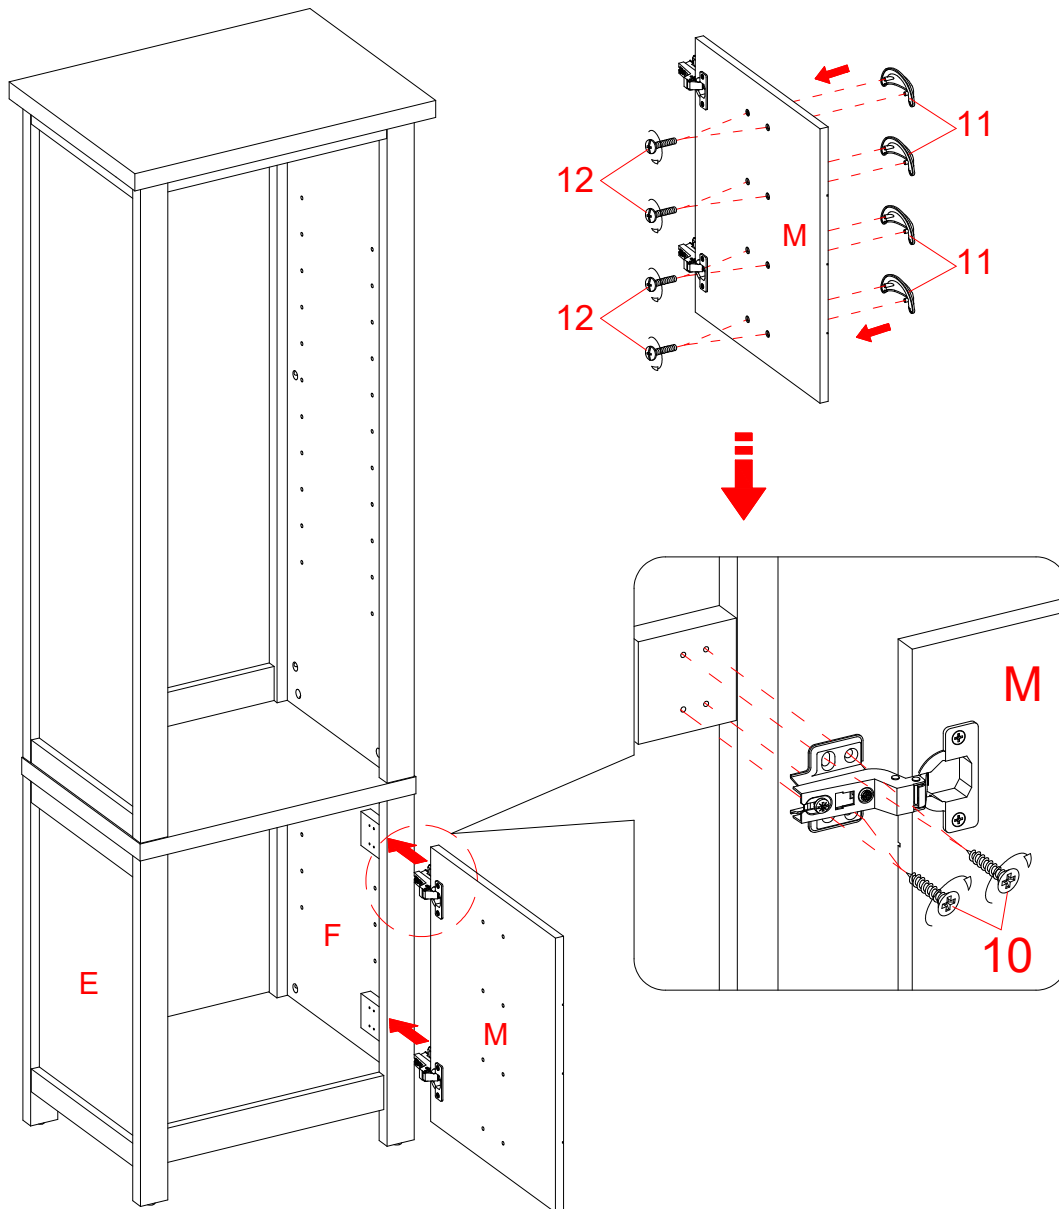

Tornillo #3 x 5/8" zinc
(8 usados en este paso)




10

Jaladeras de puerta
(4 usados en este paso)



11

Tornillo de 5/32" x 12 mm
(8 usados en este paso)




12

17. Poner la unidad ensamblada en posición vertical.

18. Levante el panel de la puerta (M) y adjuntar las jaladeras de puerta (11) al lado frontal de la puerta con ocho tornillos de 12 mm (12). Proceda a sujetar las bases de bisagra sobre con cuatro tornillos de 5/8" de zinc (10) en cada uno. **No apretar los tornillos.**

19. Abrir y cerrar las puertas para asegurar de que están lineadas y se cierran correctamente. Si fuera necesario, ajustar los tornillos para un buen ajuste. Consultar el sticker de bisagra en la puerta para ajustar.


Instructivo de ensamble

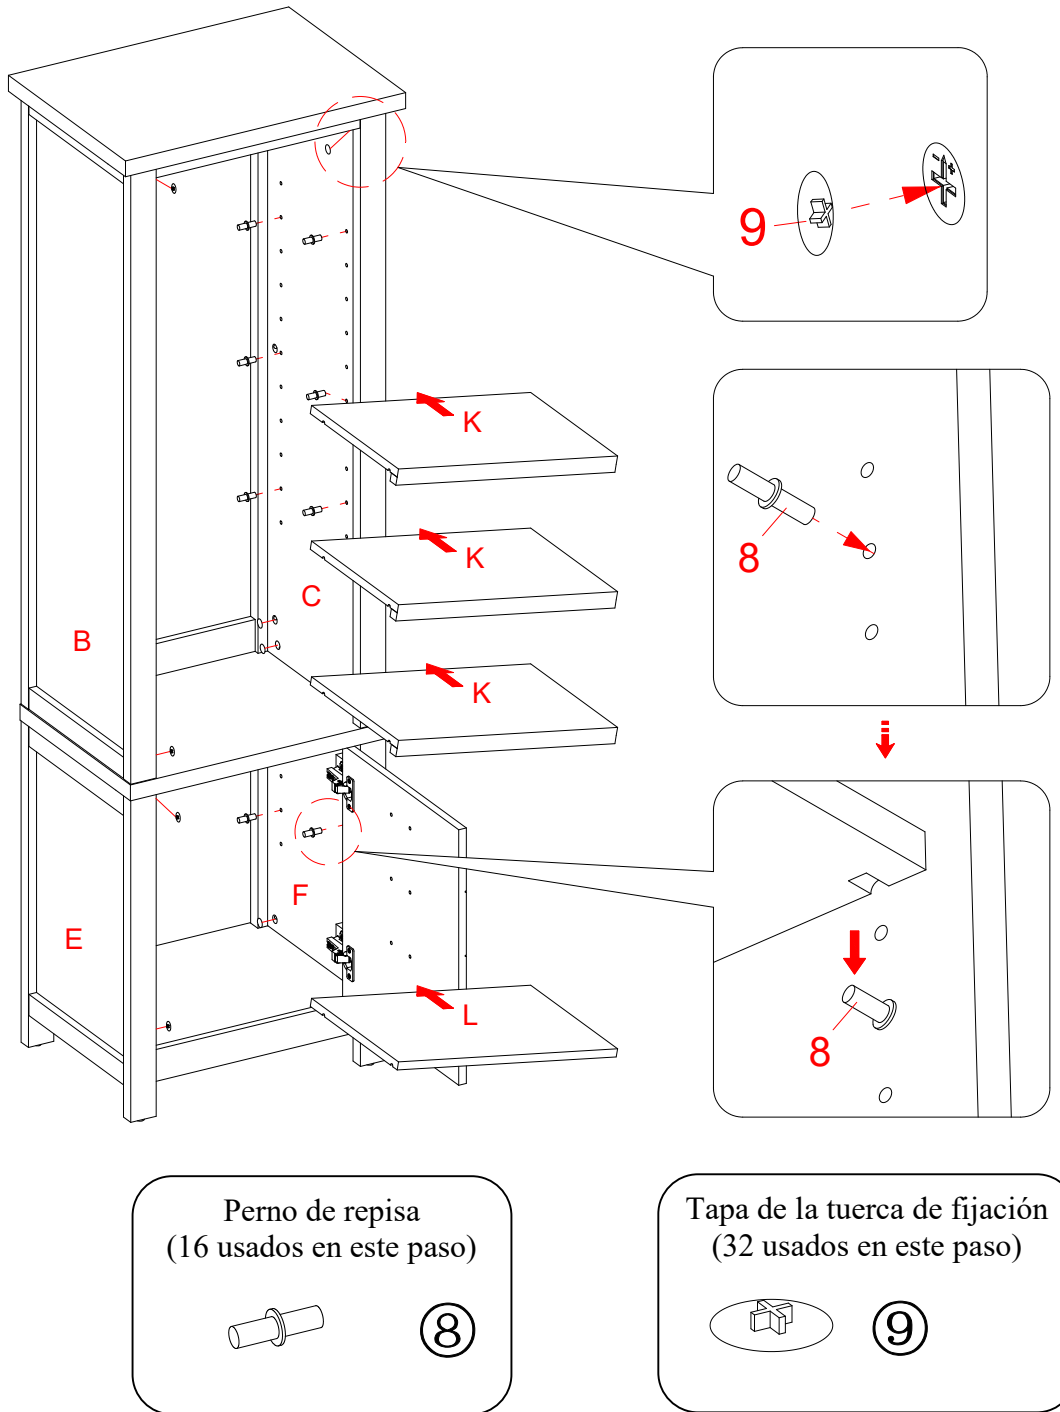

20. Insertar los pernos de repisa (8) en los agujeros deseados en los marcos laterales (B, C, E y F). Asegurar de poner los 4 pernos de repisa en el mismo nivel para que la repisa no esté inclinada. Voltear y descansar las repisas ajustables (K y L) en los pernos de repisa.

21. Enchufar las tapas de las tuercas de fijación (9) sobre las tuercas visibles para esconderlas.

Instructivo de ensamble

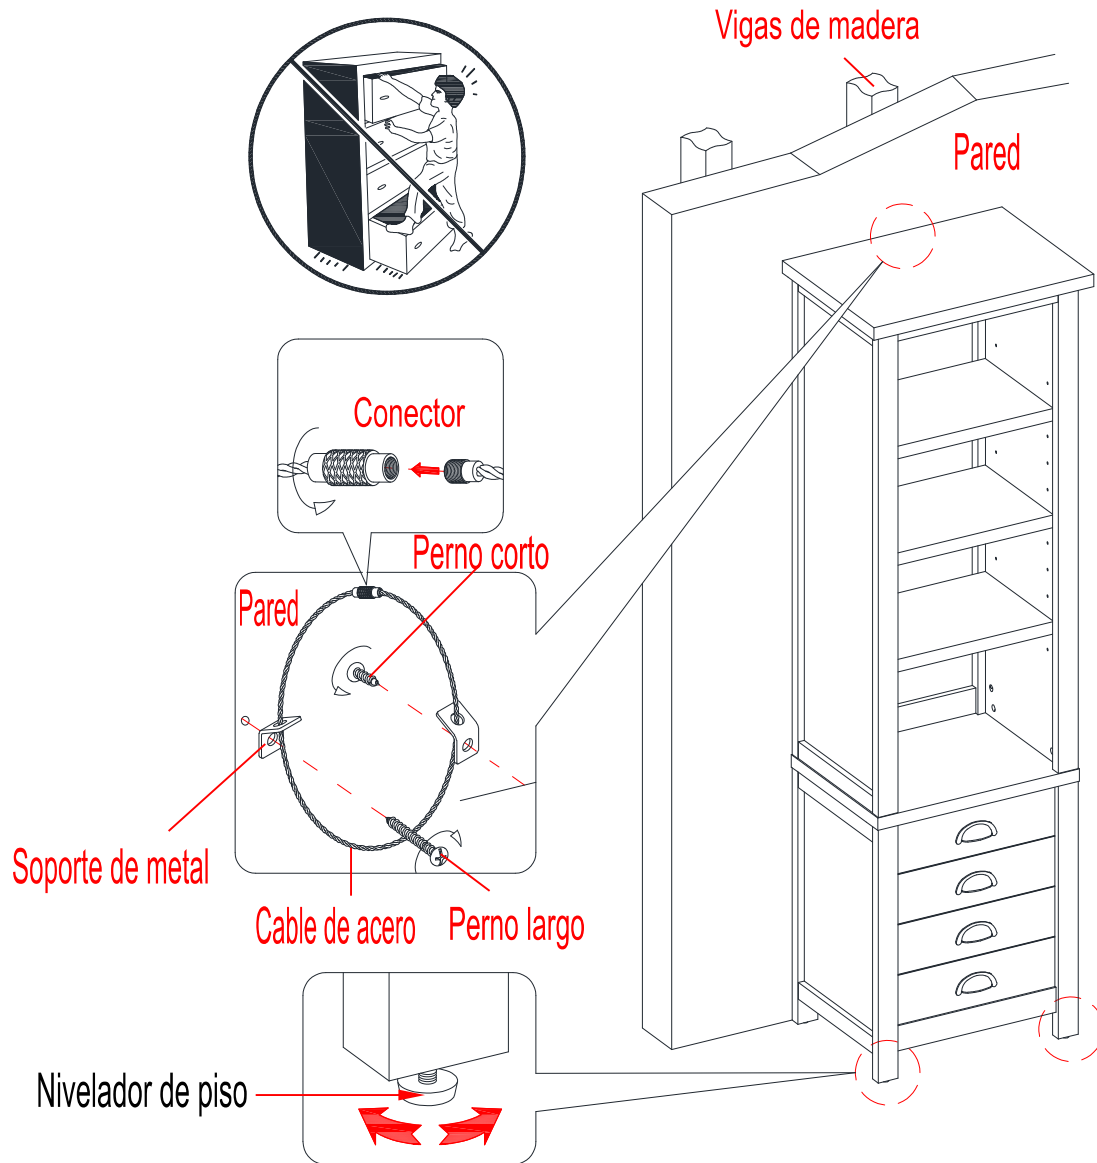

Herramientas adicionales requeridas (no incluidas): Desarmador estrella, buscador de estudios, cinta de medida, lápiz, taladro y broca de 3 mm/0.1 pulgadas.

22. Pida asistencia para posicionar la torre en el lugar deseado contra la pared. Si fuera necesario, ajuste los niveladores de piso pre-adjuntados en la parte inferior de la base para nivelar la unidad. Ahora, seguir las instrucciones impresas en la bolsa de plástico que contiene el juego de restricción de movimiento para adjuntar los topes de movimiento a la unidad y a la pared.

NOTA: La ferretería de restricción de movimiento se incluye para la construcción de pared con vigas de madera. Se debe sujetar a un barrote de pared. Dependiendo de la construcción de su pared, es posible que se requiera ferretería diferente. Póngase en contacto con su ferretería local para obtener ayuda. Niños pequeños pueden resultar lastimados por muebles inclinados. Debe instalar el juego de restricción de movimiento con la unidad en función, para prevenir la inclinación de la unidad, causando cualquier accidente o daño. El tope de movimiento es solo una protección, no hay sustituto para la supervisión adulta. El tope de movimiento no es contra terremotos. Si deseara añadir la seguridad adicional contra terremotos, deben ser comprados e instalados por separado.

23. La torre está lista para usarse.

Mantenimiento y Cuidados

- Use una toalla suave y limpia para evitar daños y rayaduras.
- Uso de cera para pulir muebles no es necesario. Si desea usar cera, pruebela en un área que no sea visible para revisar su funcionamiento.
- Usar solventes de cualquier tipo puede dañar el acabado del mueble.
- Nunca use agua para limpiar la unidad, ya que le puede dañar el acabado.
- Siempre utilice protección para vasos cuando los ponga sobre la unidad.
- Líquidos derramados deben limpiarse inmediatamente, con una toalla suave evitando tallar.
- Siempre utilizar protectores en caso de poner cosas calientes. El calor puede provocar una reacción química en el acabado y dañarlo.
- En caso que su unidad sea manchada durante el uso le recomendamos hablar a un profesional para que le ayude.
- Revisar los tornillos periódicamente y apretarlos en caso que sea necesario.

Más recomendaciones para el cuidado de su Mueble

Es mejor mantener la unidad en una área de clima controlado. Temperatura extrema y cambios de humedad pueden causar cambios como partes pandas, molduras que se contraigan o que la madera se raje. Es recomendable mantener la unidad lejos del sol directo ya que puede dañar el acabado. Cuidados adecuados y limpieza pueden extender la vida útil de su unidad. Siga estas recomendaciones y mantendrá su mueble en buenas condiciones de uso por muchos años.

Un plumón de retoque se ha proporcionado para minimizar los pequeños daños o rayones que pueden haber ocurrido durante el montaje o el envío.

Esperamos que disfrute su mueble por muchos años.
¡Gracias por su compra!

GARANTÍA DE CALIDAD

Nosotros estamos seguros que usted se encontrará feliz con la compra de este producto de Whalen Furniture.

Si este producto tiene algún defecto de ensamble o material, o si tiene alguna falla en uso normal, nosotros lo repararemos o lo re-emplazaremos hasta por un año a partir de la fecha de compra. Todo producto de Whalen Furniture es diseñado para alcanzar sus expectativas más altas. Nosotros le garantizamos que inmediatamente podrá ver el valor de nuestra mercancía de la más alta calidad.

Esta garantía le proporciona derechos legales específicos y tal vez tenga otros derechos que varían de estado a estado.

Servicio al cliente: 866-942-5362
Hora Estándar del Pacífico: 8:30 a.m. - 4:30 p.m., de Lunes a Viernes
www.whalenstyle.com

