

allen + roth® is a registered trademark of LF, LLC. All rights reserved.

3-TIER OVER-THE-TOILET SHELF TOWER

ITEM #1599709

MODEL #LWSGSS

Français p. 11


Español p. 21

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____






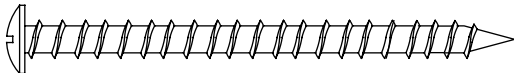

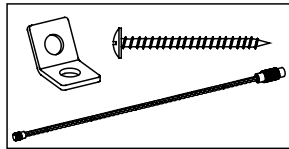
Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.

PACKAGE CONTENTS

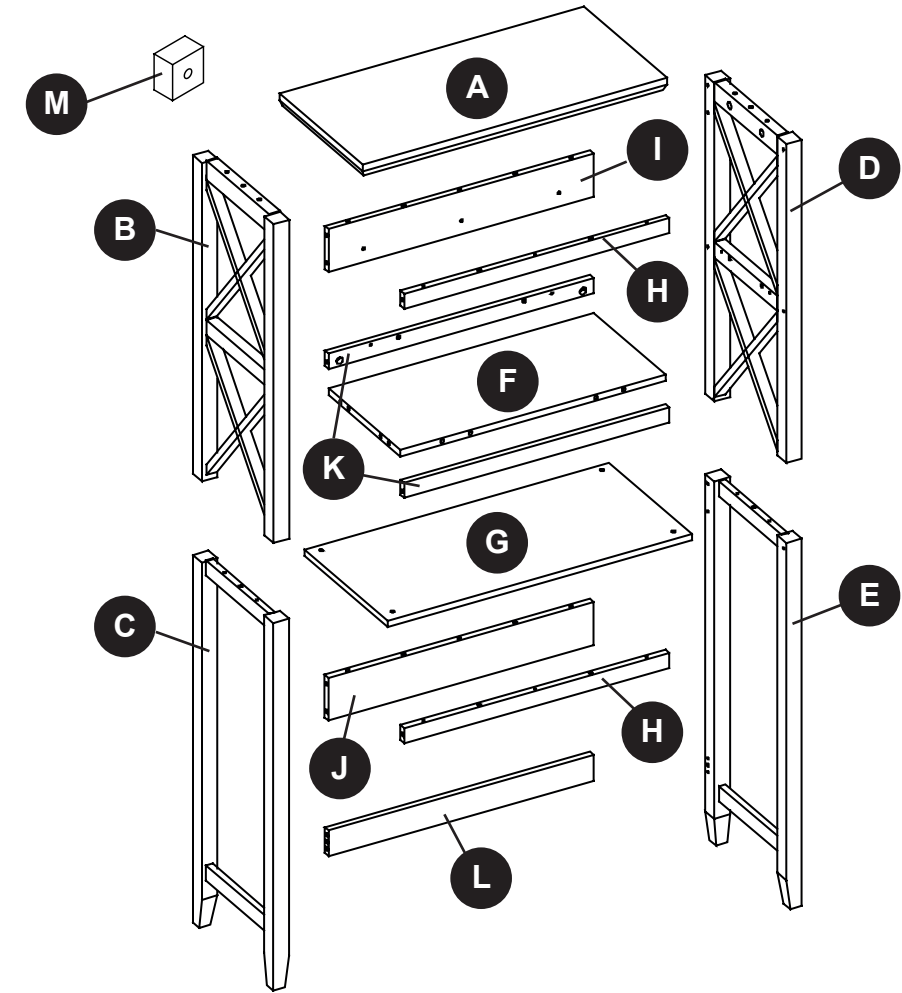

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Top panel	1
B	Left upper side frame	1
C	Left lower side frame	1
D	Right upper side frame	1
E	Right lower side frame	1
F	Middle shelf	1
G	Bottom shelf	1
H	Front stretcher	2
I	Back upper stretcher	1
J	Back middle stretcher	1
K	Middle shelf molding	2
L	Back bottom stretcher	1
M	Back crosser	2


HARDWARE CONTENTS (not shown actual size)

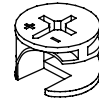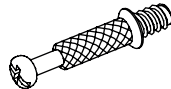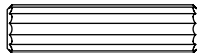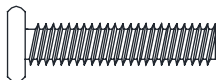AA	BB	CC	DD
			
Cam lock (not shown to actual size)	Cam bolt (not shown to actual size)	Wood dowel	1/4" x 30 mm Bolt
Qty. 44	Qty. 44	Qty. 22	Qty. 4
EE	FF	GG	HH
			
M4 x 38 mm Screw	M5 x 65 mm Screw	Hex wrench	Tipping restraint hardware
Qty. 4	Qty. 2	Qty. 1	Qty. 1

! SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

1. Do not allow children to climb or play in or around this product.
2. Use this unit for its intended purpose only. Do not use shelves as step ladder.
3. To avoid damage, assemble the product on a sturdy, level and protective surface.
4. Two or more persons must work together to install the unit onto the wall.
5. Make sure all bolts/screws are tightly fastened before the unit is used.
6. Check bolts/screws periodically and tighten them if necessary.

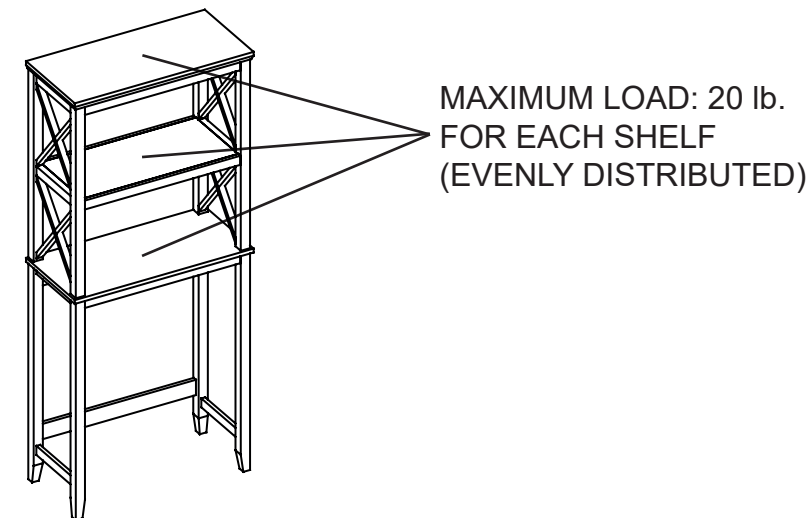

! WARNING

THIS UNIT IS INTENDED FOR USE ONLY WITH THE MAXIMUM WEIGHTS INDICATED. USE WITH PRODUCTS HEAVIER THAN THE MAXIMUM WEIGHTS INDICATED MAY RESULT IN INSTABILITY CAUSING POSSIBLE INJURY. DISTRIBUTE WEIGHT EVENLY.

! WARNING

Young children can be killed when furniture tips over. Place heavy items on lower shelves. You must use anchors to secure furniture to wall. Make sure that all objects are removed before moving the assembled unit. The unit must be team lifted, not dragged or pushed. Failure to do so could cause instability, product collapse, and/or serious injury.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 50 minutes


Tools Required for Assembly (not included): Phillips screwdriver, rubber mallet, stud finder, pencil, tape measure, power drill and drill bits.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Insert wood dowels (CC) and cam bolts (BB) into both middle shelf moldings (K) and attach them to the middle shelf (F), making sure the top edges are flush. Secure into place with cam locks (AA).

Hardware Used


AA	Cam lock		x 4
BB	Cam bolt		x 4
CC	Wood dowel		x 4

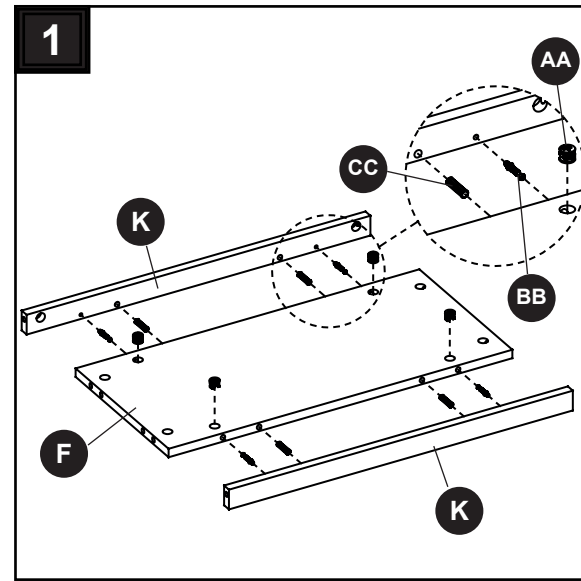

2. Insert wood dowels (CC) and cam bolts (BB) into left upper side frame (B). Attach the assembled middle shelf (F), back upper stretcher (I) and front stretcher (H) to left upper side frame (B). Secure into place with cam locks (AA).


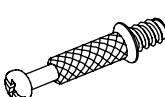

Hardware Used


AA	Cam lock		x 7
BB	Cam bolt		x 7
CC	Wood dowel		x 2

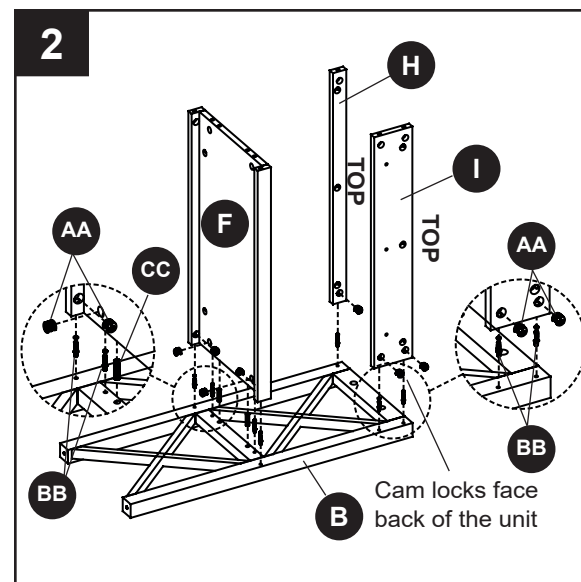

3. Repeat the same procedure to attach right upper side frame (D) at the opposite end.

Hardware Used


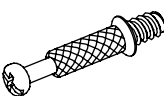

AA	Cam lock		x 7
BB	Cam bolt		x 7
CC	Wood dowel		x 2

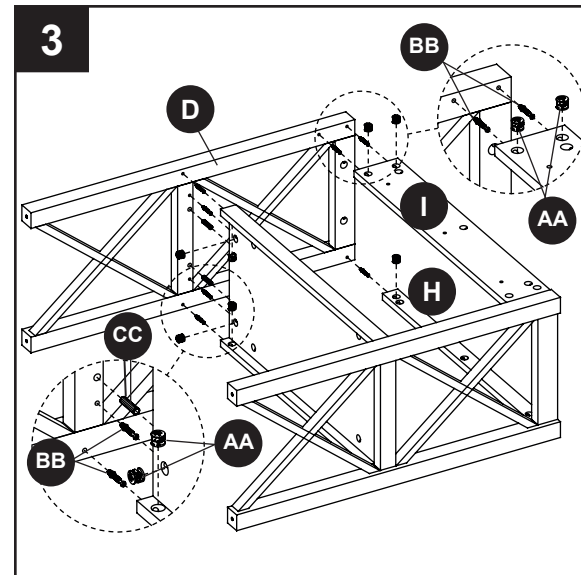


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Insert wood dowels (CC) and cam bolts (BB) into the top panel (A) and attach it to the previous assembly. Secure into place with cam locks (AA).



Hardware Used

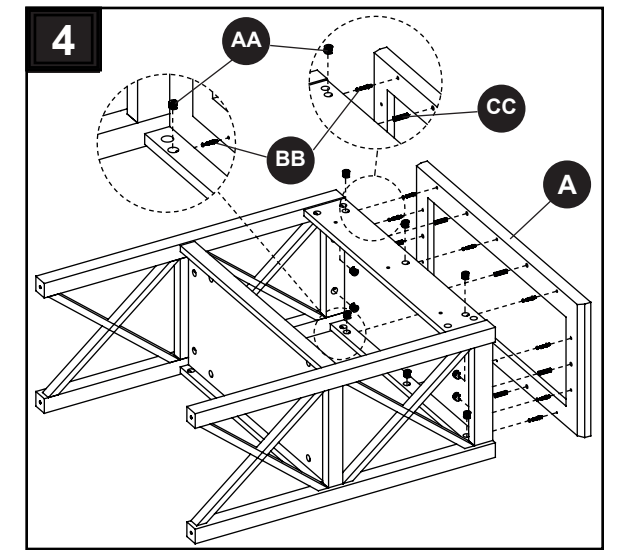
AA	Cam lock		x 10
BB	Cam bolt		x 10
CC	Wood dowel		x 6



5. Align and attach bottom shelf (G) to the previous assembly, using four 30 mm bolts (DD). Tighten with the provided hex wrench (GG).




Hardware Used

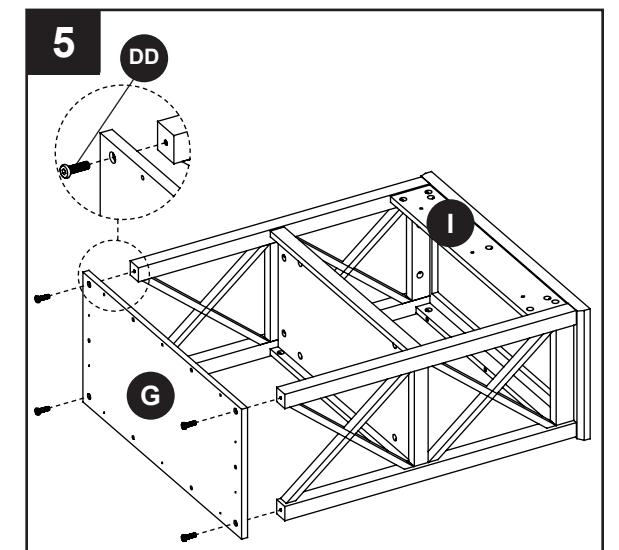
DD	1/4" x 30 mm Bolt		x 4
GG	Hex wrench		x 1



6. Insert wood dowels (CC) and cam bolts (BB) into left lower side frame (C). Attach back middle stretcher (J), back bottom stretcher (L) and front stretcher (H) to left lower side frame (C). Secure into place with cam locks (AA).

Hardware Used

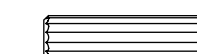

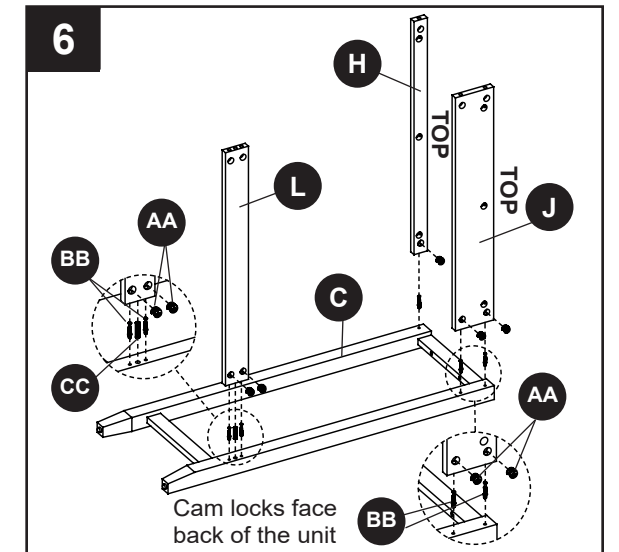
AA	Cam lock		x 5
BB	Cam bolt		x 5
CC	Wood dowel		x 1




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7. Repeat the same procedure to attach right lower side frame (E) at the opposite end.

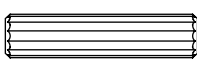



Hardware Used

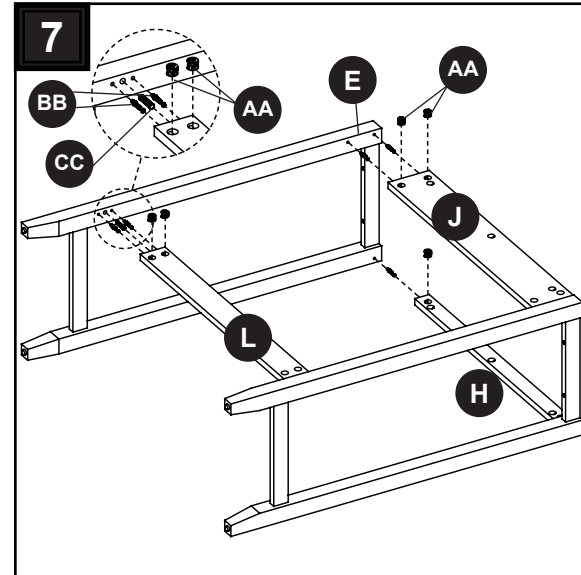
AA	Cam lock		x 5
BB	Cam bolt		x 5
CC	Wood dowel		x 1



8. Glue wood dowels (CC) and insert cam bolts (BB) into bottom shelf (G). Attach assembled bottom section to bottom shelf (G). Secure them into place with cam locks (AA) and M4 x 38 mm screws (EE).

Hardware Used

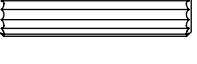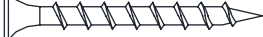AA	Cam lock		x 6
BB	Cam bolt		x 6
CC	Wood dowel		x 6
EE	M4 x 38 mm Screw		x 4

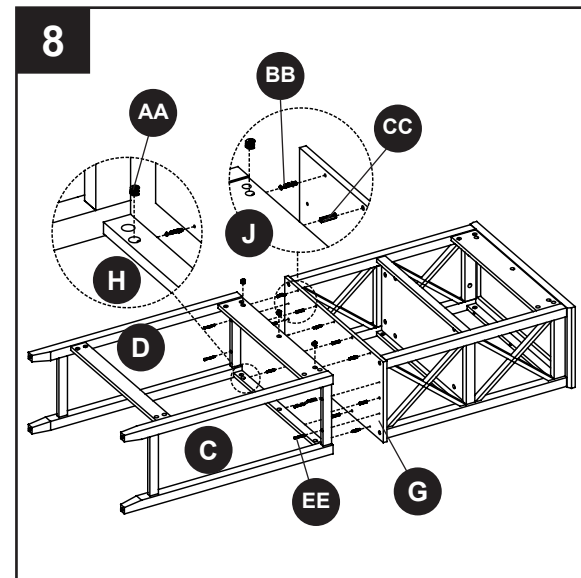


OPERATING INSTRUCTIONS

For stability, it is recommended you attach the unit to the wall. For instructions on how to attach the unit directly to the mounting surface, refer to step 1. For instructions on how to attach the tipping restraint hardware (HH), refer to step 2.


1. Adjust floor levelers to level the unit against the wall where desired. Using back upper stretcher (I) as a template, mark two mounting hole locations on the wall. Drill two pilot holes into the wall where previously marked. Make sure that the drilled holes can fit for the wall anchors (sold separately) properly. Press the anchors into the holes and gently tap with a hammer until flush in the holes. If the mounting hole coincides with a wooden stud, there is no need wall anchor. Align back upper stretcher (I) and back crossers (M) over the anchors and insert two M5 x 65 mm screws (FF). Tighten securely with Phillips screwdriver.



Hardware Used

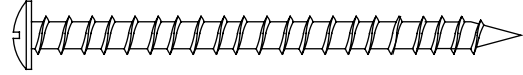FF	M5 x 65 mm Screw		x 2
-----------	------------------	---	-----

2. Locate and mark wooden studs where the unit is to be installed. Drill a 1/8" pilot hole on the wooden stud behind one upper side frame approximately 3" below the height of unit top. Attach bracket (a) securely with screw (c) into the pilot hole on the wall. Adjust floor levelers to level the unit against the wall where desired and put the male end of the steel cable (b) through the bracket (a) and round the back post of upper side frame. Securely connect both ends together by turning the female connector clockwise.

Hardware Used

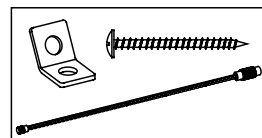HH	Tipping restraint hardware		x 1
-----------	----------------------------	---	-----

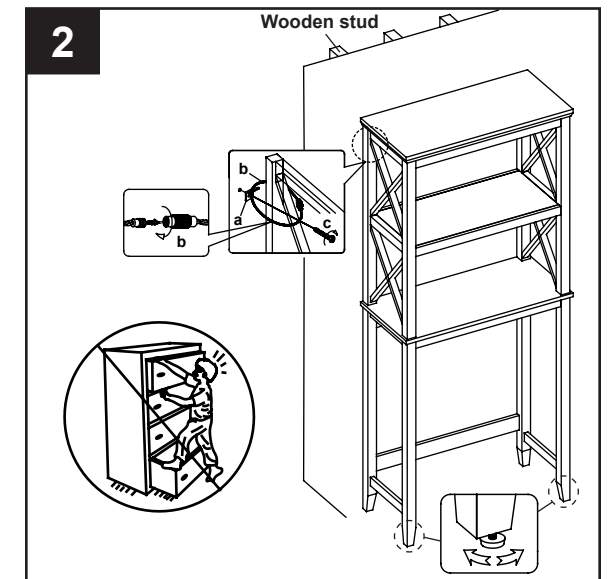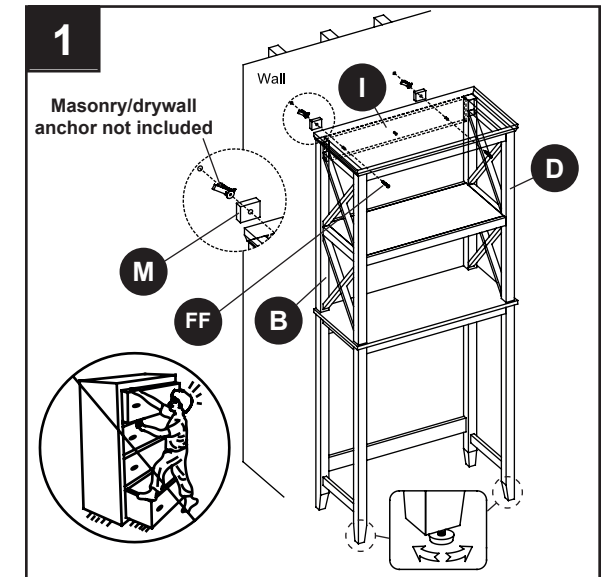

CARE AND MAINTENANCE

- Periodically check to make certain all components are properly positioned, free from damage and firmly connected.
- Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when dusting.
- Never use water to clean the furniture as it may cause damage to the finish.
- Wipe clean using a damp cloth and a mild cleaner. Wipe dry with a clean cloth.
- In the event that the furniture is stained or otherwise damaged during use, it is recommended you call a professional to repair the furniture.
- Keep furniture away from direct sunlight as it may damage the finish.
- It is best to keep the furniture in a climate-controlled environment. Extreme temperature and humidity changes can cause fading, warping, shrinking and splitting of wood.

LIMITED LIFETIME WARRANTY


This product (exclusive of shelves) is warranted to the original purchaser. If there is a failure in this unit due to defects in materials or workmanship, the manufacturer will repair or replace this item at our discretion without charge. Warranty is void if product has been assembled incorrectly, misused, abused by overloading, altered in any way or damaged due to accident. This warranty is not transferable and does not cover chipping, flaking, scratches, rust, dents, or other damages to the surfaces of this product. Responsibility of the manufacturer is limited to repair or replacement of this product. The manufacturer is not responsible for consequential, incidental, or other damages or losses resulting from product failure.

This warranty is in lieu of all other expressed warranties. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST



For replacement parts, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.

PART	DESCRIPTION	PART #
A	Top panel	00LWSGSS-A
B	Left upper side frame	00LWSGSS-B
C	Left lower side frame	00LWSGSS-C
D	Right upper side frame	00LWSGSS-D
E	Right lower side frame	00LWSGSS-E
F	Middle shelf	00LWSGSS-F
G	Bottom shelf	00LWSGSS-G
H	Front stretcher	00LWSGSS-H
I	Back upper stretcher	00LWSGSS-I
J	Back middle stretcher	00LWSGSS-J
K	Middle shelf molding	00LWSGSS-K
L	Bottom stretcher	00LWSGSS-L

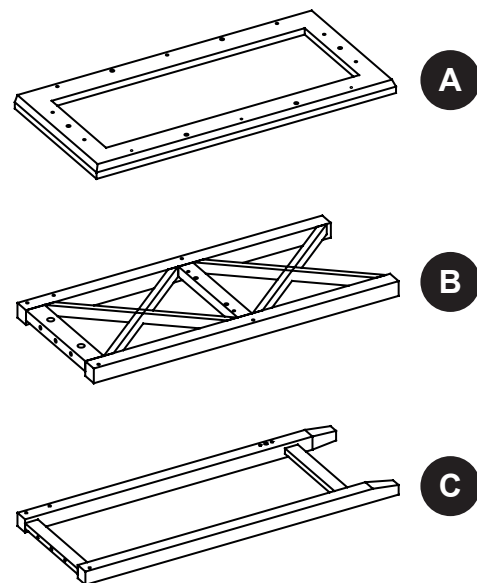


REPLACEMENT PARTS LIST

PART	DESCRIPTION	PART #
M	Back crosser	00LWSGSS-M
AA	Cam lock	00LWSGSS-AA
BB	Cam bolt	00LWSGSS-BB
CC	Wood dowel	00LWSGSS-CC
DD	1/4" x 30 mm Bolt	00LWSGSS-DD
EE	M4 x 38 mm Screw	00LWSGSS-EE
FF	M5 x 65 mm Screw	00LWSGSS-FF
GG	Hex wrench	00LWSGSS-GG
HH	Tipping restraint hardware	00LWSGSS-HH
CH	Complete hardware	00LWSGSS-CH

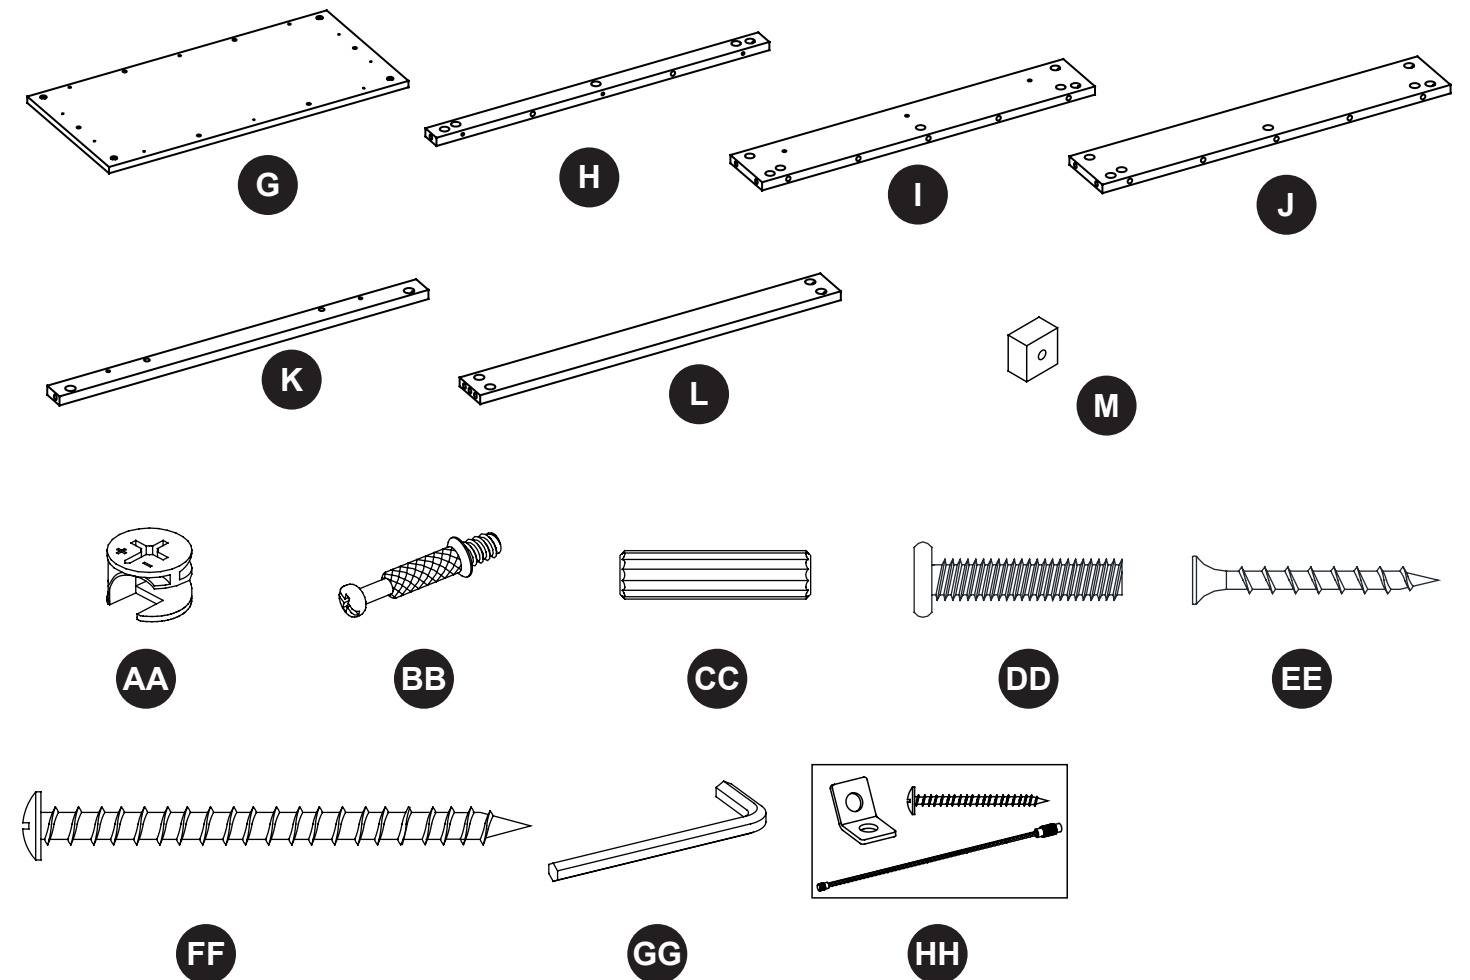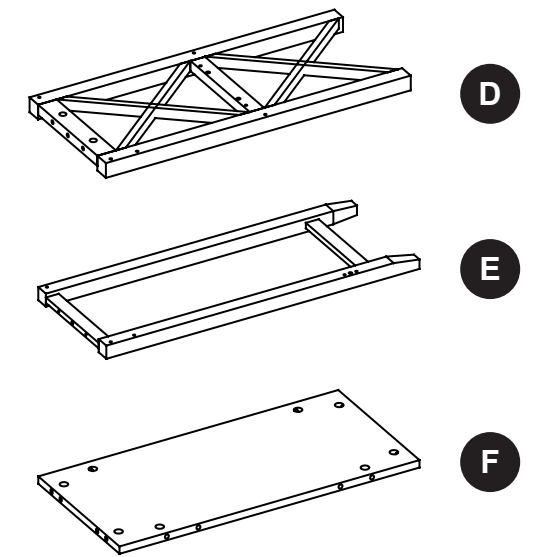

Date: 2019-12-21 Rev. 0001-A

Printed in Vietnam
allen + roth® is a registered trademark
of LF, LLC. All rights reserved.

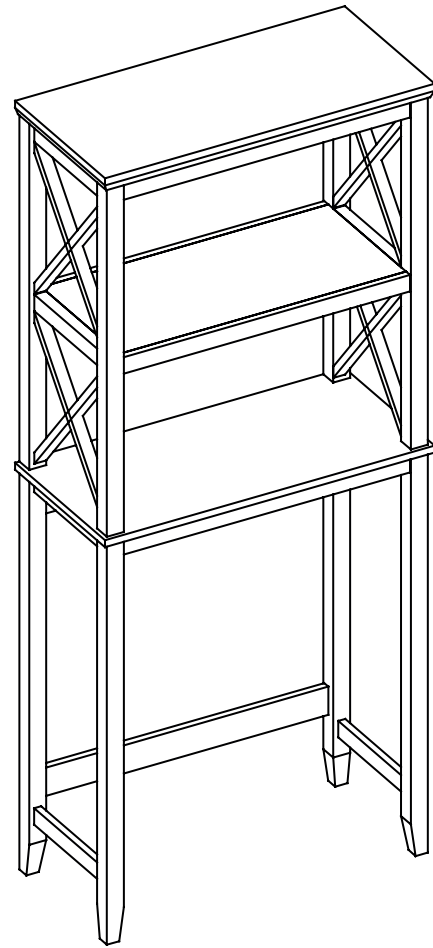

allen + roth® est une marque déposée de LF, LLC, tous droits réservés.

ARTICLE #1599709

3 NIVEAUX TOUR DE RANGEMENT POUR LE DESSUS DE LA TOILETTE


MODÈLE #LWSGSS

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1-866-439-9800, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au dimanche.


CONTENU DE L'EMBALLAGE

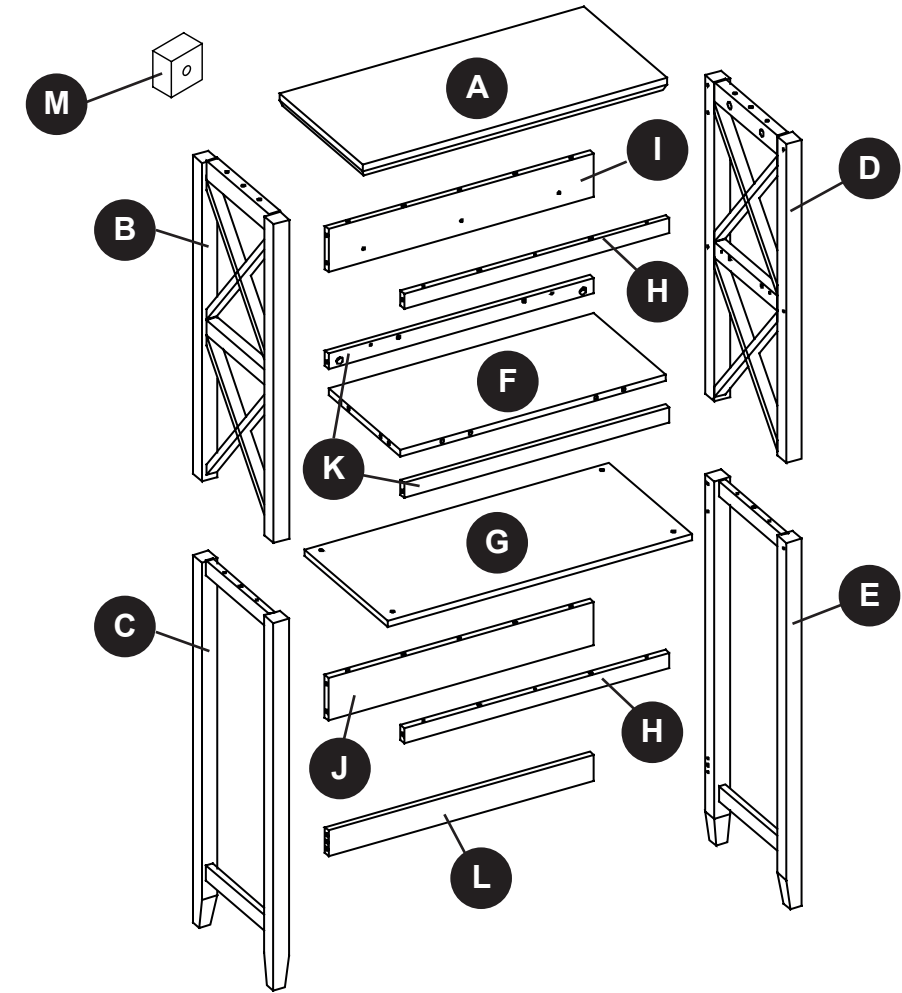

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Panneau supérieur	1
B	Cadre latéral supérieur gauche	1
C	Cadre latéral inférieur gauche	1
D	Cadre latéral supérieur droit	1
E	Cadre latéral inférieur droit	1
F	Tablette centrale	1
G	Tablette inférieure	1
H	Civière avant	2
I	Civière supérieur arrière	1
J	Civière centrale arrière	1
K	Moulure d'étagère centrale	2
L	Civière inférieure arrière	1
M	Traverse arrière	2

QUINCAILLERIE INCLUSE (grandeur non réelle)


AA



Verrou à came
(grandeur non
réelle)

Qté. 44


BB



Boulon à came
(grandeur non
réelle)

Qté. 44


CC



Cheville en bois

Qté. 22


DD



Boulon
1/4" x 30 mm

Qté. 4


EE



Vis M4 x 38 mm

Qté. 4


FF



Vis M5 x 65 mm

Qté. 2


GG



Clé hexagonale

Qté. 1

HH

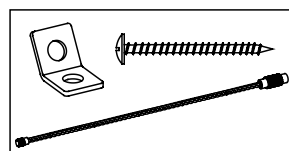

Quincaillerie de
retenue de basculement


Qté. 1



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer l'article.

1. Ne laissez pas les enfants grimper ou jouer sur l'article ni autour de celui-ci.
2. Utilisez cet article uniquement pour l'usage auquel il est destiné. N'utilisez pas les tablettes comme s'il s'agissait d'une échelle.
3. Assemblez l'article sur une surface solide, plane et protectrice, pour éviter de l'endommager.
4. Deux personnes ou plus doivent travailler de concert pour installer de cet article au mur.
5. Assurez-vous que tous les boulons et les vis sont bien serrés avant d'utiliser l'article.
6. Vérifiez les boulons et les vis régulièrement et serrez-les au besoin.

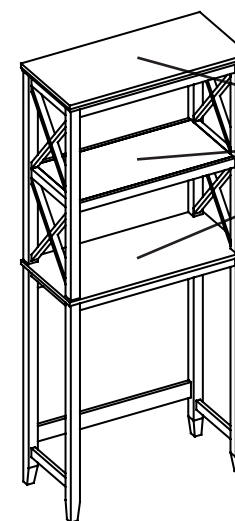

CHARGE MAXIMALE : 9,07 KG (20 LB)
PAR TABLETTE
(RÉPARTIS UNIFORMÉMENT)



AVERTISSEMENT

CET ARTICLE NE PEUT SUPPORTER QUE LA CHARGE MAXIMALE INDIQUÉE. L'UTILISATION DE CET ARTICLE AVEC DES PRODUITS DONT LE POIDS DÉPASSE LA CHARGE MAXIMALE INDIQUÉE PEUT ENTRAÎNER DE L'INSTABILITÉ ET CAUSER DES BLESSURES. RÉPARTISSEZ LA CHARGE DE FAÇON UNIFORME.



AVERTISSEMENT

Le basculement du meuble peut entraîner la mort de jeunes enfants. Rangez les objets lourds sur les tablettes du bas. Vous devez utiliser les chevilles d'ancrage pour fixer le meuble au mur. Assurez-vous qu'il n'y a aucun objet sur le meuble assemblé avant de le déplacer. Le meuble doit être soulevé par plusieurs personnes. Il ne doit pas être tiré ni poussé. Le non-respect de cette consigne peut rendre le produit instable, causer son affaissement et entraîner des blessures graves.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie incluse. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler l'article.




Temps d'assemblage approximatif : 50 minutes.


Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : tournevis cruciforme, maillet en caoutchouc, chercheur de goujon, crayon, ruban à mesurer, perceuse électrique et mèches.

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Insérez des goujons de bois (CC) et des boulons à came (BB) dans les deux moulures de l'étagère centrale (K) et fixez-les à la tablette centrale (F) en vous assurant que les bords supérieurs sont alignés. Fixer en place avec les verrous à came (AA).




Quincaillerie utilisée

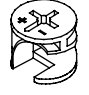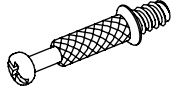
AA	Verrou à came		x 4
BB	Boulon à came		x 4
CC	Cheville en bois		x 4

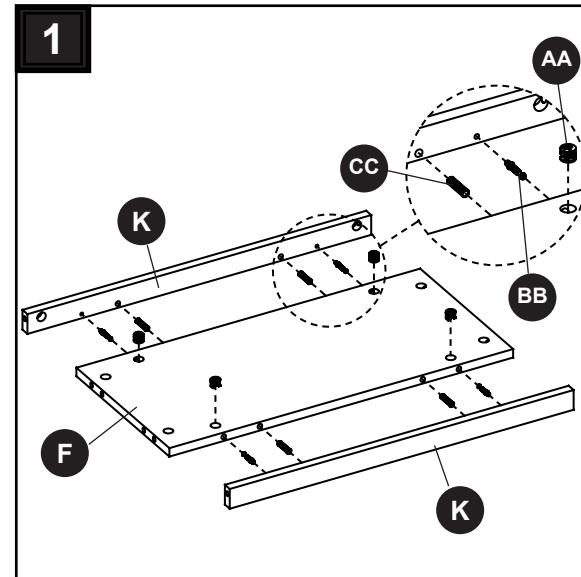

2. Insérez les chevilles à bois (CC) et les boulons à came (BB) dans le cadre latéral supérieur gauche (B). Fixez la tablette centrale assemblée (F), la civière supérieure arrière (I) et la civière avant (H) au cadre latéral supérieur gauche (B). Fixer en place avec des verrous à came (AA).


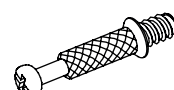
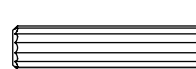
Quincaillerie utilisée

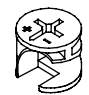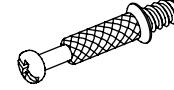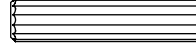
AA	Verrou à came		x 7
BB	Boulon à came		x 7
CC	Cheville en bois		x 2

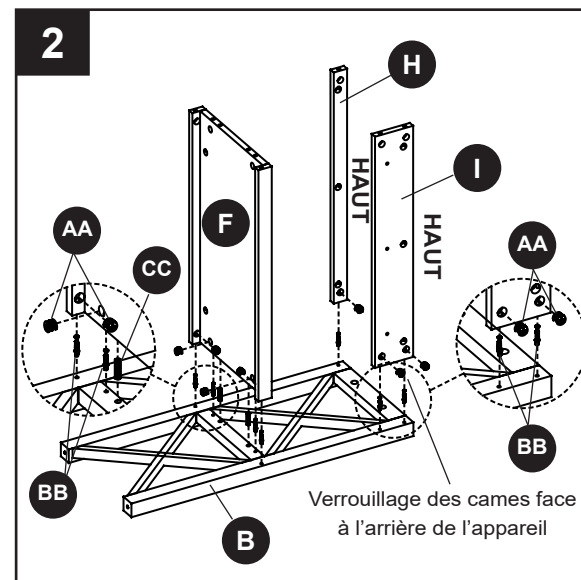

3. Répétez la même procédure pour fixer le cadre latéral supérieur droit (D) à l'extrémité opposée.

Quincaillerie utilisée


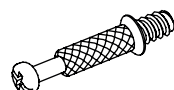
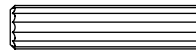
AA	Verrou à came		x 7
BB	Boulon à came		x 7
CC	Cheville en bois		x 2

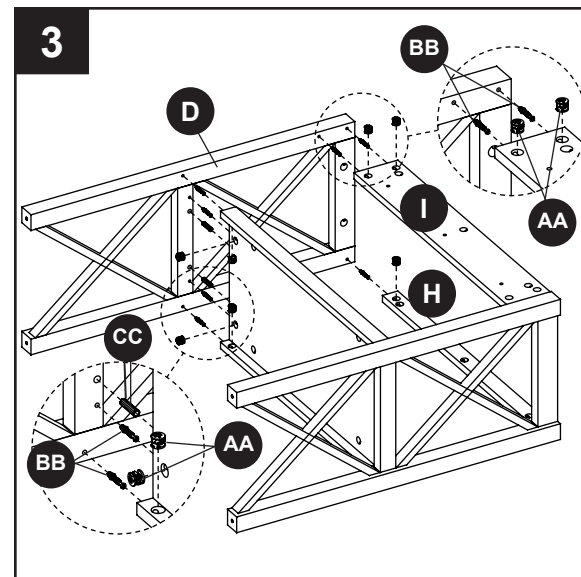


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

4. Insérez les chevilles à bois (CC) et les boulons à came (BB) dans le panneau supérieur (A) et fixez-le à l'assemblage précédent, puis fixez-le en place avec les verrous à came (AA).



Quincaillerie utilisée

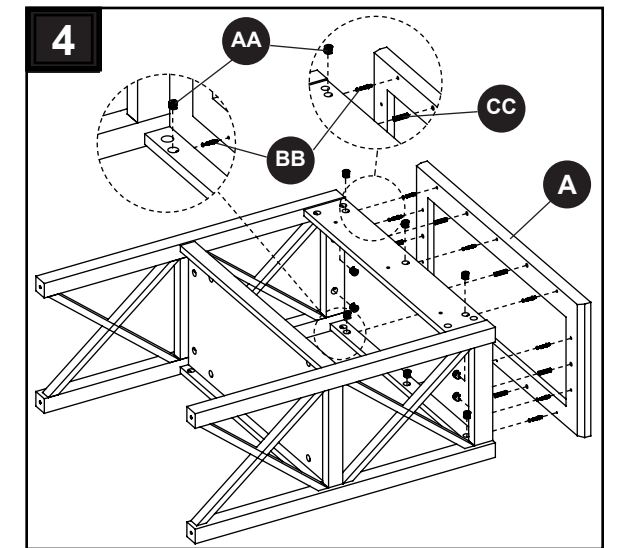
AA	Verrou à came		x 10
BB	Boulon à came		x 10
CC	Cheville en bois		x 6



5. Aligner et fixer la tablette inférieure (G) à l'assemblage précédent, à l'aide de quatre boulons de 30 mm (DD). Serrer avec la clé hexagonale (GG) fournie.


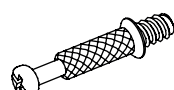
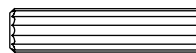
Quincaillerie utilisée


DD	Boulon 1/4" x 30 mm		x 4
GG	Clé hexagonale		x 1

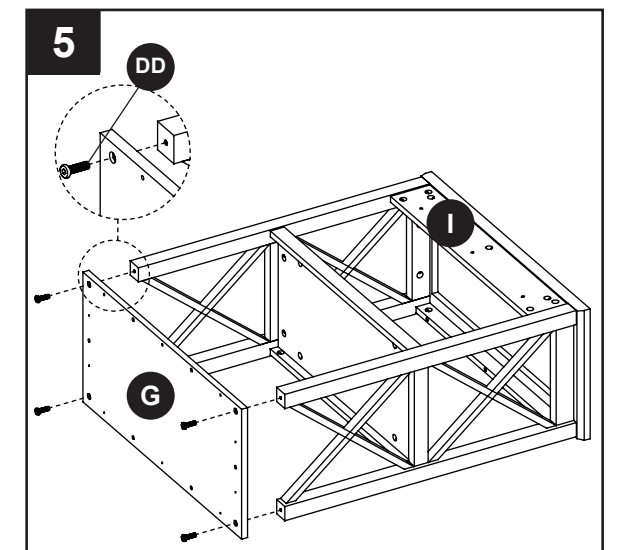

6. Insérez les chevilles à bois (CC) et les boulons à came (BB) dans le cadre latéral inférieur gauche (C). Fixez la civière centrale arrière (J), la civière inférieure arrière (L) et la civière avant (H) au cadre latéral inférieur gauche (C). Fixer en place avec des verrous à came (AA).

Quincaillerie utilisée


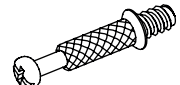

AA	Verrou à came		x 5
BB	Boulon à came		x 5
CC	Cheville en bois		x 1

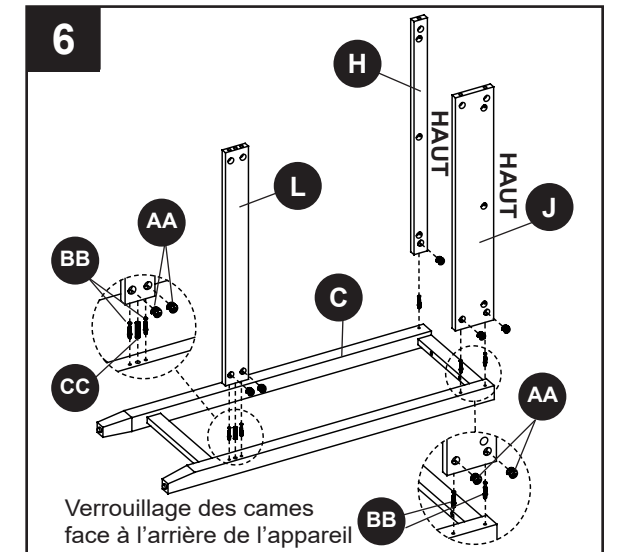


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

7. Répéter la même procédure pour fixer le cadre latéral inférieur droit (E) à l'extrémité opposée.


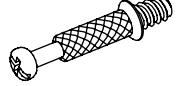
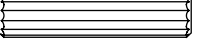
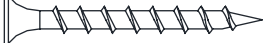
Quincaillerie utilisée


AA	Verrou à came		x 5
BB	Boulon à came		x 5
CC	Cheville en bois		x 1

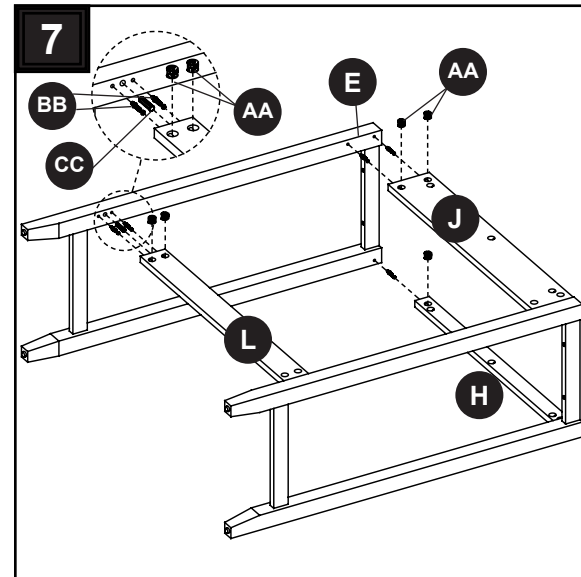

8. Insérez les chevilles à bois (CC) et les boulons à came (BB) dans la tablette inférieure (G). Fixez la section inférieure assemblée à la tablette inférieure (G). Fixez-les en place avec des verrous à came (AA) et des vis de M4 x 38 mm (EE).

Quincaillerie utilisée

AA	Verrou à came		x 6
BB	Boulon à came		x 6
CC	Cheville en bois		x 6
EE	Vis M4 x 38 mm		x 4

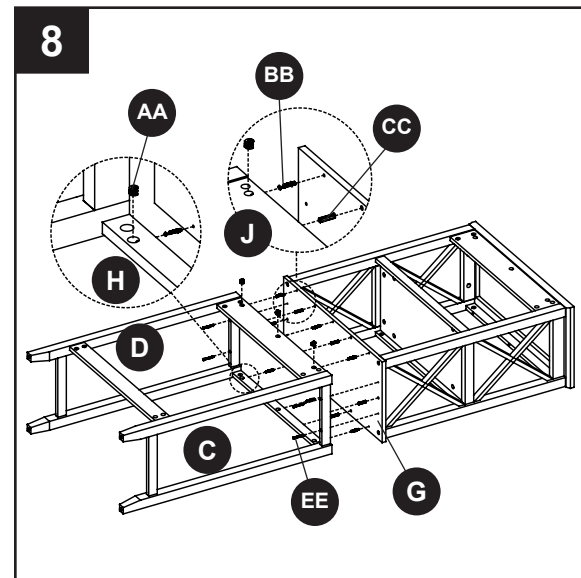


MODE D'EMPLOI

Pour plus de stabilité, il est recommandé de fixer l'appareil au mur. Pour des instructions sur la façon de fixer l'unité directement à la surface de montage, reportez-vous à l'étape 1. Pour des instructions sur la façon de fixer la ferrure de retenue de basculement (HH), se reporter à l'étape 2.


1. Ajutez les patins pour mettre le meuble de niveau contre le mur à l'endroit désiré. En utilisant la civière supérieure arrière (I) comme gabarit, marquez deux emplacements de trous de montage sur le mur. Percez deux trous pilotes dans le mur à l'endroit marqué précédemment. Assurez-vous que les trous percés peuvent s'adapter correctement aux ancrages muraux (vendus séparément). Enfoncez les ancrages dans les trous et tapez doucement avec un marteau jusqu'à ce qu'elles affleurent dans les trous. Si le trou de montage coïncide avec un montant en bois, il n'est pas nécessaire d'utiliser une cheville murale. Alignez la civière supérieure arrière (I) et les traverses arrière (M) sur les ancrages et insérez deux vis M5 x 65 mm (FF). Serrer fermement avec un tournevis cruciforme.



Quincaillerie utilisée

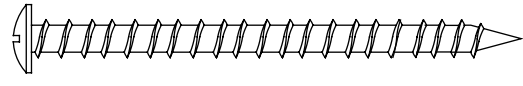FF	Vis M5 x 65 mm		x 2
-----------	----------------	---	-----

2. Localisez et marquez les montants de bois où l'appareil doit être installé. Percez un trou pilote de 1/8" sur le montant de bois derrière un cadre latéral supérieur, à environ 3" sous la hauteur du dessus de l'appareil. Fixez solidement le support (a) avec la vis (c) dans le trou pilote sur le mur. Ajutez les patins pour mettre le meuble de niveau contre le mur à l'endroit désiré et faites passer l'extrémité mâle du câble d'acier (b) à travers le support (a) et autour du montant arrière du cadre latéral supérieur. Connecter solidement les deux extrémités ensemble en tournant le connecteur femelle dans le sens des aiguilles d'une montre.

Quincaillerie utilisée

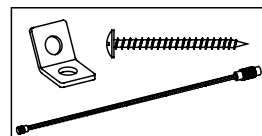HH	Quincaillerie de retenue de basculement		x 1
-----------	---	---	-----

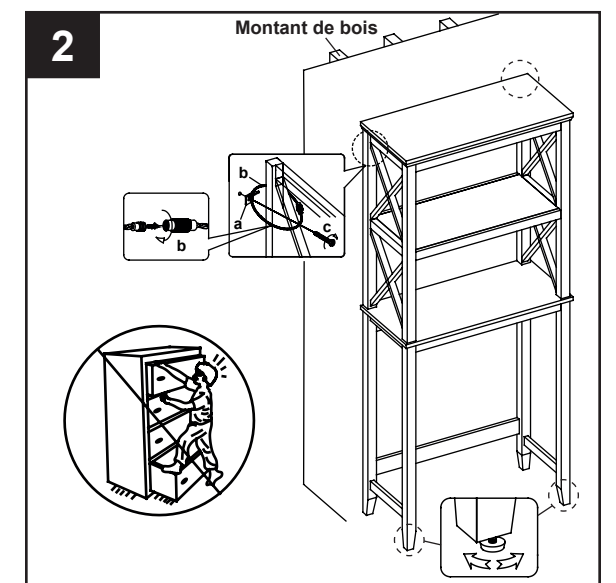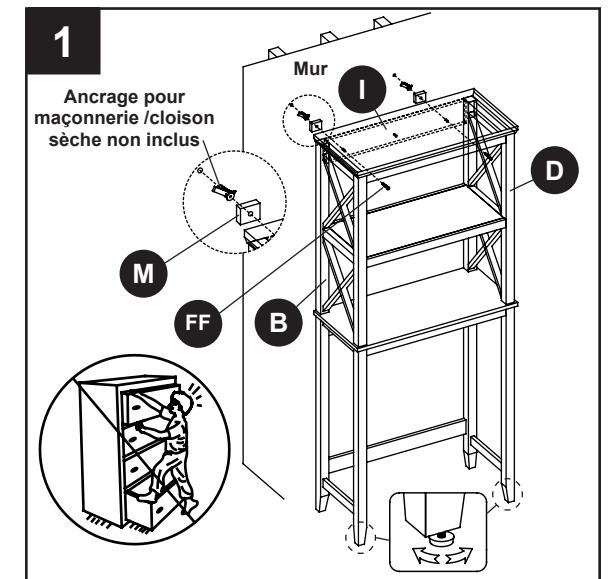

SOIN ET ENTRETIEN

- Vérifiez périodiquement si les composants sont bien positionnés, en bon état et fermement montés.
- Utilisez un linge doux et propre qui n'égratignera pas la surface lorsque vous épousseterez le meuble.
- N'utilisez jamais d'eau pour nettoyer le meuble puisque vous risqueriez d'endommager le fini.
- Nettoyez le meuble à l'aide d'un linge humide et d'un nettoyant doux. Essuyez le meuble à l'aide d'un linge propre.
- Si le meuble est taché ou endommagé de quelque façon durant son utilisation, il est recommandé d'appeler un professionnel pour le faire réparer.
- Conservez le meuble à l'abri du soleil pour éviter d'endommager le fini.
- Il est préférable que le meuble soit gardé dans un endroit à température contrôlée. Les variations d'humidité et de température importantes peuvent décolorer, déformer, contracter et même fendre le bois.

GARANTIE À VIE LIMITÉE


La présente garantie n'est offerte qu'à l'acheteur initial (et ne s'applique pas aux tablettes). Si cet article présente des défauts de matériaux ou de fabrication, le fabricant choisira, à sa seule discrétion, de réparer ou de remplacer l'article sans frais. La garantie sera annulée si l'article a été assemblé incorrectement, a été utilisé de manière inappropriée ou abusive en le surchargeant ou en l'altérant d'une quelconque façon, ou a subi des dommages causés par un accident. La présente garantie est non transférable et ne couvre pas les ébréchures, l'écaillage, les égratignures, la rouille, les bosses et tout autre dommage à la surface de cet article. La responsabilité du fabricant se limite à la réparation et au remplacement de cet article. Le fabricant n'est pas responsable des dommages accessoires, consécutifs ou autres ni de toute perte causée par une défectuosité de l'article.

La présente garantie prévaut sur toute autre garantie explicite. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que la limitation ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE


Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1-866-439-9800, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au dimanche.

PIÈCE	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
A	Panneau supérieur	00LWSGSS-A
B	Cadre latéral supérieur gauche	00LWSGSS-B
C	Cadre latéral inférieur gauche	00LWSGSS-C
D	Cadre latéral supérieur droit	00LWSGSS-D
E	Cadre latéral inférieur droit	00LWSGSS-E
F	Tablette centrale	00LWSGSS-F
G	Tablette inférieure	00LWSGSS-G
H	Civière avant	00LWSGSS-H
I	Civière supérieur arrière	00LWSGSS-I
J	Civière centrale arrière	00LWSGSS-J
K	Moulure d'étagère centrale	00LWSGSS-K
L	Civière inférieure arrière	00LWSGSS-L

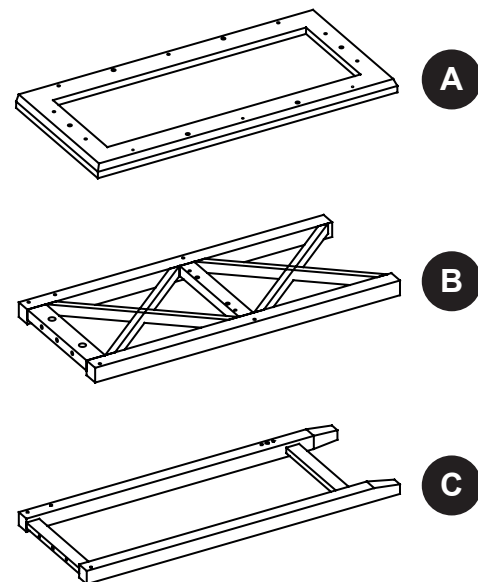

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE


PIÈCE	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
M	Traverse arrière	00LWSGSS-M
AA	Verrou à came	00LWSGSS-AA
BB	Boulon à came	00LWSGSS-BB
CC	Cheville en bois	00LWSGSS-CC
DD	Boulon 1/4" x 30 mm	00LWSGSS-DD
EE	Vis M4 x 38 mm	00LWSGSS-EE
FF	Vis M5 x 65 mm	00LWSGSS-FF
GG	Clé hexagonale	00LWSGSS-GG
HH	Quincaillerie de retenue de basculement	00LWSGSS-HH
CH	Quincaillerie complète	00LWSGSS-CH

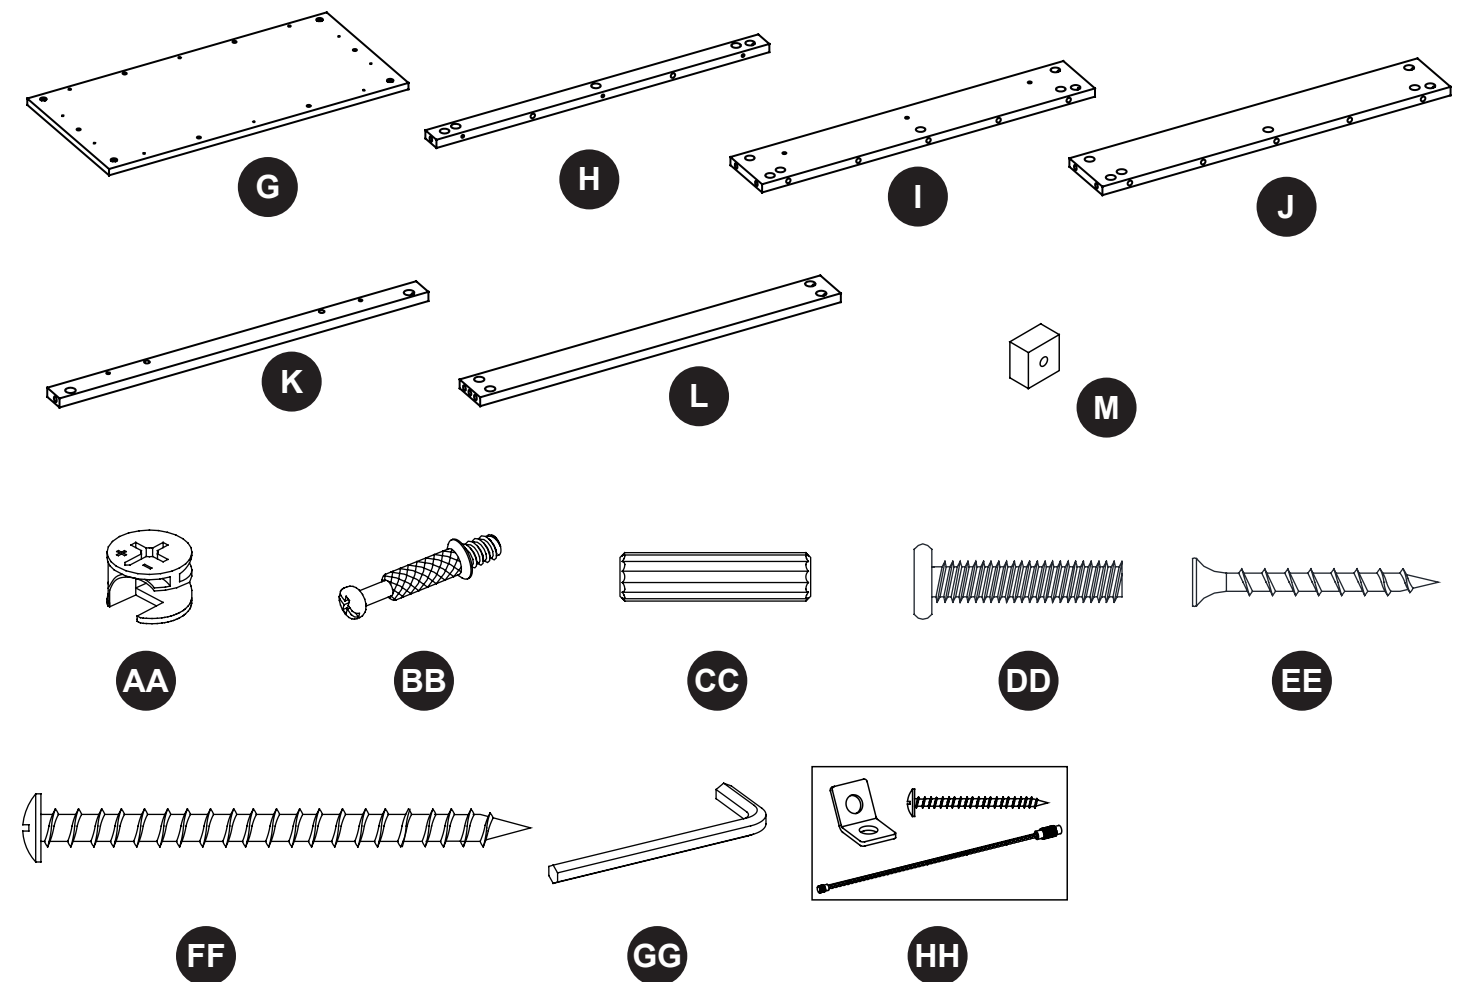

Date : 2019-12-21 Rév. 0001-A

Imprimé au Vietnam

allen + roth® est une marque déposée de LF, LLC, tous droits réservés.

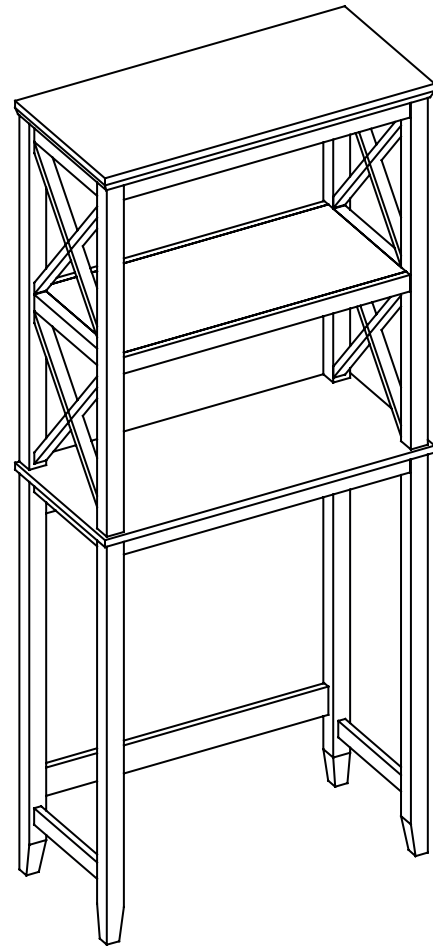

allen + roth® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #1599709

TORRE DE REPISAS PARA COLOCAR SOBRE EL INODORO DE 3 NIVELES


MODELO #LWSGSS

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____

¿Preguntas, problemas, o partes faltantes? Antes de regresar a su tienda, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., hora estándar del Este, Lunes - Domingo.


CONTENIDOS DEL PAQUETE

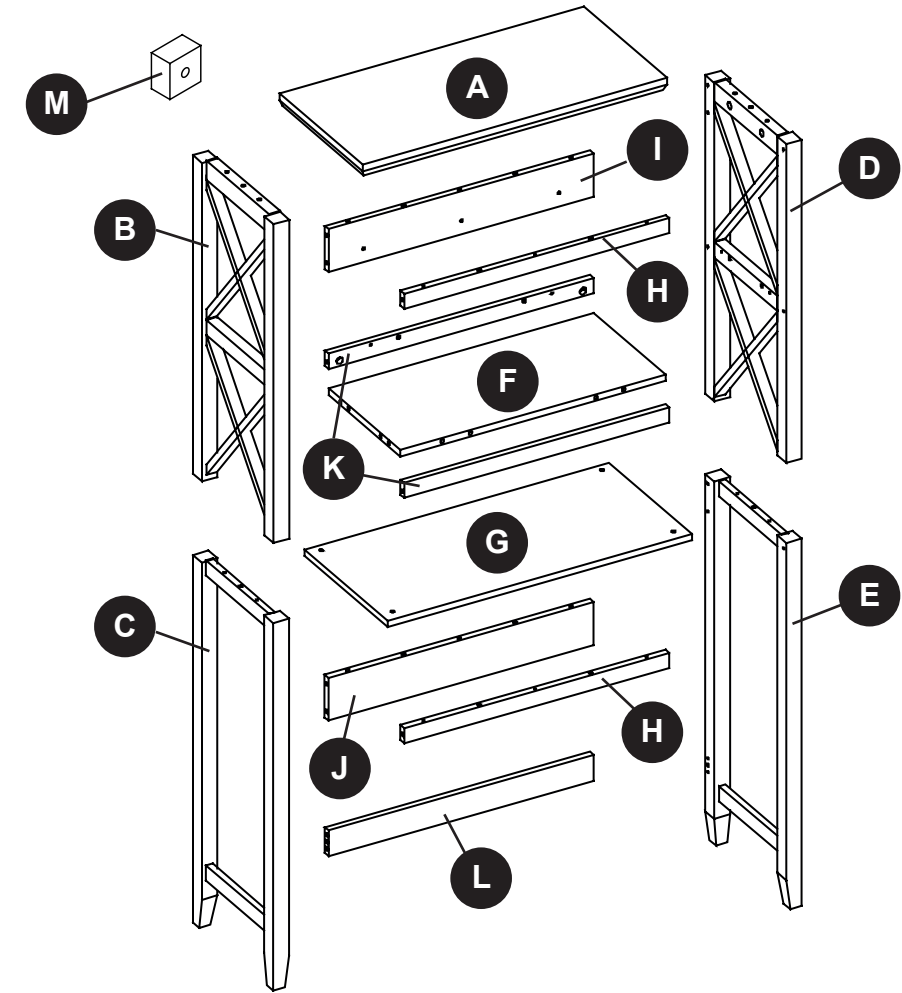

PARTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Panel superior	1
B	Marco izquierdo superior	1
C	Marco izquierdo inferior	1
D	Marco derecho superior	1
E	Marco derecho inferior	1
F	Repisa media	1
G	Repisa inferior	1
H	Soporte frontal	2
I	Soporte posterior superior	1
J	Soporte posterior medio	1
K	Moldura de repisa media	2
L	Soporte posterior inferior	1
M	Soporte posterior	2

CONTENIDOS DE FERRETERÍA (no se muestra el tamaño real)


AA



Tuerca de fijación
(no se muestra el tamaño real)

Cant. 44


BB



Perno de fijación
(no se muestra el tamaño real)

Cant. 44


CC



Clavija de madera

Cant. 22

DD



Perno de
1/4" x 30 mm

Cant. 4

EE



Perno de
M4 x 38 mm

Cant. 4

FF



Perno de
M5 x 65 mm

Cant. 2


GG



Llave hexagonal

Cant. 1

HH

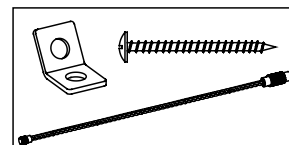

Juego de restricción
de movimiento


Cant. 1



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Por favor lea y entienda este manual completamente antes de intentar el ensamblaje, operación, o instalación del producto.

1. No permita a los niños escalar o jugar en o alrededor de este producto.
2. Use esta solo unida para su propósito previsto. No usar las repisas como escalones.
3. Para evitar daños, ensamblar el producto en una superficie fuerte, nivelada y protegida.
4. Dos o más personas deben trabajar juntas para instalar la unidad a la pared.
5. Asegurar de que los pernos y tuercas estén apretados antes de usar la unidad.
6. Revisar que los pernos y tuercas estén apretados periódicamente y apretar como sea necesario.

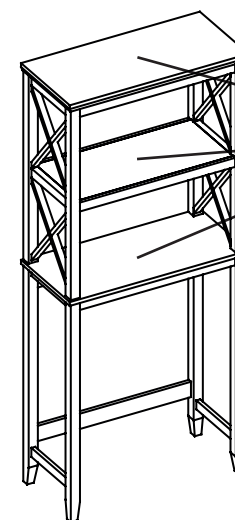

CARGA MÁXIMA: 20 lb.
PARA CADA REPISA
(DISTRIBUIDA NIVELADAMENTE)



ADVERTENCIA

ESTA UNIDAD DEBE UTILIZARSE CON LOS PESOS MÁXIMOS INDICADOS. SI SE EXCEDE EL PESO MÁXIMO, PODRIA RESULTAR EN UNA INESTABILIDAD DE LA UNIDAD CAUSANDO POSIBLES LESIONES. DISTRIBUIR EL PESO NIVELADAMENTE.



ADVERTENCIA

Los niños pequeños pueden morir a causa de muebles volteados. Poner los objetos pesados en las repisas inferiores. Usted debe usar las anclas para asegurar el mueble a la pared. Asegurar que los objetos estén retirados antes de mover la unidad ensamblada. La unidad debe ser levantada en equipo, no jalada o empujada. La falla a hacerlo así puede causar inestabilidad, colapso del producto, y/o lesiones serias.

PREPARACIÓN

Antes de empezar el ensamble del producto, asegurar de que estén presentes todas las partes. Compara las partes con la lista de contenido del paquete y la lista de ferretería. Si alguna parte esta pérdida o dañada, no intente ensamblar el producto.


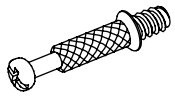

Tiempo de ensamble estimado: 50 minutos


Herramientas requeridas para el ensamble (no incluidas): Desarmador estrella, mazo de goma, detector de barrotes, lápiz, cinta métrica, taladro y brocas

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Insertar las clavijas de madera (CC) y los pernos de fijación (BB) en ambas molduras de repisa medias (K) y adjuntarlas a la repisa media (F), asegurar que los bordes superiores estén nivelados. Aseguras en su lugar con las tuercas de fijación (AA).


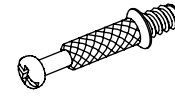

Ferretería usada


AA	Tuerca de fijación		x 4
BB	Perno de fijación		x 4
CC	Clavija de madera		x 4

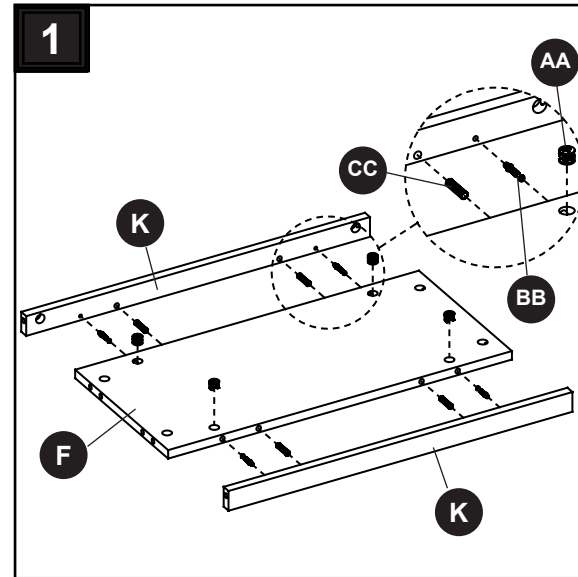

2. Insertar las clavijas de madera (CC) y los pernos de fijación (BB) en el marco izquierdo superior (B). Adjuntar la repisa media ensamblada (F), el soporte posterior superior (I) y el soporte frontal (H) al marco izquierdo superior (B). Asegurar en su lugar con las tuercas de fijación (AA).


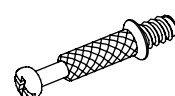
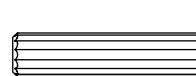
Ferretería usada


AA	Tuerca de fijación		x 7
BB	Perno de fijación		x 7
CC	Clavija de madera		x 2

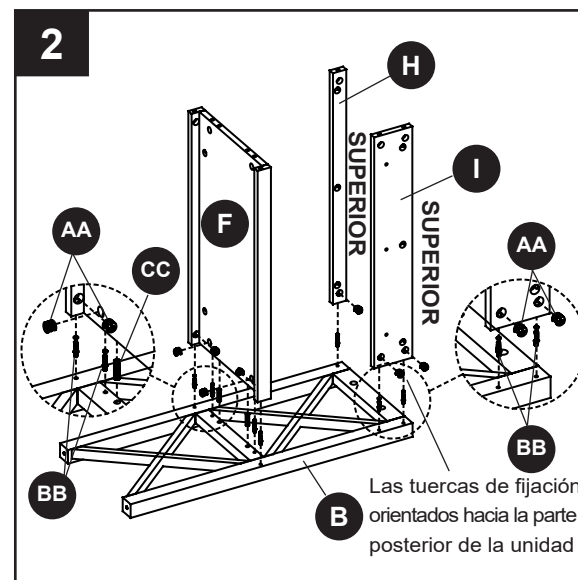

3. Repetir el mismo procedimiento para adjuntar el marco derecho superior (D) al lado opuesto.

Ferretería usada


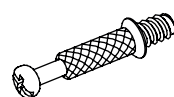

AA	Tuerca de fijación		x 7
BB	Perno de fijación		x 7
CC	Clavija de madera		x 2

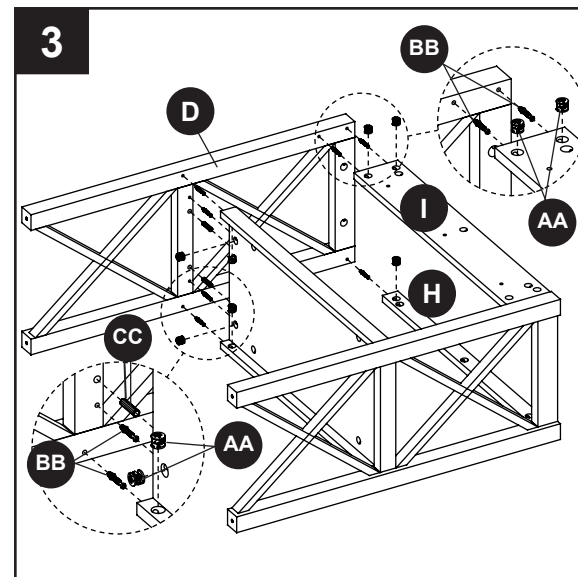


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

4. Insertar las clavijas de madera (CC) y los pernos de fijación (BB) en el panel superior (A) y adjuntar al ensamble previo. Asegurar en su lugar con las tuercas de fijación (AA).



Ferretería usada


AA	Tuerca de fijación		x 10
BB	Perno de fijación		x 10
CC	Clavija de madera		x 6

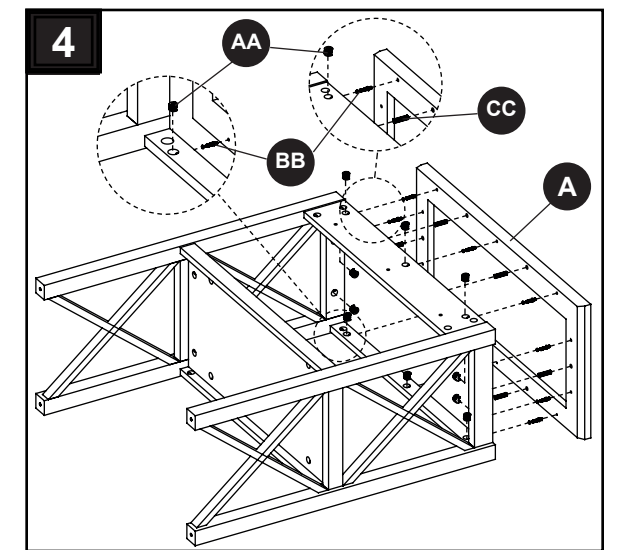

5. Alinear y adjuntar la repisa inferior (G) al ensamble previo, usando 4 pernos de 30 mm (DD). Sujetar con la llave hexagonal provista (GG).


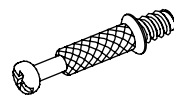
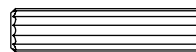
Ferretería usada

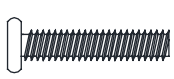
DD	Perno de 1/4" x 30 mm		x 4
GG	Llave hexagonal		x 1

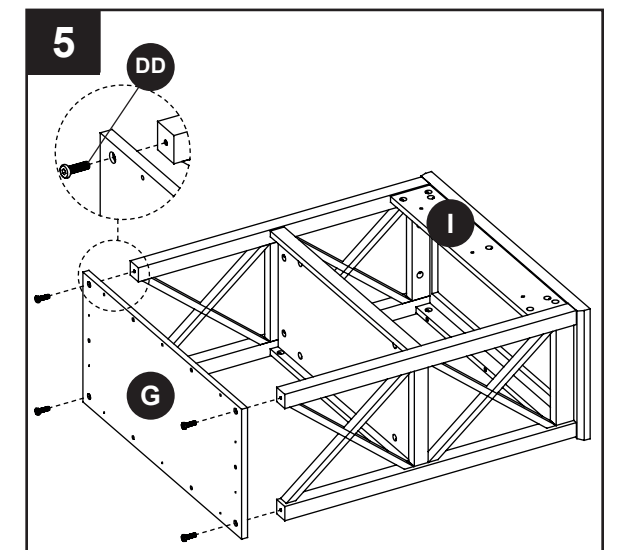

6. Insertar las clavijas de madera (CC) y tuercas de fijación (BB) en el marco izquierdo inferior (C). Adjuntar el soporte posterior medio (J), el soporte posterior inferior (L) y el soporte frontal (H) al marco izquierdo inferior (C). Asegurar en su lugar con las tuercas de fijación (AA).

Ferretería usada

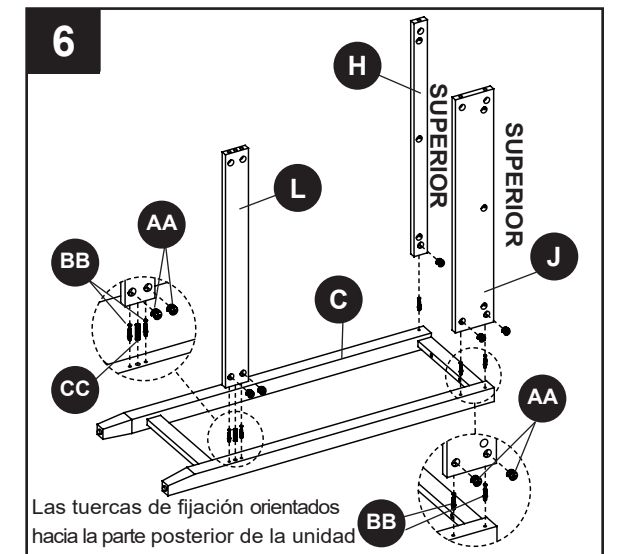


AA	Tuerca de fijación		x 5
BB	Perno de fijación		x 5
CC	Clavija de madera		x 1




INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

7. Repetir el mismo procedimiento para adjuntar el marco derecho inferior (E) al lado opuesto.

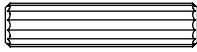


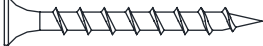
Ferretería usada

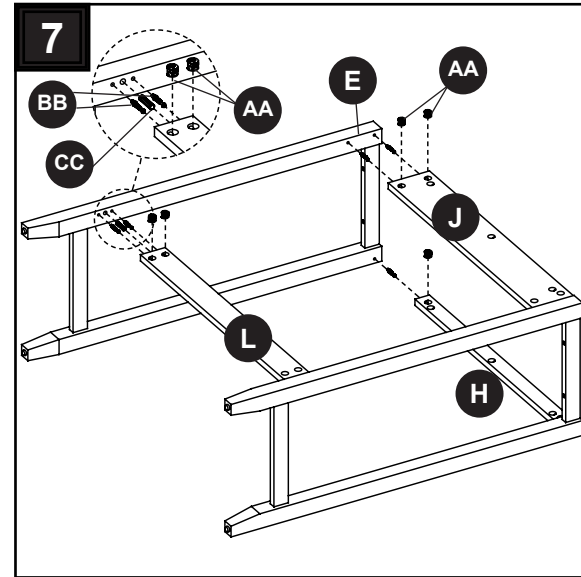
AA	Tuerca de fijación		x 5
BB	Perno de fijación		x 5
CC	Clavija de madera		x 1



8. Insertar las clavijas de madera (CC) y los pernos de fijación (BB) en la repisa inferior (G). Adjuntar la sección inferior ensamblada a la repisa inferior (G). Asegurar en su lugar con las tuercas de fijación (AA) y los pernos de M4 x 38 mm (EE).

Ferretería usada

AA	Tuerca de fijación		x 6
BB	Perno de fijación		x 6
CC	Clavija de madera		x 6
EE	M4 x 38 mm Screw		x 4

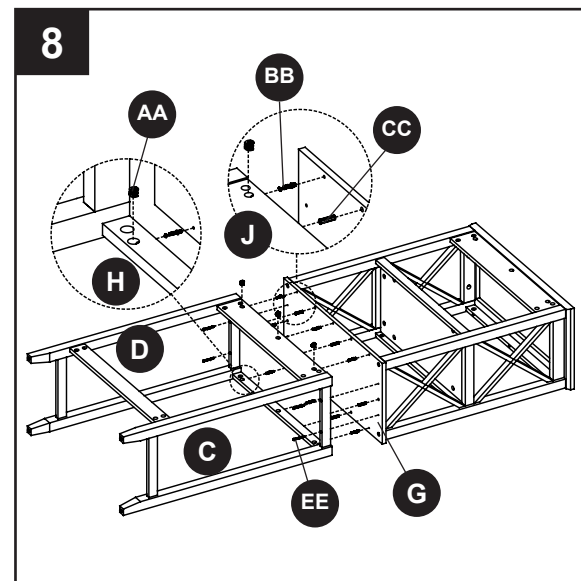


INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Para estabilidad, se recomienda que adjunte la unidad a la pared. Para instrucciones de como adjuntar la unidad directamente a la superficie de montaje, consultar el paso 1. Para instrucciones de como adjuntar el juego de restricción de movimiento (HH), consultar el paso 2.

1. Ajustar los niveaadres de piso para nivelar la unidad contra la pared donde sea deseado. Usando el soporte posterior superior (I) como templete, marcar 2 lugares de agujeros montaje en la pared. Perforar 2 agujeros pilotos en la pared donde estaba marcado. Asegurar de que las anclas para pared (vendidas por separado) puedan encajar en los agujeros perforados pueda. Presionar las anclas en los agujeros y golpear ligeramente con un mazo hasta nivelarlos en los agujeros. Si el agujero de montaje coincide con una viga de madera, no hay necesidad para la ancla para pared. Alinear el soporte posterior superior (I) y los soportes posteriores (M) sobre las anclas e insertar 2 pernos de M5 x 65 mm (FF).



Ferretería usada

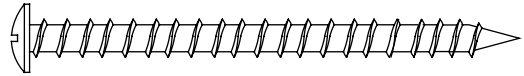FF	Perno M5 x 65 mm		x 2
-----------	------------------	---	-----

2. Localizar y marcar las vigas de madera donde la unidad será instalada. Perforar un agujero piloto de 1/8" en la viga de madera atrás de un marco superior lateral aproximadamente 3" debajo de la altura de la tapa de la unidad. Adjuntar el soporte (a) con el perno (c) en el agujero piloto en la pared. Ajustar los niveaadres de piso para nivelar la unidad contra la pared donde sea deseado y poner el extremo macho del cable de acero (b) a través del soporte (a) y alrededor del poste posterior del marco superior. Conectar ambos extremos volteando el conector hembra a las manecillas del reloj.

Ferretería usada

HH	Juego de restricción de movimiento		x 1
-----------	------------------------------------	---	-----

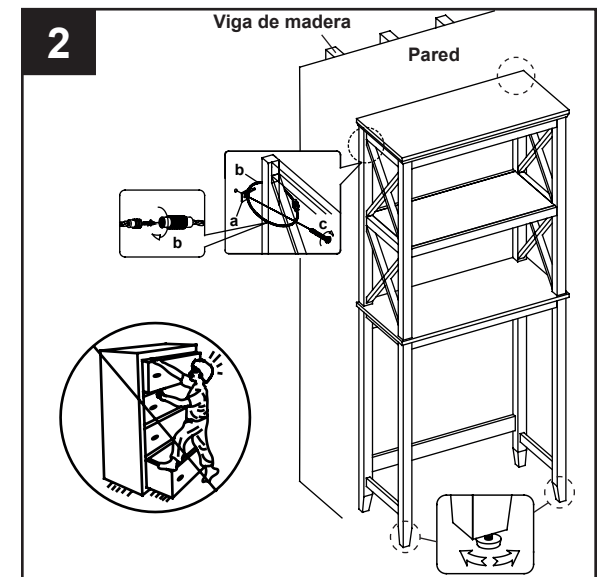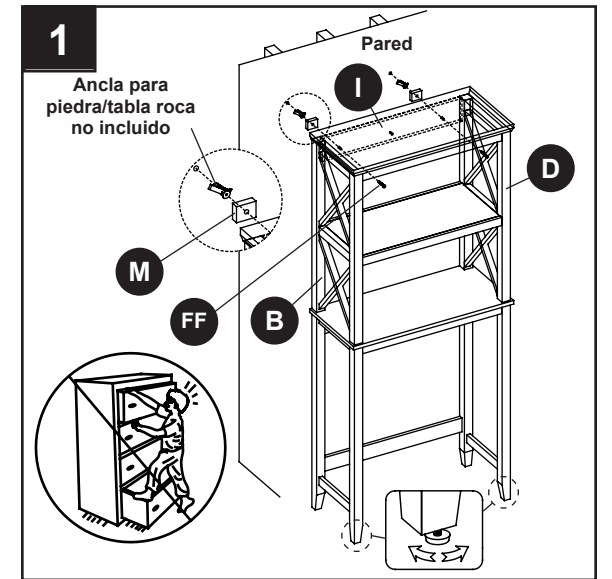

MANTENIMIENTO Y CUIDADOS

- Checar periódicamente para asegurar de que todos los componentes están posicionados, libres de daños, y conectados.
- Use una toalla suave y limpia que no rayara la superficie al limpiar el polvo.
- Nunca use agua para limpiar la unidad, ya que le puede dañar el acabado.
- Limpiar usando una tela húmeda y un limpiador ligero. Secar con una toalla limpia.
- En caso que su unidad sea manchada durante el uso le recomendamos hablar a un profesional para que le ayude.
- Es recomendable mantener la unidad lejos del sol directo ya que puede dañar el acabado.
- Es mejor mantener la unidad en un área de clima controlado. Temperatura extrema y cambios de humedad pueden causar cambios como partes pandas, molduras que se contraigan o que la madera se raje.

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA


La garantía de este producto (exclusiva de las repisas) es válida para el comprador original. Si esta unidad presenta alguna falla debido a defectos en los materiales o la mano de obra, el fabricante reemplazará o reparará este artículo sin cargos y a su discreción. La garantía se anula si el producto no se ensambló correctamente y debido al mal uso, abuso por sobrecarga, modificación de cualquier tipo o daños producidos por un accidente. Esta garantía no es transferible y no cubre el desportillado, desprendimiento, rayones, oxidación, abolladuras u otros daños en la superficie de este producto. La responsabilidad del fabricante se limita a la reparación o el reemplazo de este producto. El fabricante no se hará responsable por daños accidentales o resultantes u otros daños o pérdidas causadas por fallas del producto.

Esta garantía reemplaza a todas las demás garantías explícitas. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, de modo que las limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y podría tener otros derechos, que varían según el estado.

LISTA DE PARTES DE REPUESTO


Para reemplazar partes, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., hora estándar del Este, Lunes - Domingo.

PARTE	DESCRIPCIÓN	# DE PARTE
A	Panel superior	00LWSGSS-A
B	Marco izquierdo superior	00LWSGSS-B
C	Marco izquierdo inferior	00LWSGSS-C
D	Marco derecho superior	00LWSGSS-D
E	Marco derecho inferior	00LWSGSS-E
F	Repisa media	00LWSGSS-F
G	Repisa inferior	00LWSGSS-G
H	Soporte frontal	00LWSGSS-H
I	Soporte posterior superior	00LWSGSS-I
J	Soporte posterior medio	00LWSGSS-J
K	Moldura de la repisa media	00LWSGSS-K
L	Soporte inferior	00LWSGSS-L

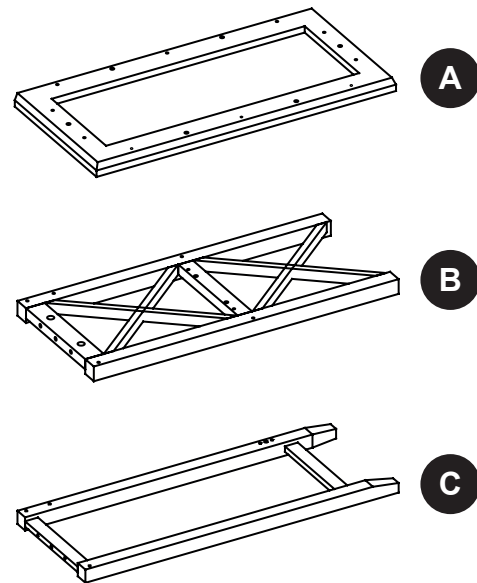

LISTA DE PARTES DE REPUESTO

PARTE	DESCRIPCIÓN	# DE PARTE
M	Soporte posterior	00LWSGSS-M
AA	Tuerca de fijación	00LWSGSS-AA
BB	Perno de fijación	00LWSGSS-BB
CC	Clavija de madera	00LWSGSS-CC
DD	Perno de 1/4" x 30 mm	00LWSGSS-DD
EE	Perno de M4 x 38 mm	00LWSGSS-EE
FF	Perno de M5 x 65 mm	00LWSGSS-FF
GG	Llave hexagonal	00LWSGSS-GG
HH	Juego de restricción de movimiento	00LWSGSS-HH
CH	Material de ferretería completo	00LWSGSS-CH

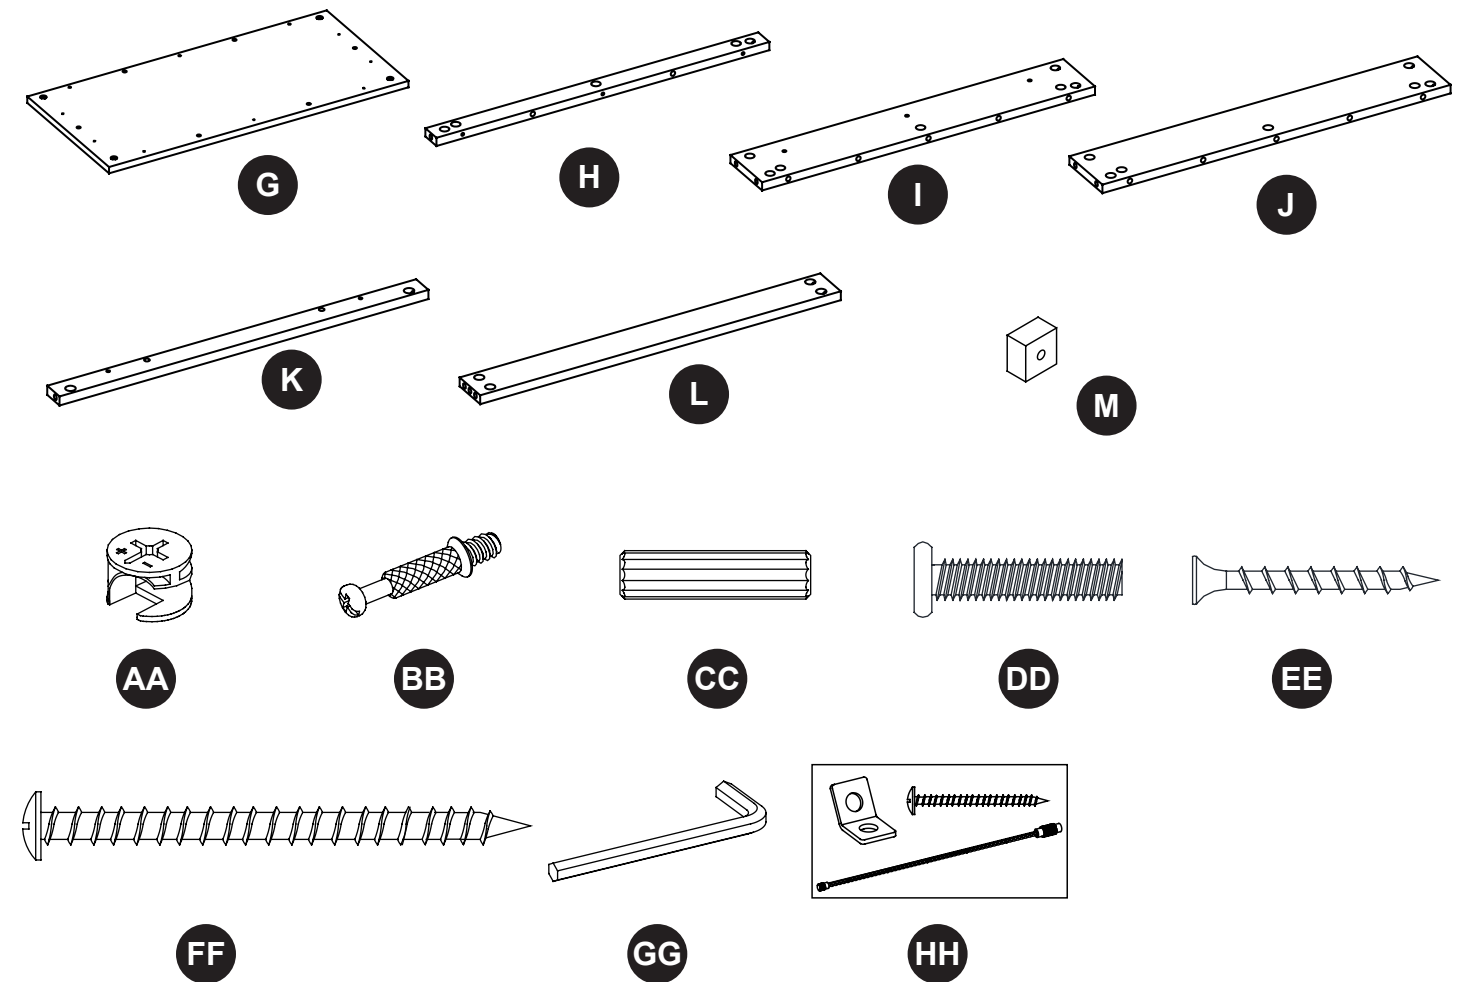

Fecha: 2019-12-21 Rev. 0001-A

Imprimido en Vietnam
allen + roth® es una marca registrada de
LF, LLC. Todos los derechos reservados.