




LOT NUMBER: _____
DATE PURCHASED: __/__/__

Gaming L-Desk

Stock # GG64250047100A1

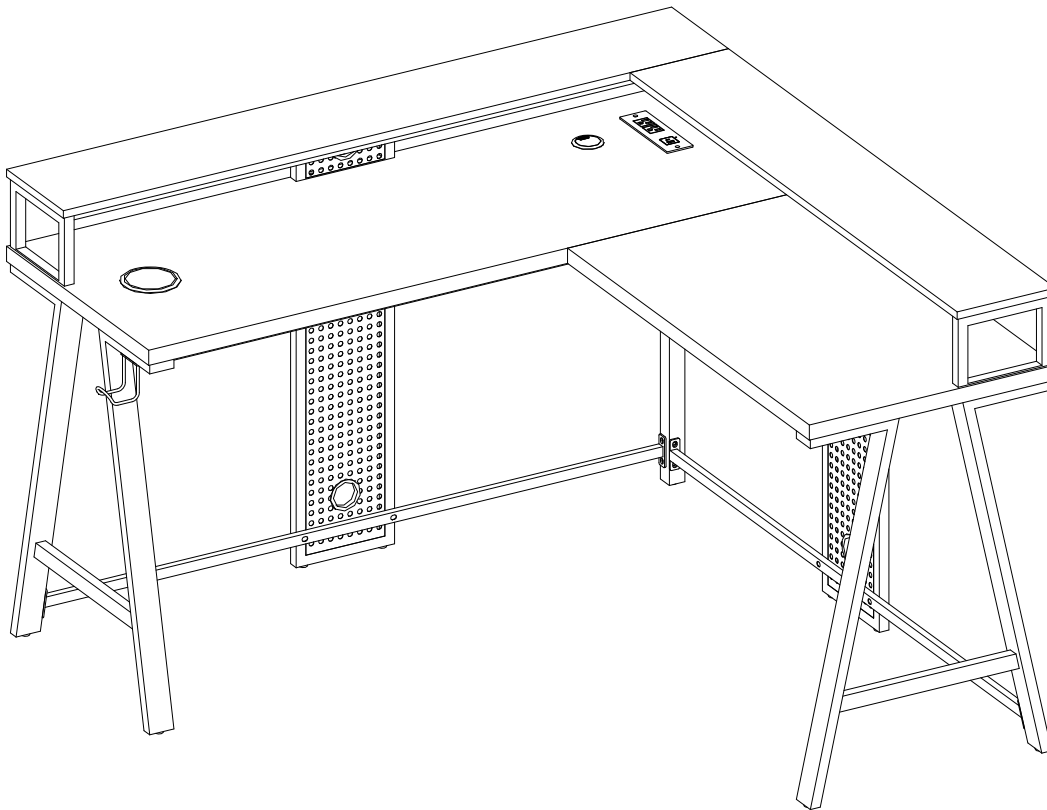

ADULT ASSEMBLY REQUIRED

If you have any questions regarding assembly or if parts are missing, DO NOT return this item to the store where it was purchased. Please call our customer service number and have your instructions and parts list ready to provide the model name, part name or factory number:

1-866-942-5362

Pacific Standard Time: 8:30 a.m. - 4:30 p.m., Monday - Friday

Or visit our web site 24 hours a day, 7 days a week for product assistance at

www.whalenstyle.com


Or e-mail your request to **parts@whalenfurniture.com**

**THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION.
PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.**

Date 2024-08-02 Rev. 0001-A

MAXIMUM RECOMMENDED WEIGHT LOADS

MANUFACTURER: Whalen Furniture Manufacturing
CATALOG: Gaming L-Desk
MODEL # GG64250047100A1

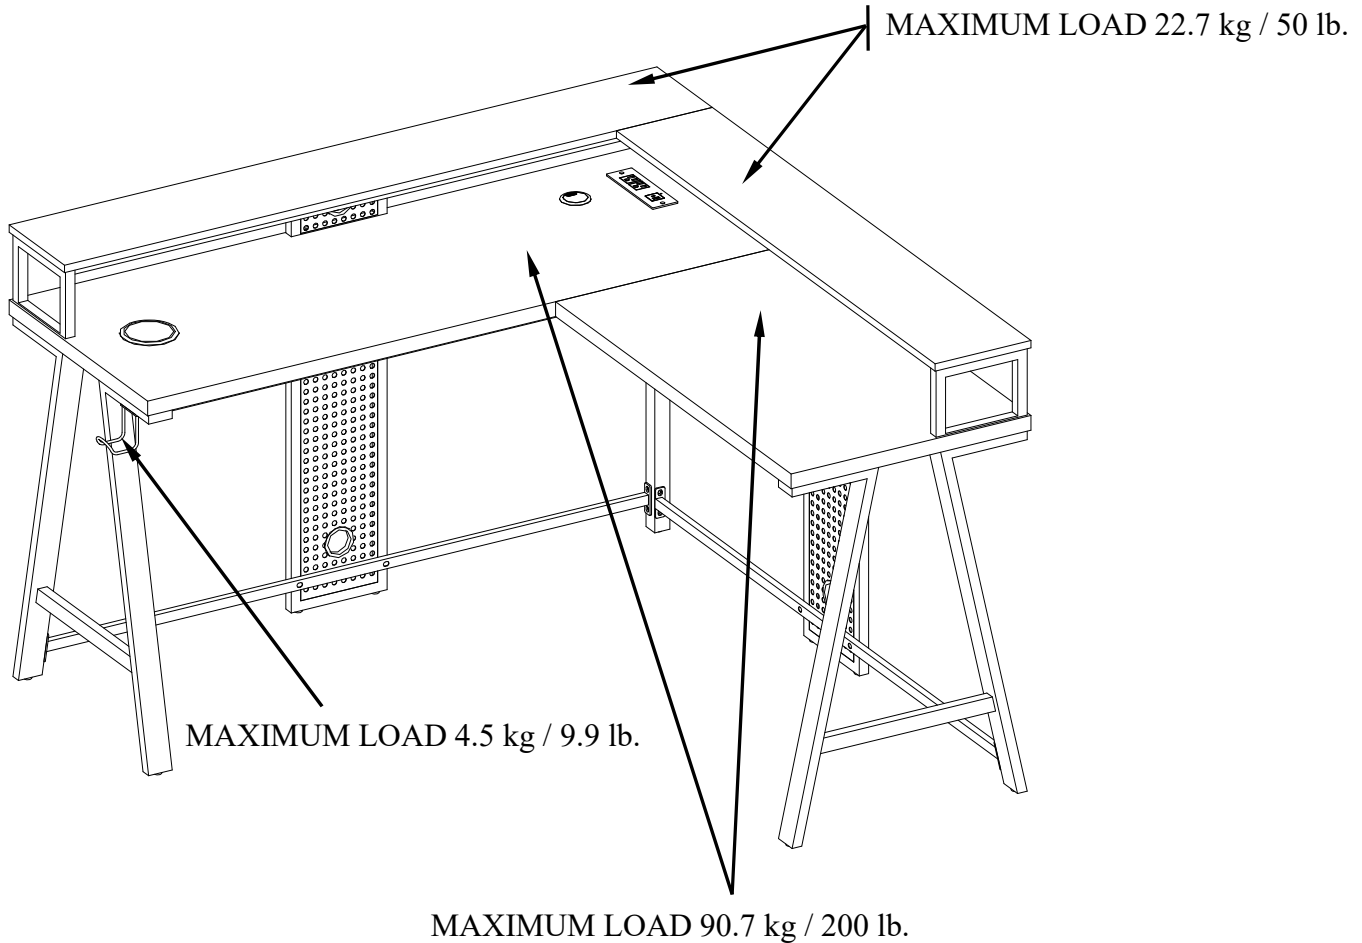

⚠ WARNING

THIS UNIT IS INTENDED ONLY FOR USE WITHIN THE MAXIMUM WEIGHTS INDICATED. USE WITH LOAD HEAVIER THAN THE MAXIMUM WEIGHTS INDICATED MAY RESULT IN INSTABILITY, CAUSING POSSIBLE INJURY.

SPECIAL NOTE

Please read the instruction sheets completely before assembly. Examine all packaging material before discarding carton. Remove any remaining staples from the carton before discarding. Remove all parts from carton and separate into groups as indicated on part list. Please ensure all parts are included prior to assembly. Use of power tools to complete assembly is not recommended.

FURNITURE POWER DISTRIBUTION CENTER

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


Carefully read all instructions installing and operating fixture

IF YOU HAVE ANY QUESTIONS REGARDING THE PROPER INSTALLATION CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN.

⚠ WARNING TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRICAL SHOCK OR INJURY TO PERSONS, PLEASE FOLLOW THE NEXT:

- Use only insulated staples or plastic ties (not included) to secure the cords.
- Route and secure cords so that they will not be pinched or damaged when the desk is pushed up against the wall.
- Make sure cord is not pinched between desk and floor.
- Use the unit indoors only.
- Do not use an extension cord to connect this unit to a wall outlet.
- Use power strip with integral over-current protection to supply other electrical devices or accessories in desk.
- This unit must be plugged into a properly grounded outlet.
- The socket outlet should be installed near the equipment and should be easily accessible.
- Maximum load of connected equipment cannot exceed a total of 12 amps and 120 volts.
- Do not open or disassemble this unit for any reason.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

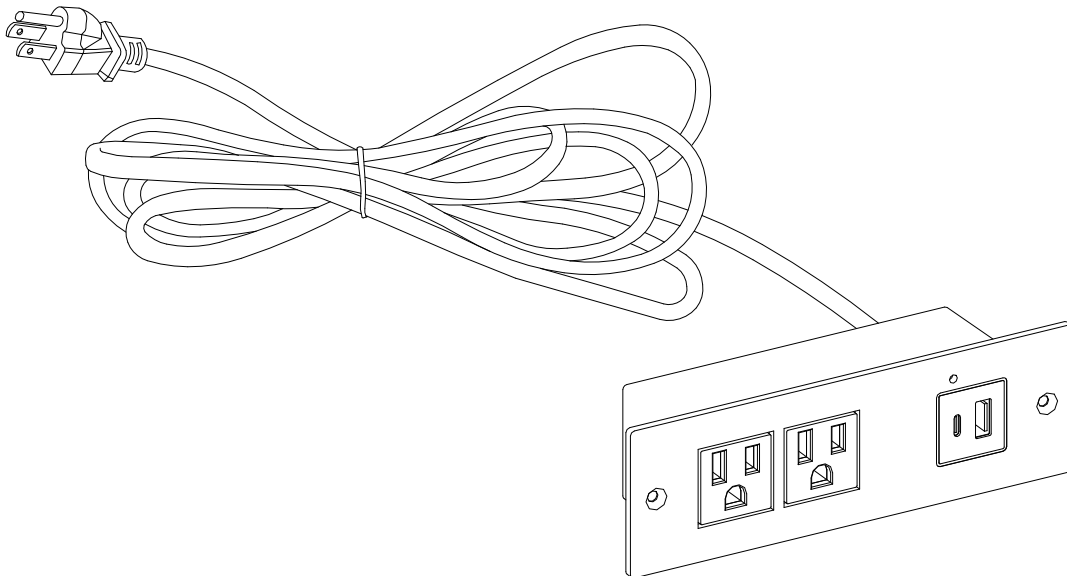

Furniture Power Distribution Unit User Guide

Please read this user guide before installing and using your power distribution Center.

INTRODUCTION



The integrated power and USB center can connect to two devices, such as a digital camera, MP3 player, tablet or cell phone.

SPECIFICATIONS

cULus listed, rated for: 120 V AC, 12 A, 60 HZ

USB-A: 5 VDC 3A, 9 VDC 2A, 12 VDC 1.5A

Type-C: 5 VDC 3A, 9 VDC 2.22A, 12 VDC 1.67A



NOTES

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Whalen Furniture Manufacturing
1578 Air Wing Road, San Diego, CA 92154, USA
1-866-942-5362

WARNINGS


- ! Keep your desktop hub dry; if it gets wet, wipe it dry immediately.
- ! Do not modify or tamper with your desktop hub's internal components. It may cause a malfunction and invalidate its warranty.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void user's authority to operate the equipment.

Low Voltage Lighting Systems User Guide

Please read this user guide before installing and using your Low Voltage Lighting Systems

1. THE COMPONENTS LIST

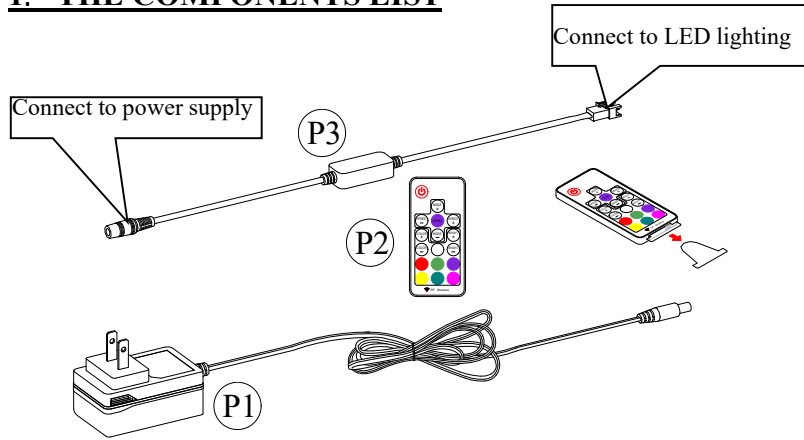

- P1> Class 2 power supply----1 pc.
- P2> RF control---1 pc.
- P3> LED control box---1 pc.

2. INSTALLATION

- 1>Connect the connecting wires between the parts.
- 2>Plug the Power supply plug to the socket.
- 3>Operate the Remote control to control the light bar (pull out the battery insulation before use).

3. SPECIFICATIONS

- Power supply: Input: 100-240VAC 50/60HZ Output: 12V, 2A, 24W
- LED lighting: Input: DC 12V Power: Max. 8W

4. RF wireless Remote RGB LED Controller Instructions

22 Dynamic Modes	RF Remote
20 Static Colors	Ultra Slim Design
Very Smooth Effects	Dynamic Demo Mode
Speed Adjustable	Easy Remote Pairing
Brightness Adjustable	Direct Color Selecting

Functions

1.Turn On/Standby

Press this key to turn on unit or switch to standby mode. once power on, the unit will automatically turn on and restore to previous status.

2/9. Adjusting Dynamic Mode

Switch to dynamic mode from static color, or switch between dynamic modes.

3/10. Adjusting Dynamic Speed

Adjust dynamic playing speed. Press SPEED+ to increase speed and press SPEED- to decrease. The unit will switch to dynamic mode if press this key at static color mode.

4/5. Adjusting Static Color

Switch to static color mode from dynamic mode, or switch between static colors.

6.Direct Color Select


Shortcut key to static colors. When press the specific color key, LED will display the same static color. The direct colors are included in 'COLOR+' and 'COLOR-' operation.

7/8. Adjusting Brightness

Adjust static color brightness, press BRIGHT+ to increase brightness and press BRIGHT- to decrease.

11.Demo Mode

Press this key will switch to Demo mode. At demo mode, it displays red, green and blue color dynamic modes in loop.

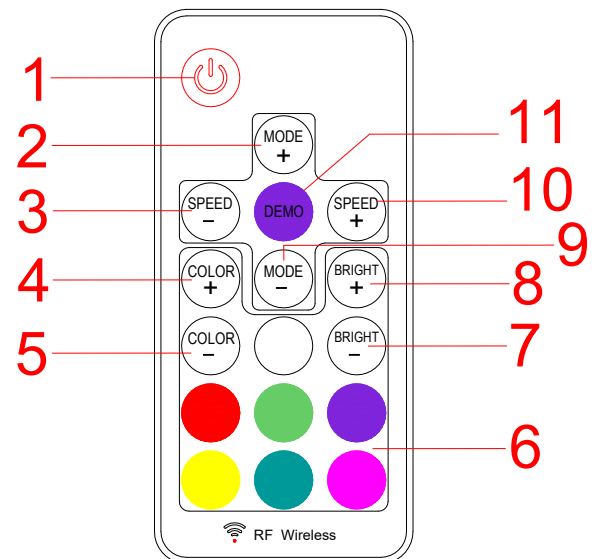


Operation

1.Using Remote Controller

Please pull out the battery insulate tape before using. The RF wireless remote signal can pass through barrier, so it's not necessary to aim at the main unit when operating.

For proper receiving remote signal, please do not install the main unit in closed parts.

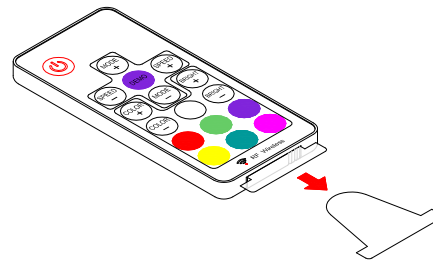

2.Pairing New Remote

The remote and main unit is 1 to 1 paired as default. Furthermore, main unit can be paired to 3 remote controllers and each remote controller can be paired to any main unit.

Please do the following steps to pair new remote controller:

- 1) Plug off the power of main unit and plug in after 5 seconds.
 - 2) Press 'COLOR-' and 'BRIGHT-' key together in 5 seconds after power on.
- After this operation, the main unit will recognize the new remote controller.

Warning: This action cannot be undone!

3.Free Remote Pairing Mode

In some specific cases, the main unit may need to be paired to any remote controllers, please do following steps for free remote pairing mode:

- 1) Plug off the power of main unit and plug in after 5 seconds.
- 2) Press 'ON/OFF' and 'MODE+' key together in 5 seconds.

After this operation, the main unit will recognize any remote controller. To pair the main unit back to specific remote, please repeat the 'Pairing New Remote' operation.

4.Switch Output Color Sequence

The controller's default output signal sequence is Common-Green-Red-Blue.

If the LED application is in different cable sequence, the direct color keys will not match the LED color. In this case, user can adjust the output signal sequence with following steps:

- 1) Plug off the power of main unit and then plug in after 5 seconds,
- 2) Press 'RED' and 'BLUE' color key together in 5 seconds after power on.

With this operation, the output sequence will switch between 6 possible combinations, the sequence will be memorized, and it won't change before next same operation.

Specification

Dynamic mode	22 modes
Static color	20 colors
PWM grade	256 levels
Brightness grade	5 levels
Speed grade	10 levels
Demo mode	Yes
Direct color switchable	Yes
Output color switchable	Yes, 6 options
Working voltage	DC 5-24V
Output current	3×4A peak, 3×2A constant
Remote frequency	433.92MHz
Remote distance	<=6m at open area

5. WARNINGS


- 1> Don't connect to non-original power supply.
- 2> Please install following installation instruction to avoid damage.
- 3> Indoor use only, working ambient temperature 4°C to 36°C.
- 4> Dry location uses only.
- 5> Prevent children or animals from chewing or swallowing parts.
- 6> Return to the dealer for repair service if abnormal, instead of dismantling.
- 7> Do not install the LED controller in closed parts.
- 8> USE ONLY WITH CLASS 2 POWER UNIT.

CAUTION: The mounting means provided with this luminaire has not been evaluated for reliability. If installed where failure of the mounting means could cause injury to persons or damage to property below, supplemental means of securement should be considered.


Installing the battery

The battery is supplied with the remote control. The first thing to do with the remote control is to remove the plastic sheet insulated the battery. For replacement battery, use lithium based CR2025 battery. Please follow the sequence below to replace the battery.


- Take out the battery bracket.

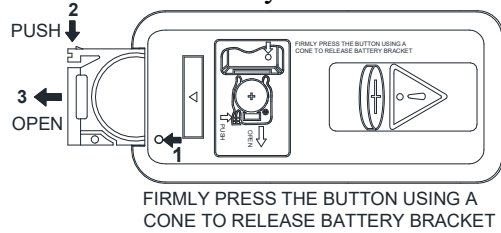

- Insert the battery with the button side into the battery bracket, making sure the battery is firmly seated.

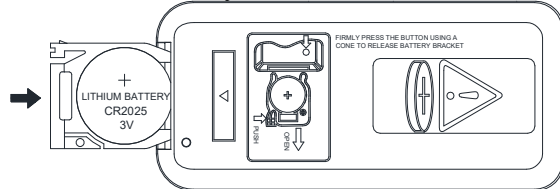

- Press the battery bracket into the remote control, making sure it snaps into position.

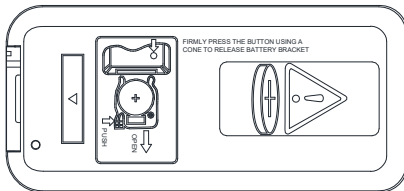

- Turn the remote over and aim it towards the lighting systems unit.
- If nothing appears to happen, check to make sure the battery is installed correctly, and try again.

Battery Safety Warning

1. Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
2. Even used batteries may cause severe injury or death.
3. Call a local poison control center for treatment information.
4. Compatible battery type: CR2025.
5. Nominal battery voltage: 3 V.
6. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
7. Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above 60°C or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
8. Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).
9. Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
10. Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
11. Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.

NOTE:

Battery disposal
Please always dispose
of batteries at a
suitable recycling
point.




WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH** of **CHILDREN**.
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.




Parts and Hardware List


Please read completely through the instructions and verify that all listed parts and hardware are present before beginning assembly.

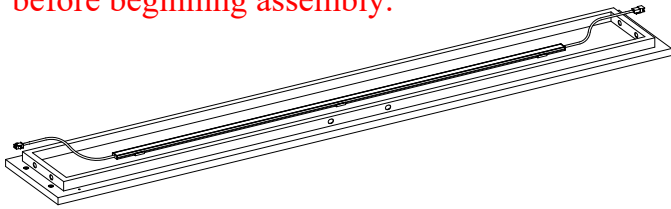


A- Desk Riser
(Qty. 1)

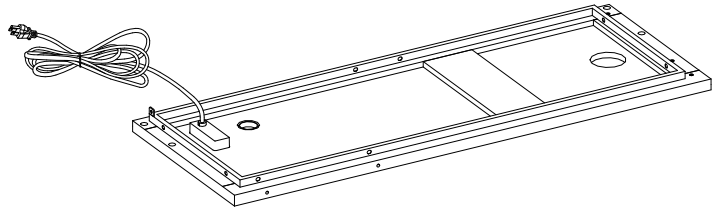


B- Desk Top
(Qty. 1)

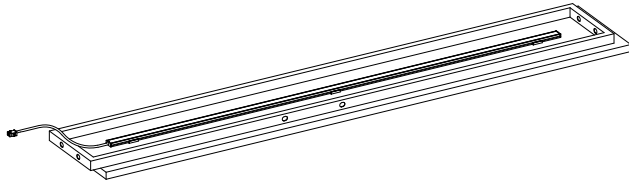


C- Return Riser
(Qty. 1)

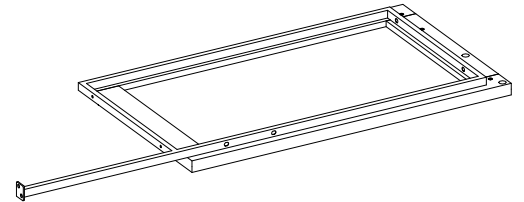


D- Return Top
(Qty. 1)

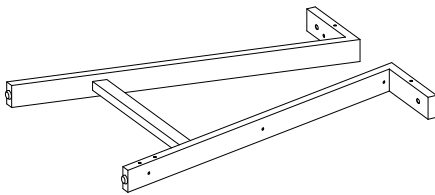


E- Desk Side Frame
(Qty. 1)

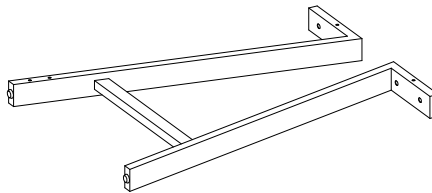


F- Return Side Frame
(Qty. 1)




G- Riser Side Frame
(Qty. 2)




H- Riser Corner Frame
(Qty. 1)

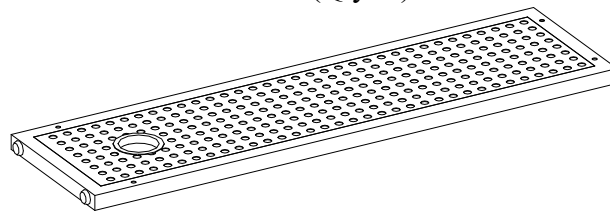


I- Large Back Frame
(Qty. 2)




J- Small Back Frame
(Qty. 2)

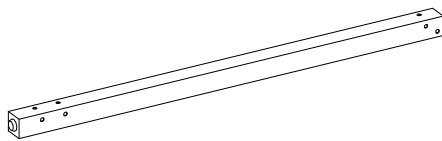

K- Corner Post
(Qty. 1)

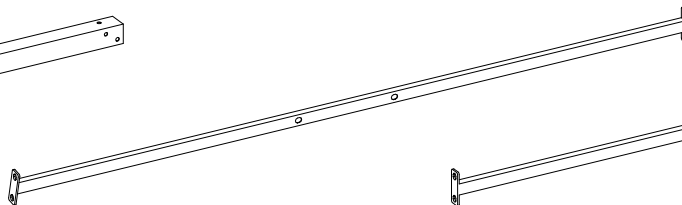


L- Desk Bottom Stretcher
(Qty. 1)

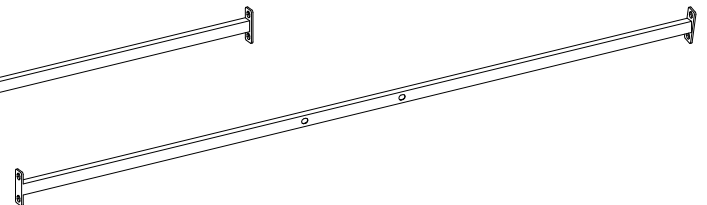


M- Return Bottom Stretcher
(Qty. 1)



N- Beverage Holder
(Qty. 1)




O- Accessory Hook
(Qty. 1)

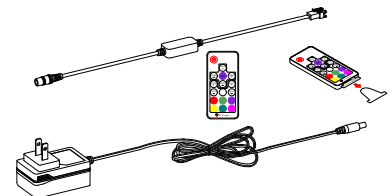


P- LED Lighting Accessories
(Qty. 1)

Parts and Hardware List


lease read completely through the instructions and verify that all listed parts and hardware are present before beginning assembly.



(1) 1/4" x 15 mm Bolt
(Qty. 17+1 extra)




(2) 1/4" x 25 mm Bolt
(Qty. 34+1 extra)




(3) 1/4" x 32 mm Bolt
(Qty. 12+1 extra)



(4) Lock Washer
(Qty. 63+2 extra)

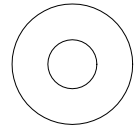


(5) Flat Washer
(Qty. 63+2 extra)



(6) Cord Clip
(Qty. 4)






(7) M3.5 x 15 mm Screw
(Qty. 4+1 extra)



Hex Wrench
(Qty. 1)

Tools required: Hex wrench (provided) and Philips screwdriver (not provided)





Assembly Instructions

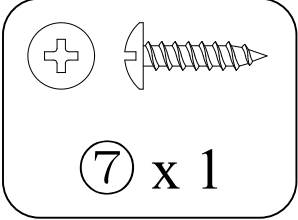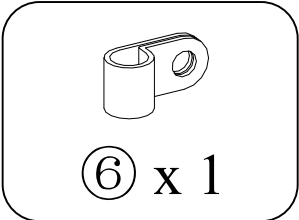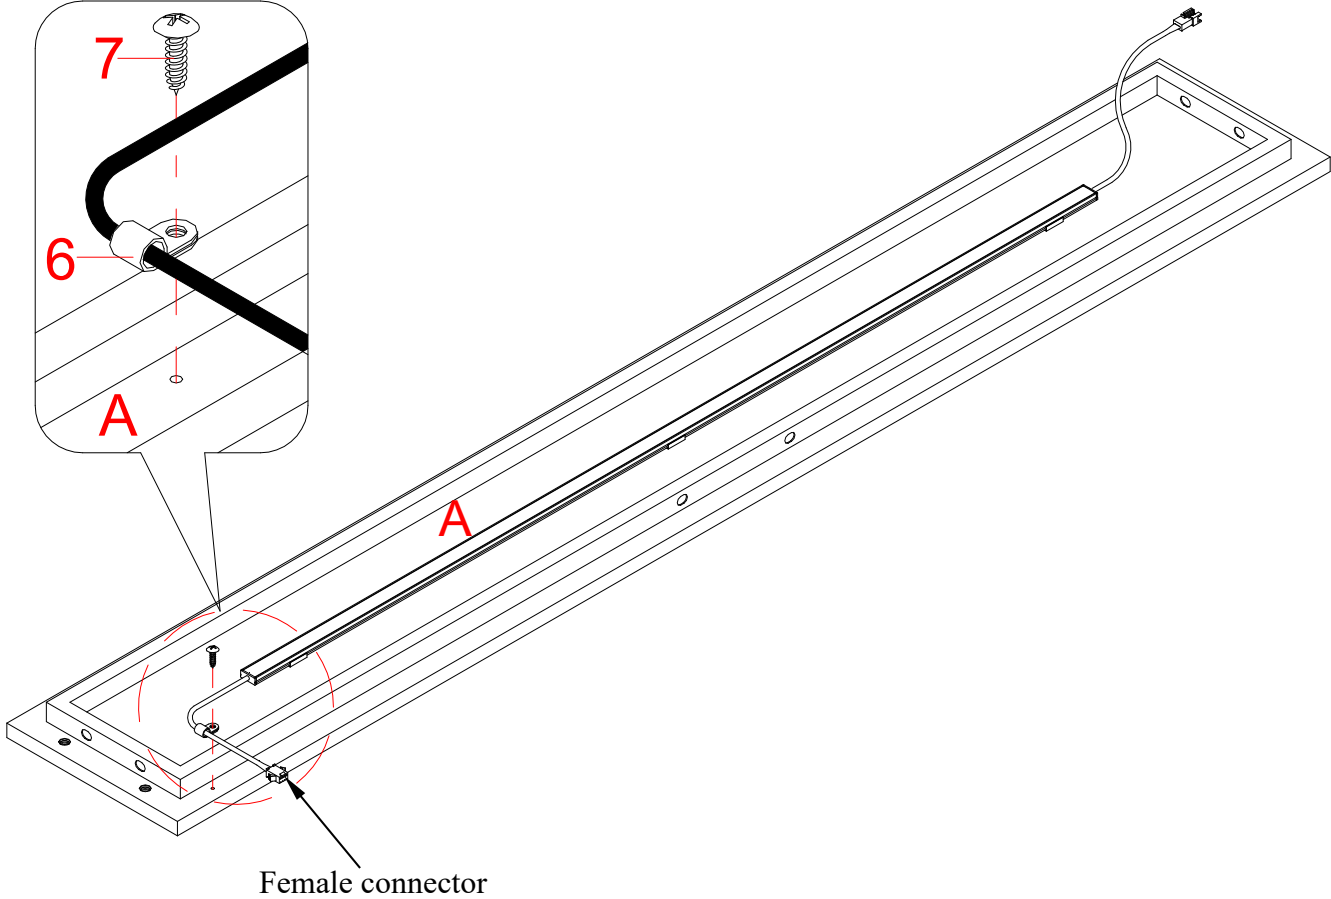

NOTE: Please do not fully tighten all bolts and screws until you finish assembling all parts. Once assembled, go back and fully tighten all bolts and screws. This will make the assembly easier.





1. Unpack the unit and confirm that you have all the hardware and required parts listed. Assemble the unit on a carpeted floor or the empty carton to avoid any scratch.
2. Fit one Cord Clip (6) onto the wire of LED light bar and fasten it to the bottom side of Desk Riser (A) with one 15 mm Screw (7), using the pilot hole as a guide.

Assembly Instructions

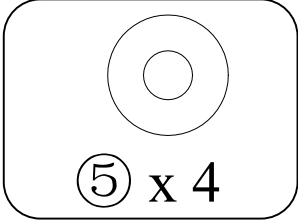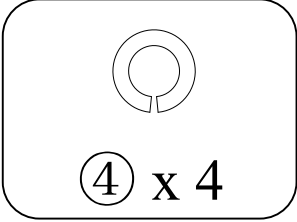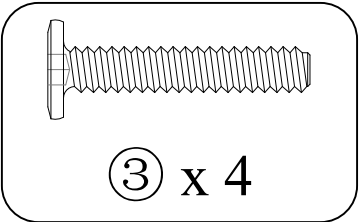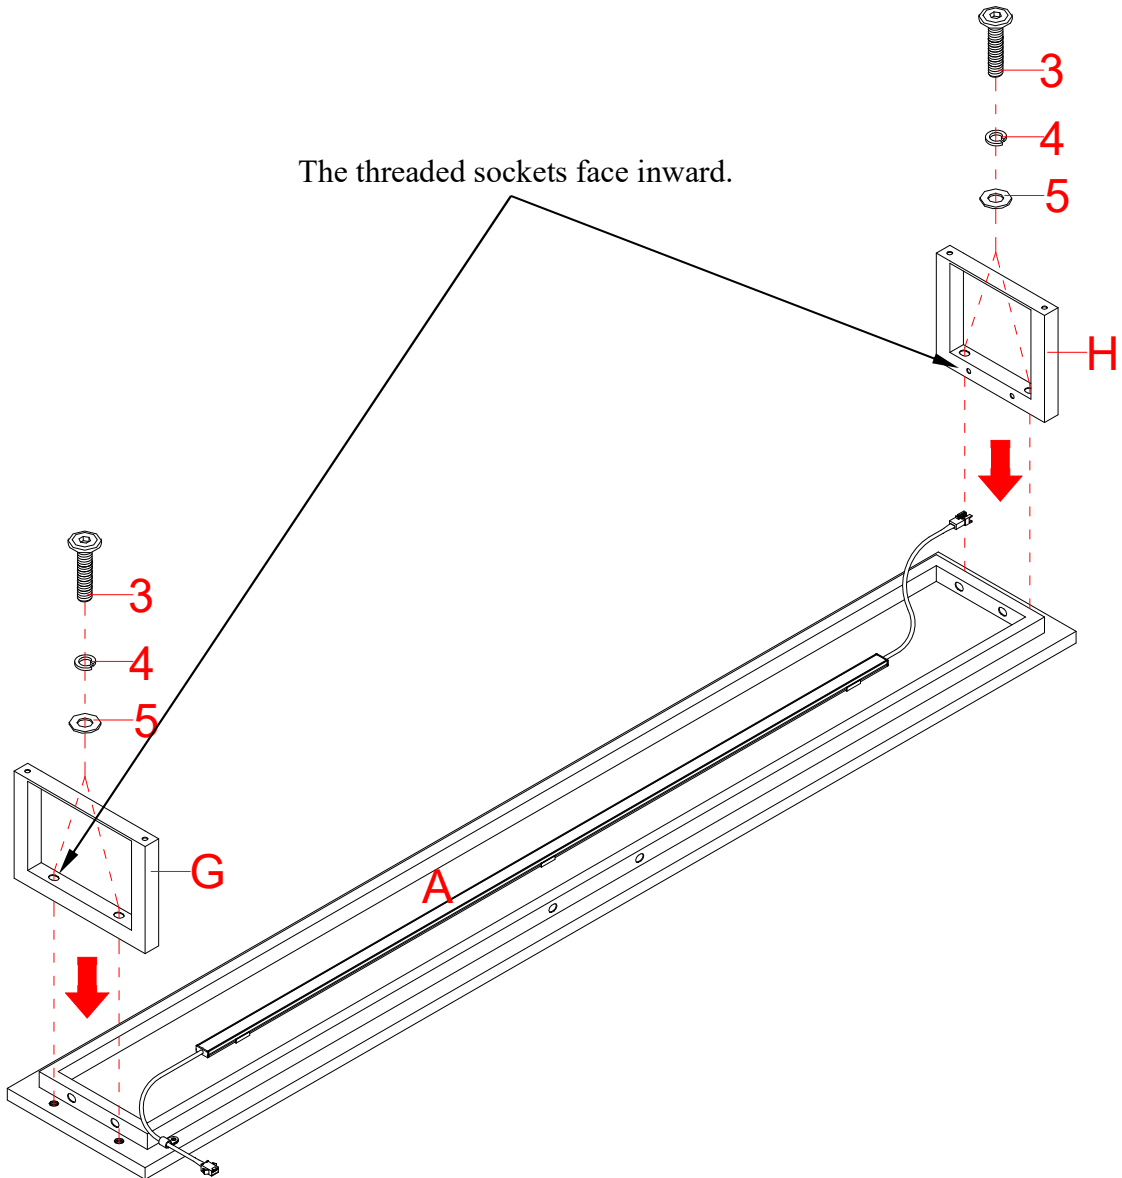





3. Orient and attach one Riser Side Frame (G) to the left side of the Desk Riser (A) using two 32 mm Bolts (3), two Lock Washers (4) and two Flat Washers (5). **DO NOT** fully tighten the bolts in this step.
4. Repeat the same process to attach the Riser Corner Frame (H) at the opposite end.

Assembly Instructions

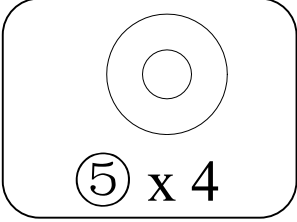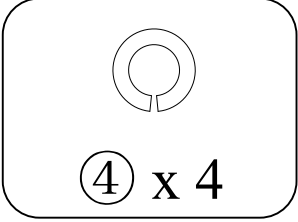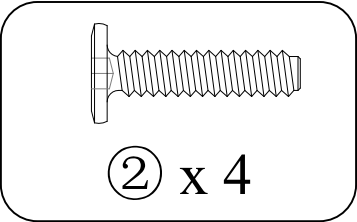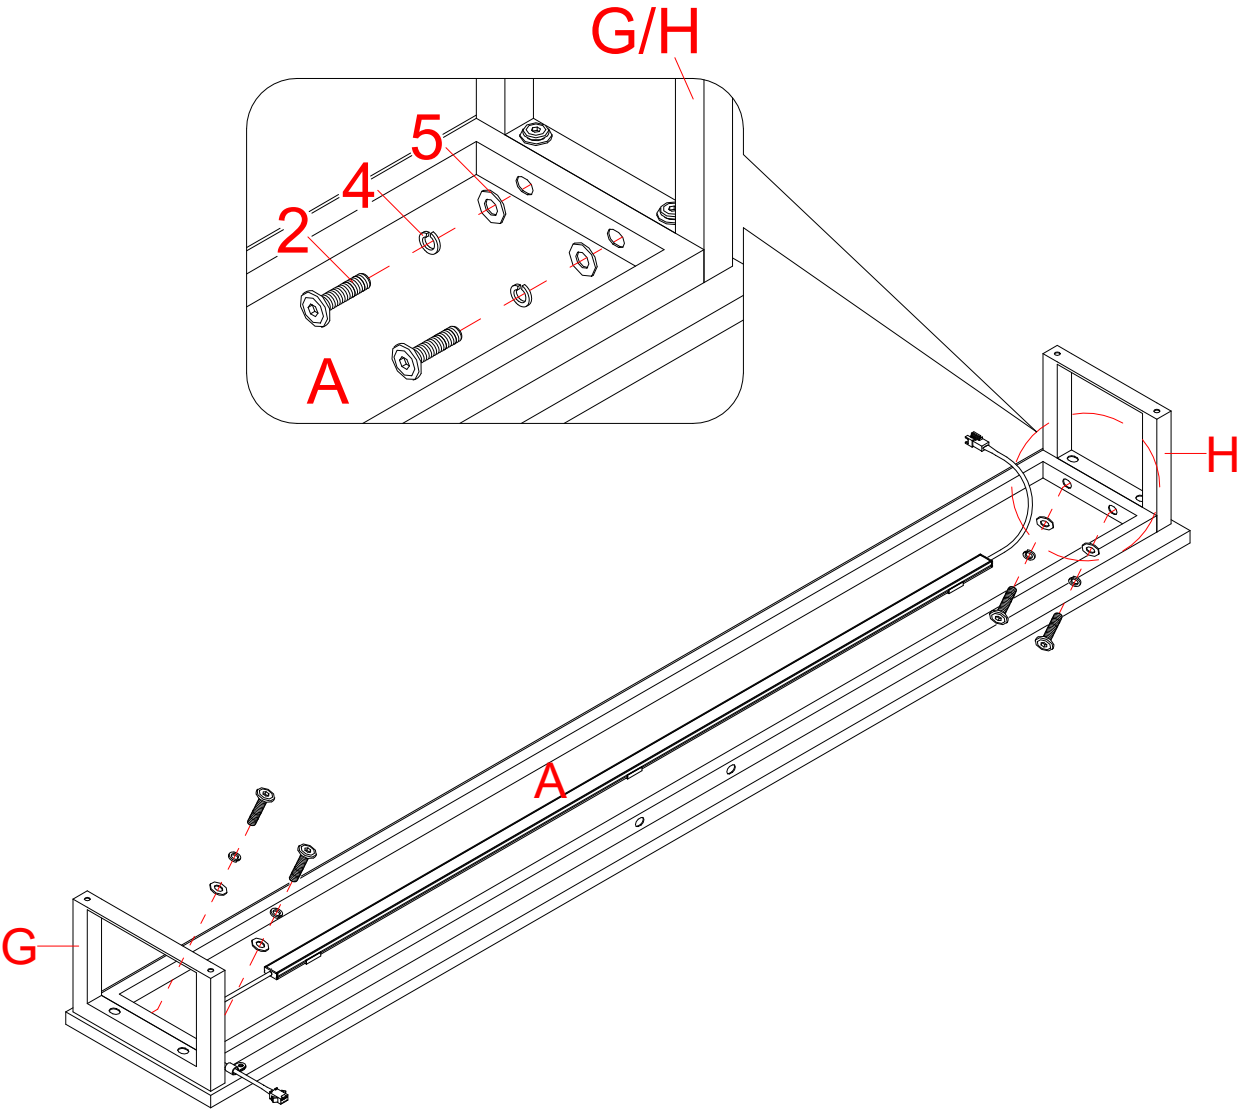





- 5. Insert four 25 mm Bolts (2) with the Washers (4 and 5) through the metal frame of Desk Riser (A) and securely screw into the threaded sockets on both Riser Side Frame (G) and Corner Frame (H).

Assembly Instructions

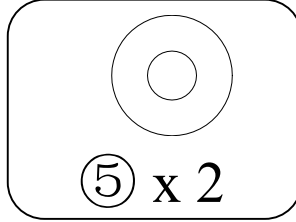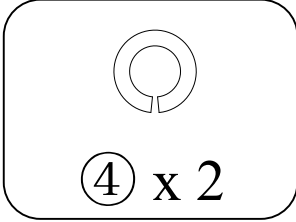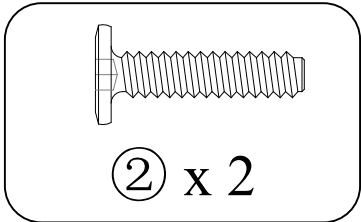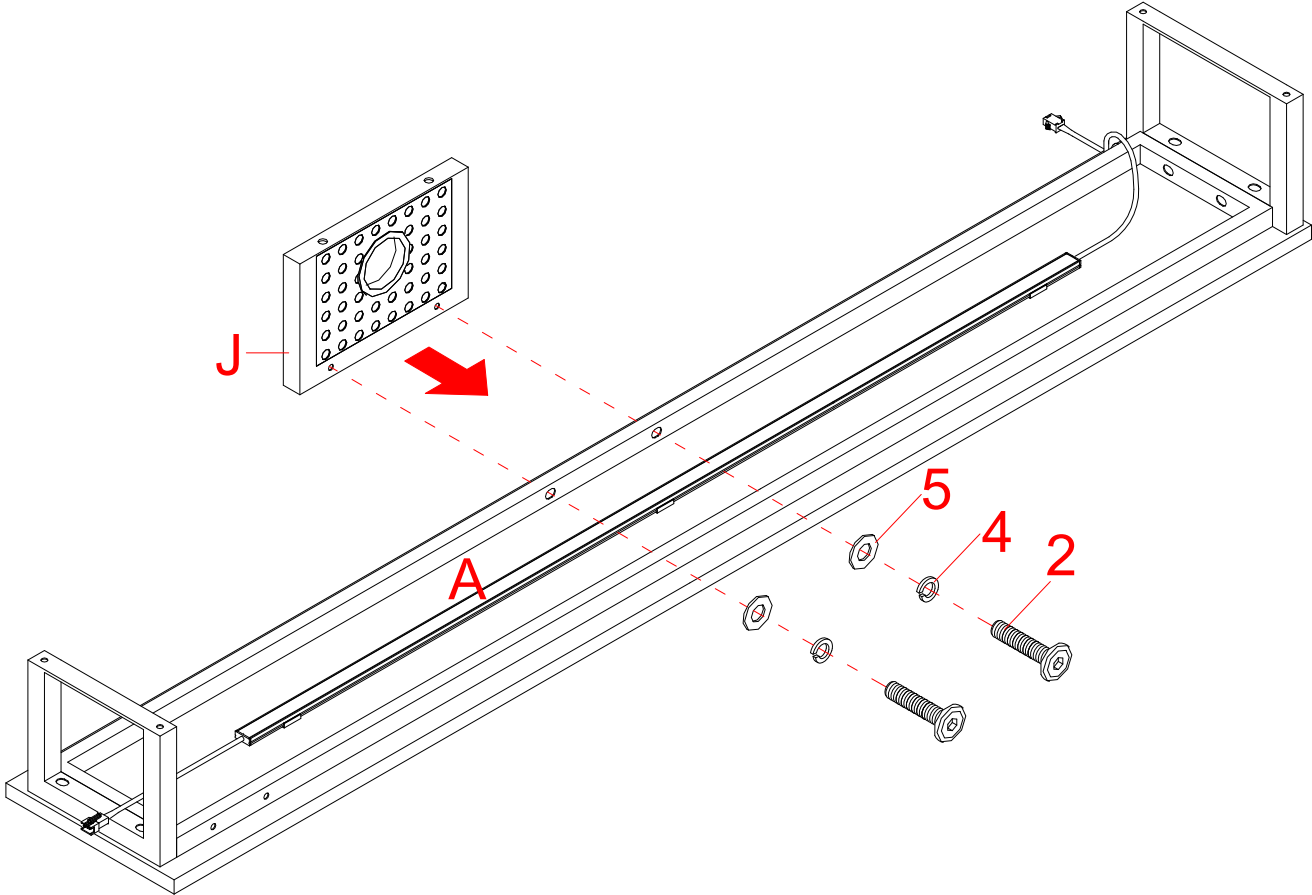





6. Attach one Small Back Frame (J) to the Desk Riser (A) using two 25 mm Bolts (2), two Lock Washers (4) and two Flat Washers (5).

Assembly Instructions

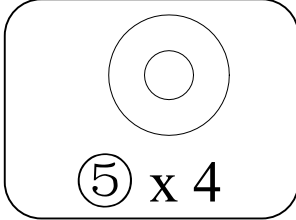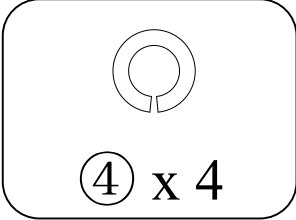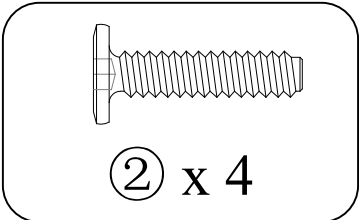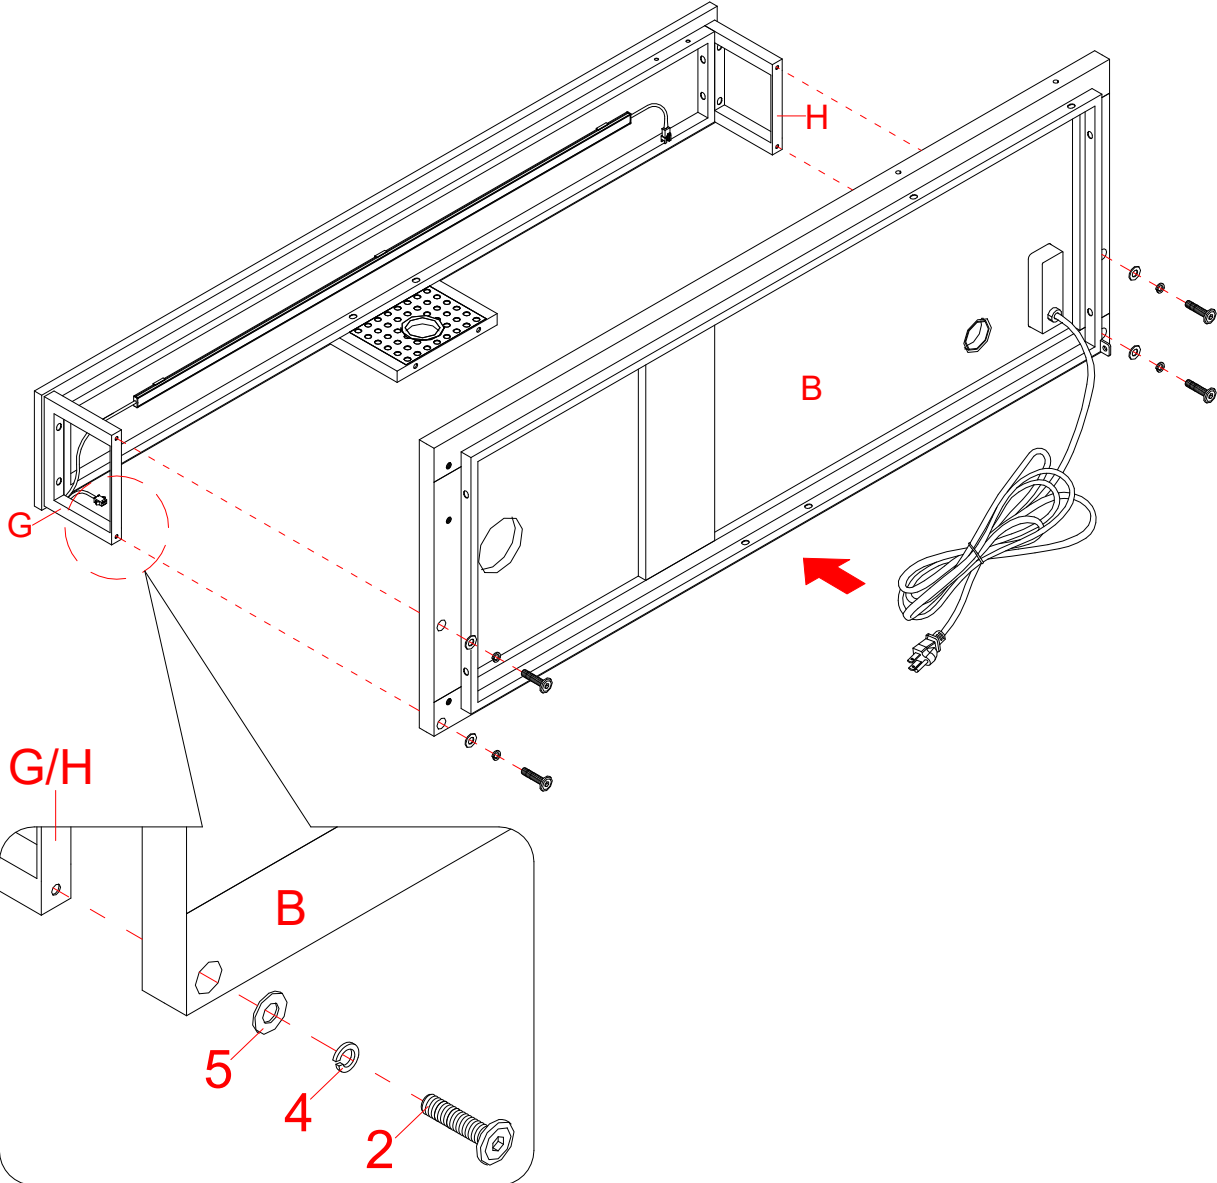





7. Orient and attach the previous assembly to the Desk Top (B) using four 25 mm Bolts (2), four Lock Washers (4) and four Flat Washers (5).

Assembly Instructions

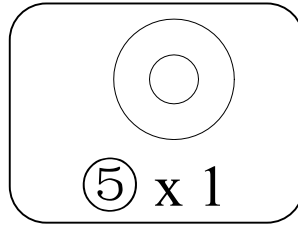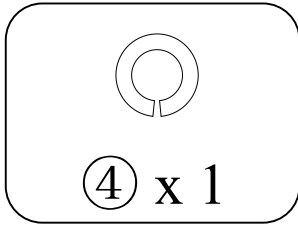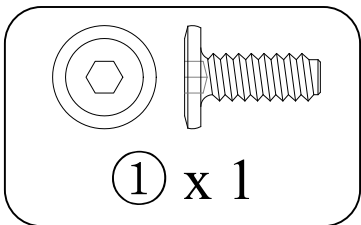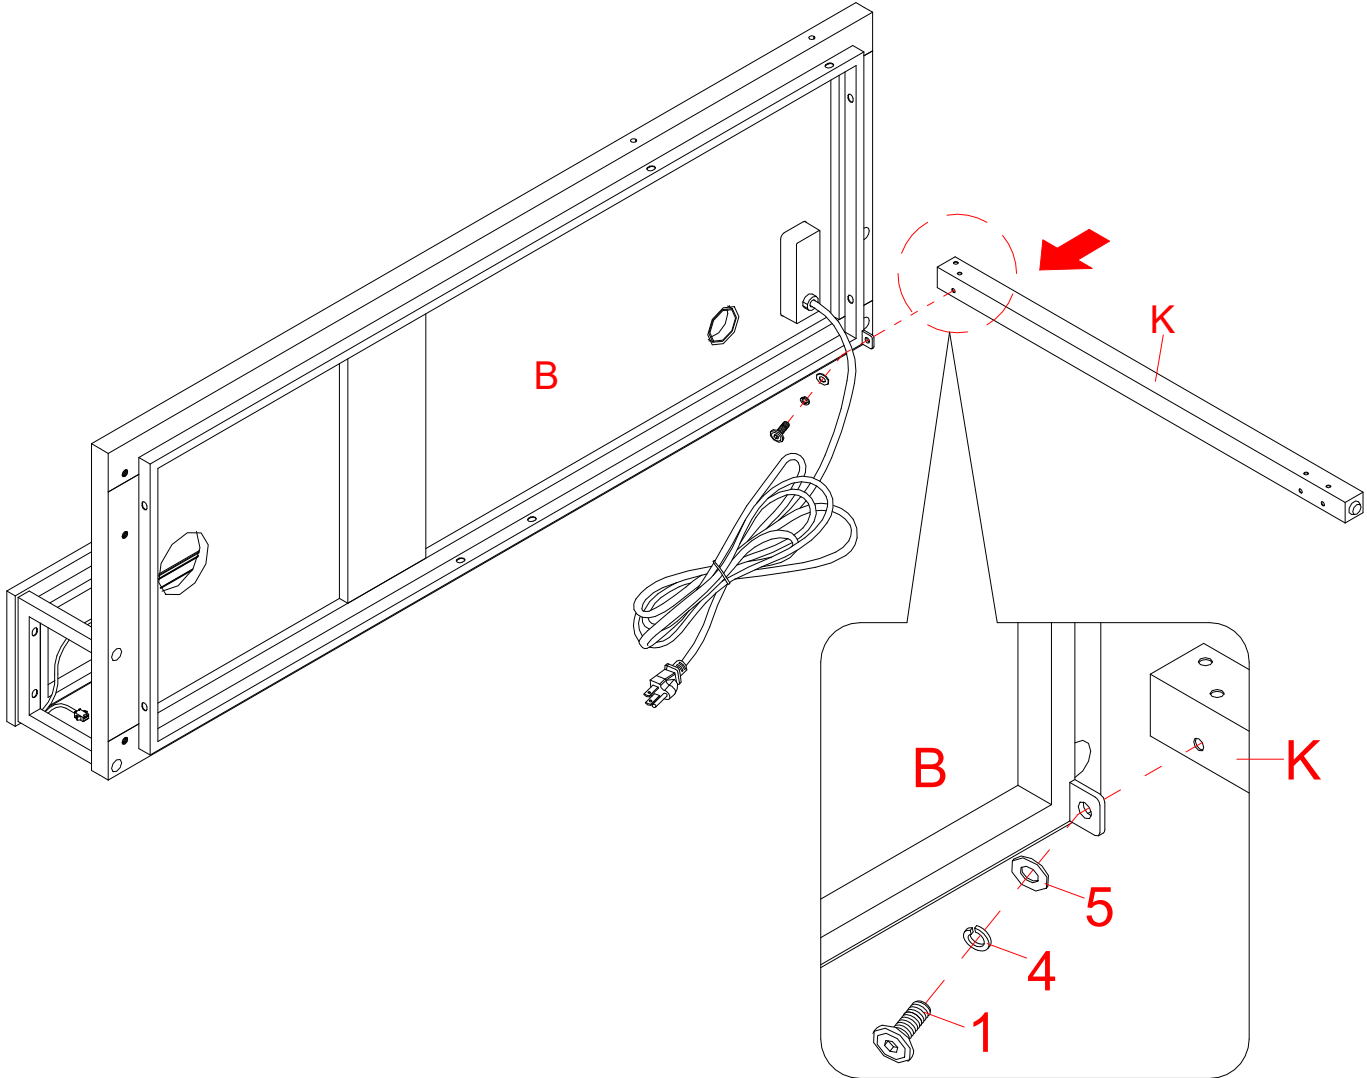





8. Orient and attach the Corner Post (K) to the metal bracket at the right back corner of the Desk Top (B) using one 15 mm Bolt (1), one Lock Washer (4) and one Flat Washer (5).

Assembly Instructions

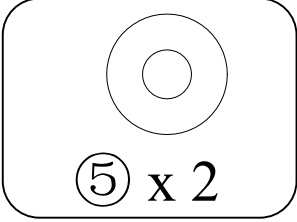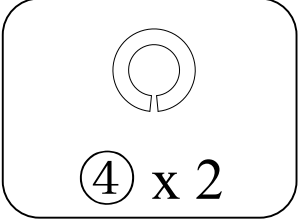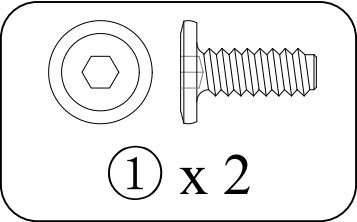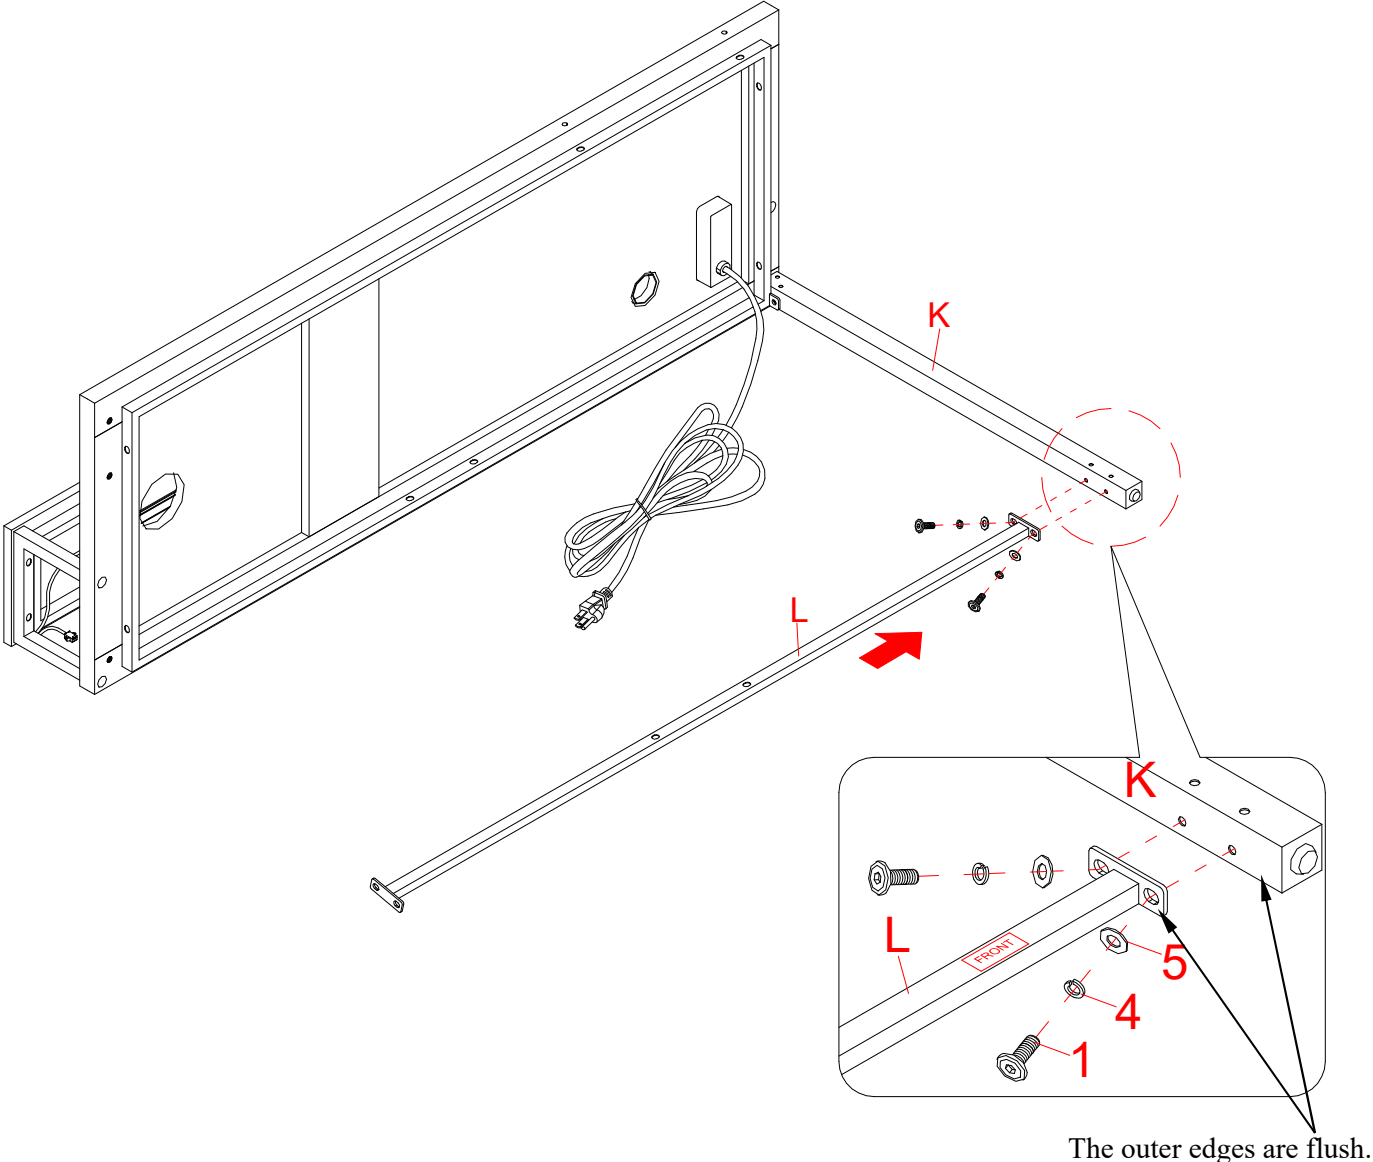





9. Align and attach the Desk Bottom Stretcher (L) to the Corner Post (K) using two 15 mm Bolts (1), two Lock Washers (4) and two Flat Washers (5).

Assembly Instructions

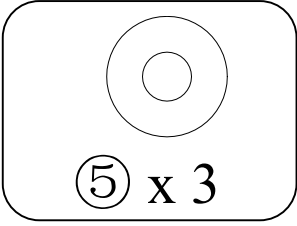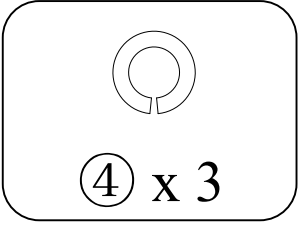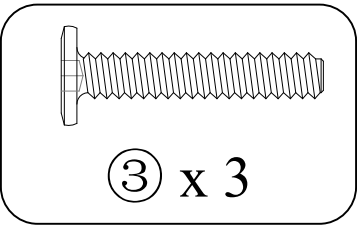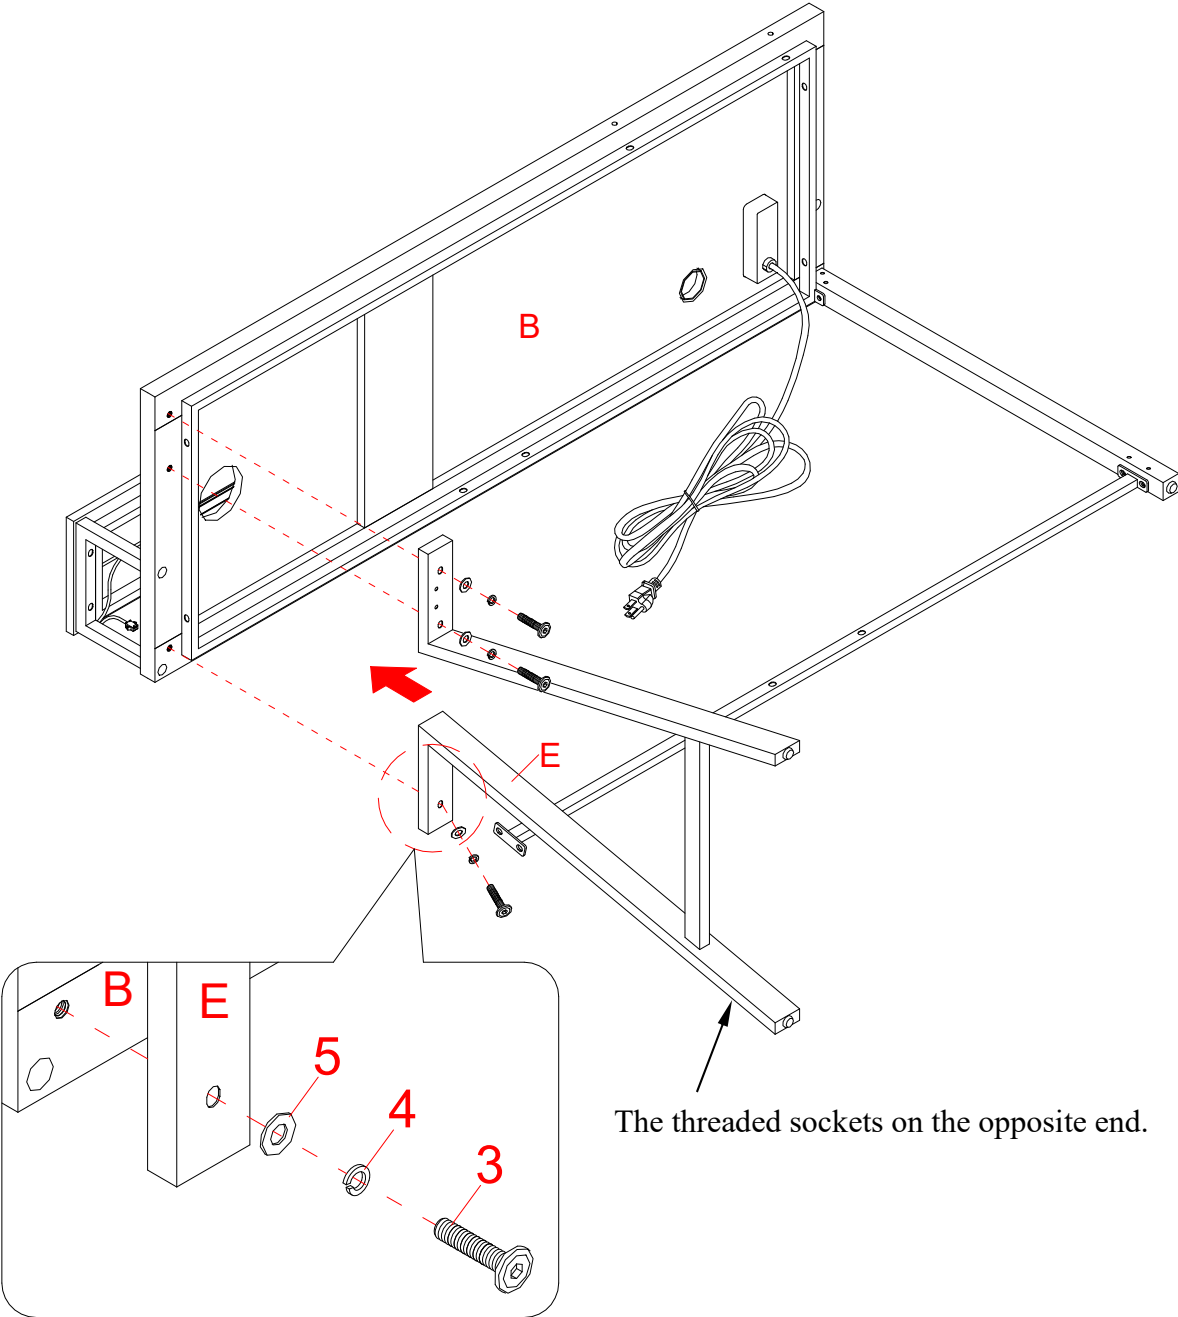





10. Orient and attach the Desk Side Frame (E) to Desk Top (B) using three 32 mm Bolts (3), three Lock Washers (4) and three Flat Washers (5). Make sure that the threaded sockets on the top rails line up with mounting holes on the Desk Top metal frame properly. **DO NOT** fully tighten the bolts in this step.

Assembly Instructions

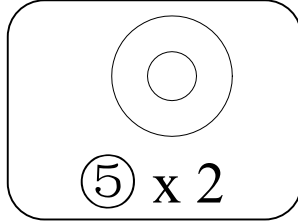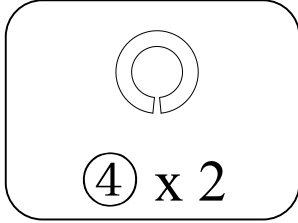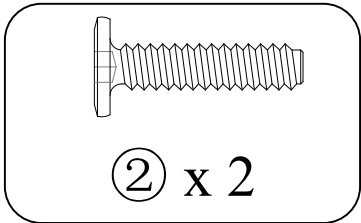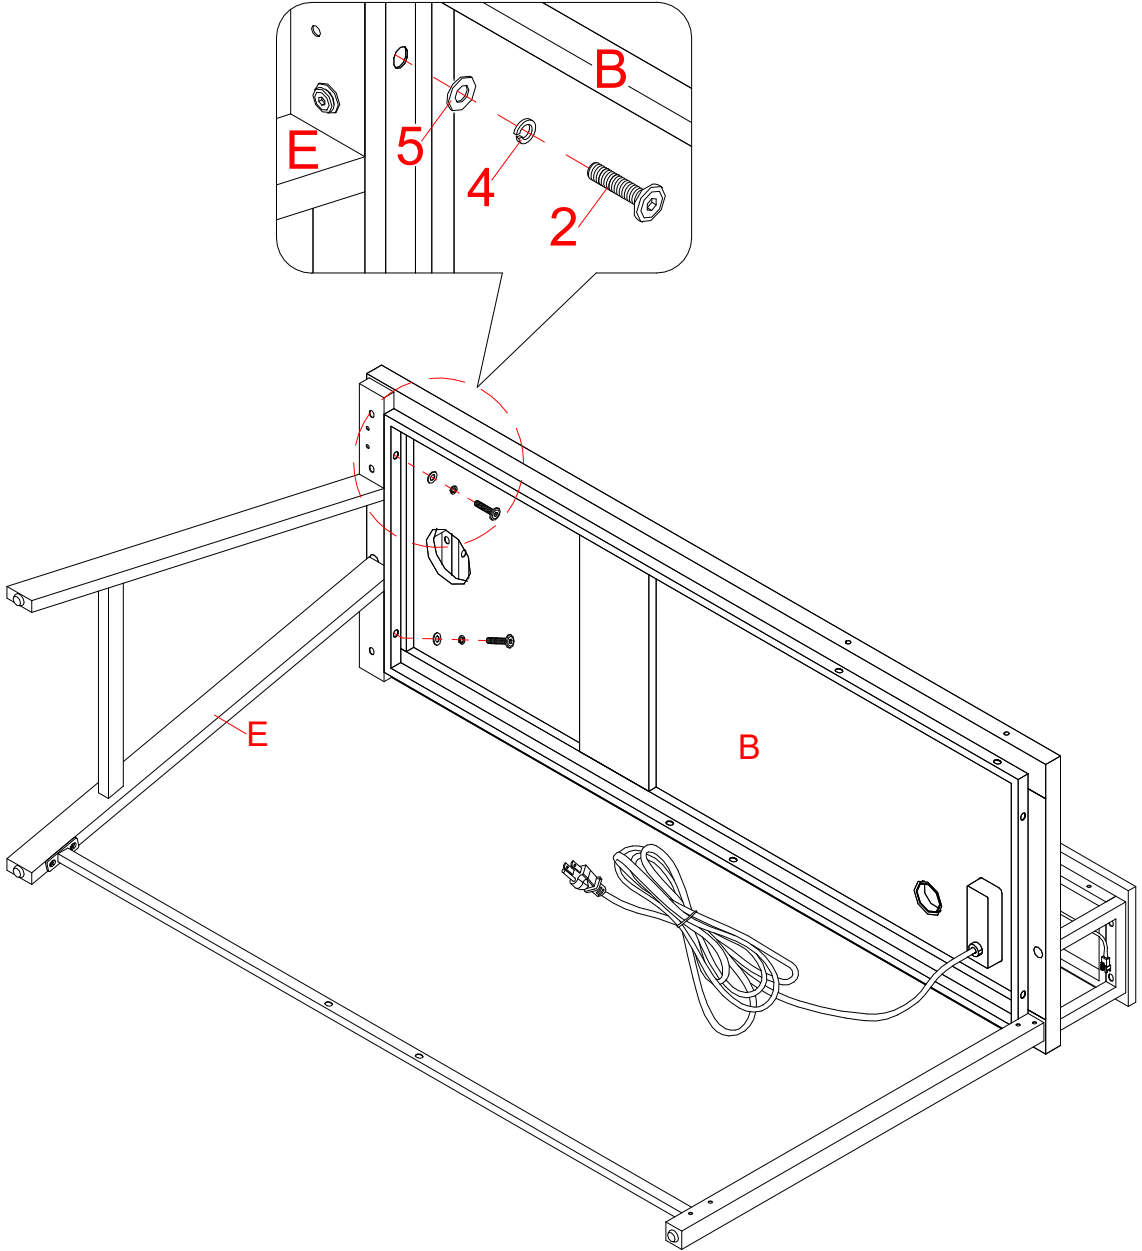





11. Insert two 25 mm Bolts (2) with the Washers (4 and 5) through the metal frame of Desk Top (B) and screw into the Desk Side Frame (E). Make sure that the mounting holes on the Desk Bottom Stretcher (L) overlap the threaded sockets on the Desk Side Frame (E).

Assembly Instructions

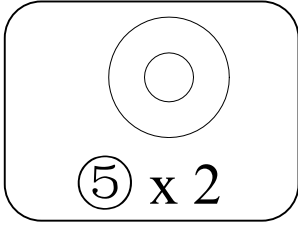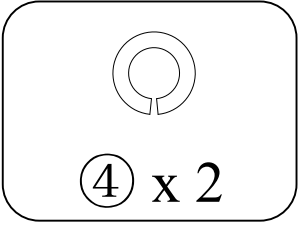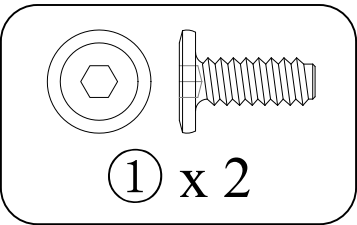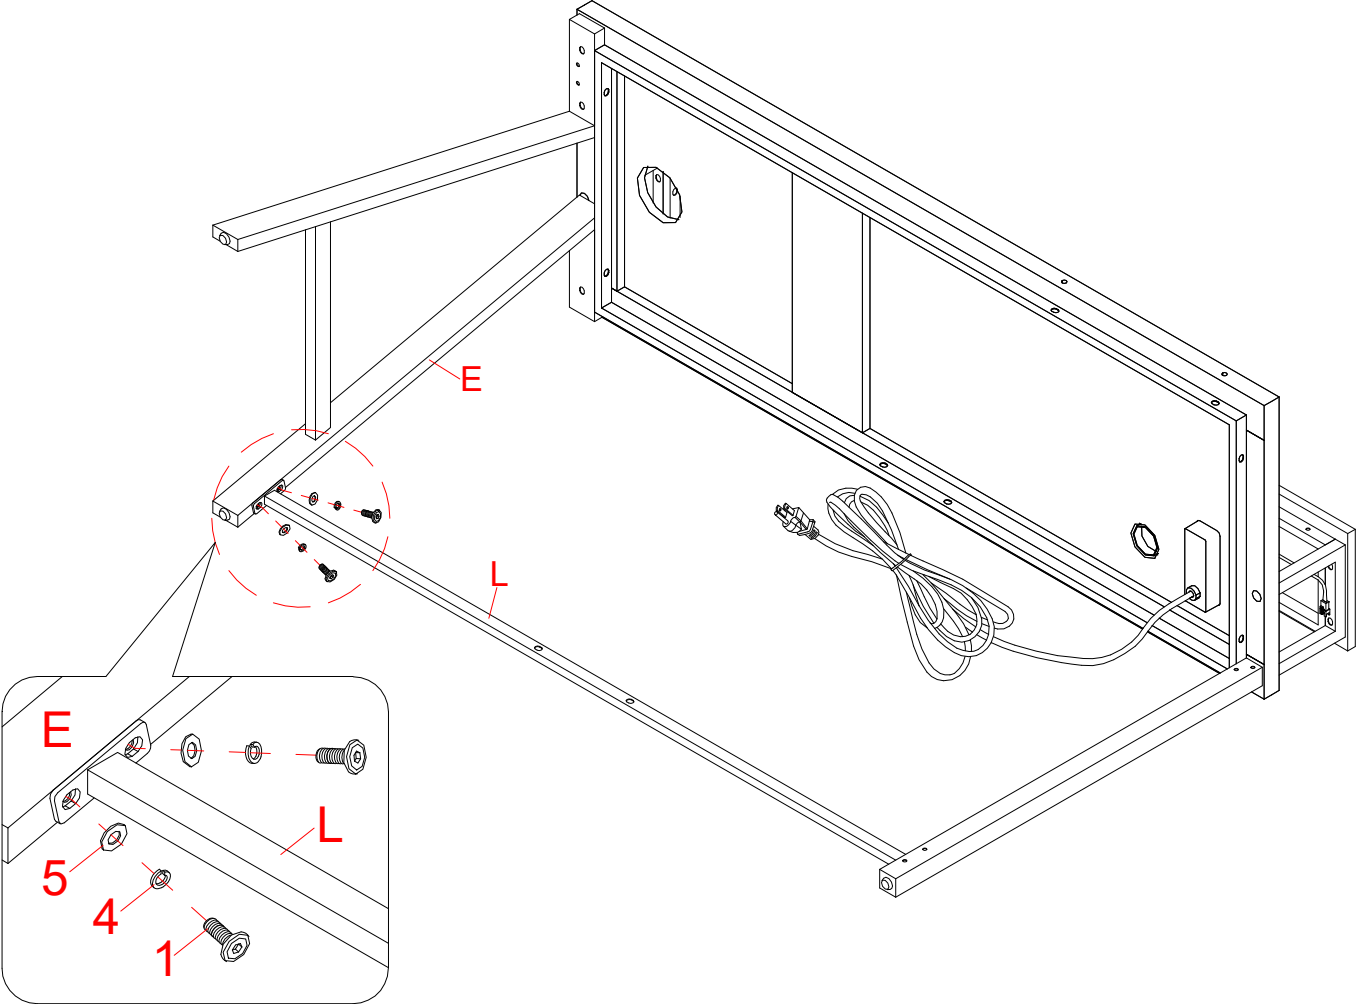





12. Fasten the other end of Desk Bottom Stretcher (L) to the Desk Side Frame (E) using two 15 mm Bolts (1), two Lock Washers (4) and two Flat Washers (5).

Assembly Instructions

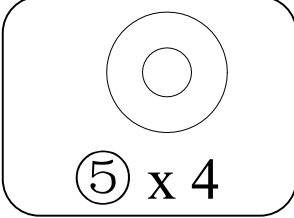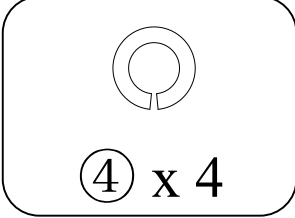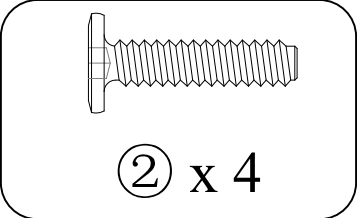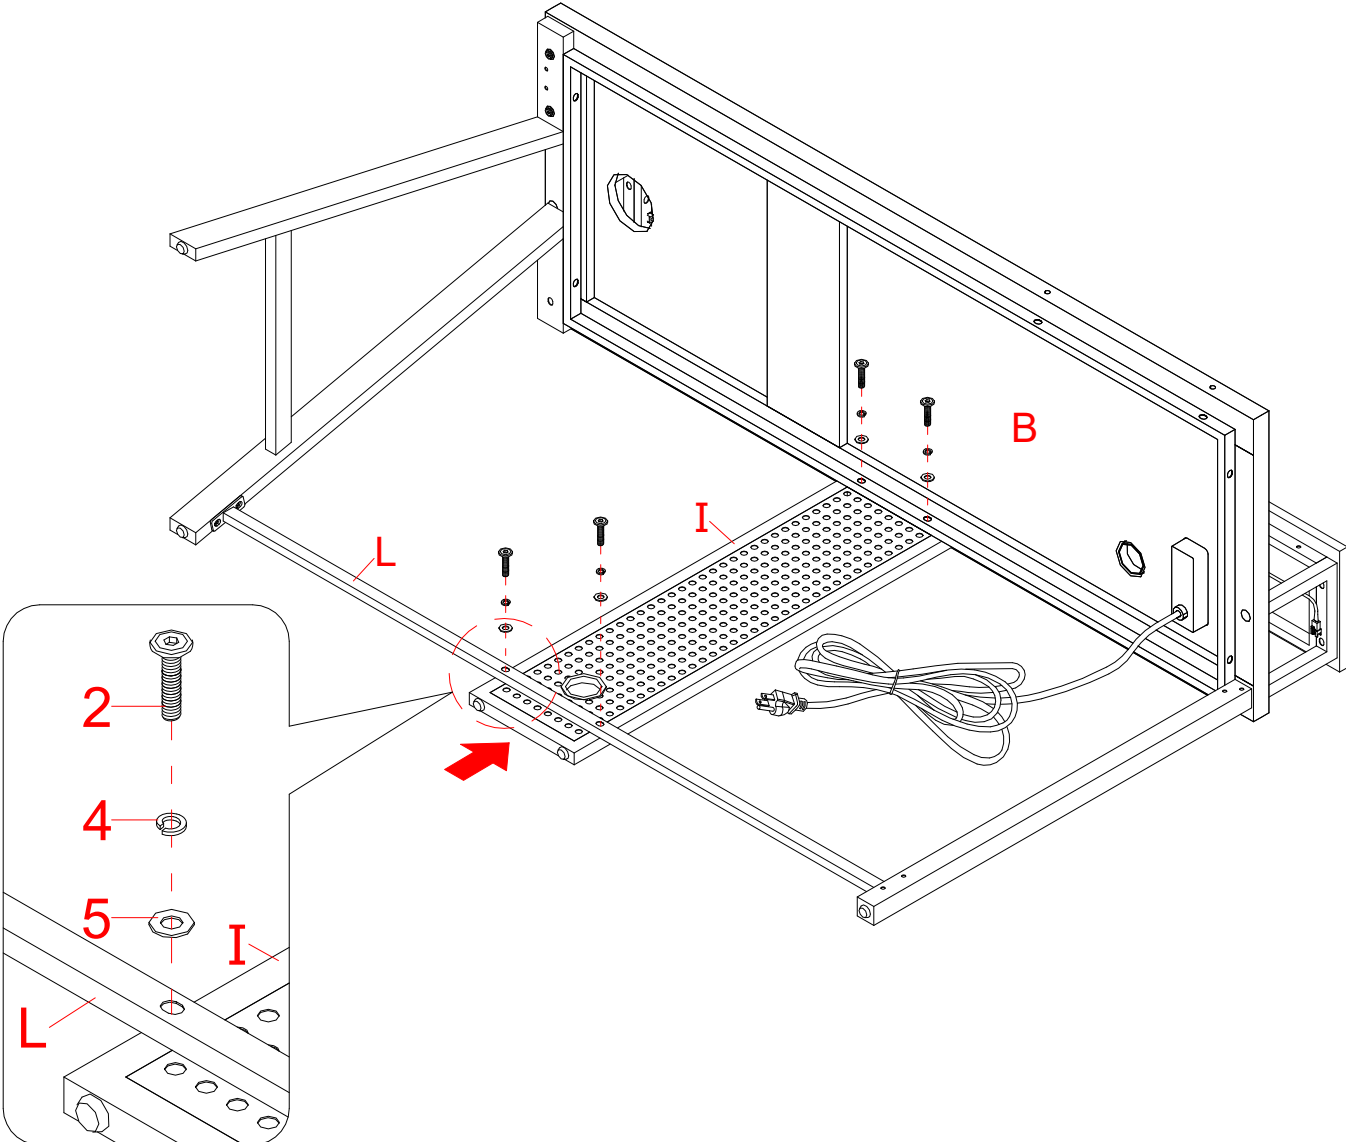





13. Align and attach one Large Back Frame (I) to both Desk Top (B) and Desk Bottom Stretcher (L) using four 25 mm Bolts (2), four Lock Washers (4) and four Flat Washers (5).

Assembly Instructions

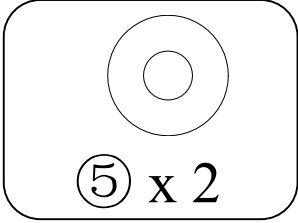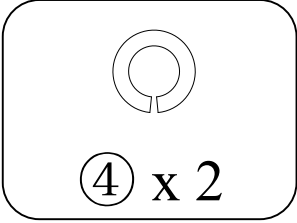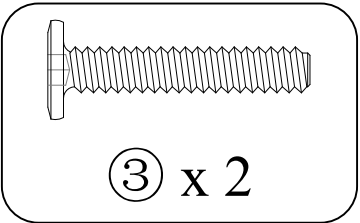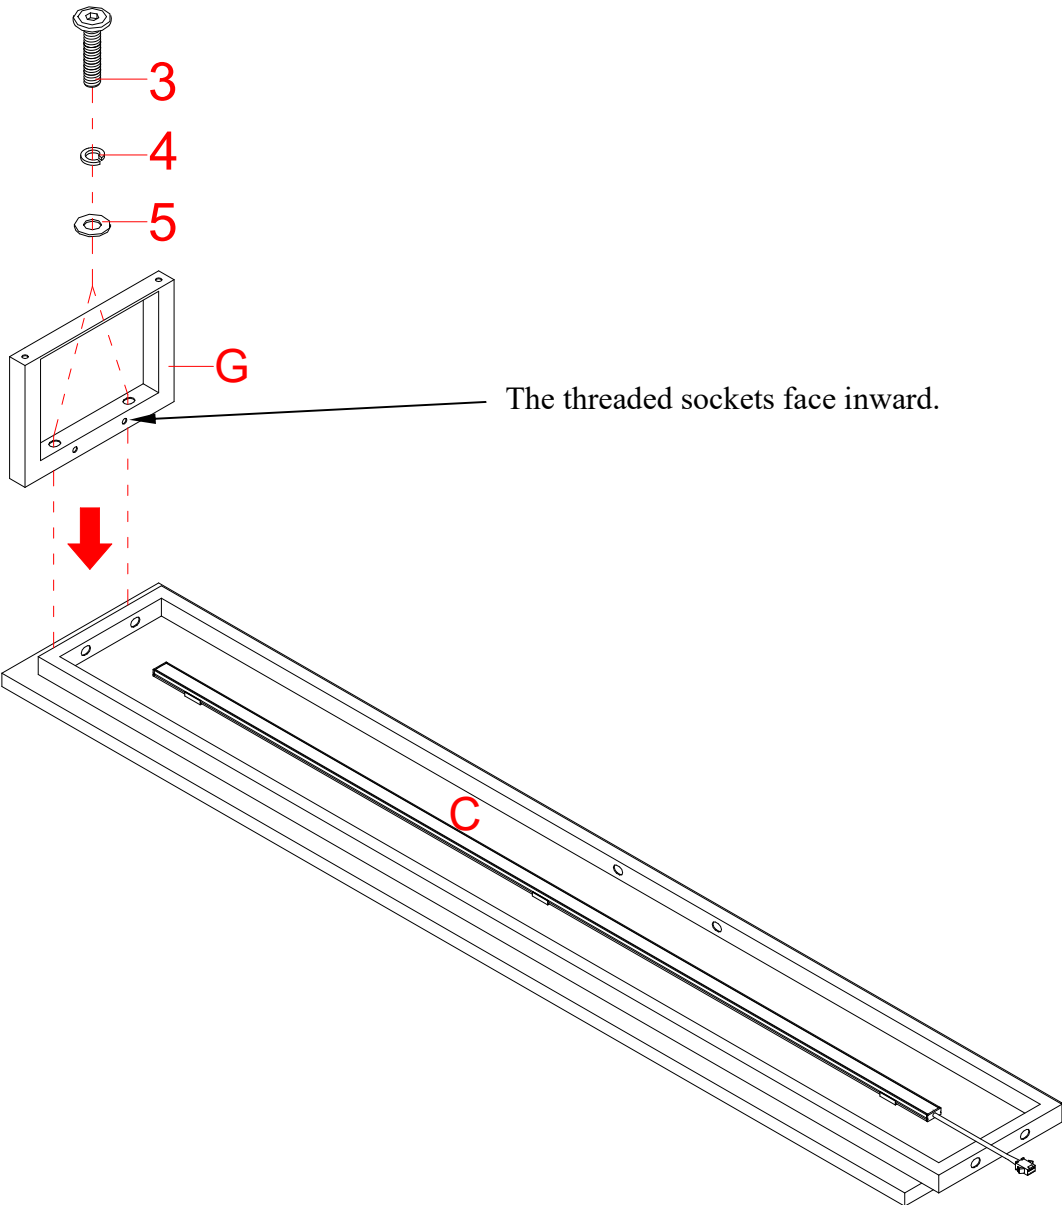





14. Orient and attach the other Riser Side Frame (G) to the Return Riser (C) using two 32 mm Bolts (3), two Lock Washers (4) and two Flat Washers (5).

Assembly Instructions

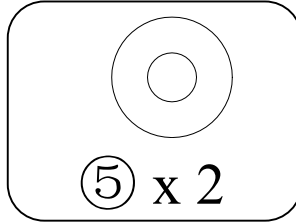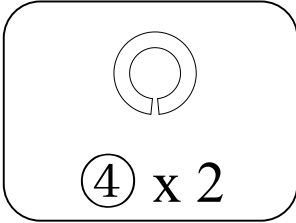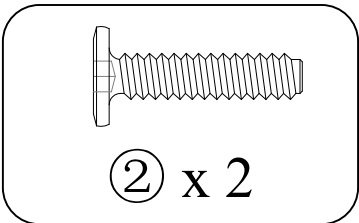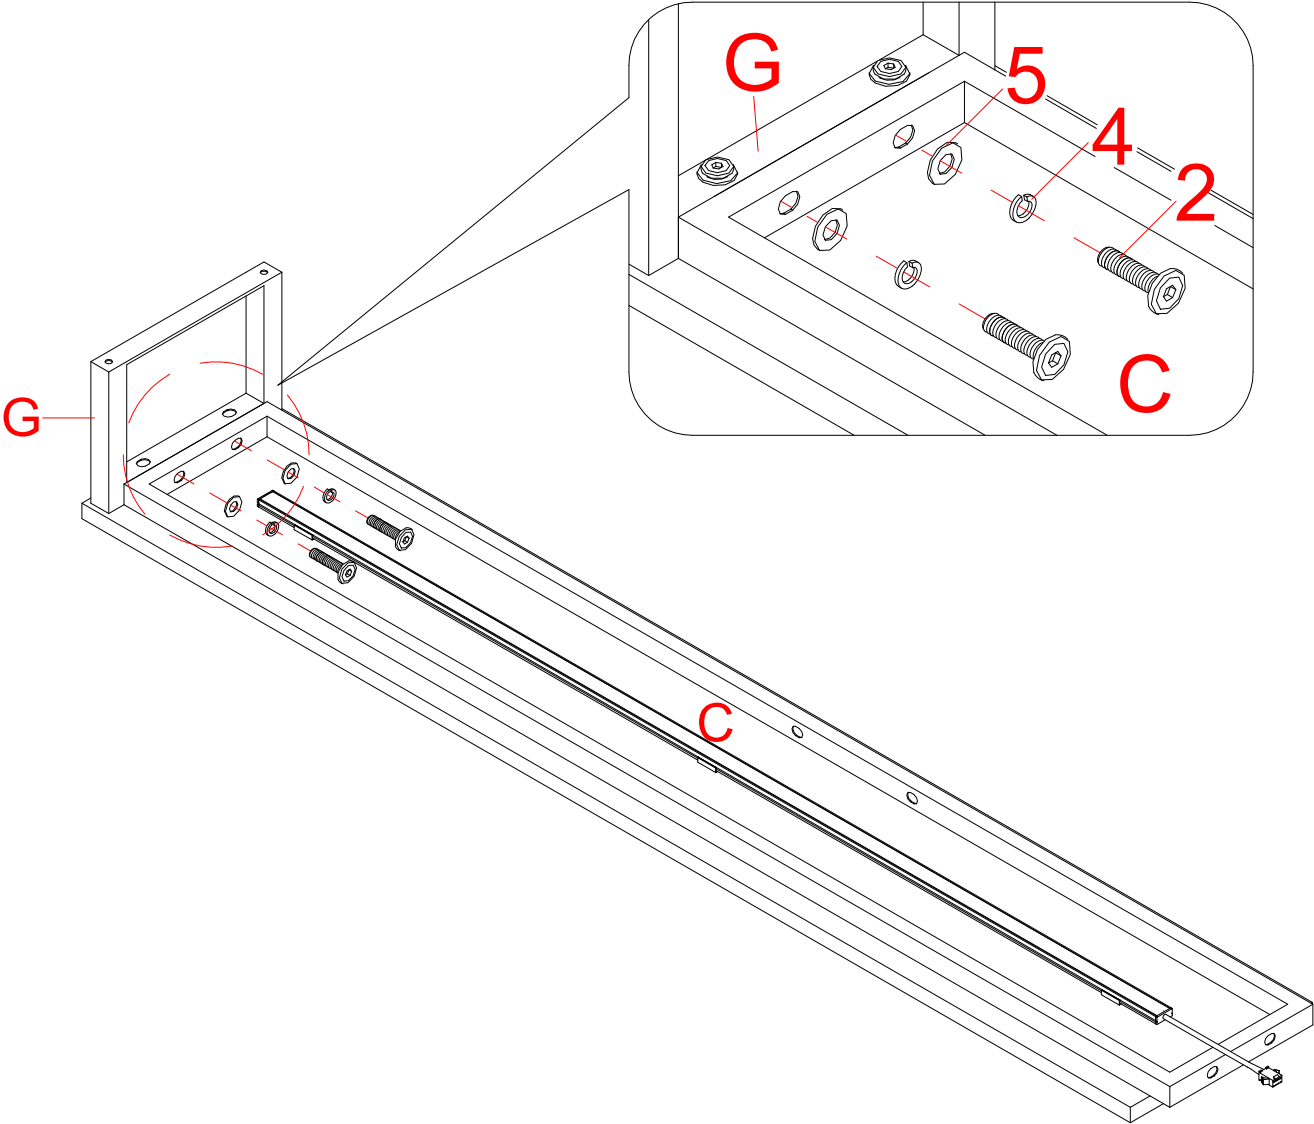





15. Insert two 25 mm Bolts (2) with the Washers (4 and 5) through the metal frame of Return Riser (C) and securely screw into the threaded sockets on the Riser Side Frame (G).

Assembly Instructions

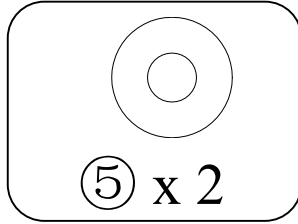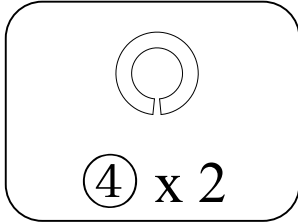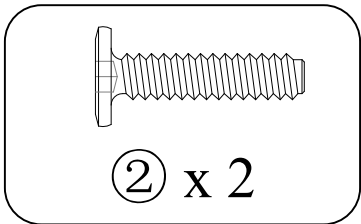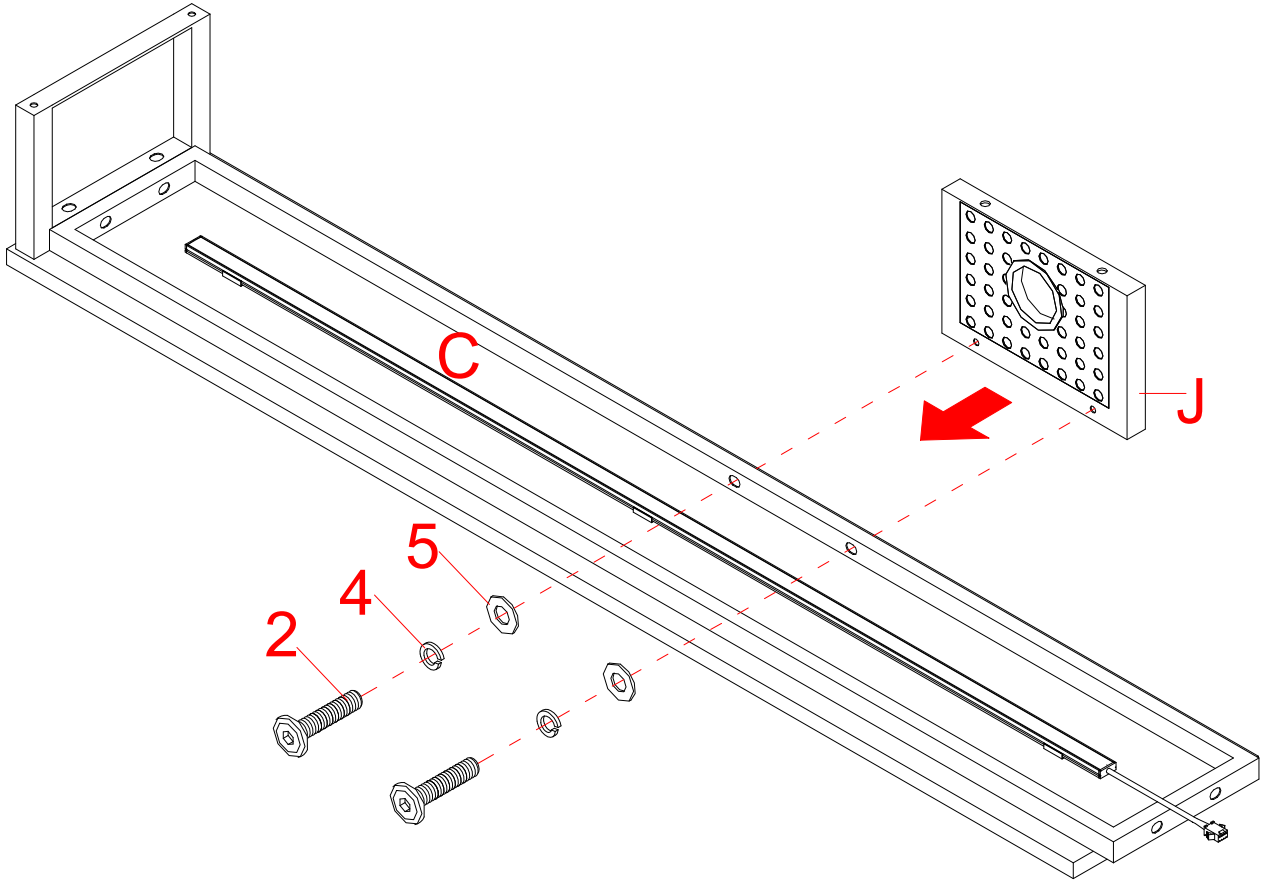





16. Align and attach the other Small Back Frame (J) to the Return Riser (C) by inserting two 25 mm Bolts (2) with the Washers (4 and 5) through the metal frame and securely screw into place.

Assembly Instructions

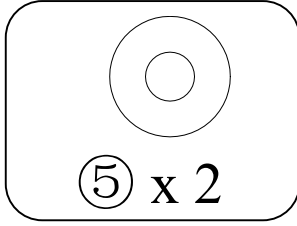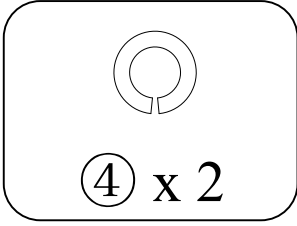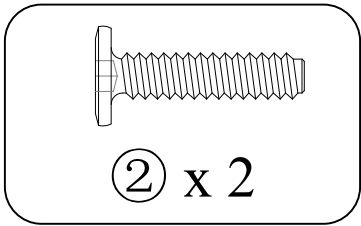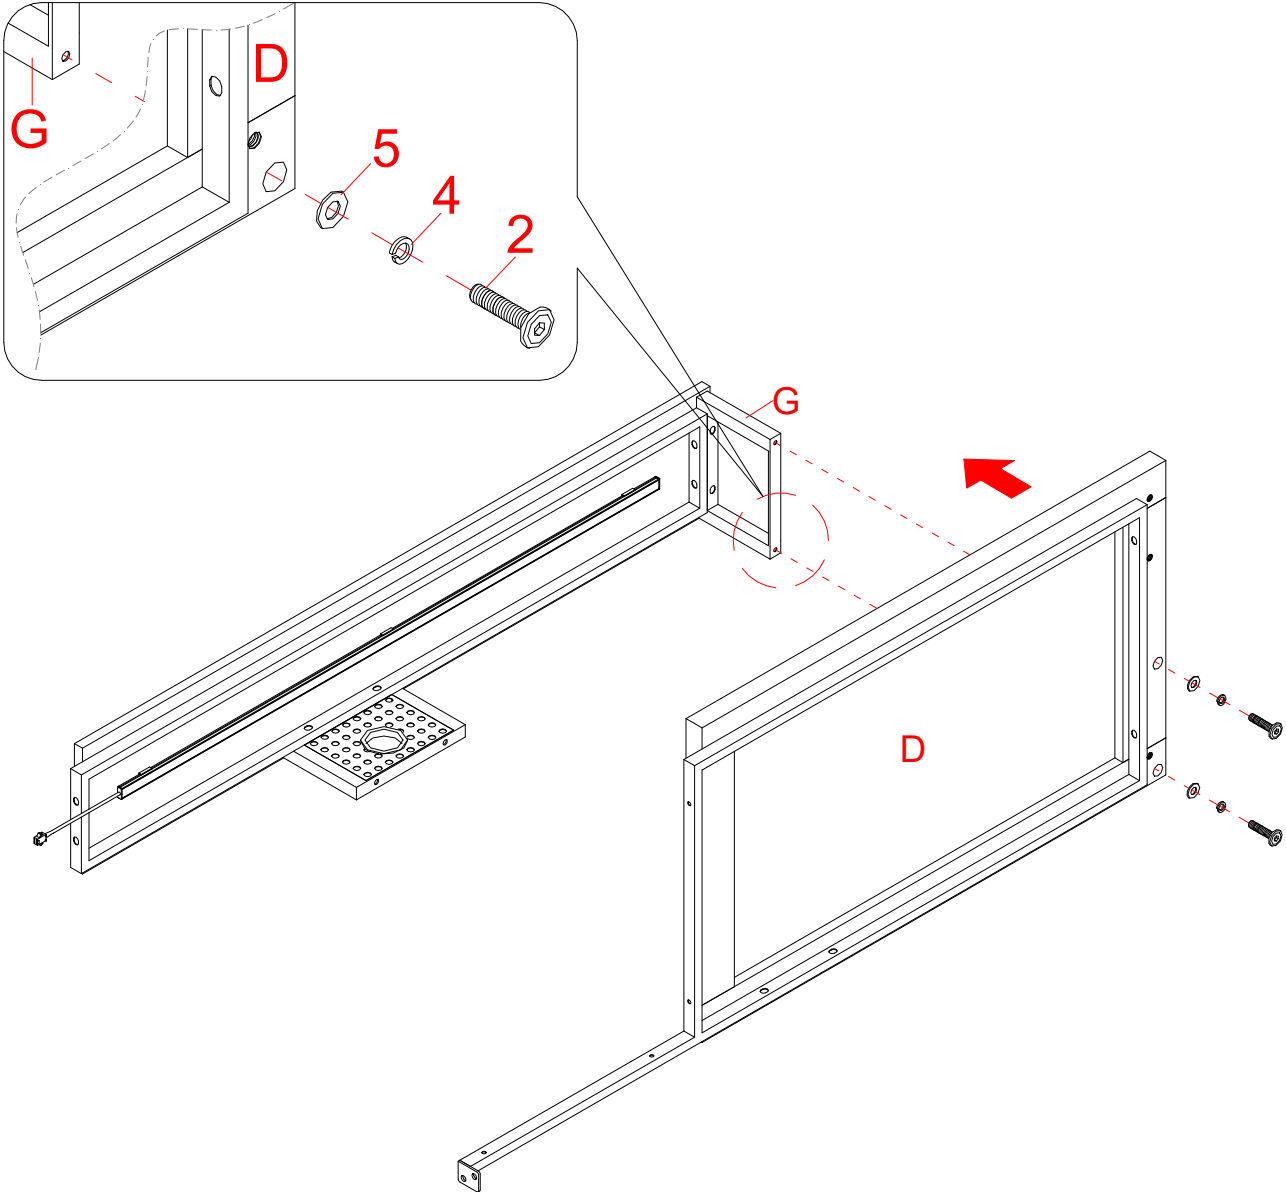





17. Orient and attach the assembled Riser Side Frame (G) to the Return Top (D) using two 25 mm Bolts (2), two Lock Washers (4) and two Flat Washers (5).

Assembly Instructions

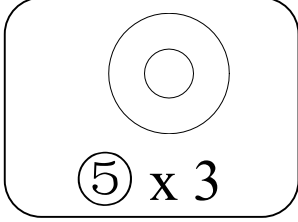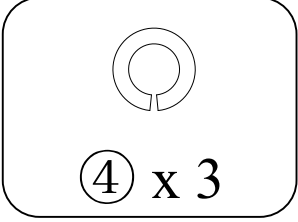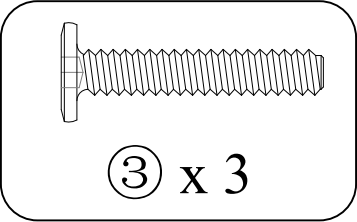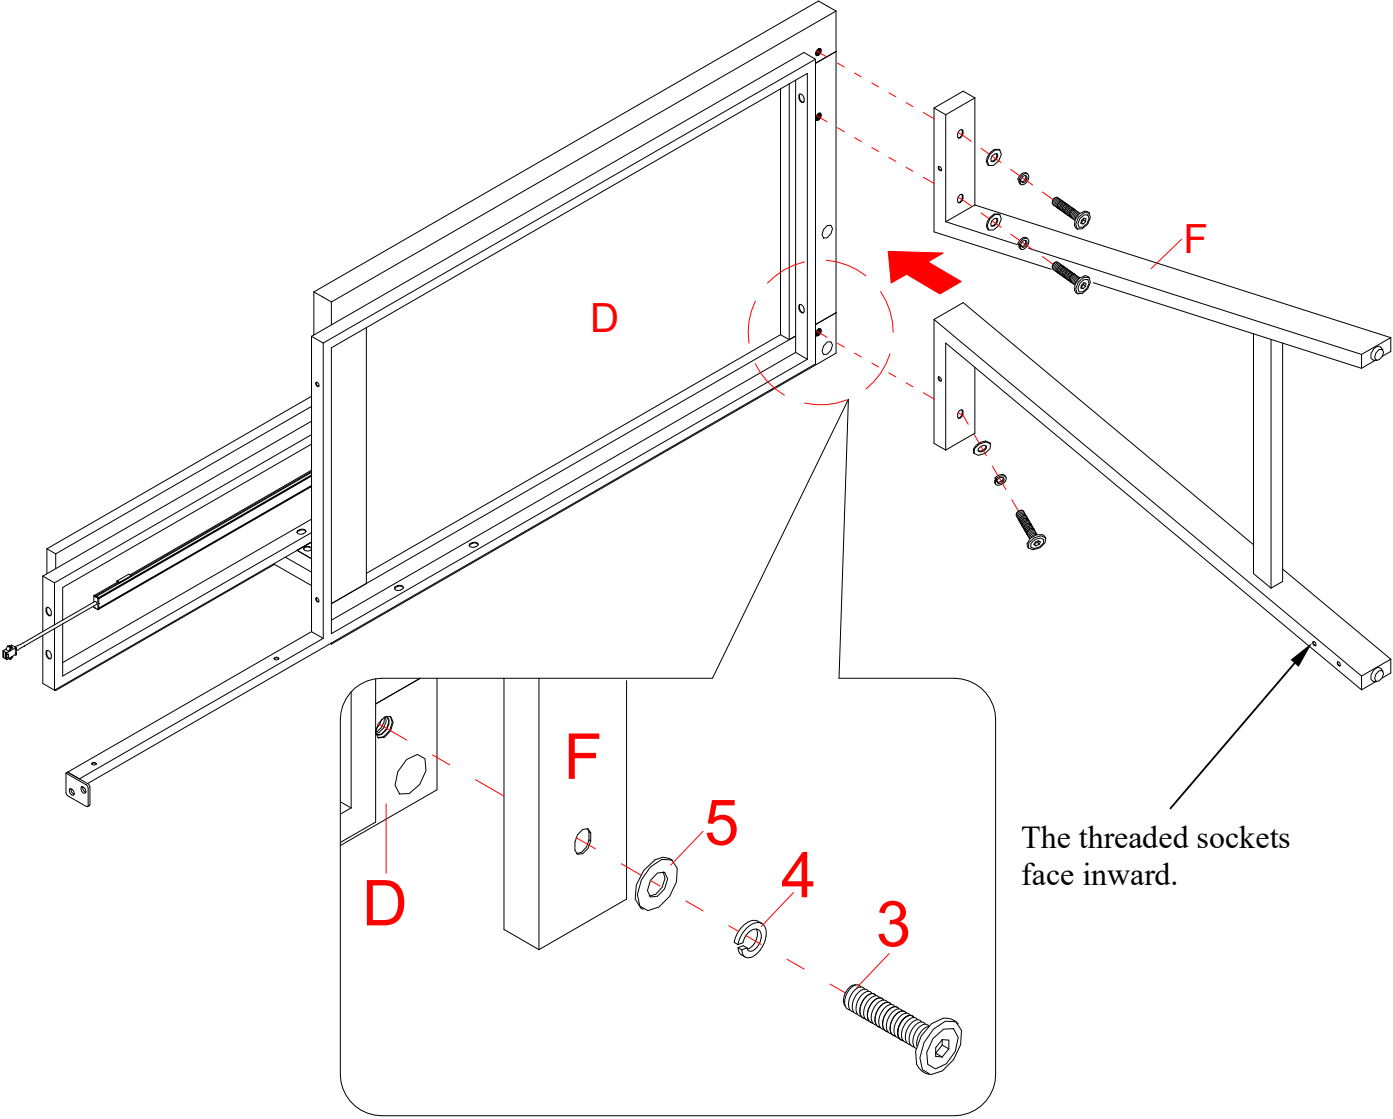





18. Orient and attach the Return Side Frame (F) to the Return Top (D) using three 32 mm Bolts (3), three Lock Washers (4) and three Flat Washers (5). Make sure that the threaded sockets on the top rails line up with the mounting holes on the return top metal frame properly.

Assembly Instructions

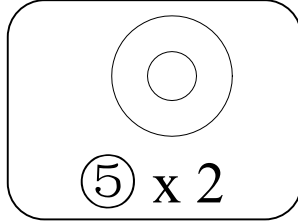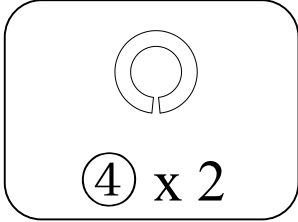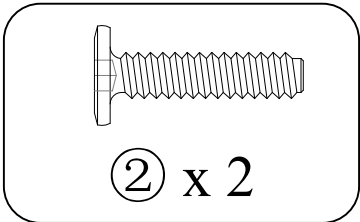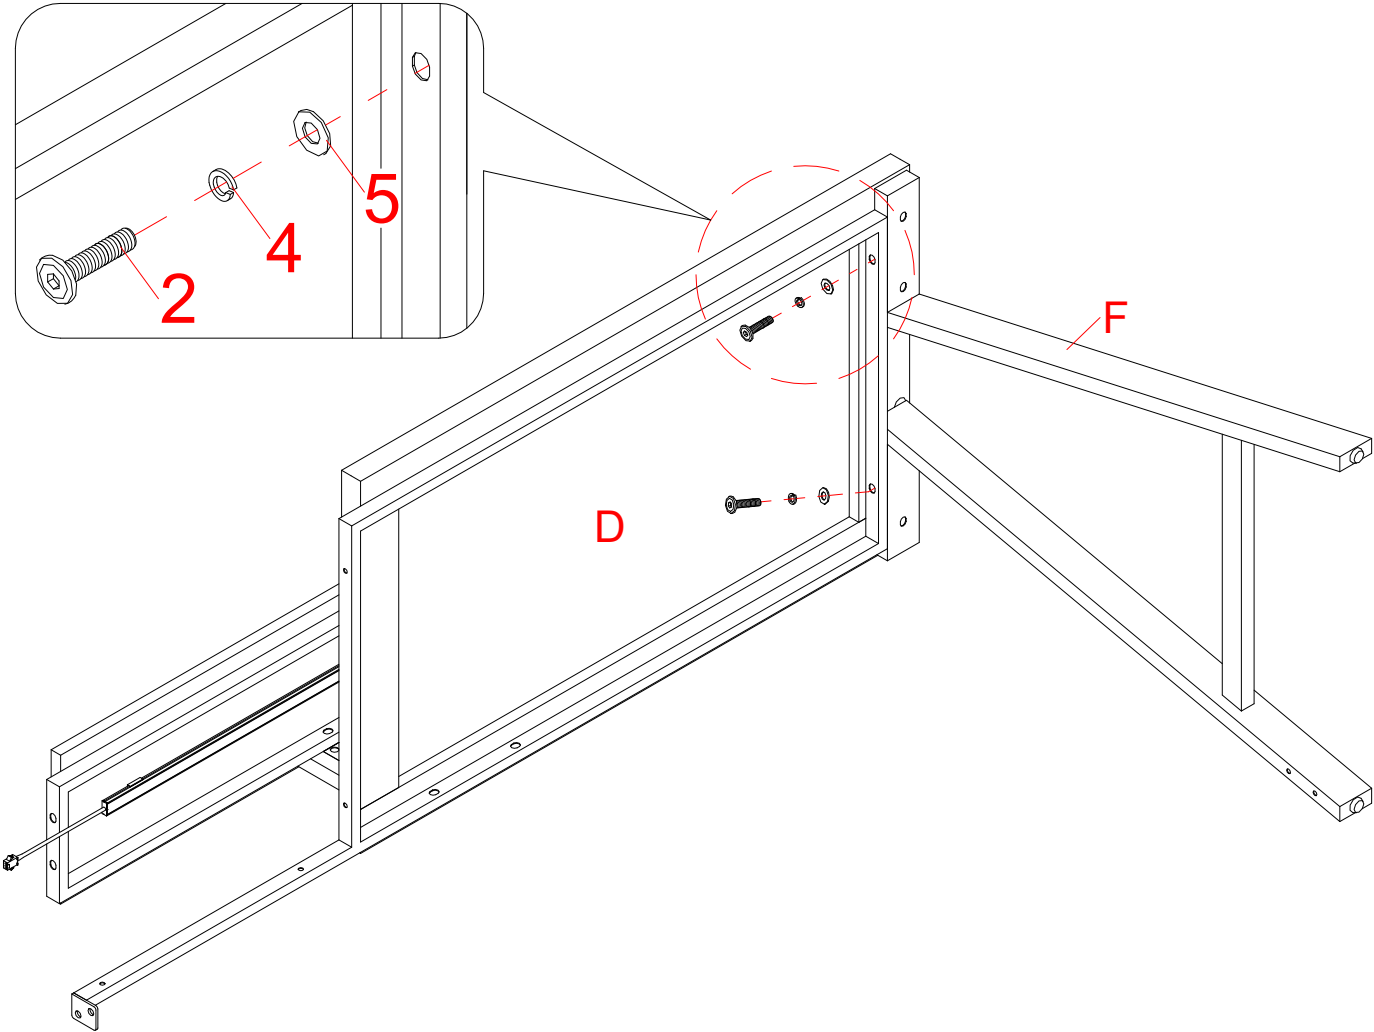





19. Insert two 25 mm Bolts (2) with the Washers (4 and 5) through the mounting holes of Return Top metal frame and screw into place.

Assembly Instructions

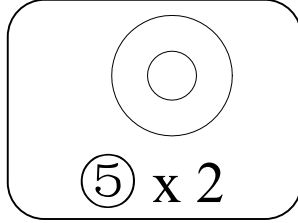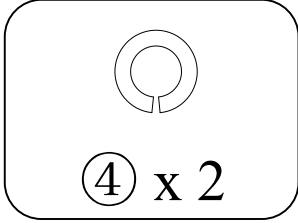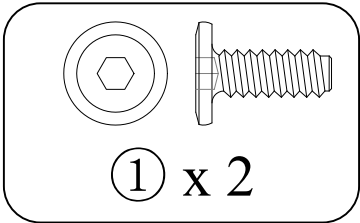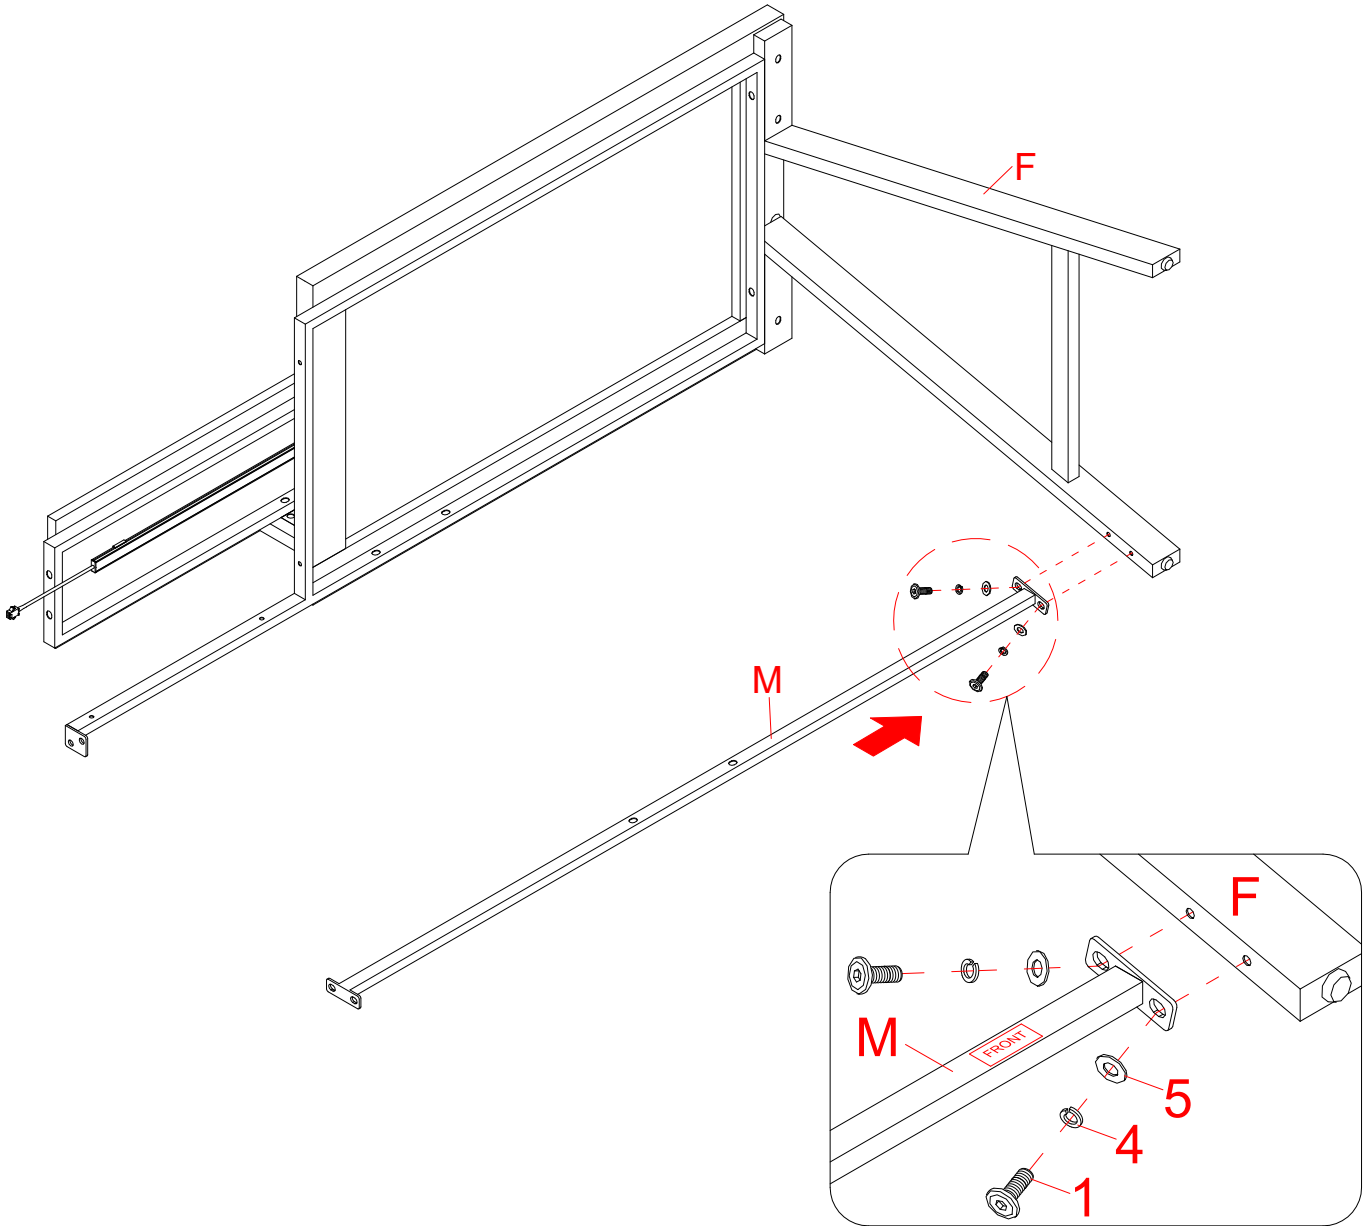





20. Attach the Return Bottom Stretcher (M) to the Return Side Frame (F) using two 15 mm Bolts (1), two Lock Washers (4) and two Flat Washers (5).

Assembly Instructions

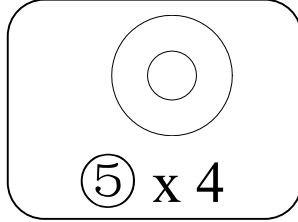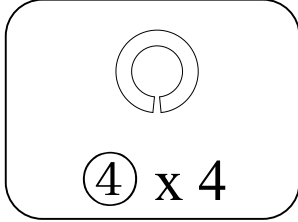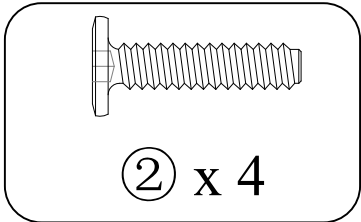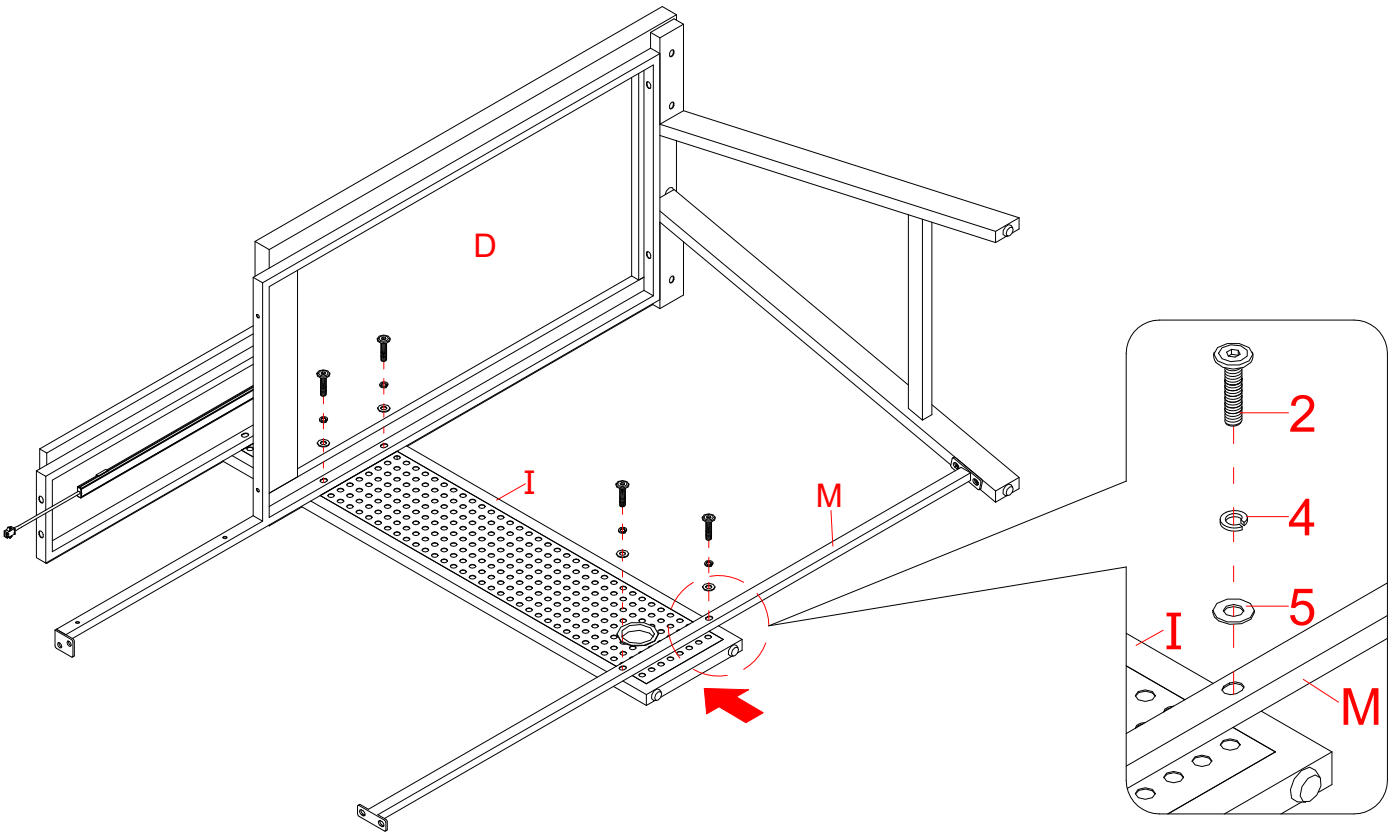

21. Align and attach the other Large Back Frame (I) to both Return Top (D) and Return Bottom Stretcher (M) using four 25 mm Bolts (2), four Lock Washers (4) and four Flat Washers (5).





Assembly Instructions

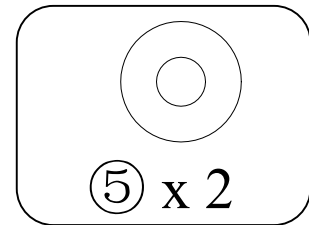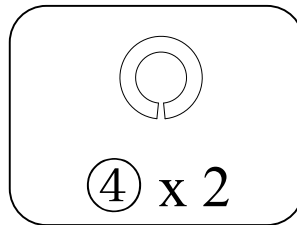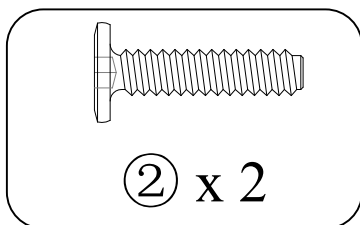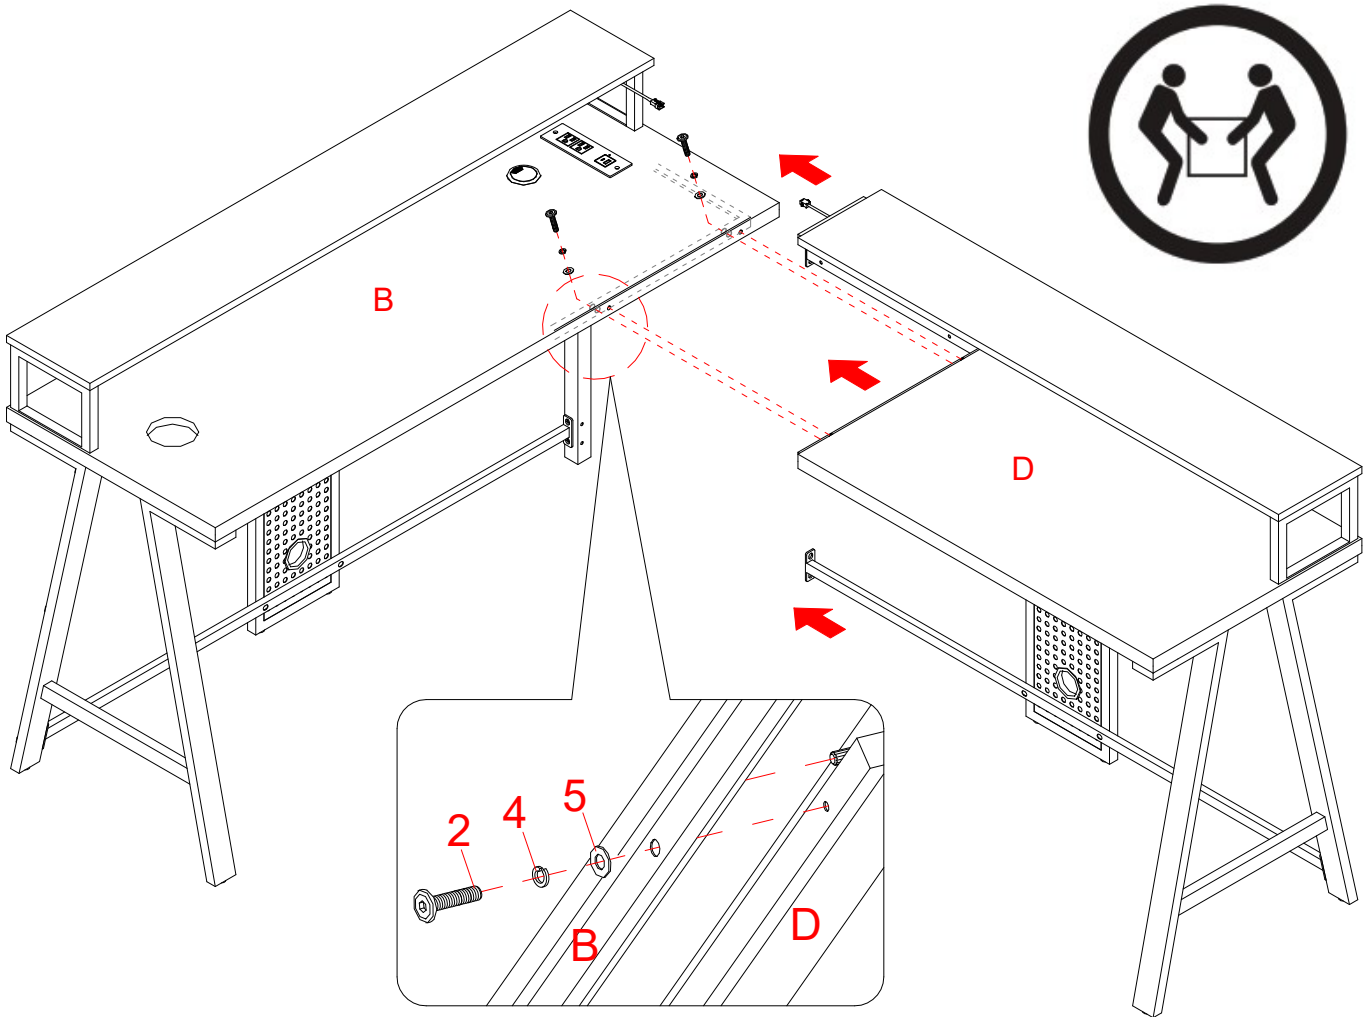

22. Ask assistance to lift the assembled units upright and combine them together.





23. Insert two 25 mm Bolts (2) with the Washers (4 and 5) through the metal frame of the Desk Top (B) and screw into the metal frame of the Return Top (D).

Assembly Instructions

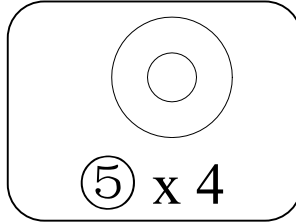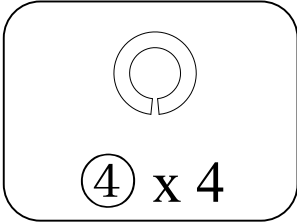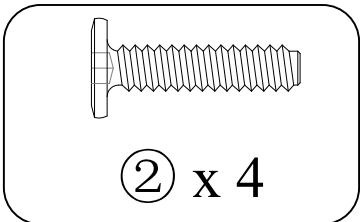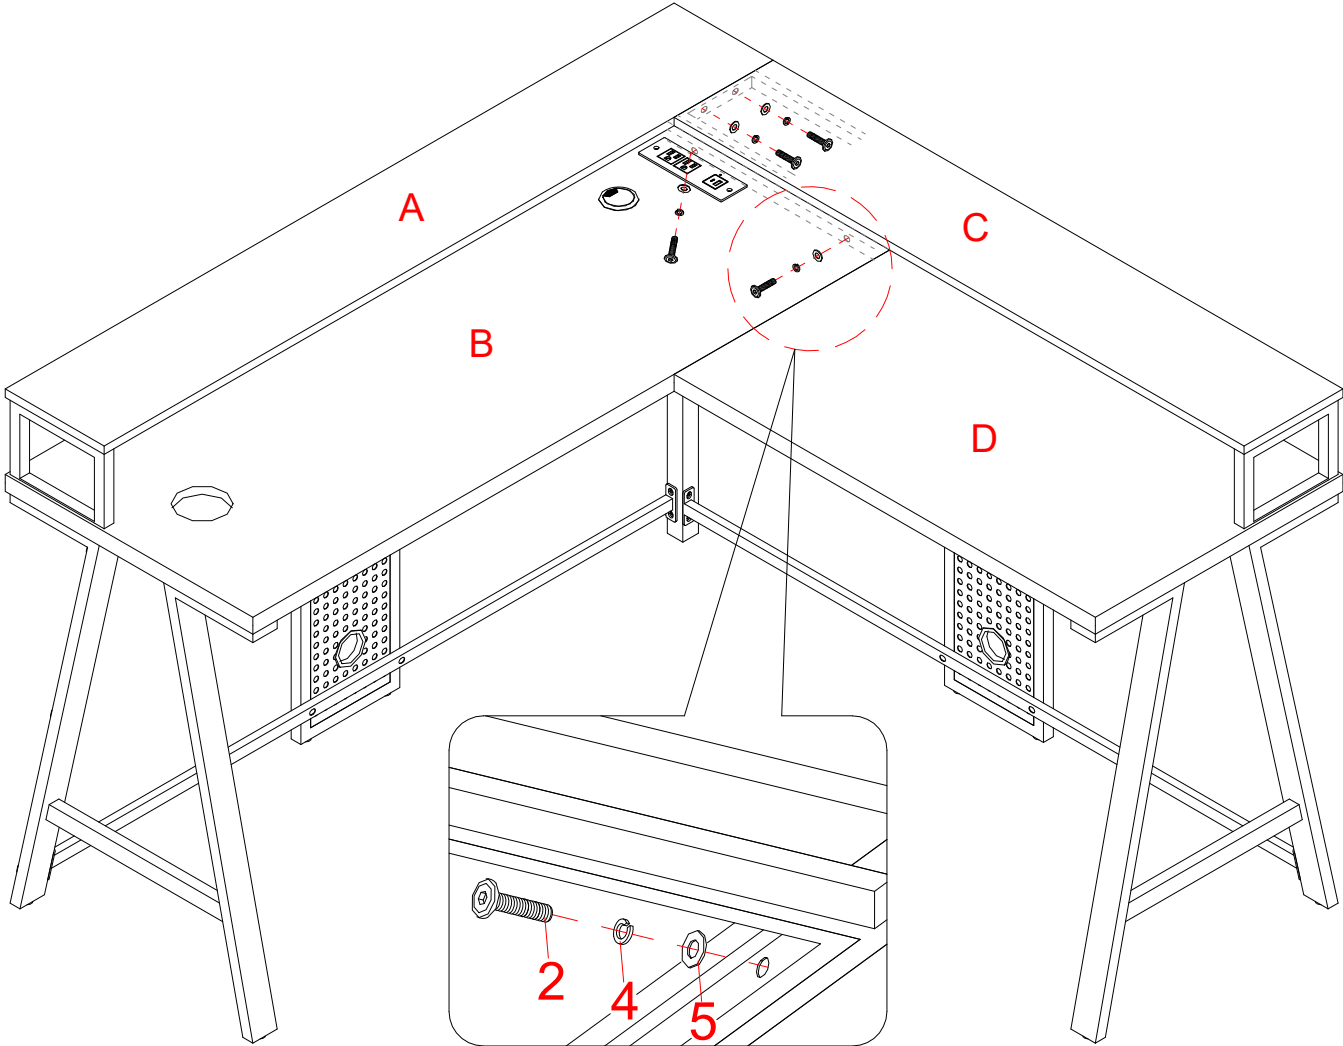





- 24. Insert two 25 mm Bolts (2) with the Washers (4 and 5) through the metal frame of Desk Top (B) and screw into the extended stretcher of Return Top (D).
- 25. Insert two 25 mm Bolts (2) with the Washers (4 and 5) through the Return Riser metal frame and screw into place.

Assembly Instructions

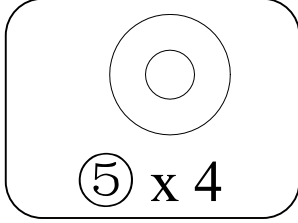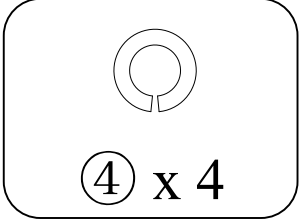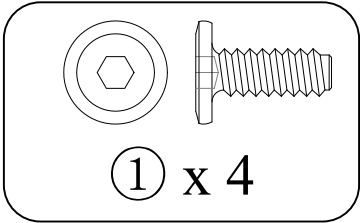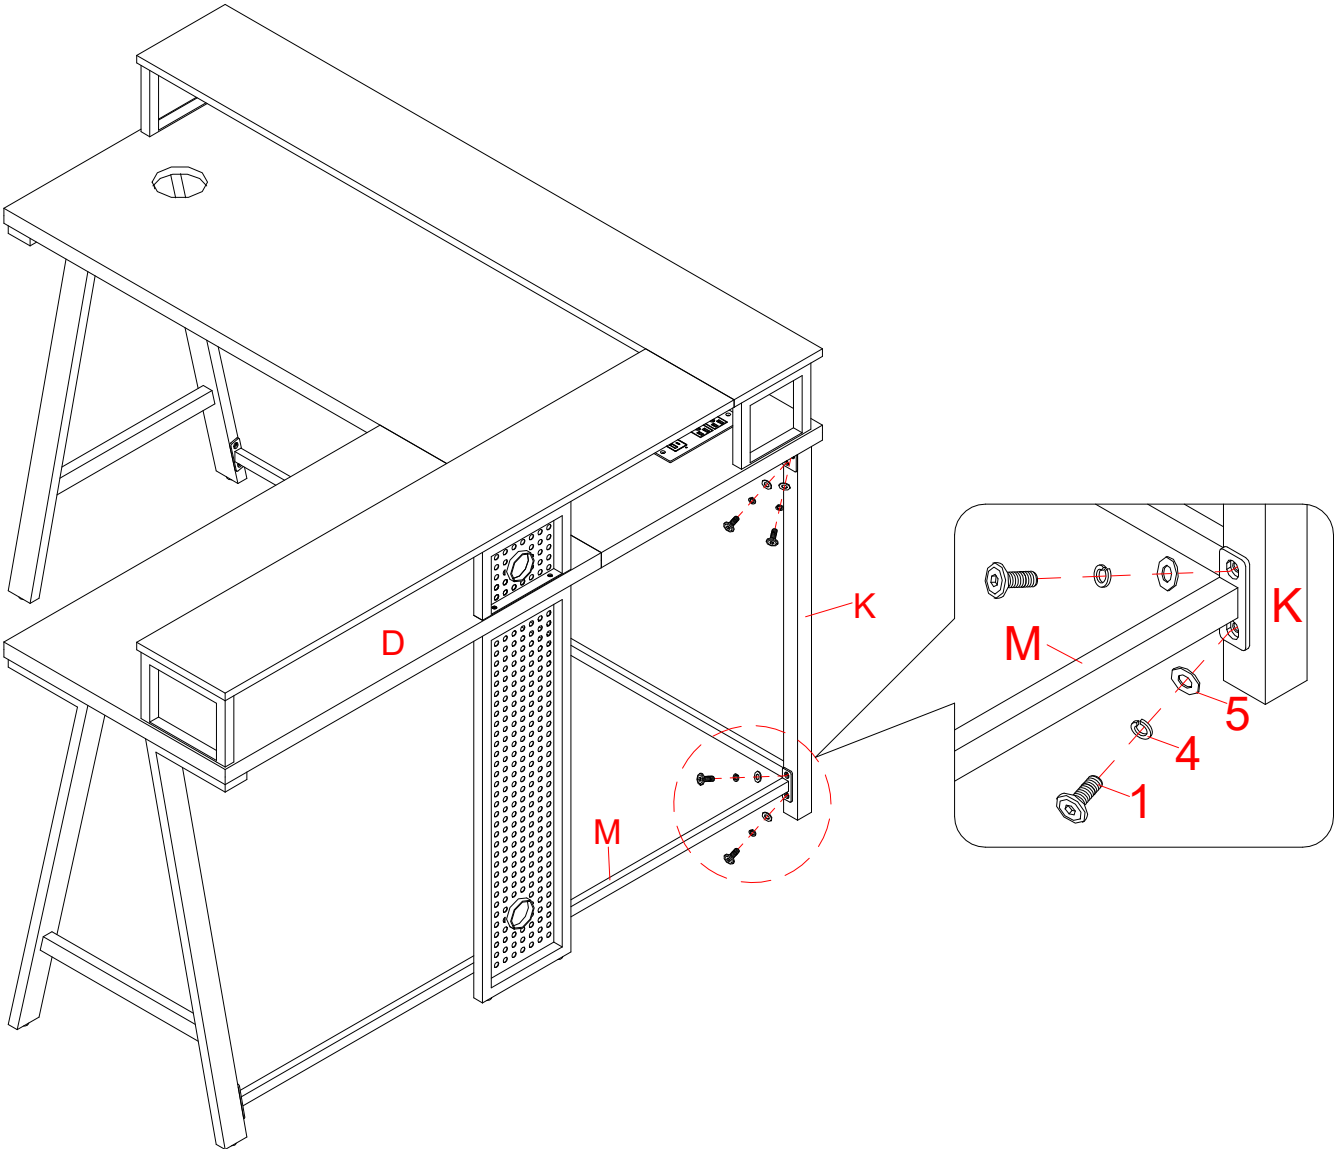

26. Insert four 15 mm Bolts (1) with the Washers (4 and 5) through the metal brackets on the Riser Bottom Stretcher (M) and the metal frame of the Return Top (D) and screw in the Corner Post (K).




Assembly Instructions

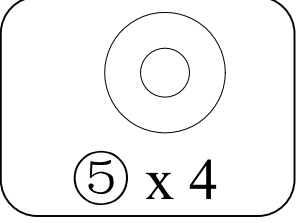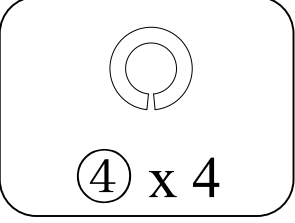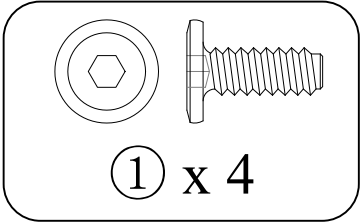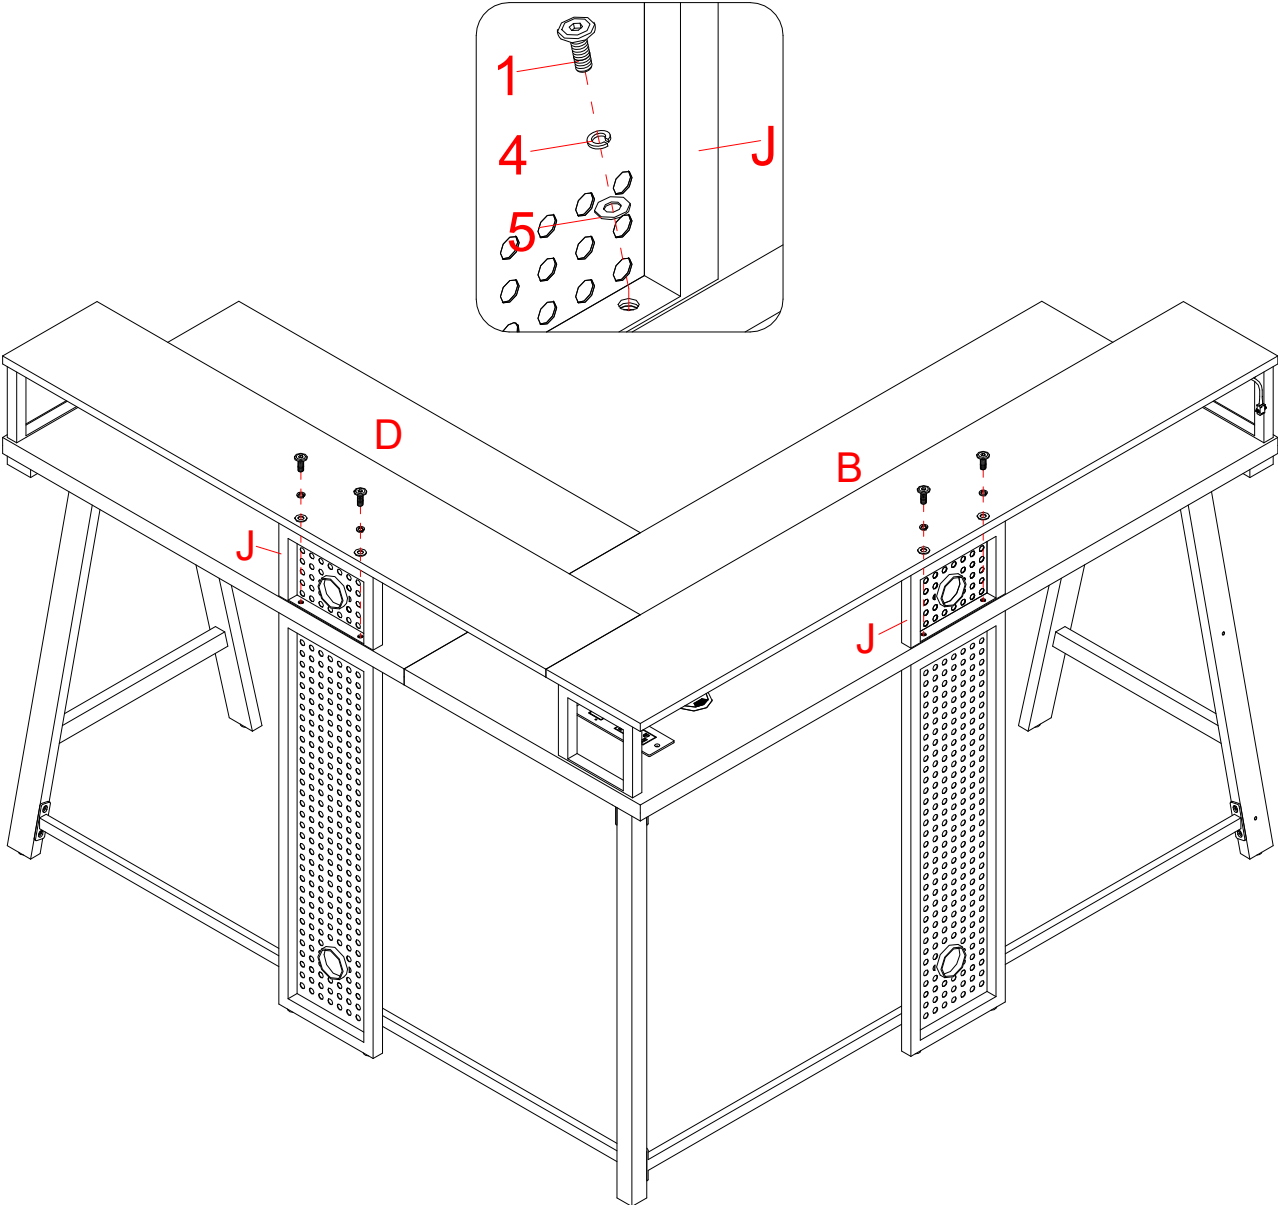

27. Fasten the Small Back Frames (J) to both Desk Top (B) and Return Top (D) using four 15 mm Bolts (1), four Lock Washers (4) and four Flat Washers (5).





28. Go back and securely tighten all the bolts and screws. Make sure that all the parts are tight and there are no gaps between the parts. This will help keep the unit square.

Assembly Instructions

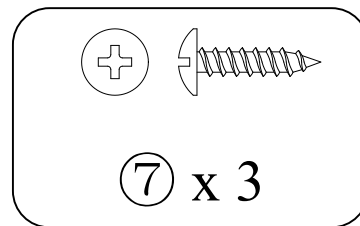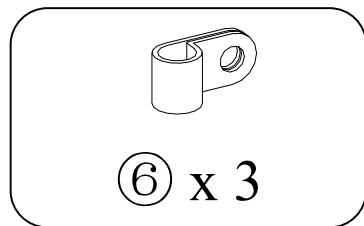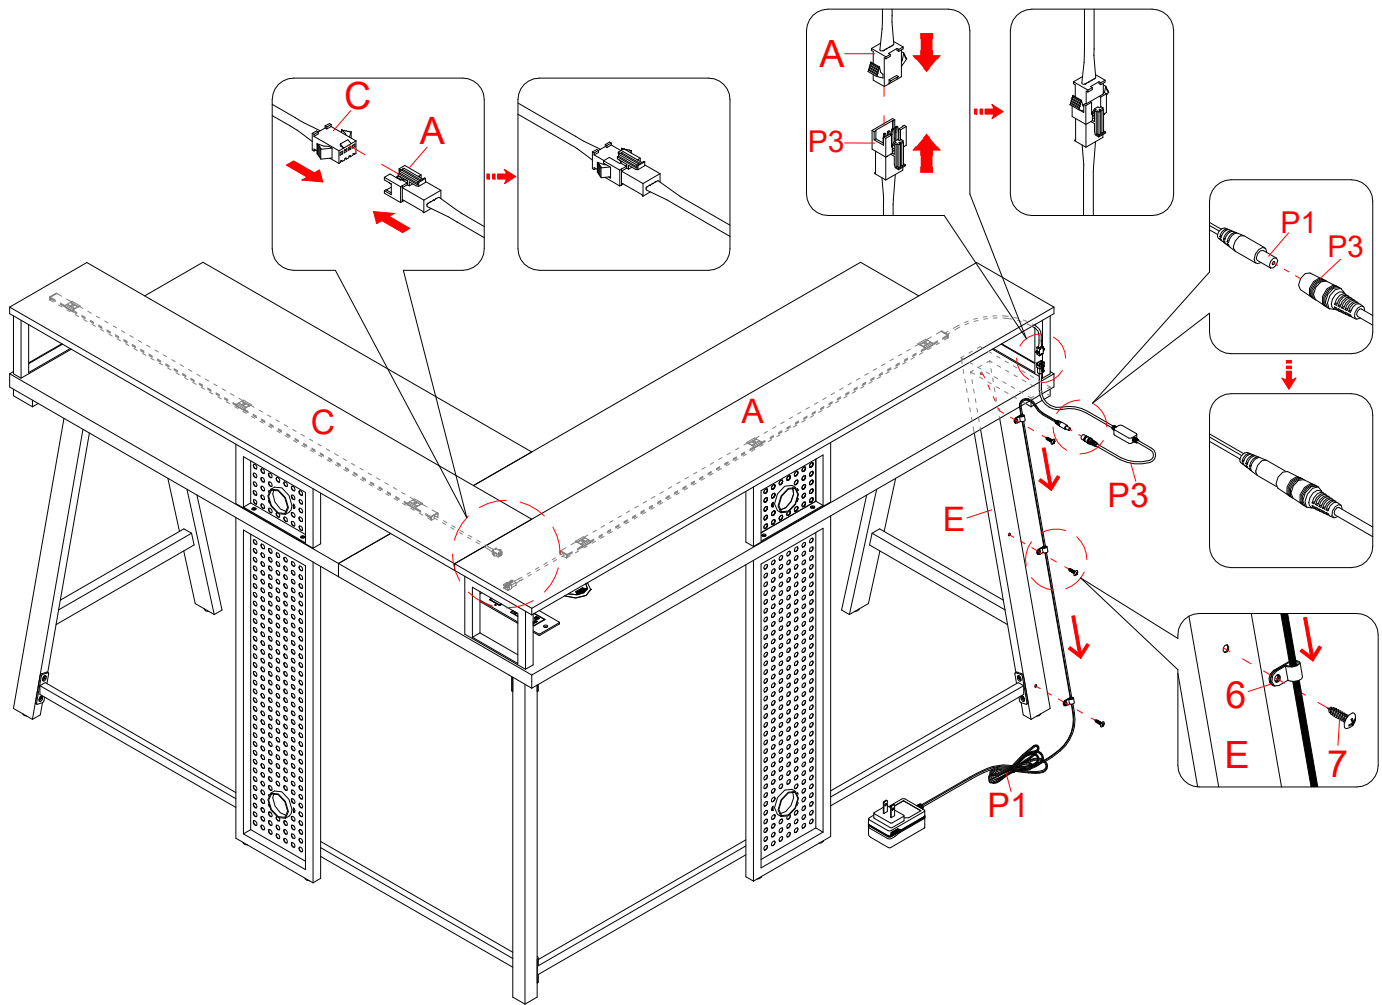


29. Orient and properly combine the connectors of the light bars pre-installed underneath the Desk Riser (A) and Return Riser (C) together.
30. Orient and properly combine the female connector of the Control Box (P3) with the male connector of the LED light bar pre-installed under the Desk Riser (A).
31. Firmly connect the plug of Power Supply (P1) to the LED Control Box (P3) and insert the two-prong plug into an outlet to supply power.
32. Fit three Cord Clips (6) onto the wire of Power Supply (P1) and fasten them to the Desk Side Frame (E) with three 15 mm Screws (7), using the pilot holes as a guide.

Assembly Instructions

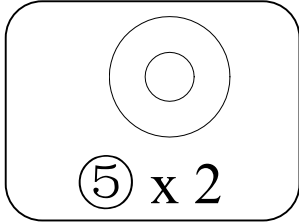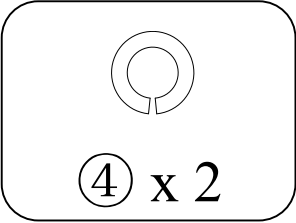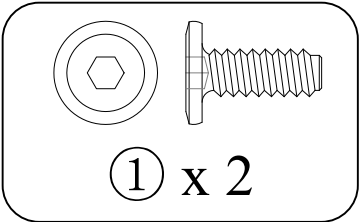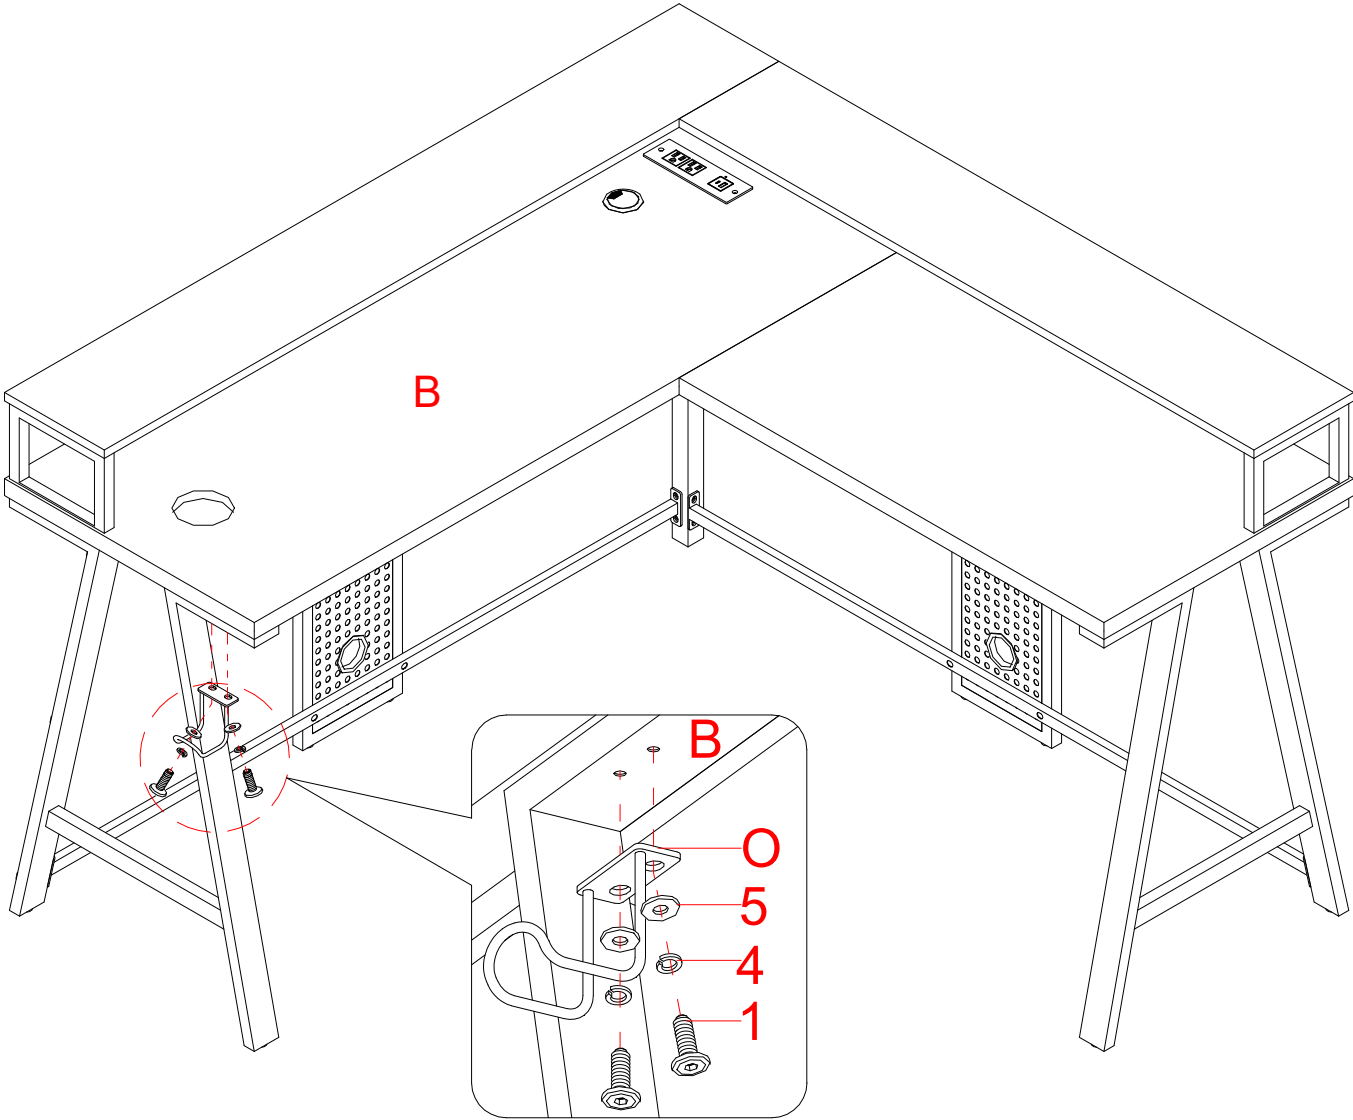


33. Orient and attach the Accessory Hook (O) to the top front rail of the Desk Side Frame (E) using two 15 mm Bolts (1), two Lock Washers (4) and two Flat Washers (5).

Assembly Instructions

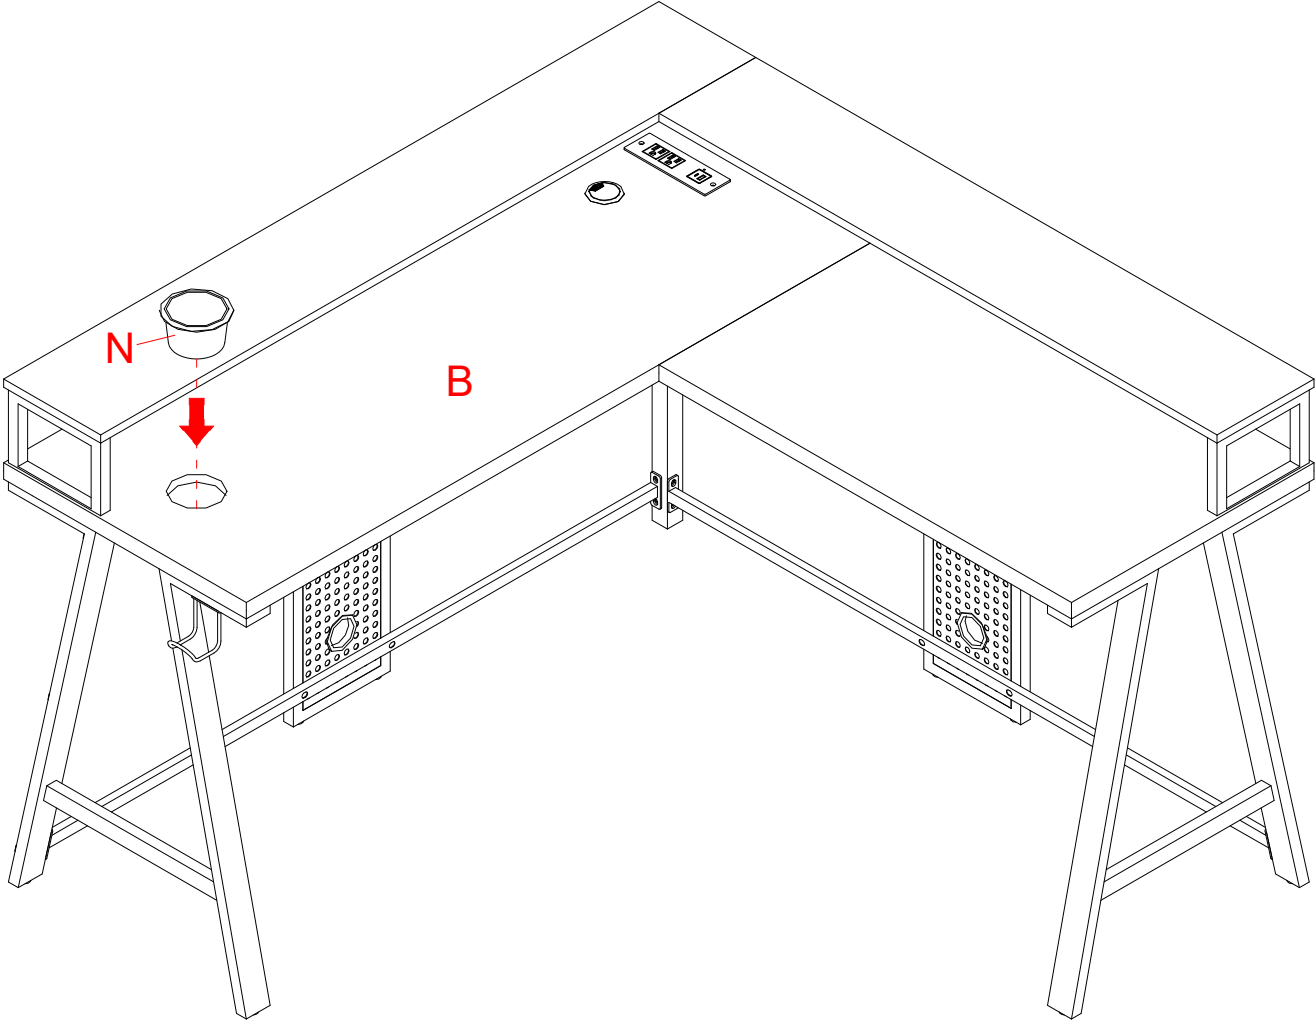

34. Fit the Beverage Holder (N) into the round cut out on the Desk Top (B).

Assembly Instructions

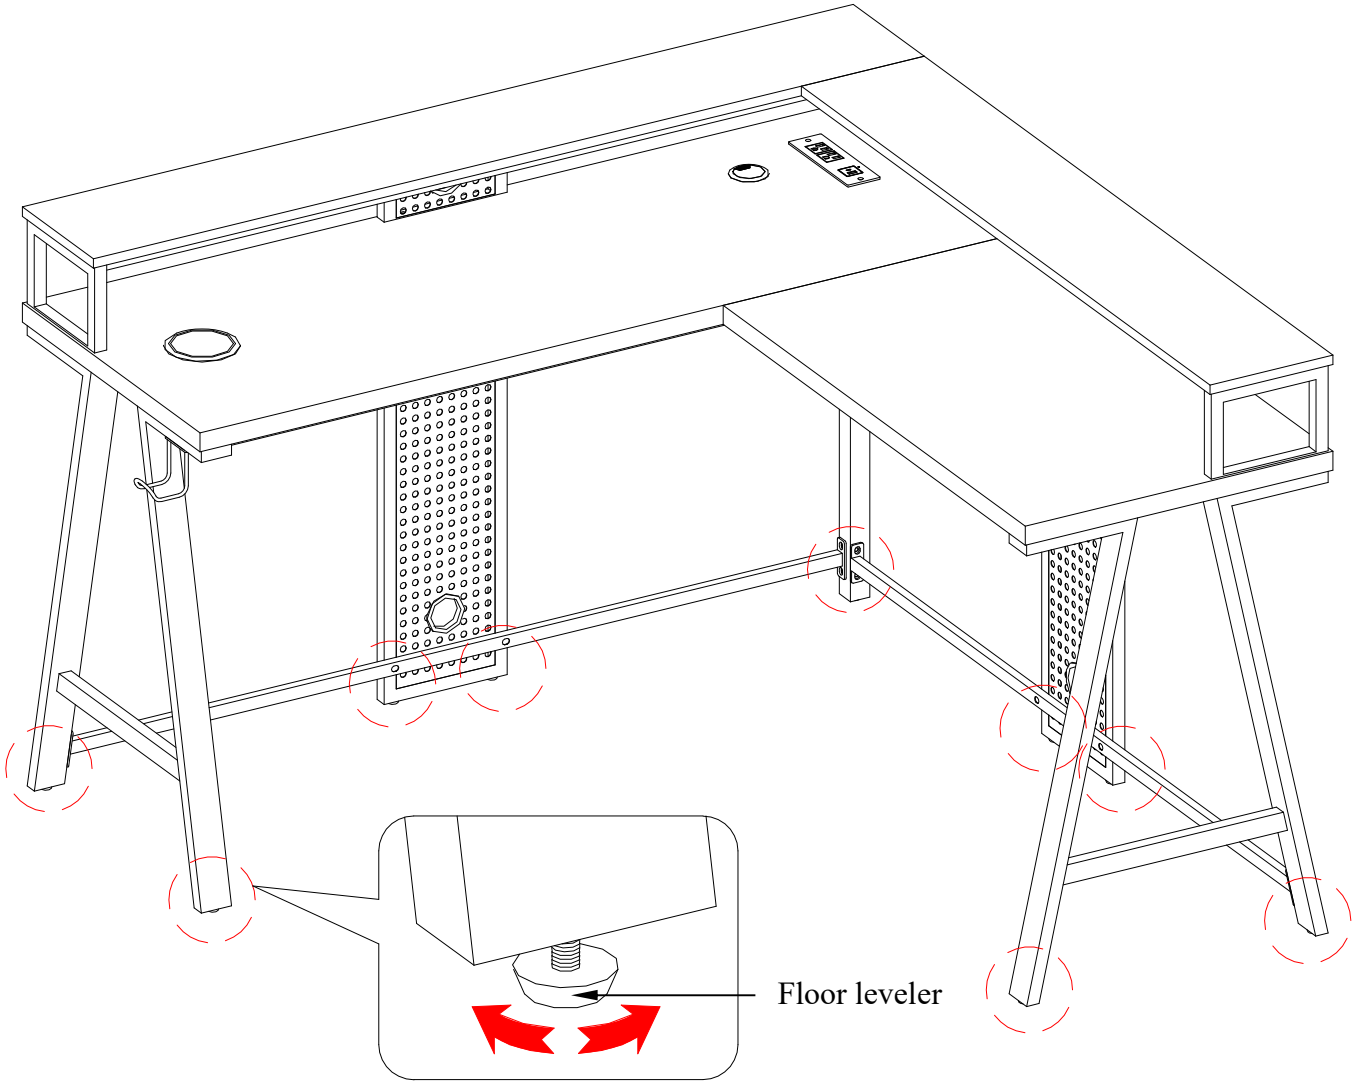

- 35. Ask for the help from another adult to position the unit at the desired location.
- 36. Adjust each floor levelers as necessary until each frame and corner post touch the floor and the top panels are level.

Care and Maintenance

- Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when dusting.
- Gently rub the surface with a soft dry cloth, soft damp cloth, or soft damp cloth with neutral detergent, and then dry it well.
- Strong Alkaline detergents or acidic detergents are not recommended to use.
- Sponges containing abrasive agents or fibers are not recommended to use.
- Use of furniture polish is not necessary. Should you choose to use polish, test first in an inconspicuous area.
- Using solvents of any kind on your furniture may damage your furniture's finish.
- Never use water to clean your furniture as it may cause damage to the finish.
- Always use coasters under beverage glasses and flowerpots.
- Liquid spills should be removed immediately. Using a soft, clean cloth, blot the spill gently. Avoid rubbing.
- Always use protective pads under hot dishes and plates. Heat can cause chemical changes that may create spotting within the furniture finish.
- In the event that your furniture is stained or otherwise damaged during use, we recommend that you call a professional to repair your furniture.
- Check bolts/screws periodically and tighten them if necessary.

Further Advice about Wood Furniture Care

It is best to keep your furniture in a climate-controlled environment. Extreme temperature and humidity changes can cause fading, warping, shrinking and splitting of wood. It is advised to keep furniture away from direct sunlight as sun may damage the finish.

Proper care and cleaning at home will extend the life of your purchase. Following these important and helpful tips will enhance your furniture as it ages.

We hope you enjoy your purchase for many years.
Thank you for your purchase!

QUALITY GUARANTEE

We are confident that you will be delighted with your Whalen Furniture purchase.

Should this product be defective in workmanship or materials or fail under normal use, we will repair or replace it for up to one (1) year from date of purchase. Every Whalen Furniture product is designed to meet your highest expectations. We guarantee that you will immediately see the value of our fine furniture.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from State to State.


Whalen Furniture Manufacturing
1578 Air Wing Road, San Diego, CA 92154, USA
Customer Service: 1-866-942-5362
8:30 a.m. - 4:30 p.m., PST, Monday to Friday
www.whalenstyle.com



NÚMERO de LOTE: _____
FECHA de COMPRA: __/__/__

Escritorio para videojuegos L

Serie # GG64250047100A1

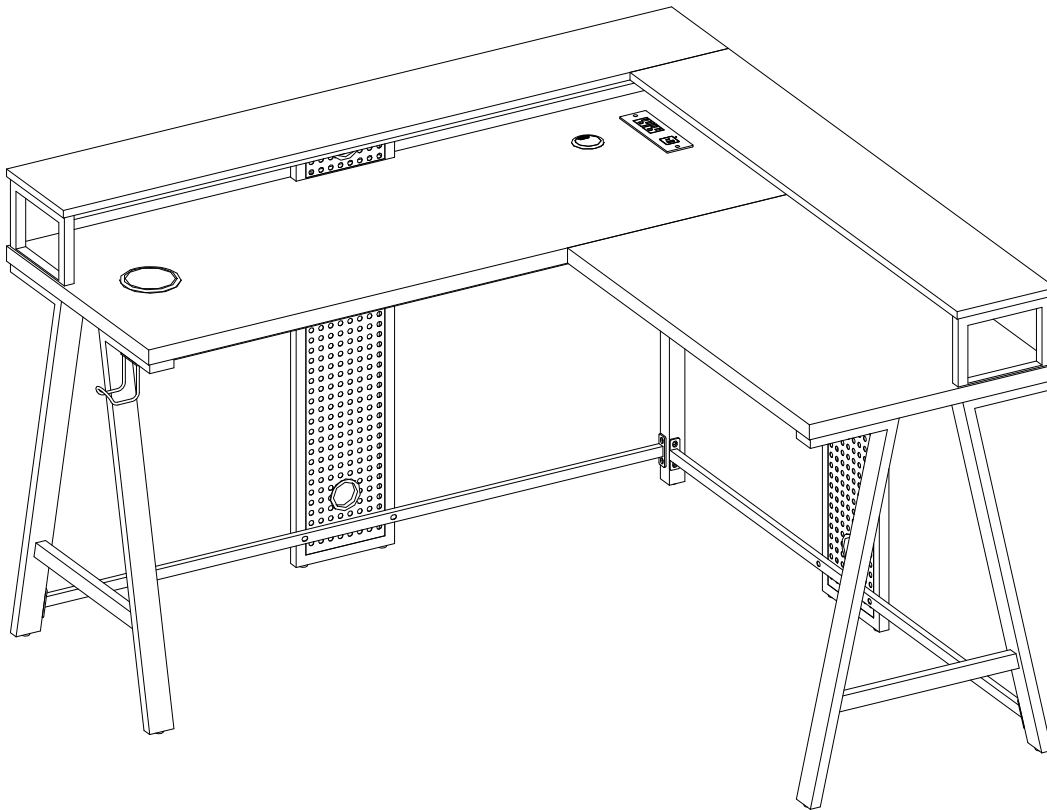

ENSAMBLE REQUERIDO POR ADULTO

Si tienen alguna pregunta acerca del ensamble o si alguna parte está faltante, no retorne este producto a la tienda donde lo compro. Por favor llame a nuestro departamento de ayuda al cliente teniendo su instructivo y lista de partes para proveer el modelo, nombre de parte o el número de fábrica:

1-866-942-5362

Hora estándar del Pacífico: 8:30 a.m. - 4:30 p.m., de Lunes a Viernes

O visite nuestra página de Internet 24 horas al día, 7 días a la semana para asistencia

www.whalenstyle.com


O mande un correo electrónico a **parts@whalenfurniture.com**

**ESTE INSTRUCTIVO CONTIENE INFORMACION IMPORTANTE DE SEGURIDAD.
POR FAVOR LEA Y MANTENGA PARA USO FUTURO.**

Fecha 2024-08-02 Rev. 0001-A

MÁXIMO PESO RECOMENDADO

FABRICANTES: Whalen Furniture Manufacturing
CATALOGO : Escritorio para videojuegos L
MODELO # GG64250047100A1

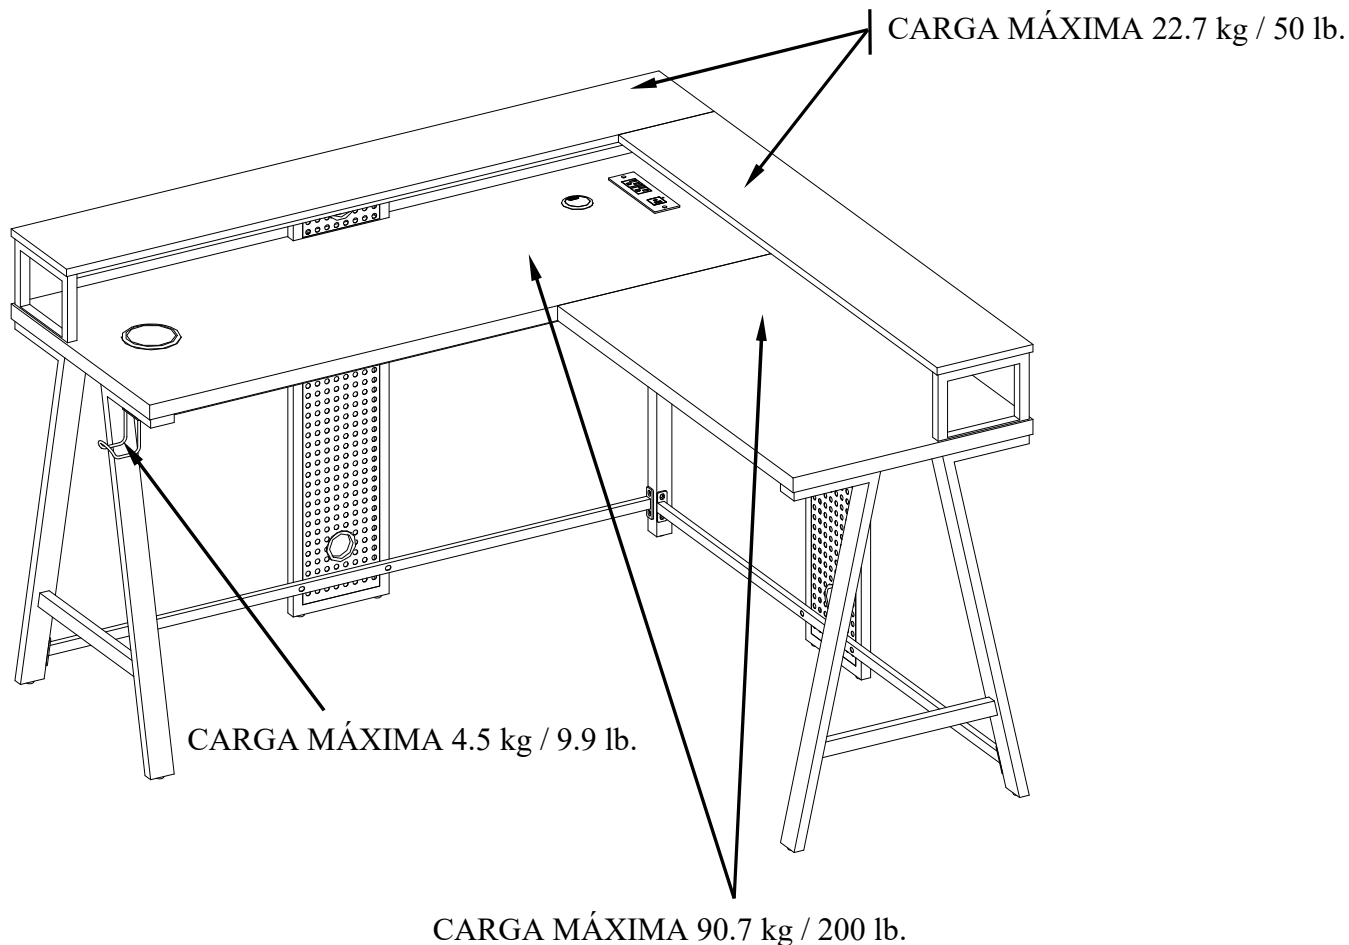

ADVERTENCIA

ESTA UNIDAD DEBE UTILIZARSE CON LOS PESOS MÁXIMOS INDICADOS. SI SE EXCEDE EL PESO MÁXIMO, PODRIA RESULTAR EN UNA INESTABILIDAD DE LA UNIDAD CAUSANDO POSIBLES LESIONES.

NOTA ESPECIAL

Por favor lea todo el instructivo antes de ensamblar. Examinar todo el material de empaque antes de tirar el cartón. Retirar cualquier grapa del cartón antes de tirar. Retirar todas las partes del cartón y separar en grupos como es indicado en la lista de partes. Por favor de asegurar que todas las partes están presentes antes del ensamble. El uso de herramientas eléctricas para completar el ensamble no es recomendado.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES SOBRE EL CENTRO DE DISTRIBUCION DE PODER DEL MUEBLE

Lea cuidadosamente las instrucciones de instalación y operación

SI TIENE DUDAS SOBRE LA INSTALACIÓN CORRECTA CONSULTE A UN ELECTRICISTA CALIFICADO.




ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE FUEGO, DESCARGA ELECTRICA O LESIONES A PERSONAS, POR FAVOR SIGA LO SIGUIENTE:

- Solo use grapas insuladas o ligaduras de plástico (no incluidas) para asegurar los cables.
- Encamine y asegure cables para que no estén apretados o dañados cuando el escritorio esté empujado contra la pared.
- Asegurar que el cable no esté apretado entre el escritorio y el piso.
- Solo usar la unidad en interiores.
- No usar un cable de extensión para conectar esta unidad a una toma en la pared.
- Usar la fuente de poder con protección integral contra sobre corrientes para proveer electricidad a otros dispositivos eléctrico y accesorios en el escritorio.
- Esta unidad debe estar enchufada en una toma que esté conectada a tierra.
- La toma de corriente debe estar instalada cerca del equipo y debería ser fácil de acceder.
- La carga máxima del equipo conectado no debe exceder un total de 12 amperes y 120 voltios.
- No abrir o desarmar esta unidad por cualquier razón.

GUARDE ESTA INSTRUCCIONES

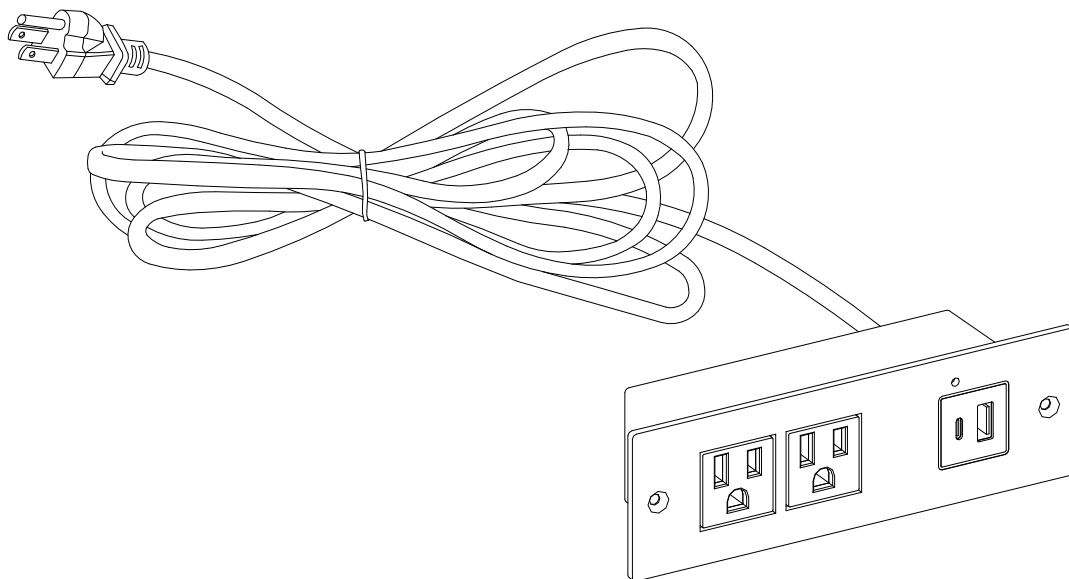

Guía de usuario de la unidad de distribución del mueble

Por favor lea esta guía de usuario antes de instalar y usar su centro de distribución de poder.

INTRODUCCIÓN



El centro integrado de poder y USB puede conectar hasta 2 dispositivos, como una cámara digital, un MP3, una tableta o un teléfono celular.

ESPECIFICACIONES

Listado cULus, clasificado para: 120 V AC, 12 A, 60 HZ

USB-A: 5 VDC 3A, 9 VDC 2A, 12 VDC 1.5A

Tipo-C: 5 VDC 3A, 9 VDC 2.22A, 12 VDC 1.67A

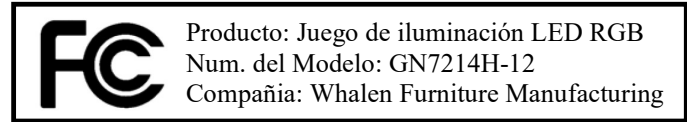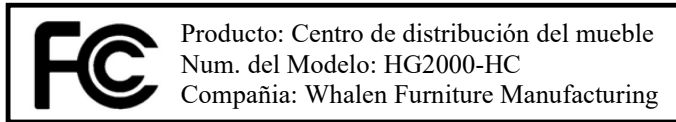

NOTAS

Esté equipo fue probado y comprobado de cumplir con los límites para un dispositivo digital Clase B, según la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proveer protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Esté equipo genera, usa y puede radiar energía de radio frecuencia y, si no es instalada y usada de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a radio comunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no va a haber interferencia en una instalación particular.

Si esté equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, que puede ser determinada al apagar y prender el equipo, se le motiva al usuario a intentar de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma en un circuito diferente al circuito donde está conectado el receptor.
- Consultar al vendedor o a un técnico experimentado de radio/TV por ayuda.

Esté dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Esté dispositivo no debe causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar la interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar una operación no deseada.

Whalen Furniture Manufacturing
1578 Air Wing Road, San Diego, CA 92154, USA
1-866-942-5362

ADVERTENCIAS

! Mantenga el centro de su escritorio seco; si se moja, secarlo inmediatamente.


! No modifique o abra los componentes internos de su centro del escritorio. Esto puede causar fallas e invalidar su garantía.

CUIDADO: Los cambios o modificaciones no aprobadas por el grupo responsable de que cumpla el dispositivo podrían invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.

Guía del usuario para los sistemas de luz de voltaje bajo

Por favor leer esta guía de usuario antes de instalar y usar sus sistemas de luz de voltaje bajo

1. LISTA DE COMPONENTES

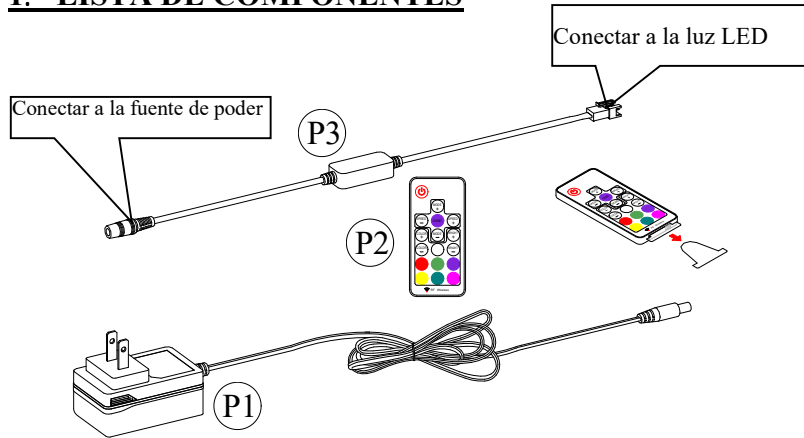

- P1> Fuente de poder clase 2---1 pc.
- P2> Control RF---1 pc.
- P3> Caja de control LED ---1 pc.

2. INSTALACIÓN

- 1>Conectar la línea de conexión entre las partes.
- 2>Insertar el enchufe de la fuente de poder en el espacio.
- 3>Operar el control remoto para controlar la barra de luz (sacar el aislamiento de batería antes de usar).

3. ESPECIFICACIONES

- Fuente de poder: Entrada: 100-240VAC 50/60HZ Salida:12V, 2A, 24W
- Luz LED: Entrada: DC 12V Potencia: Max. 8W

4. Instrucciones del controlador remoto inalámbrico RGB LED RF

22 modos dinámicos	Control remoto RF
20 colores estáticos	Diseño ultradelgado
Efectos muy suaves	Modo Demo dinámico
Velocidad ajustable	Conexión remota fácil
Brillo ajustable	Selección de color directa

Funciones

1. Prender/Modo espera

Presionar el botón para prender la unidad o cambiar al modo espera. En el poder prendido. La unidad se prendera automáticamente y restaurara el estado previo.

2/9.Ajuste del modo dinámico

Cambiar al modo dinámico del color estático, o cambiar entre modos dinámicos.

3/10.Ajuste de velocidad dinámica

Ajustar la velocidad de reproducción dinámica. Presionar SPEED+ para incrementar y presionar SPEED- para disminuir. La unidad cambiara al modo dinámico si se presione el botón en el modo color estático.

4/5.Ajuste de color estático

Cambiar al modo color estático del modo dinámico, o cambiar entre olores estáticos.

6.Selección directa de color


Botones para los colores estáticos. Cuando se presiona el color específico, el LED se pondrá del del mismo color estático. Los colores directos estan incluidos en las operaciones 'COLOR+' y 'COLOR-'.

7/8.Ajuste de brillo

Ajuste el brillo del color estático, presione BRIGHT+ para incrementar y presione BRIGHT- para disminuir.

11.Modos Demo

Presionar esté botón para cambiar al modo Demo. El modo demo, muestra los modos dinámicos rojo, verde, y azul en un lazo.

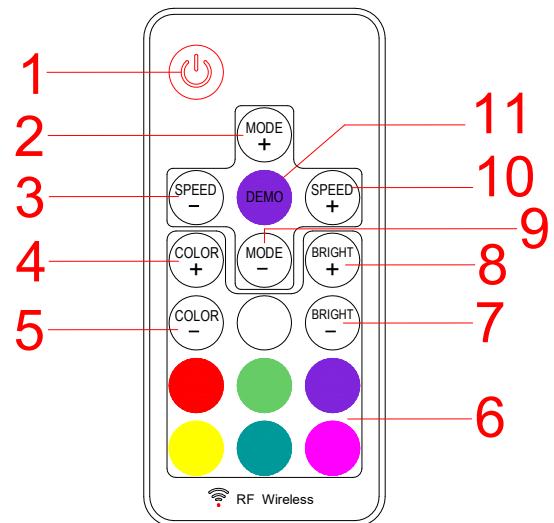

Operación

1. Usando el control remoto

Por favor de jalar el aislamiento de la batería antes de usar. La señal RF inalámbrica remota puede pasar a través de una barrera, no es necesario apuntar a la unidad principal cuando se opere.

Para recibir una buena señal remota, por favor no instale la unidad principal en partes de metal cerradas.

2. Conectar un nuevo control

El control y la unidad principal están conectados 1 a 1 por predeterminado.

Además, la unidad principal se puede conectar a 3 controles y cada control se puede conectar a cualquier unidad principal.

Por favor siga los siguientes pasos para conectar un control nuevo:

- 1) Desenchufar el poder de la unidad principal y enchufar después de 5 segundos.
- 2) Presionar 'COLOR-' y 'BRIGHT-' juntos por 5 segundos después de prender el poder.

Después de esta operación, la unidad principal reconocerá el nuevo control.

ADVERTENCIA: ¡Esta acción no se puede revertir!

3. Modo de conexión de control libre

En algunos casos específicos; la unidad principal necesitara conectarse a cualquier control, por favor siga los siguientes pasos para el modo de conexión de control libre:

- 1) Desenchufar el poder de la unidad principal y enchufar después de 5 segundos.
- 2) Presionar 'ON/OFF' y 'MODE+' juntos en 5 segundos

después de esta operación, la unidad principal reconocerá cualquier control, para conectar la unidad principal de vuelta a un control específico, por favor repita la operación 'Conectar nuevo control'.

4. Cambiar la secuencia del color de salida

La secuencia predeterminada de salida del control es Comun-Verde-Rojo-Azul. Si la aplicación LED está en una secuencia de cable diferente, los botones de color directo no coincidirán con el color LED.


En este caso, el usuario puede ajustar la secuencia de la señal de salida con los siguientes pasos;

- 1) Desenchufar el poder de la unidad principal y enchufar después de 5 segundos,
- 2) Presionar 'ROJO' y 'AZUL' juntos en 5 segundos después de prender el poder.

Con esta operación, la secuencia de salida cambiara entre 6 posibles combinaciones, la secuencia se memorizará y no cambiara antes de la misma operación.

Especificación

Modo dinámico	22 modos
Color estático	20 colores
Grado PWM	256 niveles
Grado de brillo	5 niveles
Grado de velocidad	10 niveles
Modo demo	Si
Color directo cambiabile	Si
Color de salida cambiabile	Si,6 opciones
Voltaje de trabajo	DC 5-24V
Corriente de salida	3×4A pico,3×2A constante
Frecuencia del control	433.92MHz
Distancia del control	<=6m en areas abiertas

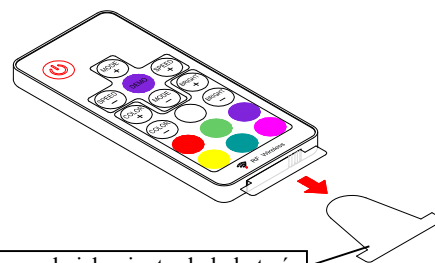

Sacar el aislamiento de la batería

5. ADVERTENCIAS

- 1> No conectar a una Fuente de poder no original.
- 2> Por favor de seguir las instrucciones de instalación para evitar daños.
- 3> Uso en interiores solamente, trabajo en temperatura ambiente de 4°C a 36°C.
- 4> Usar en lugares secos solamente.
- 5> Prevenir que niños o animales muerdan o se traguen partes.
- 6> Regresar al vendedor para reparar si es anormal, en vez de desmantelar.
- 7> No instalar el controlador LED en partes de metal cerradas.
- 8> USAR SOLO CON UNA FUENTE DE PODER CLASE 2.
- 9> **CUIDADO:** los sistemas de montaje provistos con esta luz no han sido evaluados para fiabilidad. Se instalan donde la falla podría causar lesiones a personas o dañar propiedades abajo de la unidad, Se debería considerar medidas suplementarias para sujetar la unidad.


Instalando la batería

La batería está provista con el control. Lo primero que hay que hacer con el control es retirar el aislador de plástico en la batería. Para una batería de repuesto, use una batería de litio CR2025. Por favor siga la secuencia inferior para reemplazar la batería.


- Sacar la batería del espacio para batería como se muestra.



- Insertar la batería con el lado de botón en el espacio para batería, asegurando que la batería está puesta firmemente.

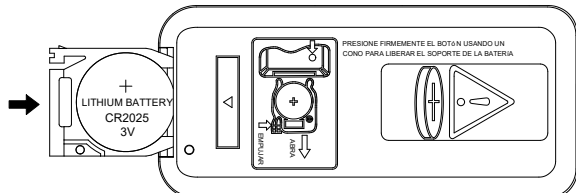

- Presionar el espacio para la batería en el control, asegurando que se meta en posición.

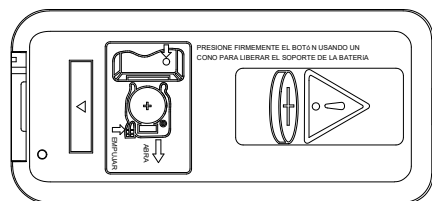


- Voltar el control y apuntar hacia la unidad de sistemas de luz.
- Si parece que nada ocurre, asegurar que la batería esté instalada correctamente, y probar de nuevo.

Advertencia de seguridad de la batería

1. Retirar e inmediatamente reciclar o deshacerse de baterías usadas según regulaciones locales y mantener lejos de los niños. No deshacerse de las baterías en la basura común o incinerar.
2. Aún las baterías usadas pueden causar lesiones severas o la muerte.
3. Llamar al centro de control de veneno local para información de tratamiento.
4. Tipo de batería compatible: CR2025.
5. Voltaje recomendado de batería: 3 V.
6. Las baterías no recargables no se deben recargar.
7. No forzar la descarga, recargar, desensamblar, calentar arriba de 60 °C o incinerar. Hacer esto puede resultar en lesiones debido al venteo, a fugas o explosiones resultando en quemaduras químicas.
8. Asegurar que las baterías estén instaladas correctamente según la polaridad (+ y -).
9. No mezclar baterías viejas y nuevas, diferentes marcas o tipos de baterías, como alcalinas, carbón-zinc, o recargables.
10. Retirar e inmediatamente reciclar o deshacerse de baterías de equipo no usado por un periodo de tiempo extendido según las regulaciones locales.
11. Siempre asegurar completamente el compartimiento de la batería. Si el compartimiento de la batería no sé si era seguramente, deja de usar este producto, retirar las baterías, y mantener lejos de los niños.

NOTA:

Eliminación de baterías
Por favor de siempre
tirar las baterías en un
punto de reciclaje
apropiado.




⚠ ADVERTENCIA

- **PELIGRO DE INGESTIÓN:** Este producto contiene una batería moneda o célula.
- **LA MUERTE** o lesiones severas pueden ocurrir si se ingiere.
- Una batería moneda o célula tragada puede causar **quemaduras químicas internas** en menos de **2 horas**.
- **MANTENER** baterías nuevas y usadas **LEJOS DEL ALCANCE de LOS NIÑOS**.
- **Busque atención médica inmediata** si se sospecha que una batería ha sido tragada o insertada adentro de cualquier parte del cuerpo.




Lista de partes y material de ferretería


Por favor lea completamente las instrucciones y verifique que estén todas las partes y partes de ferretería antes de iniciar el ensamblado.

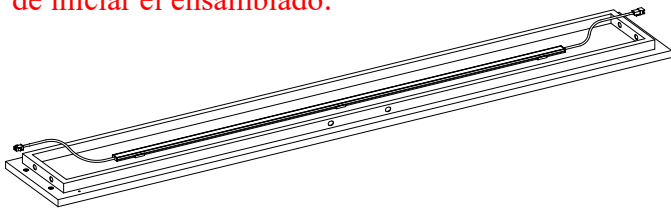


A- Parte superior del escritorio
(Cant. 1)

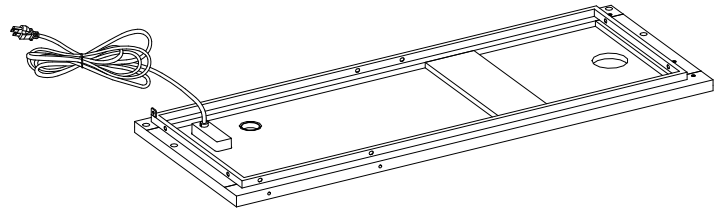


B- Tapa del escritorio
(Cant. 1)

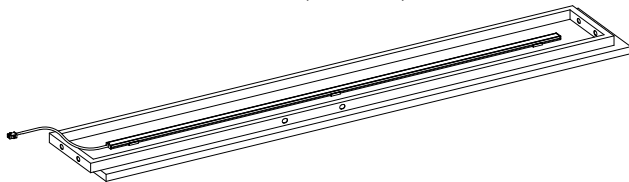


C- Parte superior del complemento
(Cant. 1)

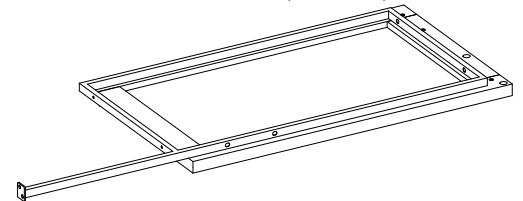


D- Tapa del complemento
(Cant. 1)

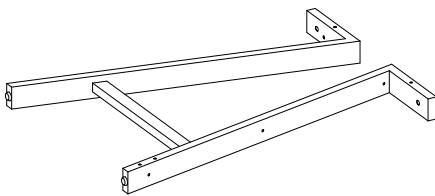


E- Marco lateral del escritorio
(Cant. 1)

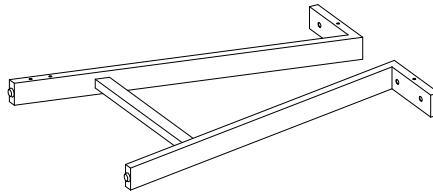


F- Marco lateral del complemento
(Cant. 1)




G- Marco lateral de la parte superior
(Cant. 2)




H- Marco de la esquina de la parte superior
(Cant. 1)

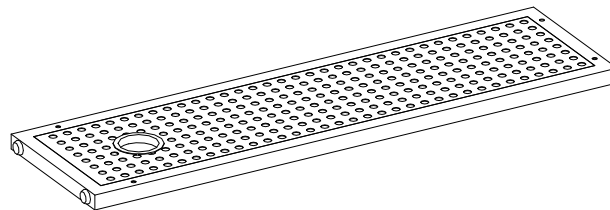


I- Marco posterior grande
(Cant. 2)




J- Marco posterior pequeño
(Cant. 2)

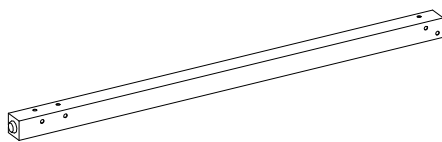

K- Poste de la esquina
(Cant. 1)

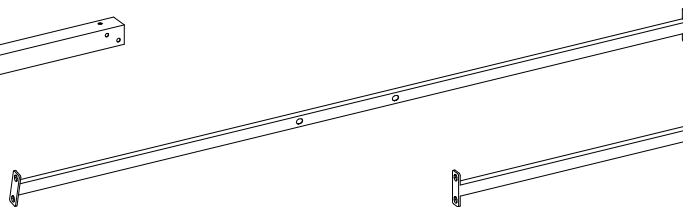


L- Soporte inferior del escritorio
(Cant. 1)

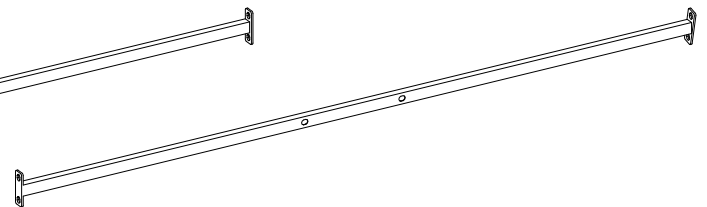


M- Soporte inferior del complemento
(Cant. 1)



N- Portavasos
(Cant. 1)




O- Gancho para accesorios
(Cant. 1)

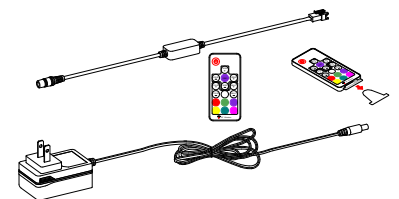


P- Juego de luz LED
(Cant. 1)

Lista de partes y material de ferretería


Por favor lea completamente las instrucciones y verifique que estén todas las partes y partes de ferretería antes de iniciar el ensamblado.



(1) Perno de 1/4 de pulgada x 15 mm
(Cant. 17+1 extra)




(2) Perno de 1/4 de pulgada x 25 mm
(Cant. 34+1 extra)




(3) Perno de 1/4 de pulgada x 32 mm
(Cant. 12+1 extra)



(4) Arandela de presión
(Cant. 63+2 extra)

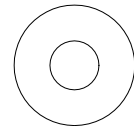


(5) Arandela plana
(Cant. 63+2 extra)



(6) Soporte para cables
(Cant. 4)






(7) Perno de M3.5 x 15 mm
(Cant. 4+1 extra)



Llave hexagonal
(Cant. 1)

Herramientas requeridas: Llave hexagonal (provista) y desarmador estrella (no provisto)





Instructivo de ensamble

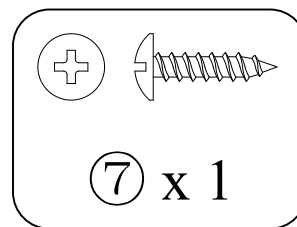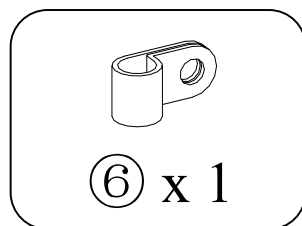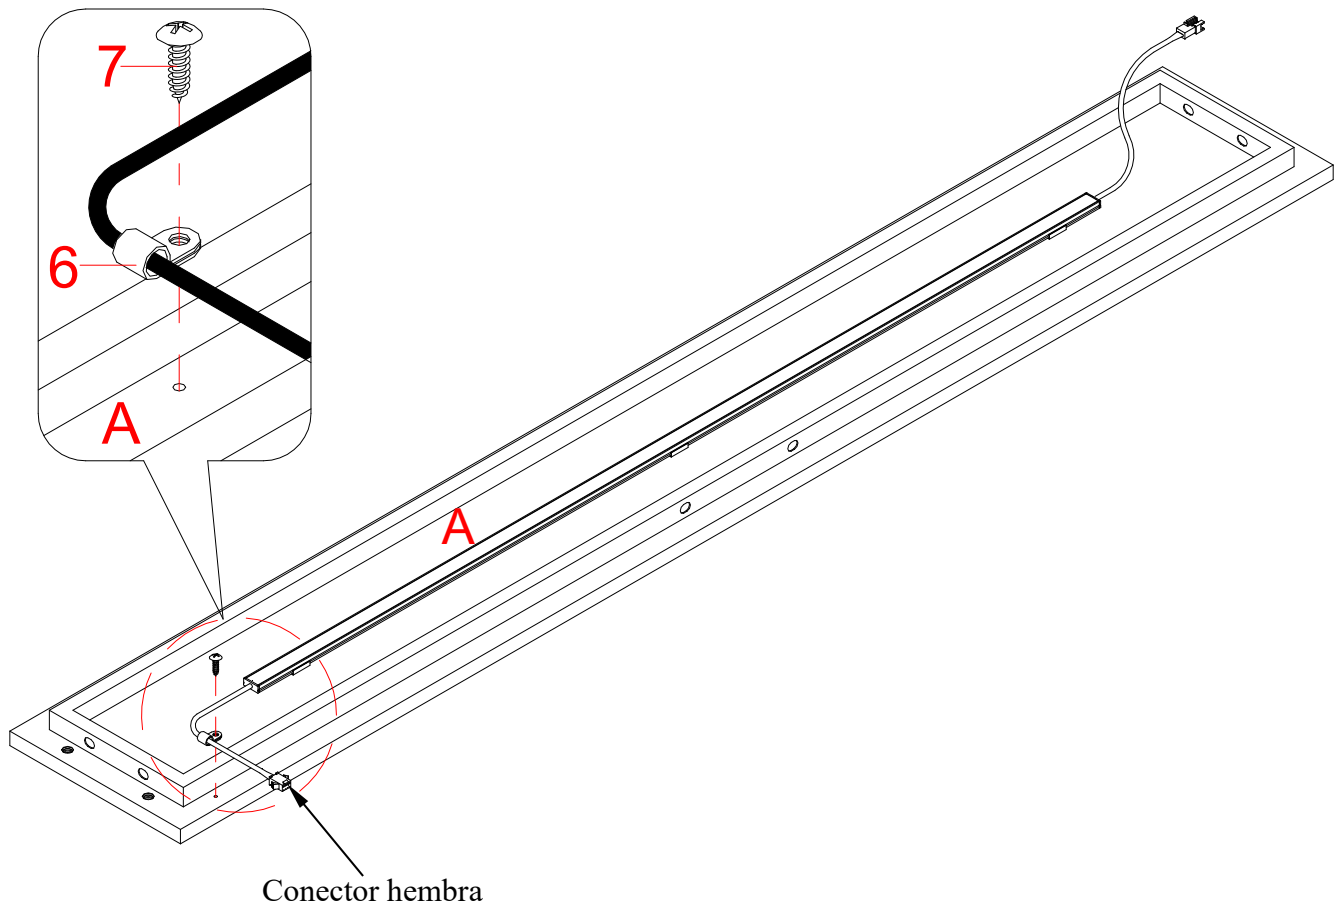

NOTA: Por favor no apriete completamente todos los pernos, hasta que termine con el ensamble de las partes. Después, asegúrese de apretar todos los pernos. Esto hará el ensamble más fácil.





1. Desempacar la unidad y confirmar que se tiene todo el material de ferretería y partes requeridas. Ensamblar la unidad en un piso alfombrado o en el cartón vacío para evitar rasguños.
2. Encajar un soporte para cables (6) sobre el cable de la barra de luz LED y sujetarlo a la parte inferior de la parte superior del escritorio (A) con un perno de 15 mm (7), usando los agujeros pilotos como guía.

Instructivo de ensamble

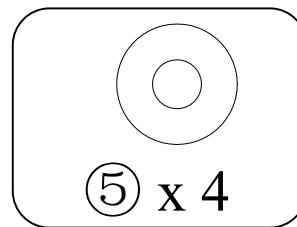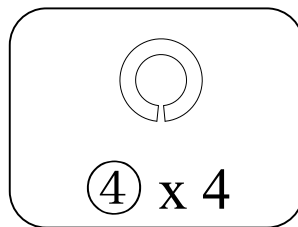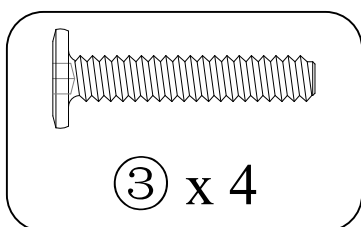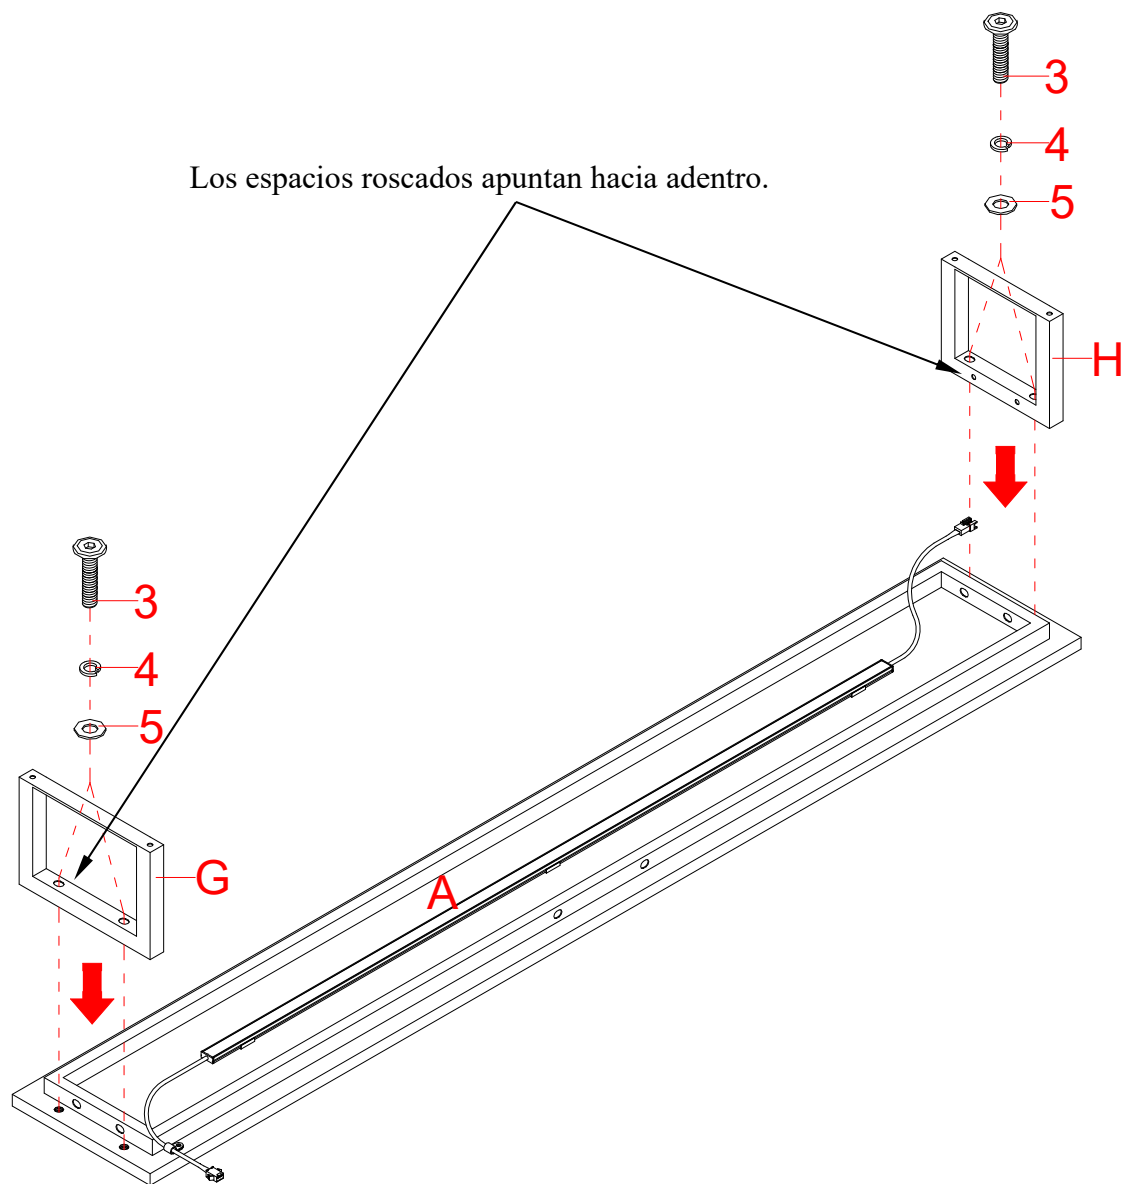





3. Orientar y adjuntar un marco lateral de la parte superior (G) al lado izquierdo de la parte de un prior del escritorio (A) usando 2 pernos de 32 mm (3), 2 arandelas de presión (4) y 2 arandelas planas (5). **NO** apretar completamente los pernos en este paso.
4. Repetir el mismo proceso para adjuntar el marco de la esquina de la parte superior (H) al extremo opuesto.

Instructivo de ensamble

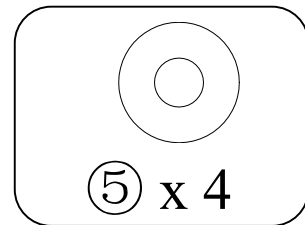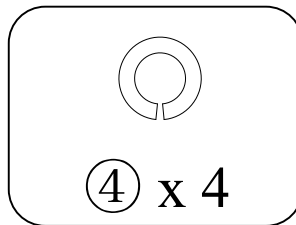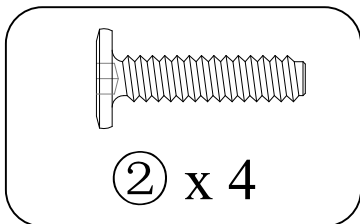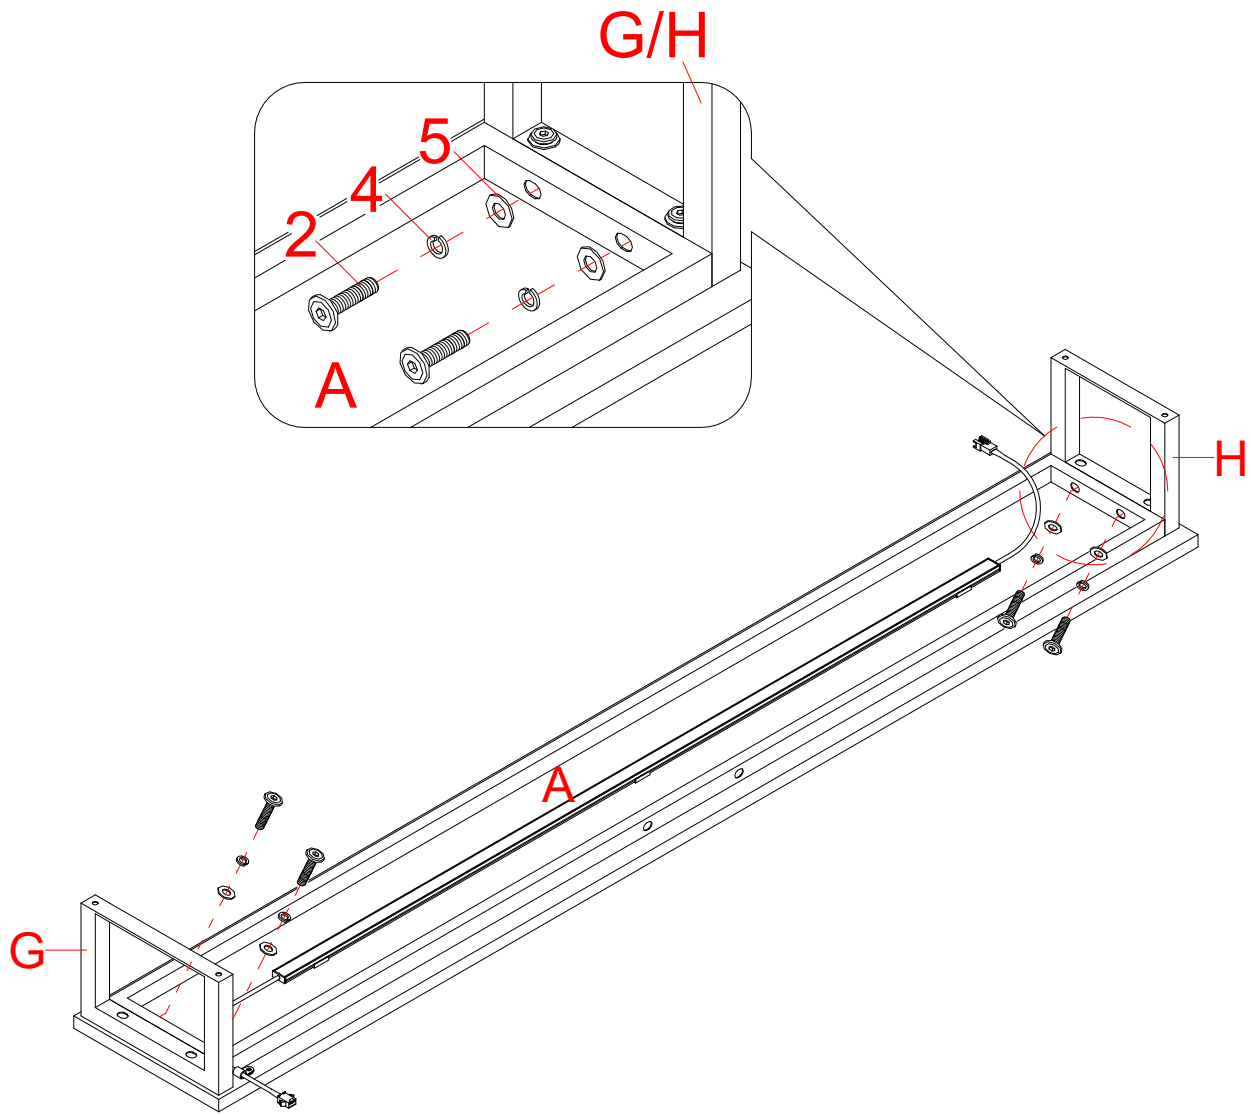





5. Insertar cuatro pernos de 25 mm (2) con las arandelas (4 y 5) hoy a través del marco de metal de la parte superior del escritorio (A) a y atornillar en los espacios roscados en ambos el marco lateral de la parte superior (G) y en el marco de la esquina (H).

Instructivo de ensamble

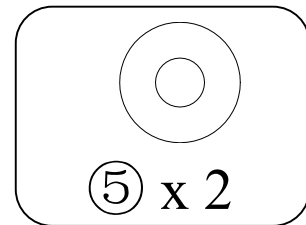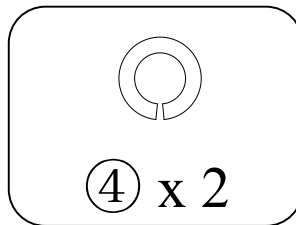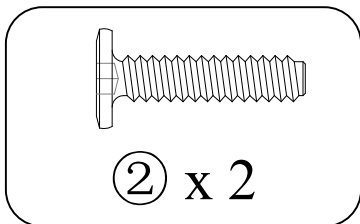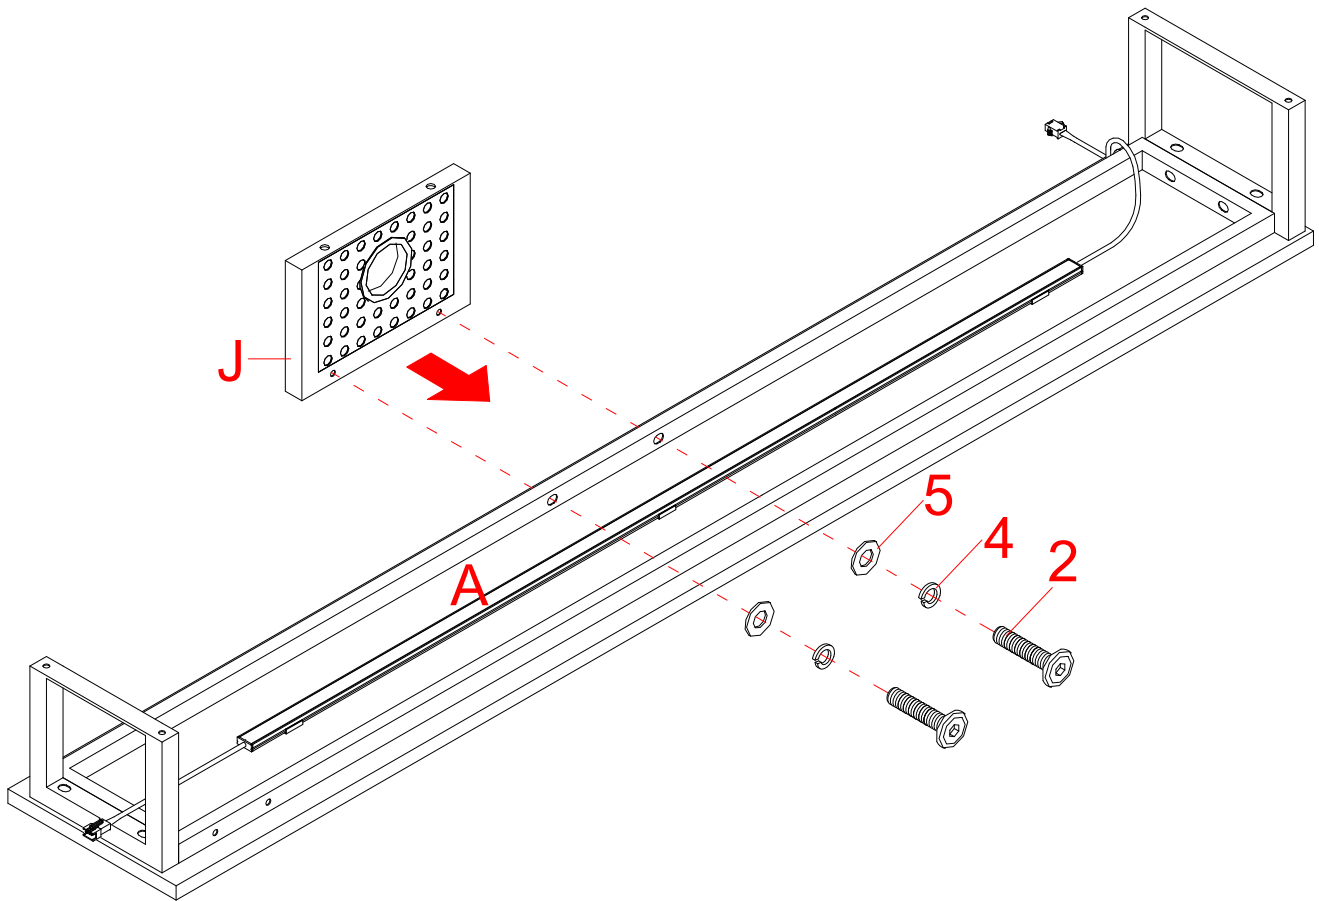





6. Adjuntar un marco posterior pequeño (J) a la parte superior del escritorio (A) usando 2 pernos de 25 mm (2), 2 arandelas de presión (4) y 2 arandelas planas (5).

Instructivo de ensamble

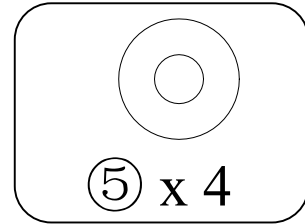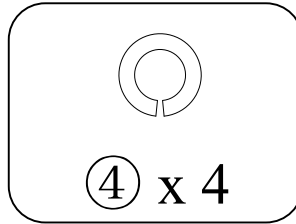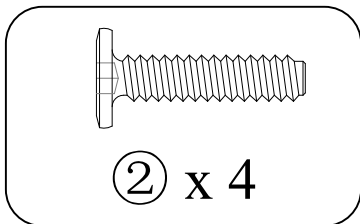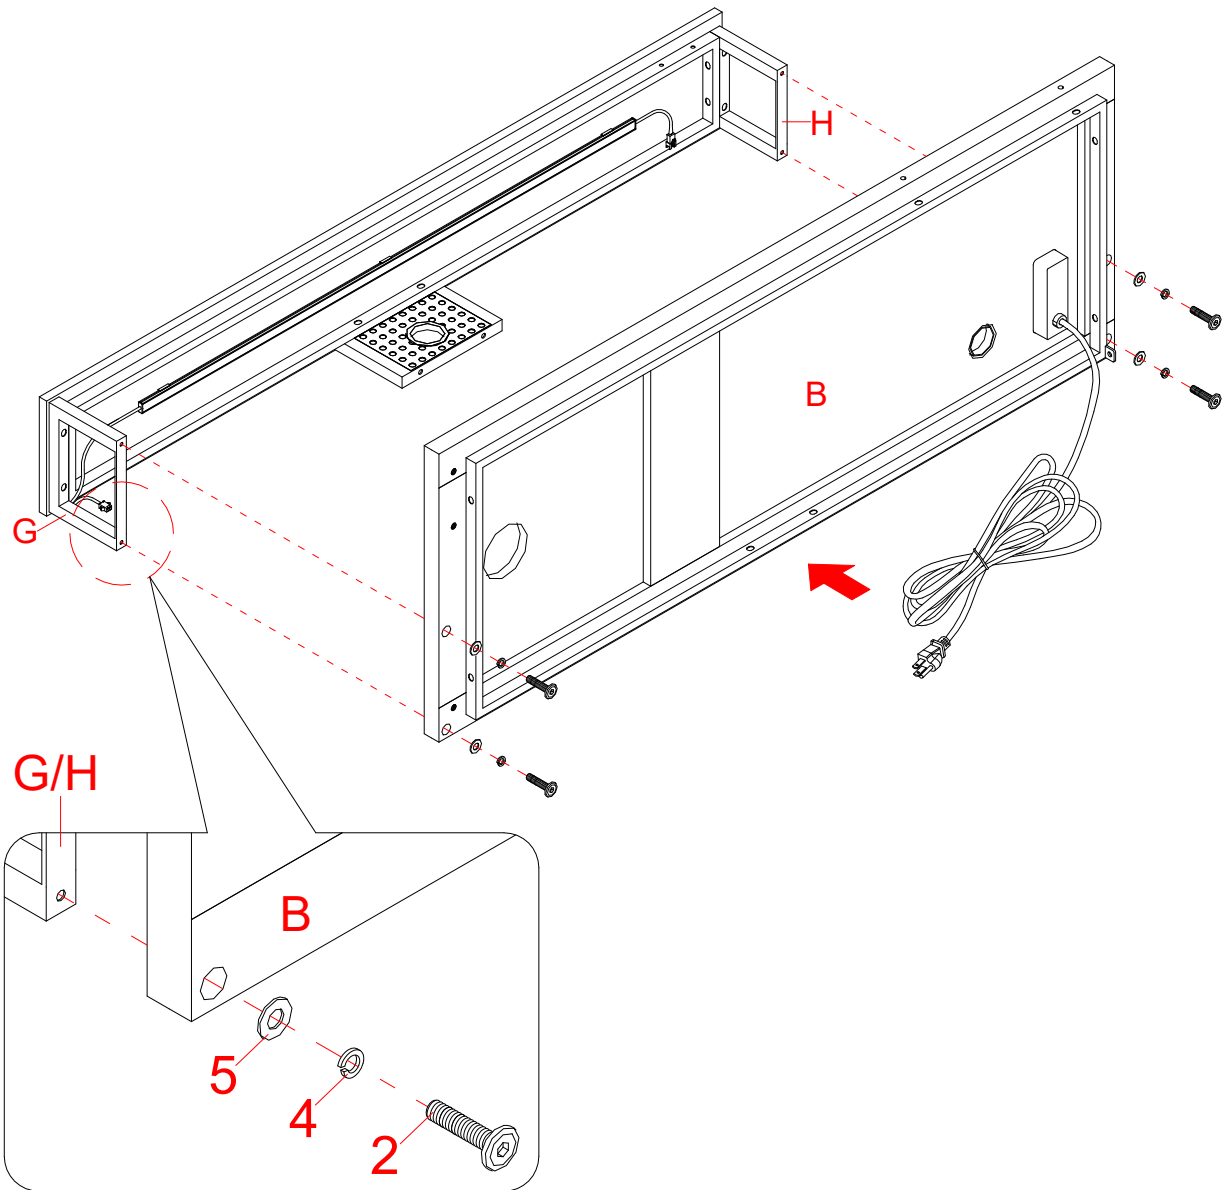


7. Orientar y adjuntar el ensamble previo a la tapa del escritorio (B) usando cuatro pernos de 25 mm (2), cuatro arandelas de presión (4) y cuatro arandelas planas (5).

Instructivo de ensamble

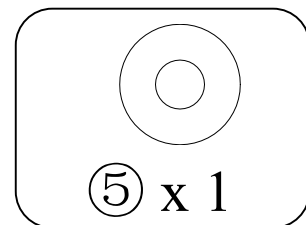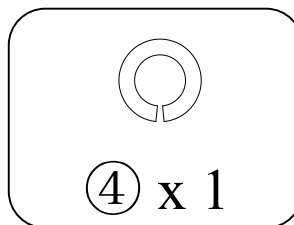
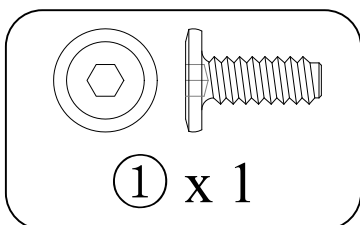
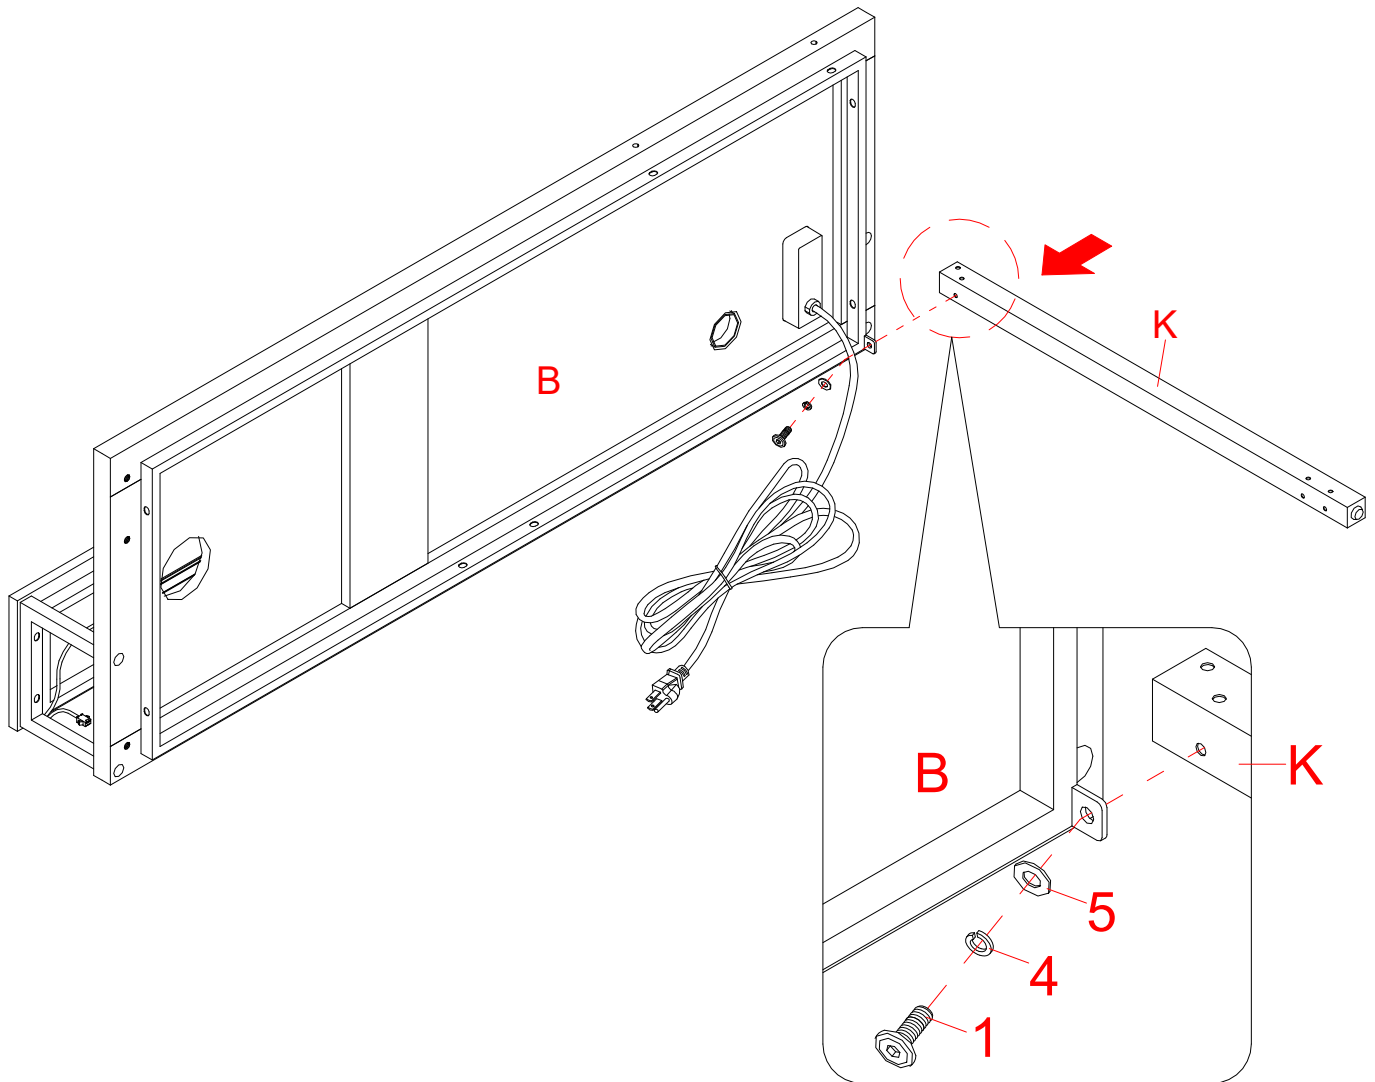


8. Orientar y adjuntar el poste de la esquina (K) al soporte de metal de la esquina derecha posterior de la tapa del escritorio (B) usando un perno de 15 mm (1), una arandela de presión (4) y una arandela plana (5).

Instructivo de ensamble




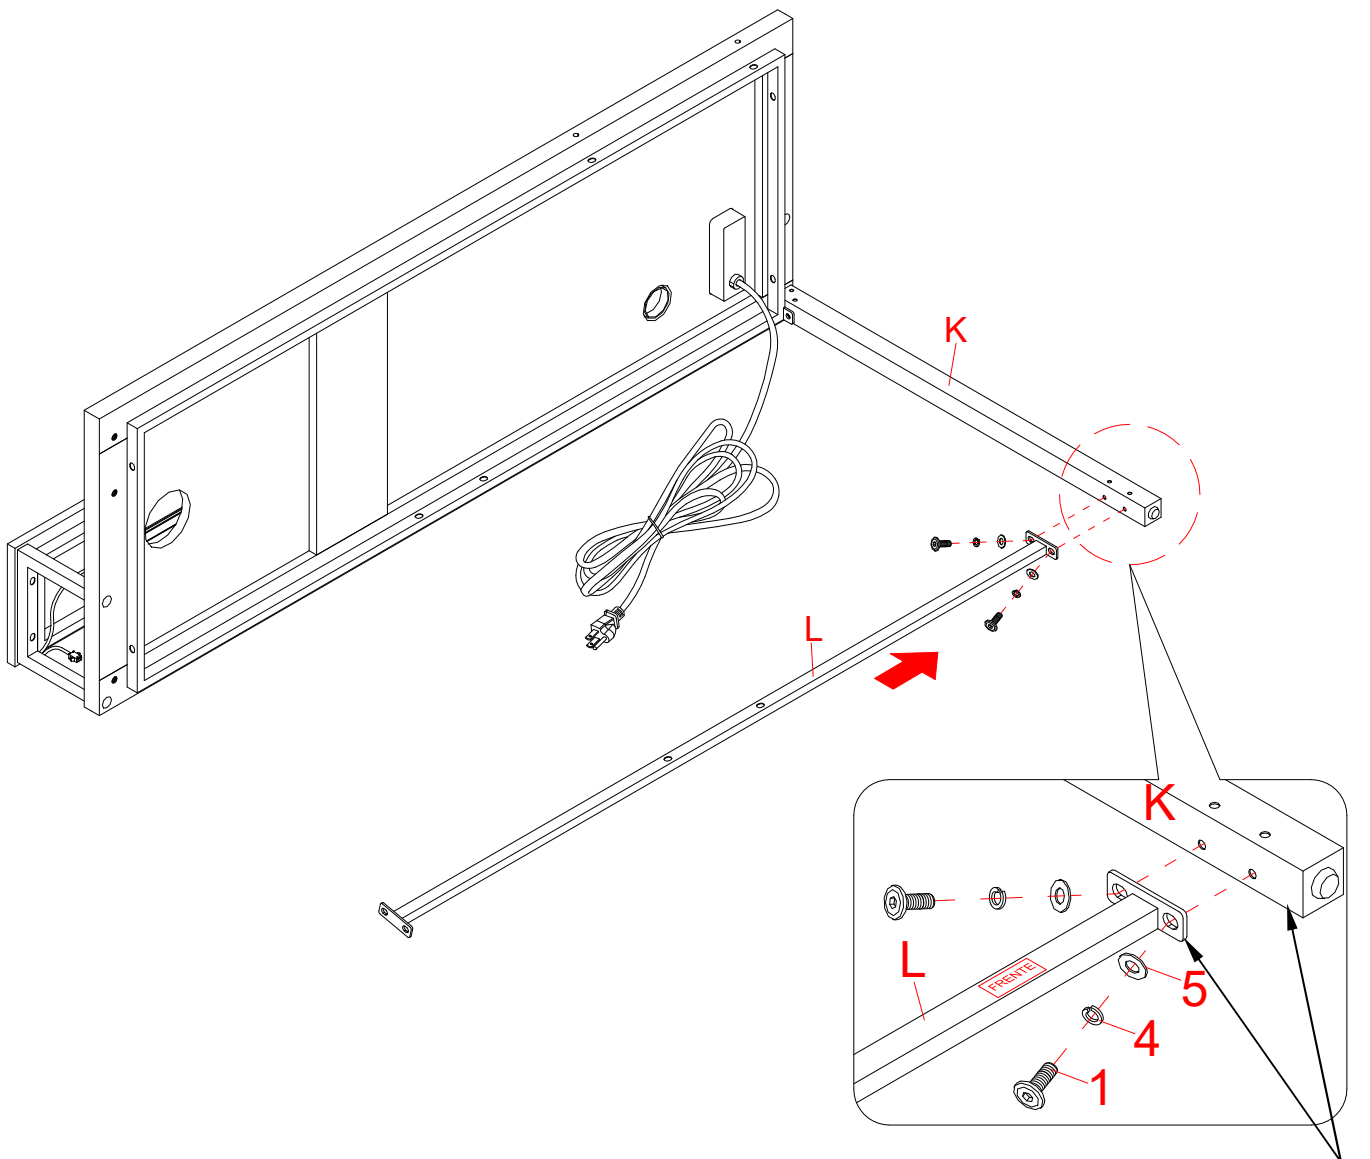


Los bordes exteriores están nivelados.

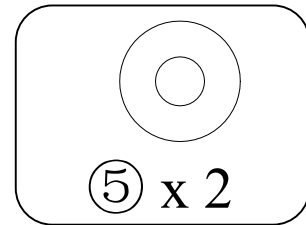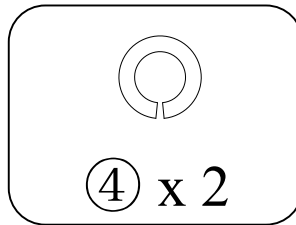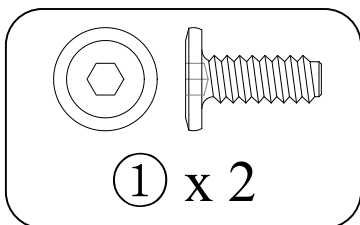





9. Alinear y adjuntar el soporte inferior del escritorio (L) al poste de la esquina (K) usando 2 pernos de 15 mm (1), 2 arandelas de presión (4) y 2 arandelas planas (5).

Instructivo de ensamble

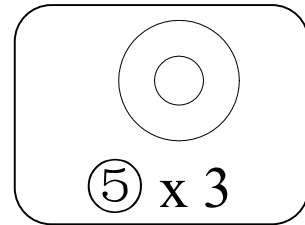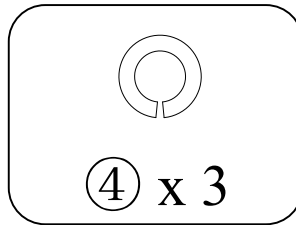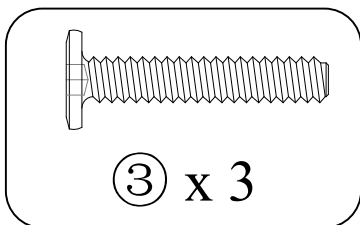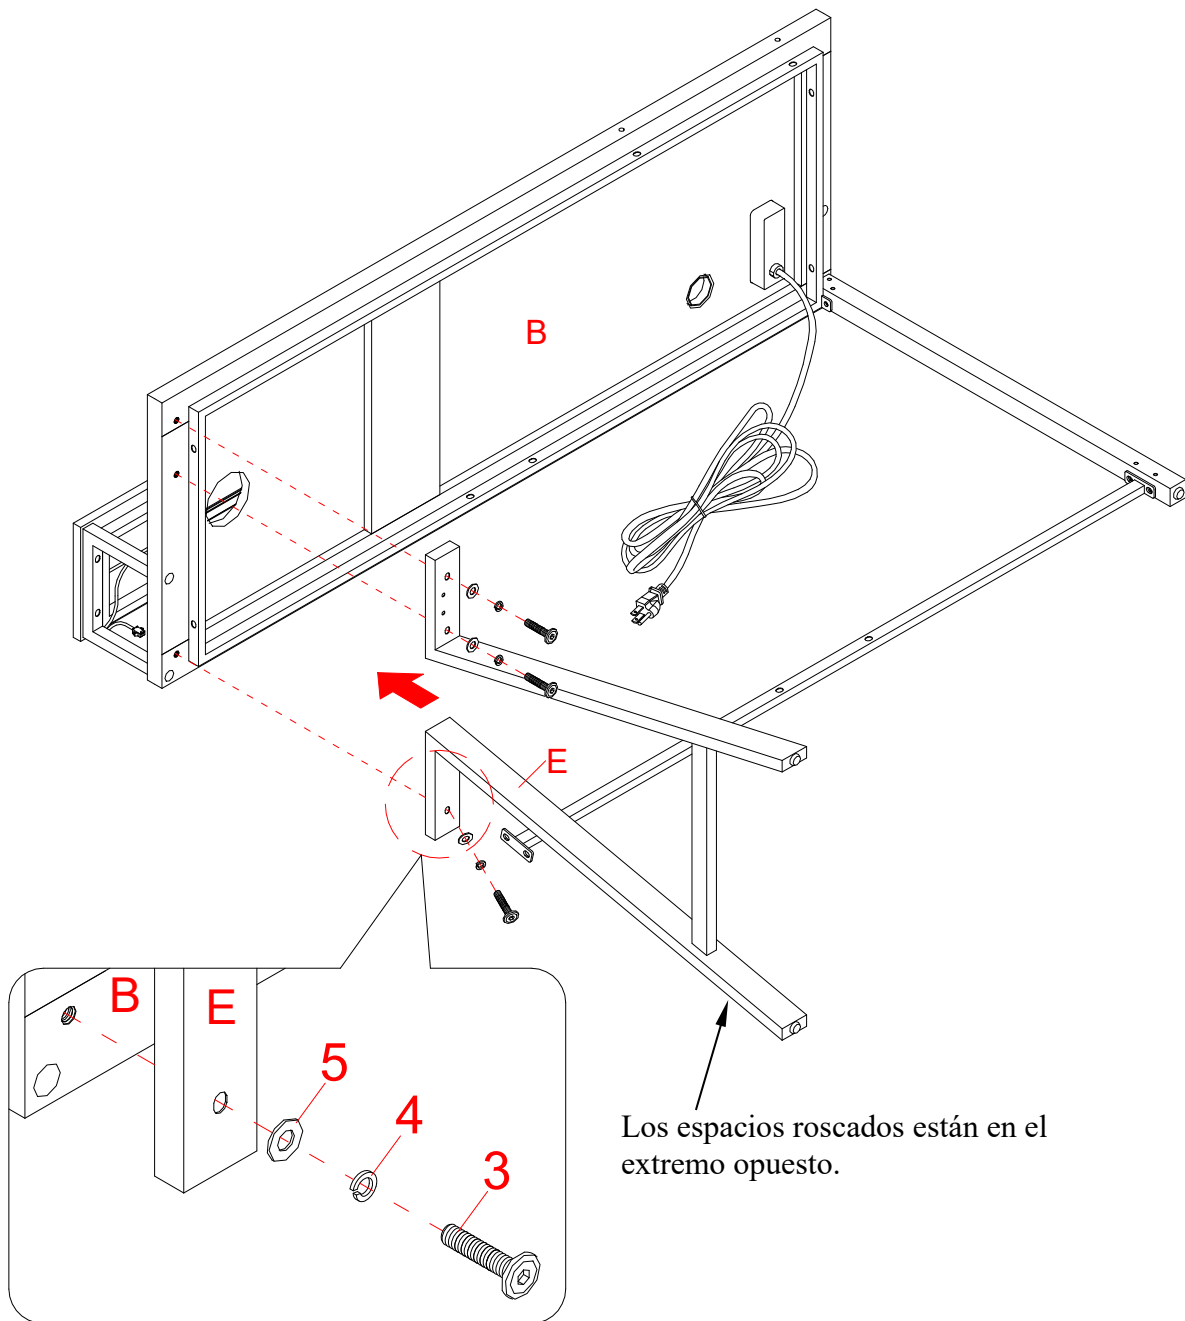





10. Orientar y adjuntar el marco lateral del escritorio (E) a la tapa del escritorio (B) usando 3 pernos de 32 mm (3), 3 arandelas de presión (4) y 3 arandelas planas (5). Hay que asegurar que los espacios roscados en los rieles superiores se alinean con los agujeros de montaje en el marco de metal de la tapa del escritorio. **NO** apretar completamente los pernos en este paso.

Instructivo de ensamble

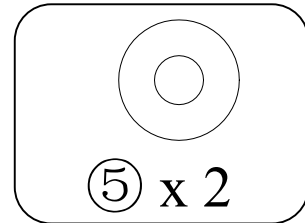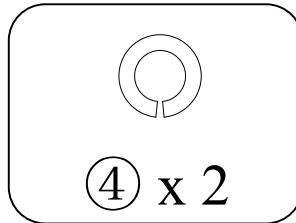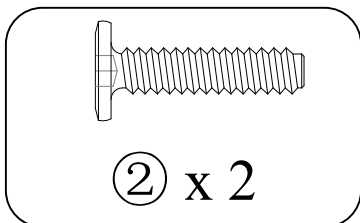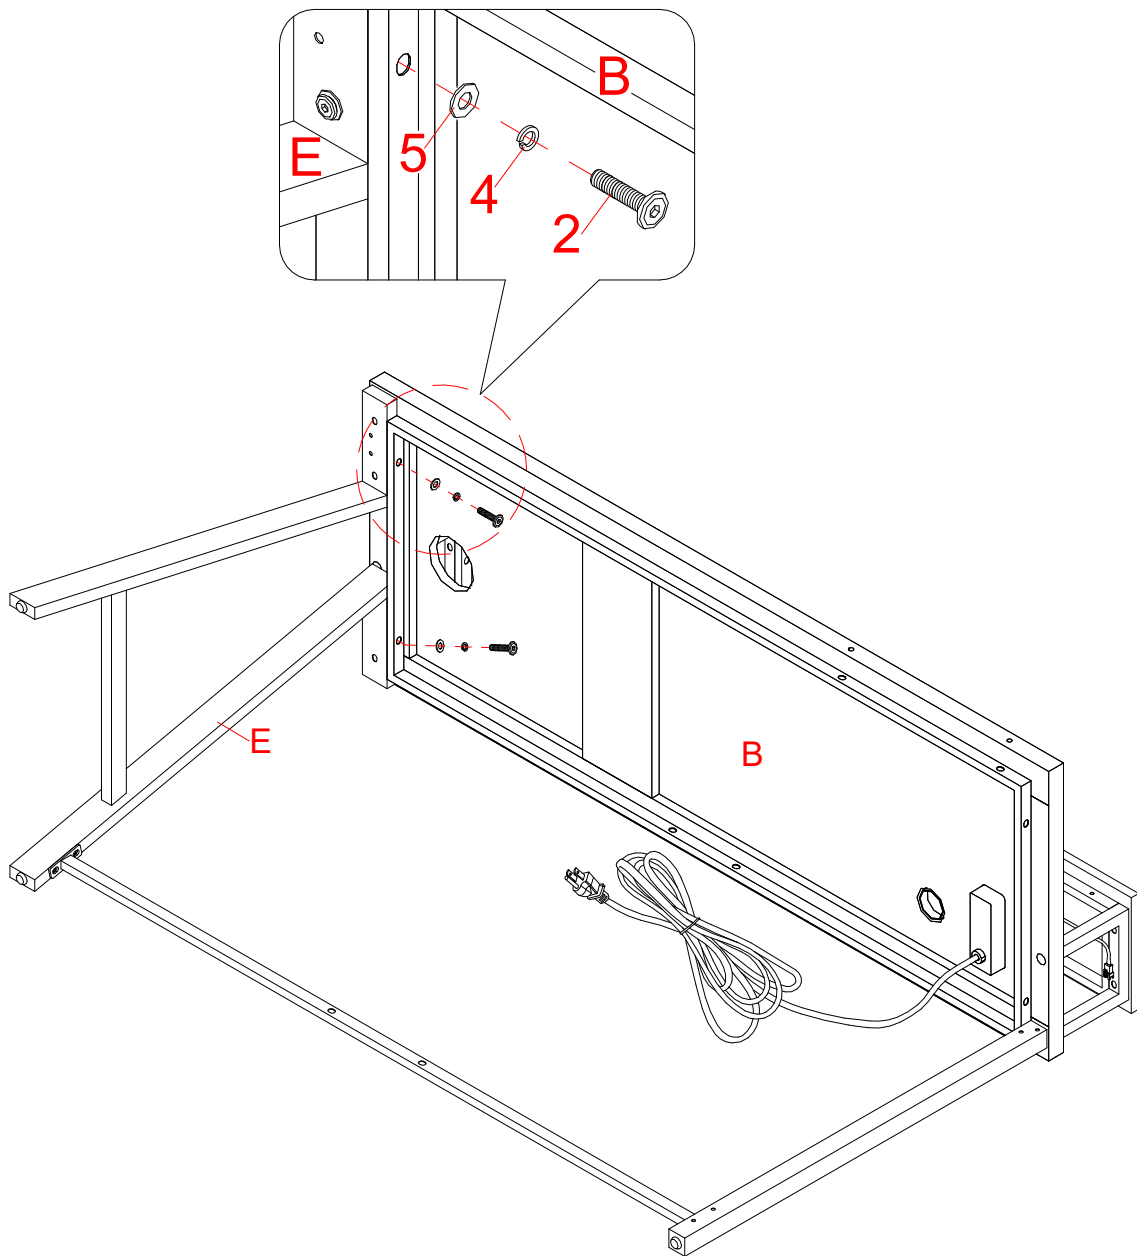





11. Insertar 2 pernos de 25 mm (2) con las arandelas (4 y 5) a través del marco de metal de la tapa del escritorio (B) a y atornillar en el marco lateral del escritorio (E). Asegurar que los agujeros de montaje en el soporte inferior del escritorio (L) sobrepasen los espacios roscados en el marco lateral del escritorio (E).

Instructivo de ensamble

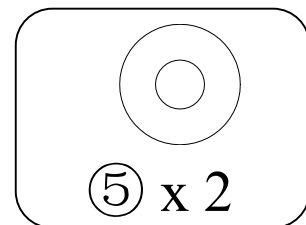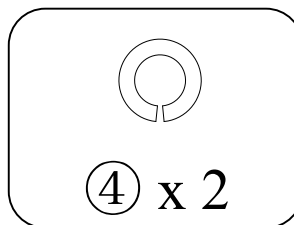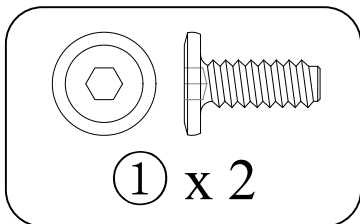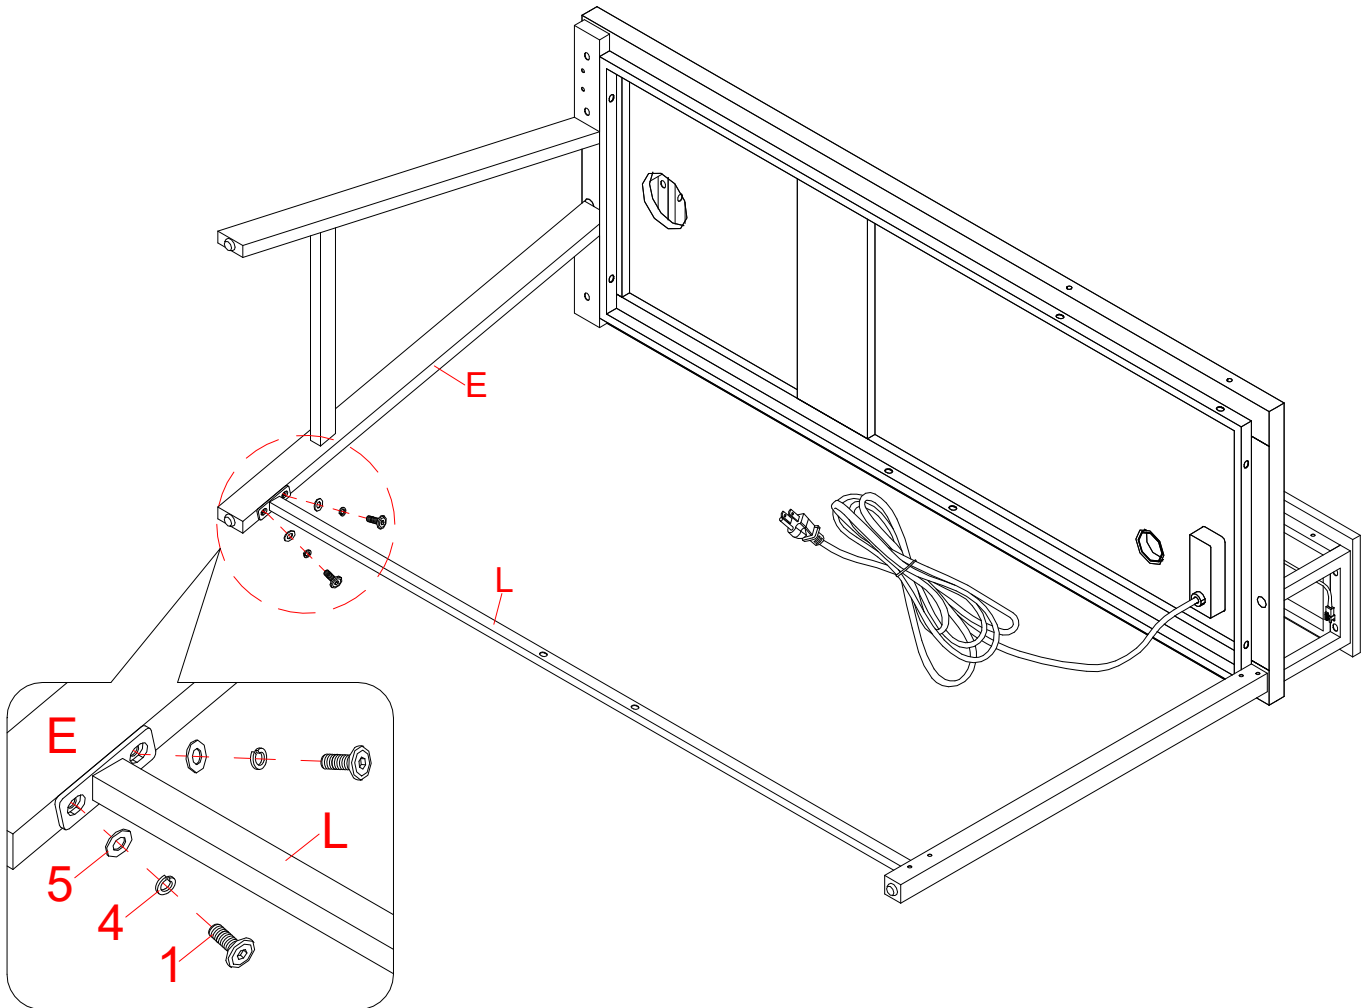





12. Sujetar el otro extremo del soporte inferior del escritorio (L) al marco lateral del escritorio (E) usando 2 pernos de 15 mm (1), 2 arandelas de presión (4) y 2 arandelas planas (5).

Instructivo de ensamble

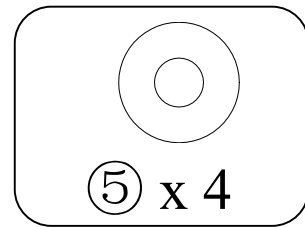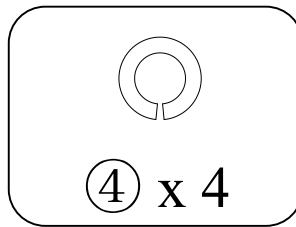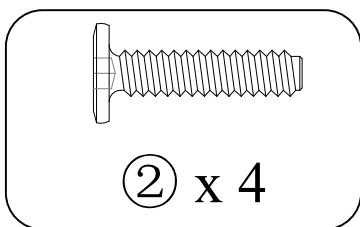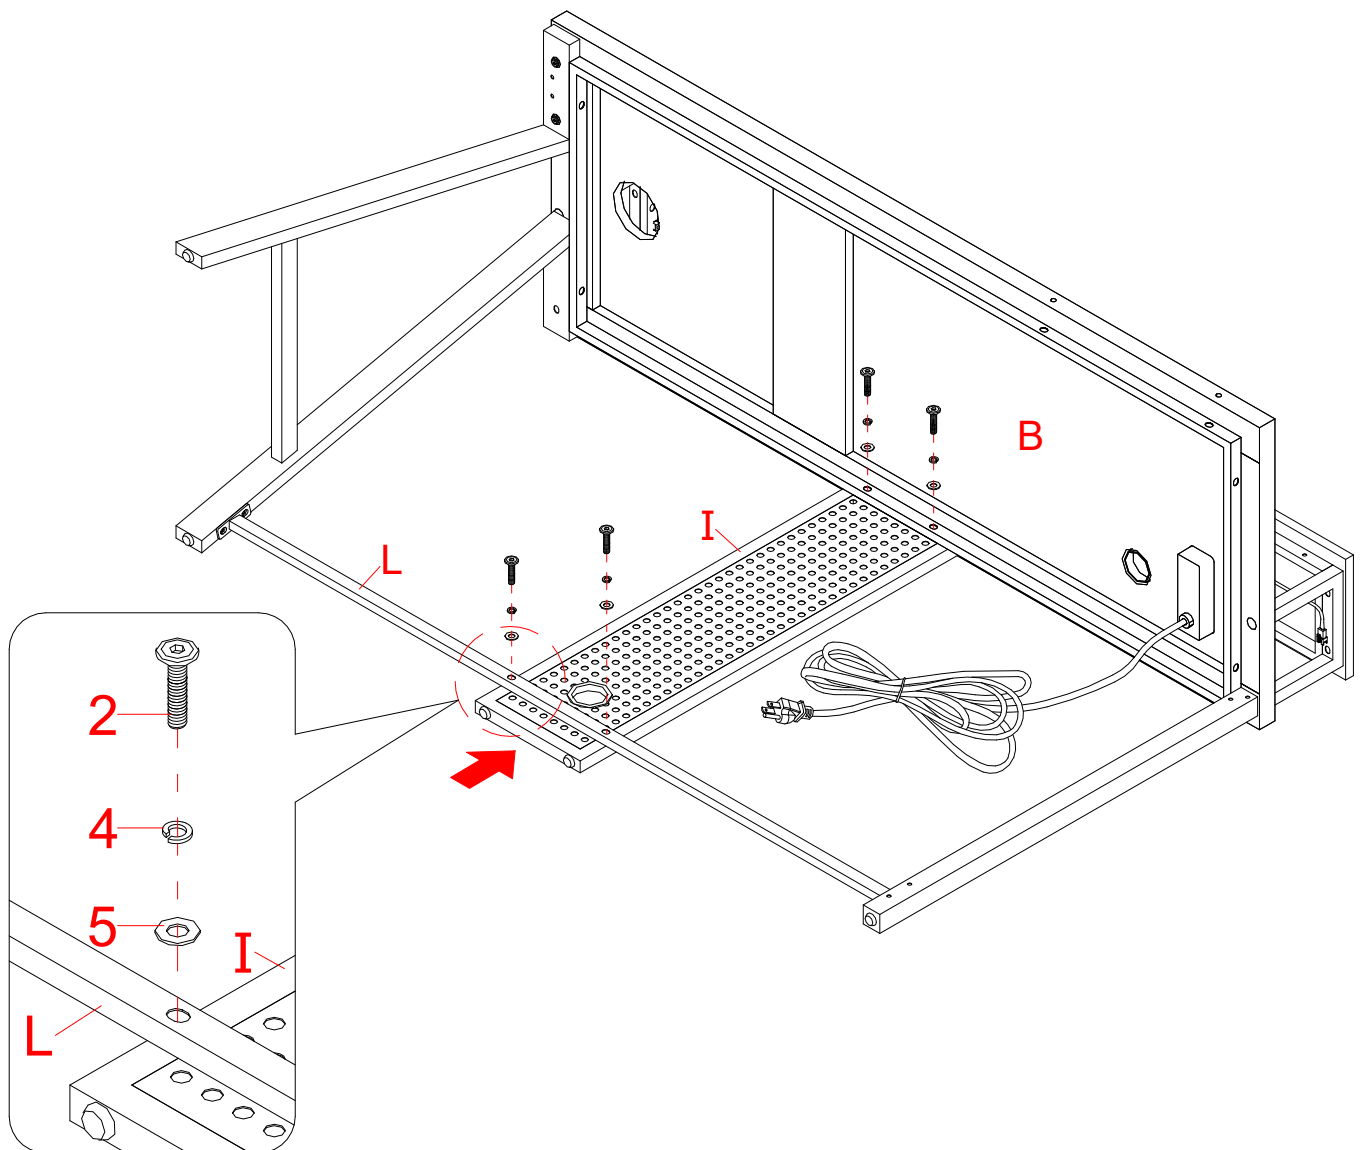





13. Alinear y adjuntar un marco posterior grande (I) a ambos la tapa del escritorio (B) y al soporte inferior del escritorio (L) usando cuatro pernos de 25 mm (2), cuatro arandelas de presión (4) y cuatro arandelas planas (5).

Instructivo de ensamble

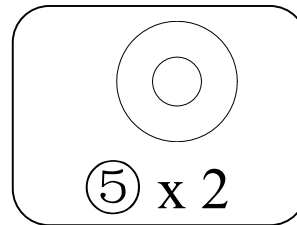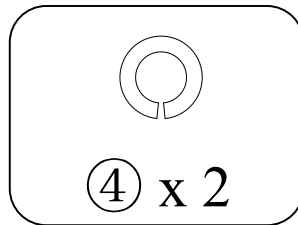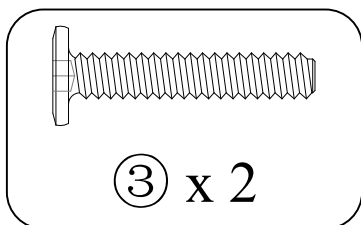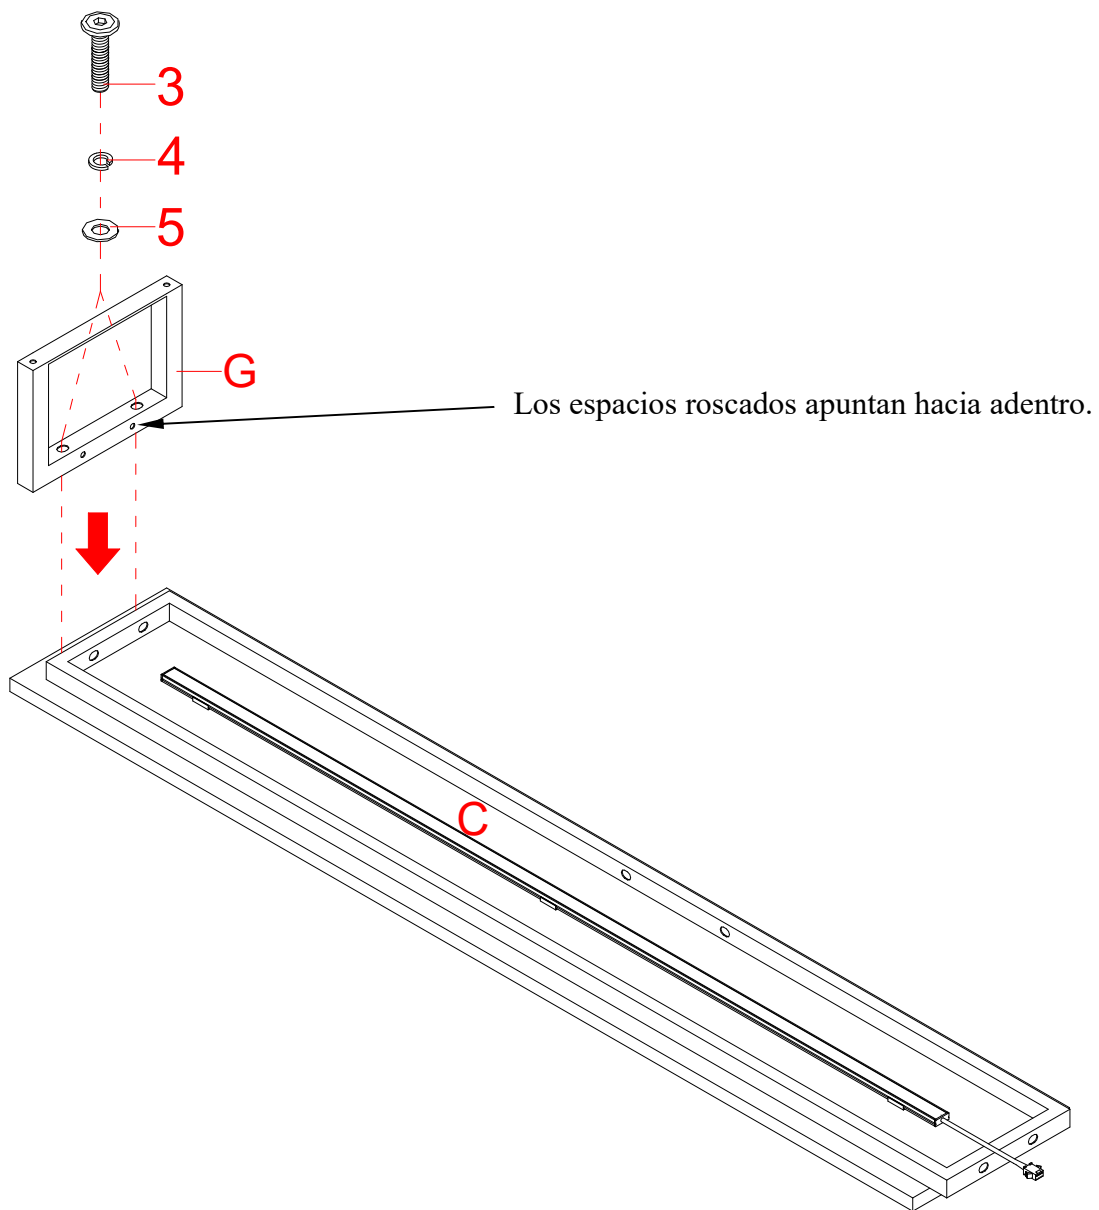





14. Orientar y adjuntar el otro marco lateral de la parte superior (G) a la parte superior del complemento (C) usando 2 pernos de 32 mm (3), 2 arandelas de presión (4) y 2 arandelas planas (5).

Instructivo de ensamble

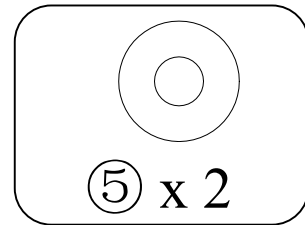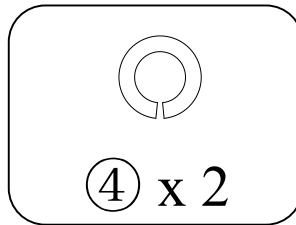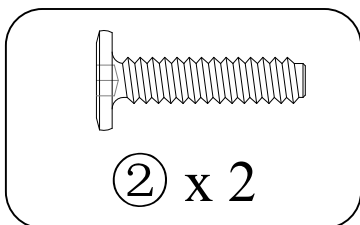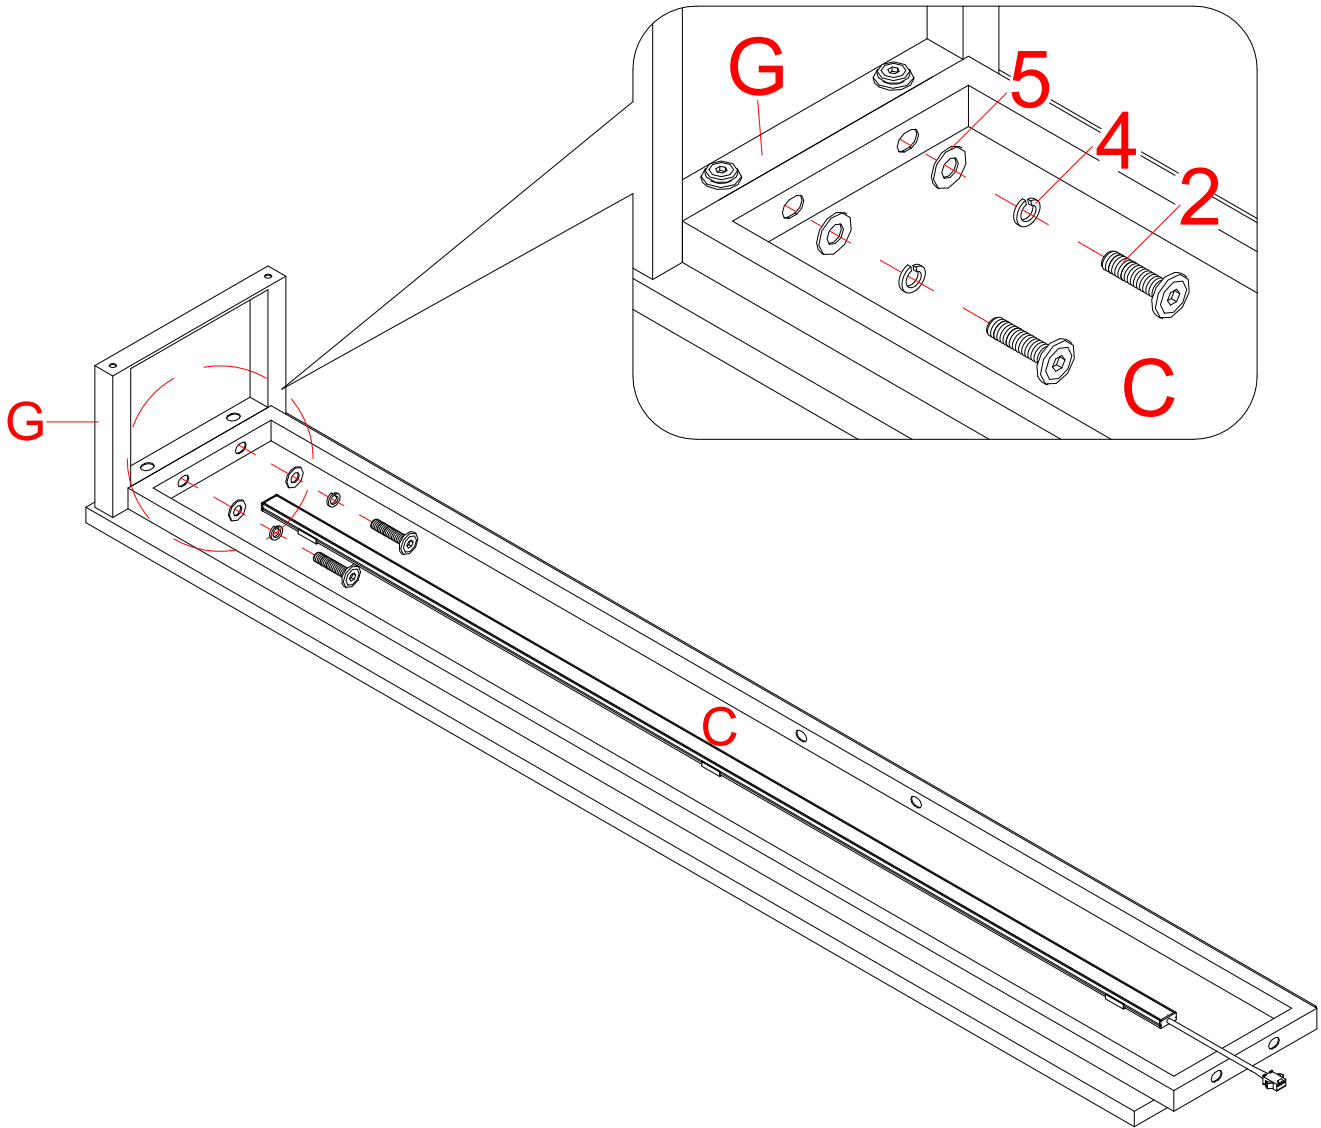





15. Insertar 2 pernos de 25 mm (2) con las arandelas (4 y 5) a través del marco de metal de la parte superior del complemento (C) y atornillar en los espacios roscados en el marco lateral de la parte superior (G).

Instructivo de ensamble

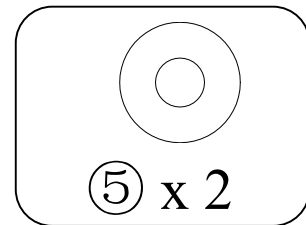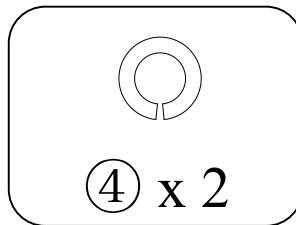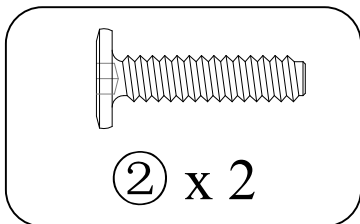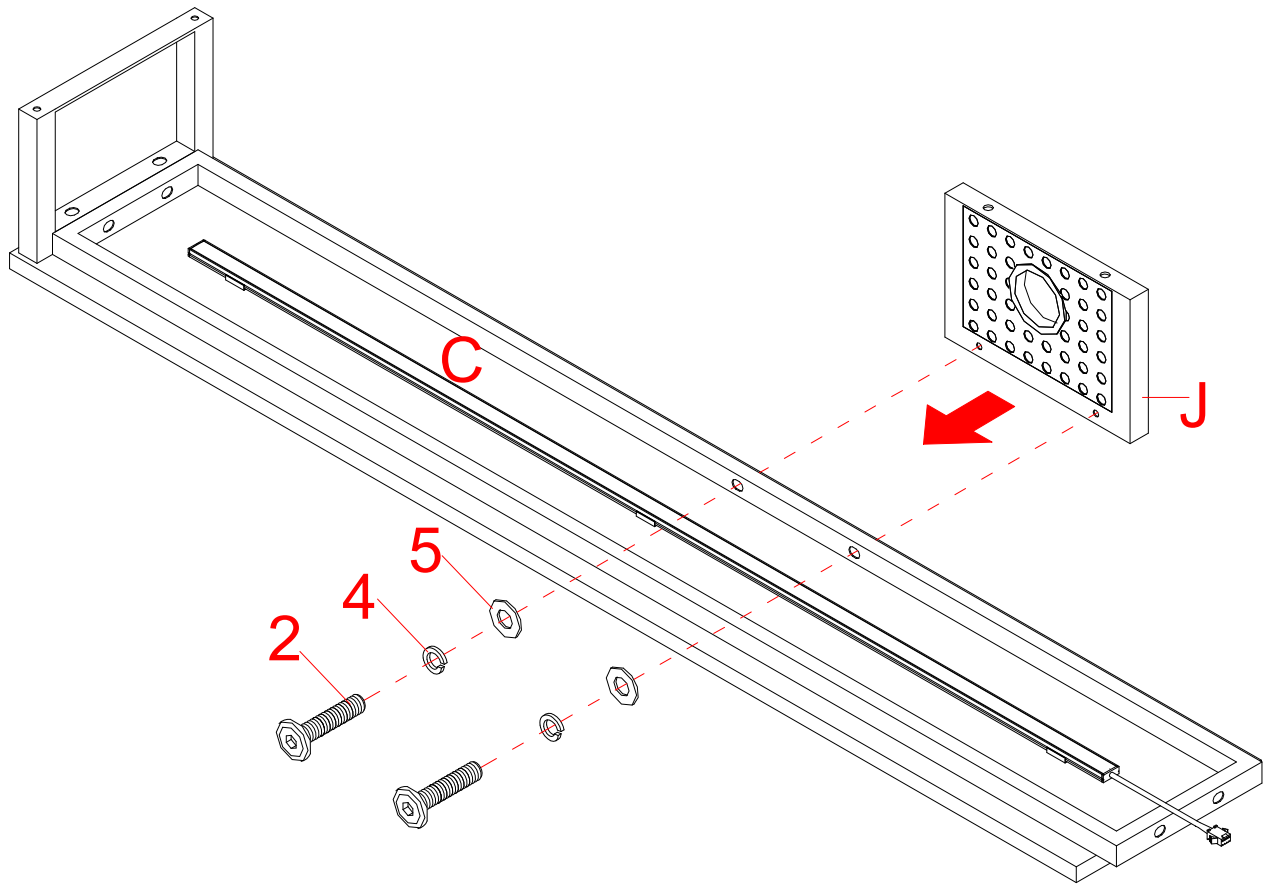





16. Alinear y adjuntar el otro marco posterior pequeño (J) a la parte superior del complemento (C) insertando 2 pernos de 25 mm (2) con las arandelas (4 y 5) a través del marco de metal y atornillar en su lugar.

Instructivo de ensamble

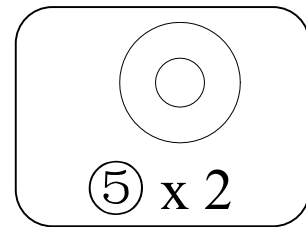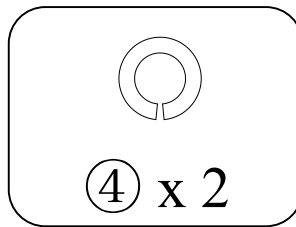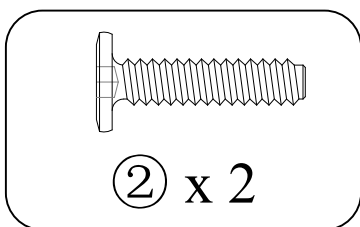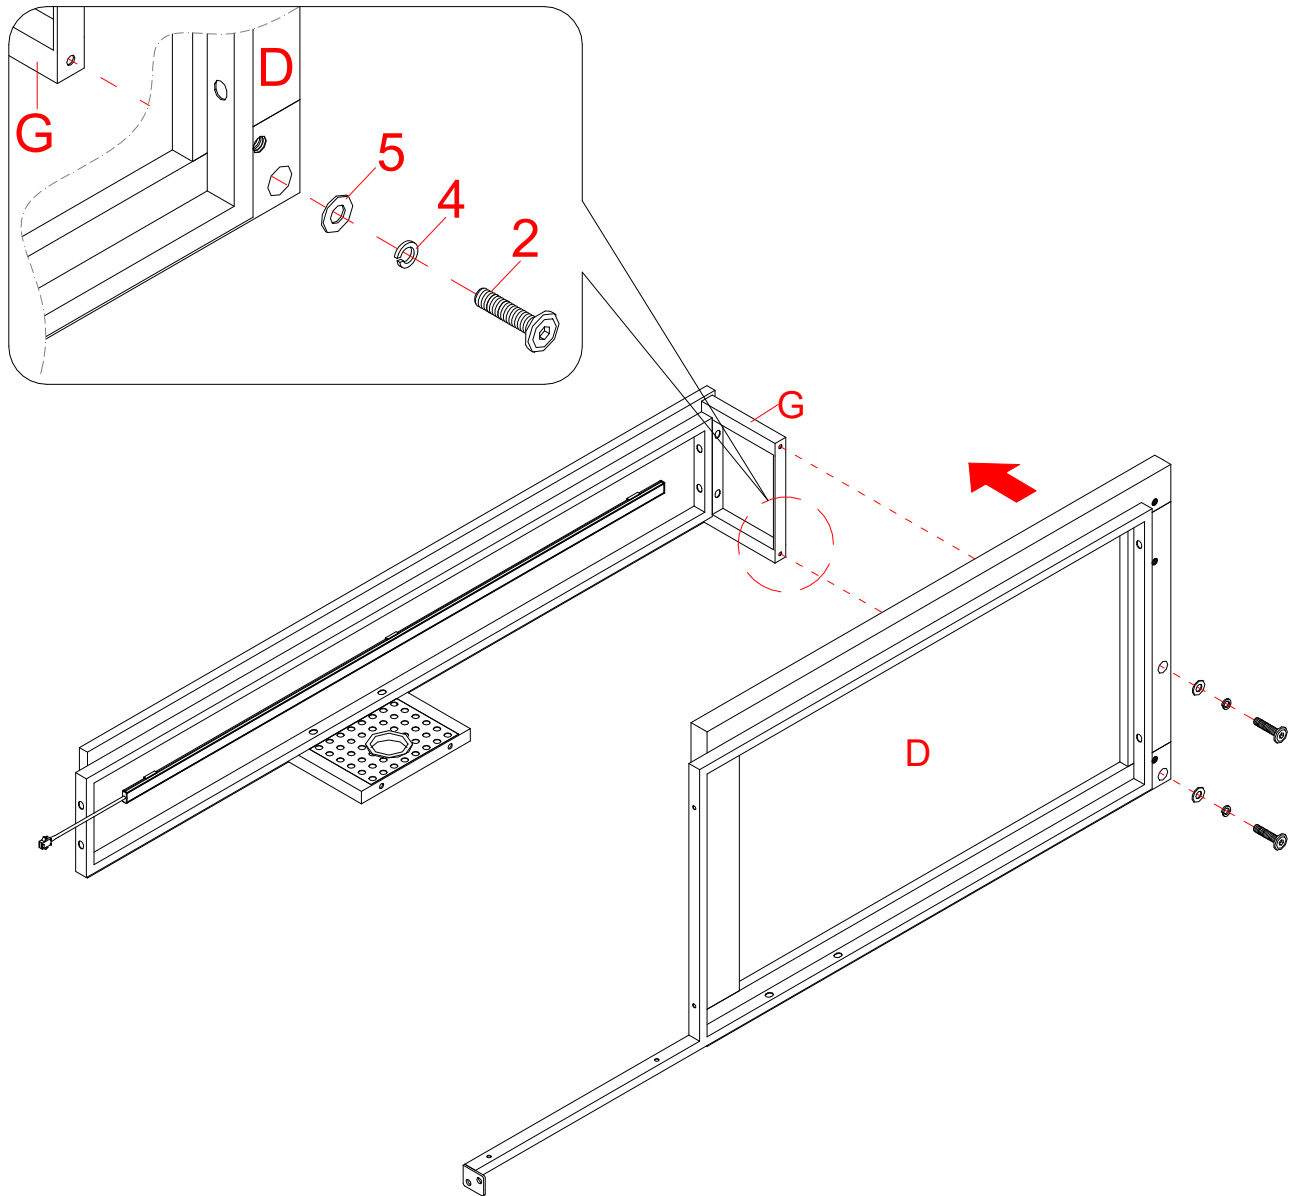





17. Orientar y adjuntar el marco lateral ensamblado de la parte superior (G) a la tapa del complemento (D) usando 2 pernos de 25 mm (2), 2 arandelas de presión (4) y 2 arandelas planas (5).

Instructivo de ensamble

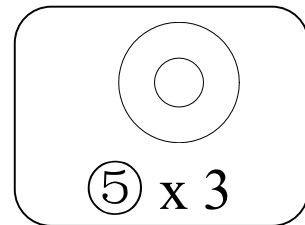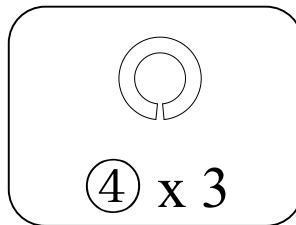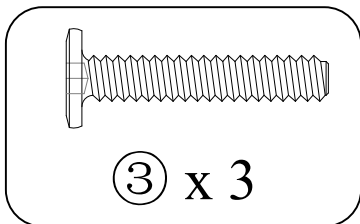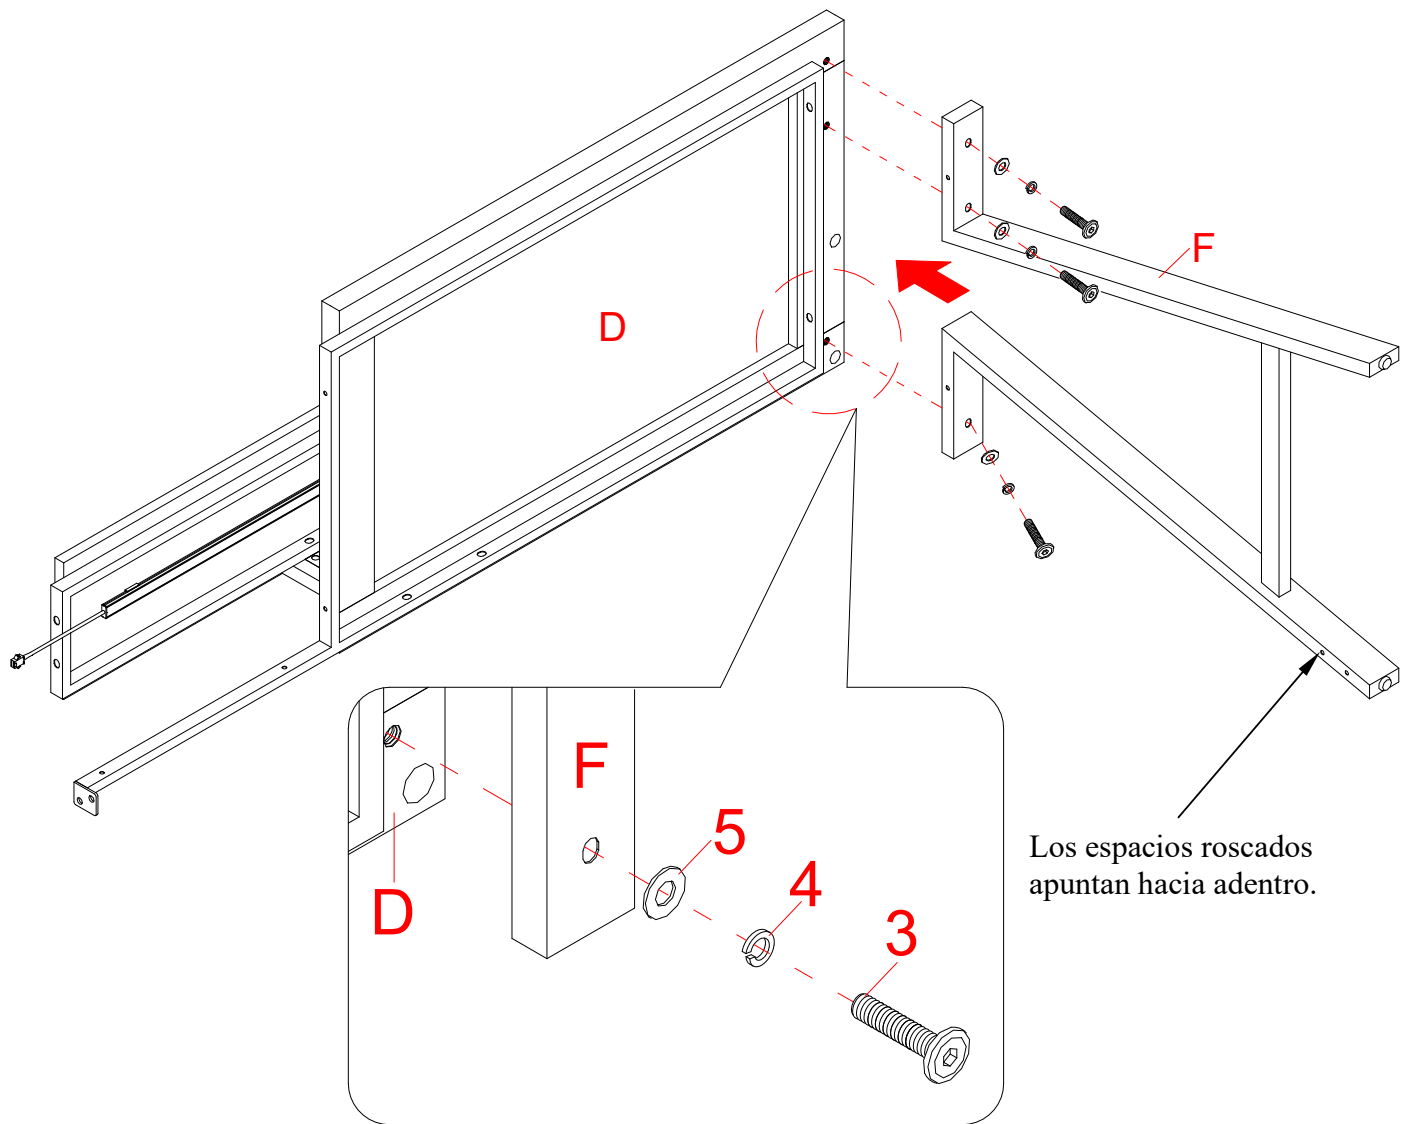





18. Orientar y adjuntar el marco lateral del complemento (F) a la etapa del complemento (D) usando 3 pernos de 32 mm (3), 3 arandelas de presión (4) y 3 arandelas planas (5). Hay que asegurar que los espacios roscados en los rieles superiores se alineen con los agujeros de montaje en el marco de metal de la tapa del complemento.

Instructivo de ensamble

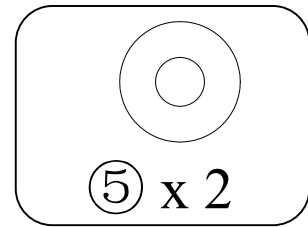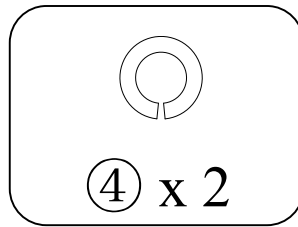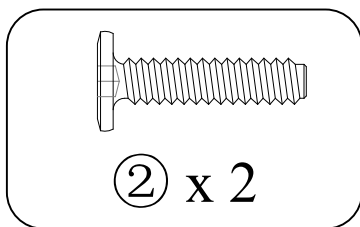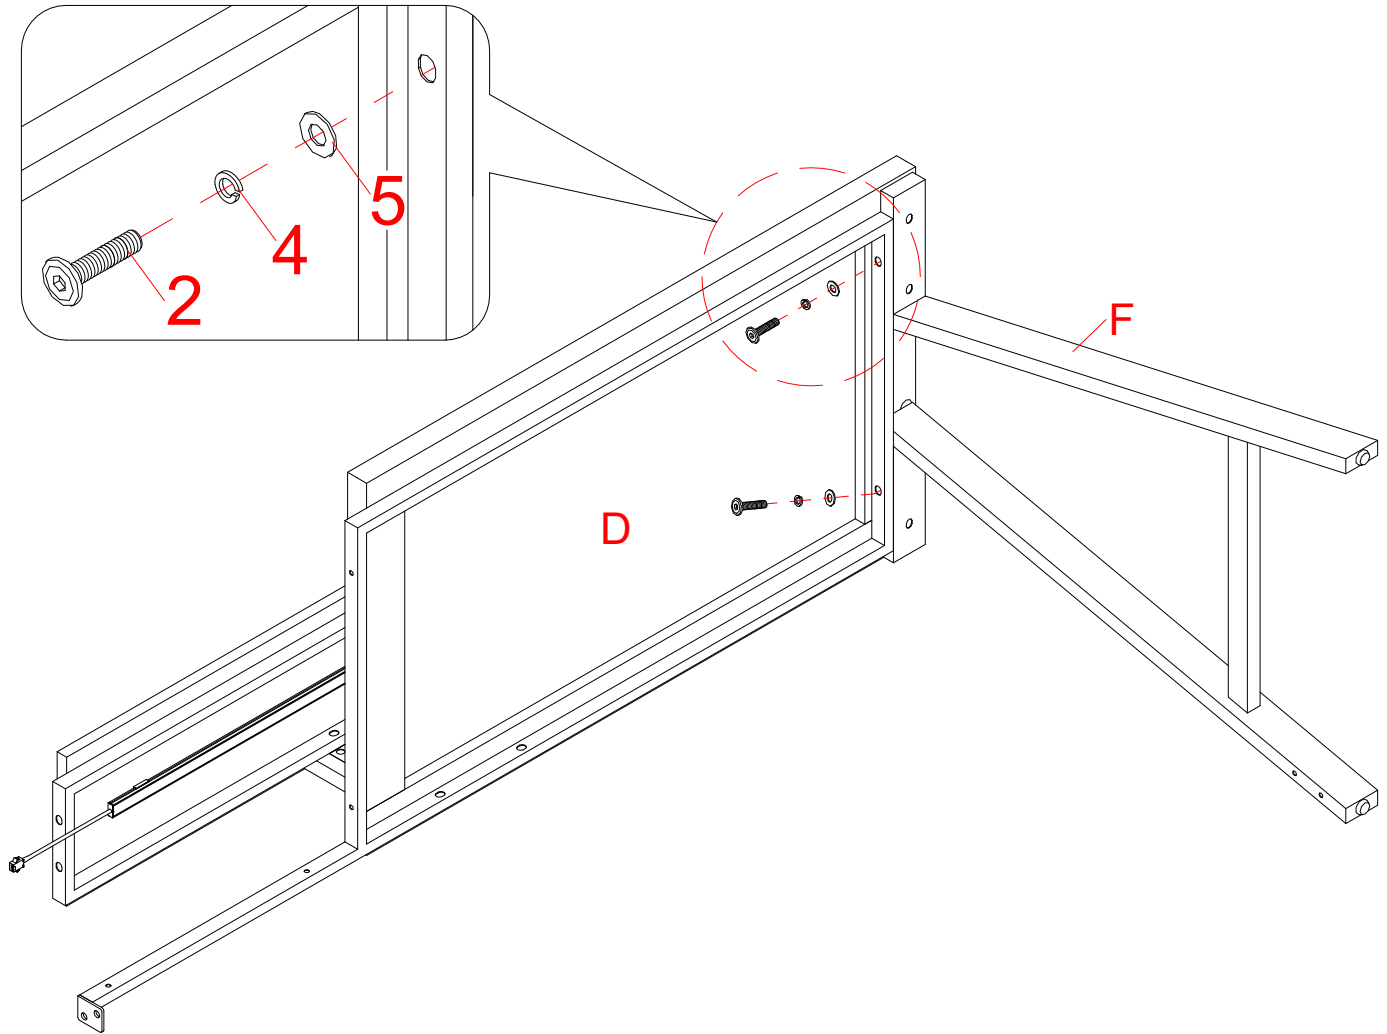





19. Insertar 2 pernos de 25 mm (2) con las arandelas (4 y 5) a través de los agujeros de montaje en el marco de metal de la tapa del complemento y atornilla en su lugar.

Instructivo de ensamble

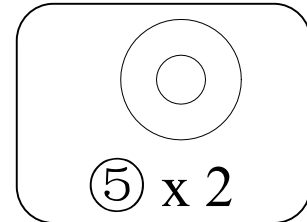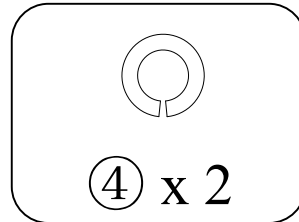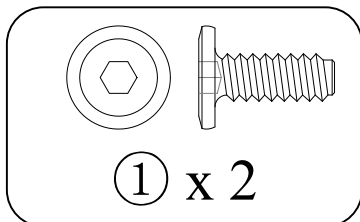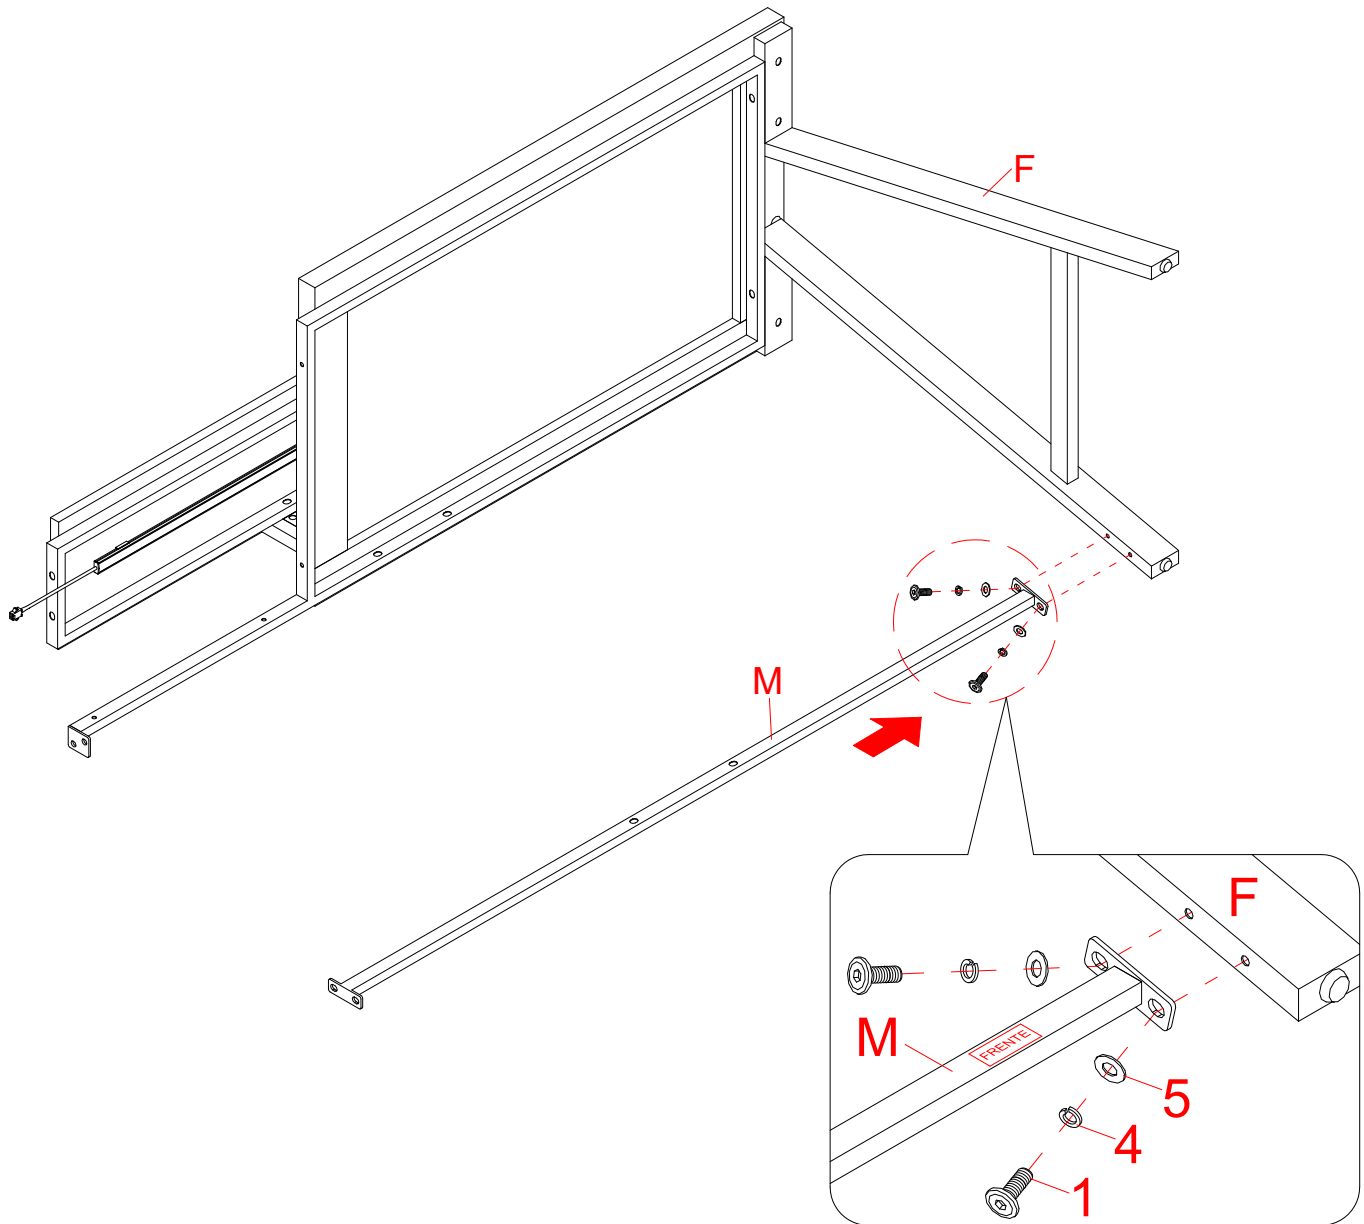





20. Adjuntar el soporte inferior del complemento (M) al marco lateral del complemento (F) usando 2 pernos de 15 mm (1), 2 arandelas de presión (4) y 2 arandelas planas (5).

Instructivo de ensamble

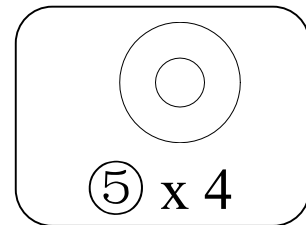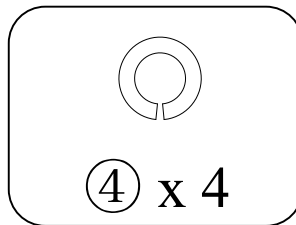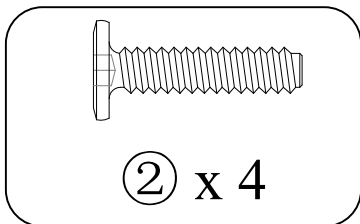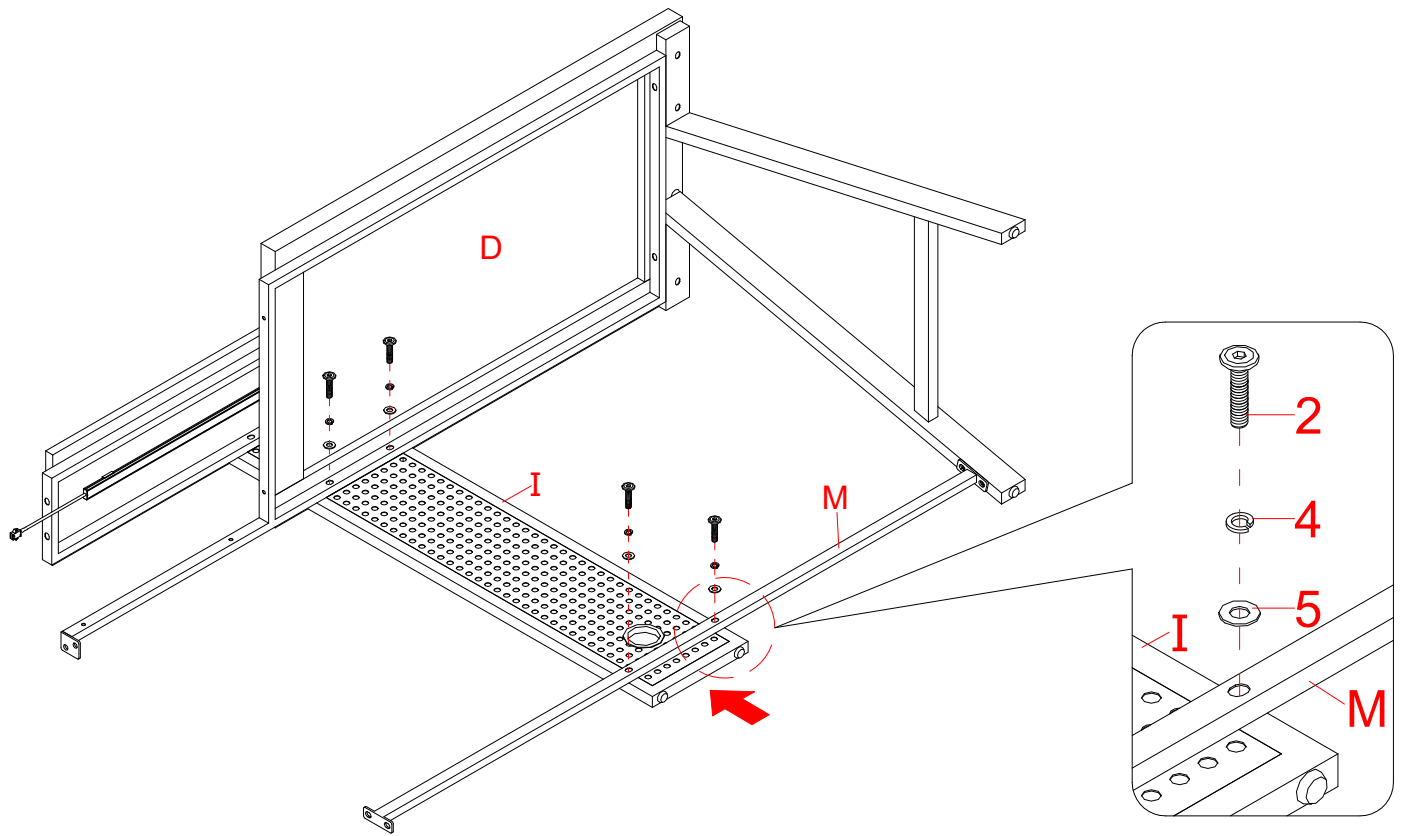

21. Alinear y adjuntar el otro marco posterior grande (I) a ambos la tapa del complemento (D) y al soporte inferior del complemento (M) usando cuatro pernos de 25 mm (2), cuatro arandelas de presión (4) y cuatro arandelas planas (5).





Instructivo de ensamble

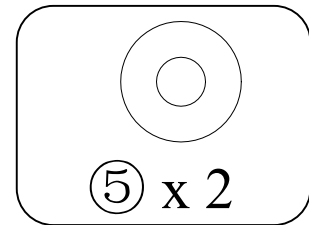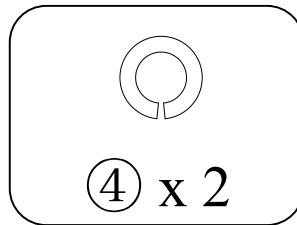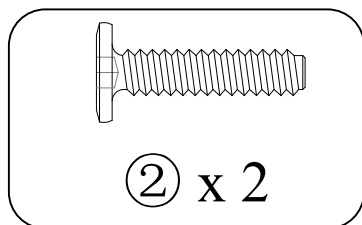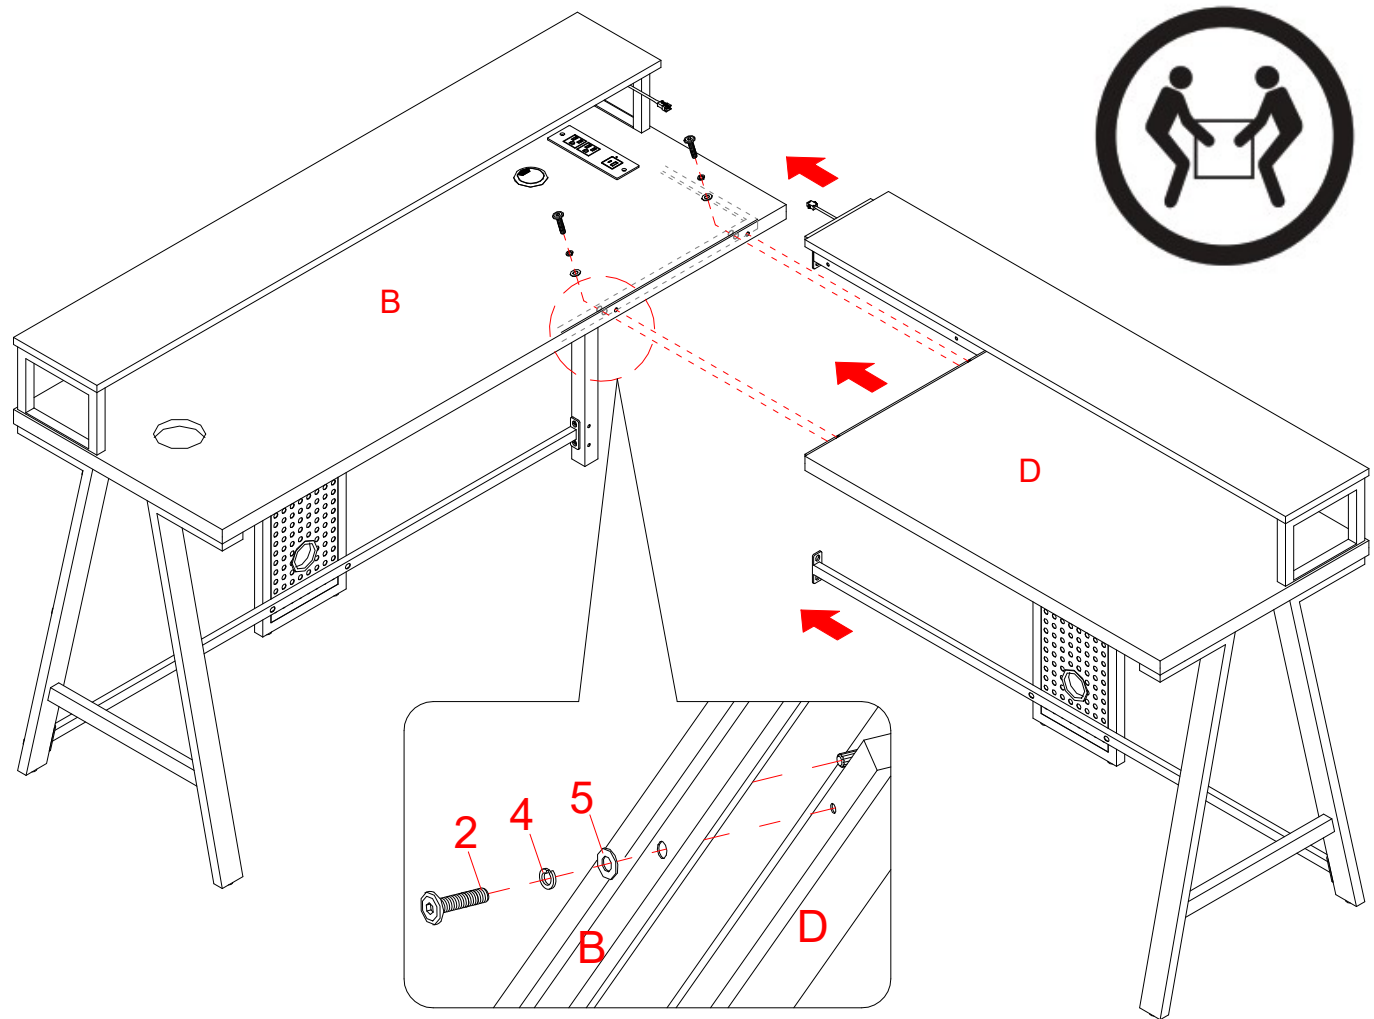

22. Pedir asistencia para poner las unidades ensambladas en posición vertical y combinarlas.





23. Insertar 2 pernos de 25 mm (2) con las arandelas (4 y 5) a través del marco de metal de la tapa del escritorio (B) y atornillar en el marco de metal de la tapa del complemento (D).

Instructivo de ensamble

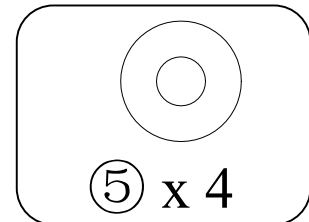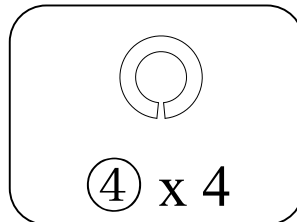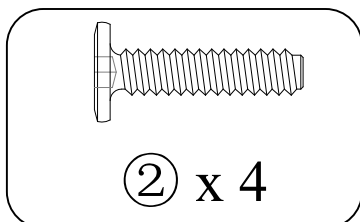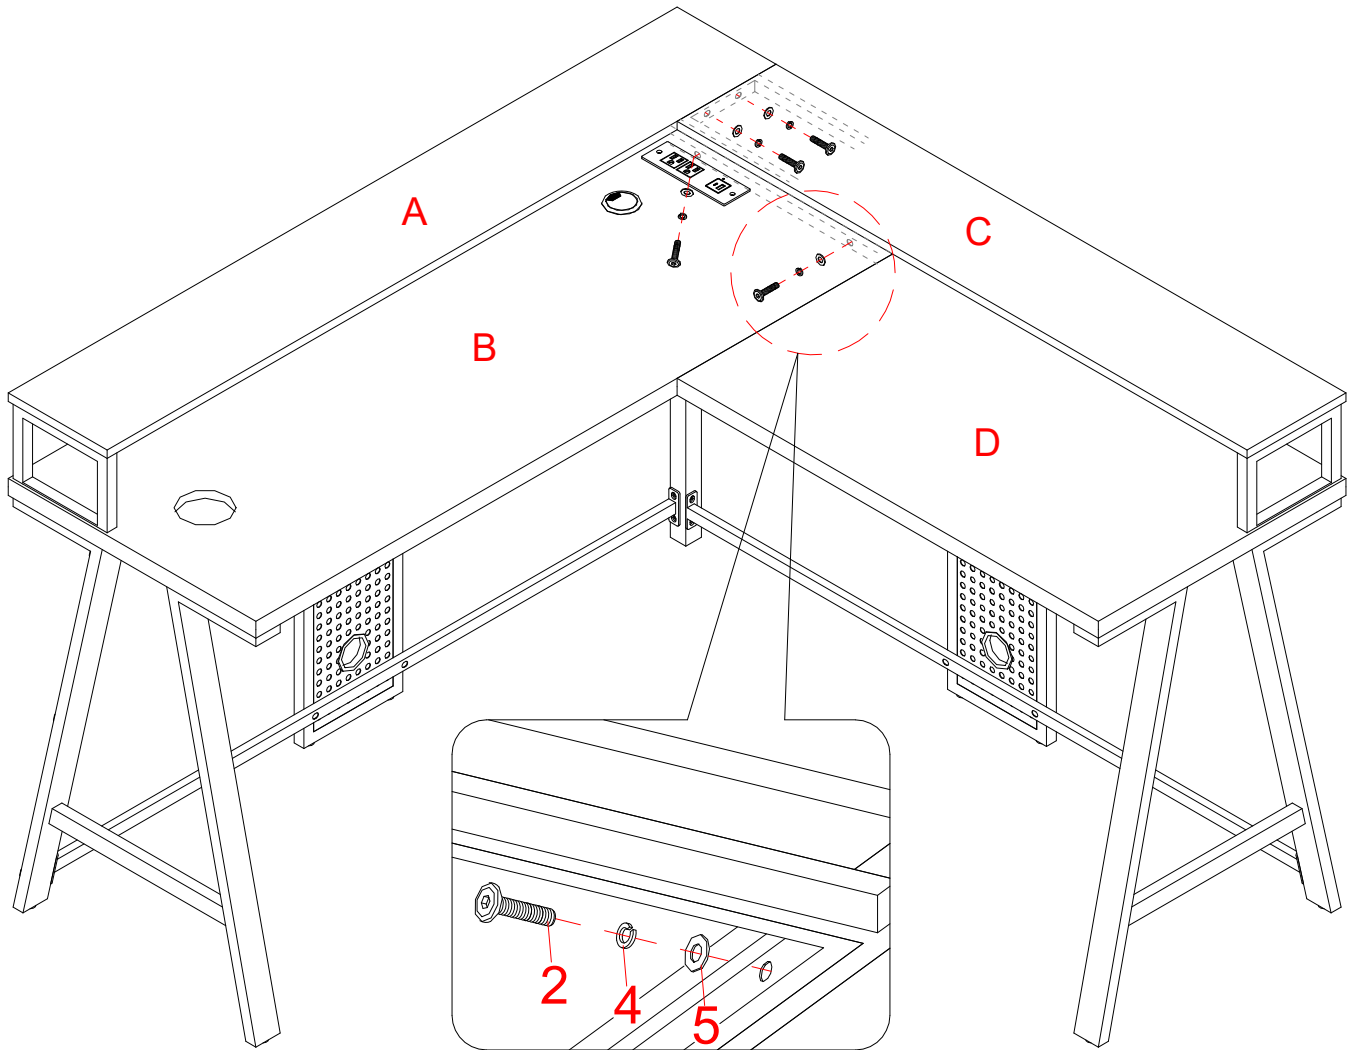





24. Insertar 2 pernos de 25 mm (2) con las arandelas (4 y 5) a través del marco de metal de la tapa del escritorio (B) y atornillar en el soporte extendido de la tapa del complemento (D).
25. Insertar 2 pernos de 25 mm (2) con las arandelas (4 y 5) a través del marco de metal de la parte superior del complemento y atornillar en su lugar.

Instructivo de ensamble

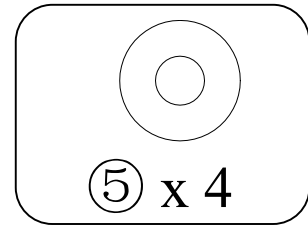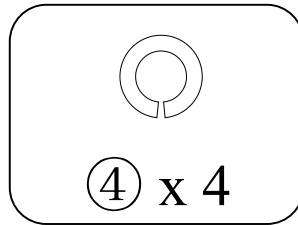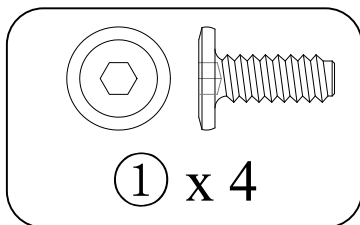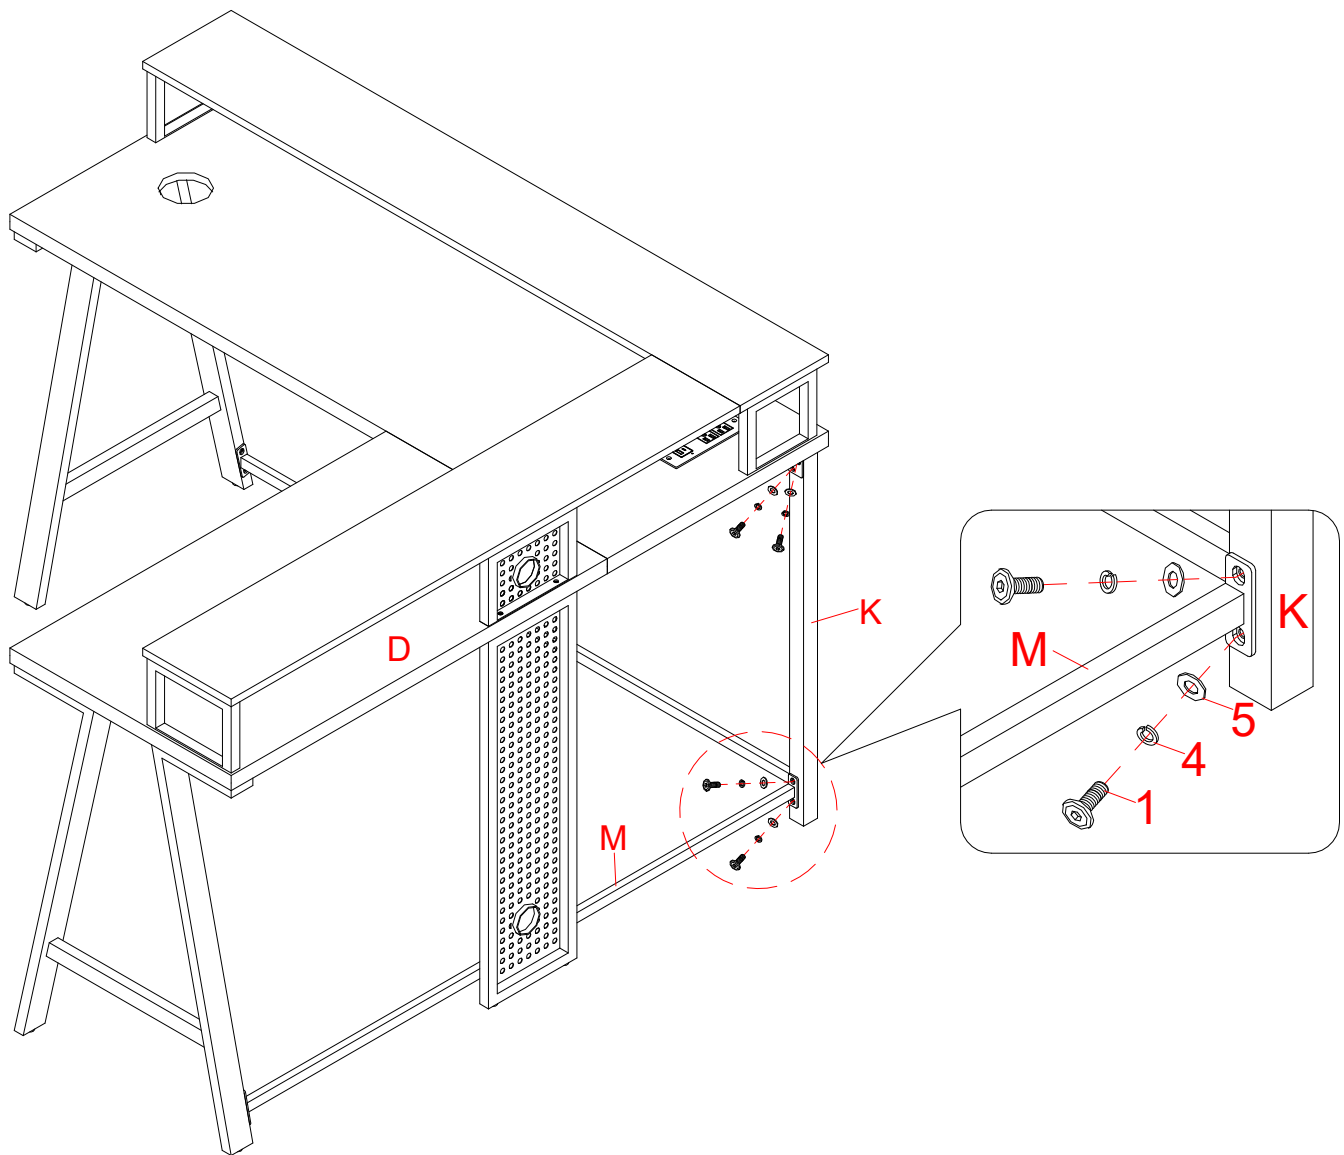




26. Insertar cuatro pernos de 15 mm (1) con las arandelas (4 y 5) a través de los soportes de metal en el soporte inferior de la parte superior (M) y del marco de metal de la tapa del complemento (D) y atornillar en el poste de la esquina (K).

Instructivo de ensamble

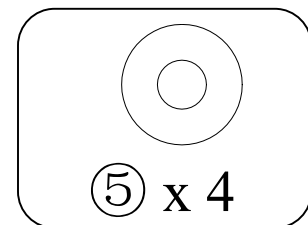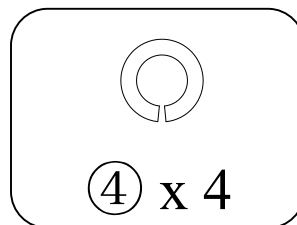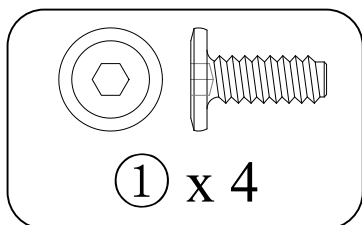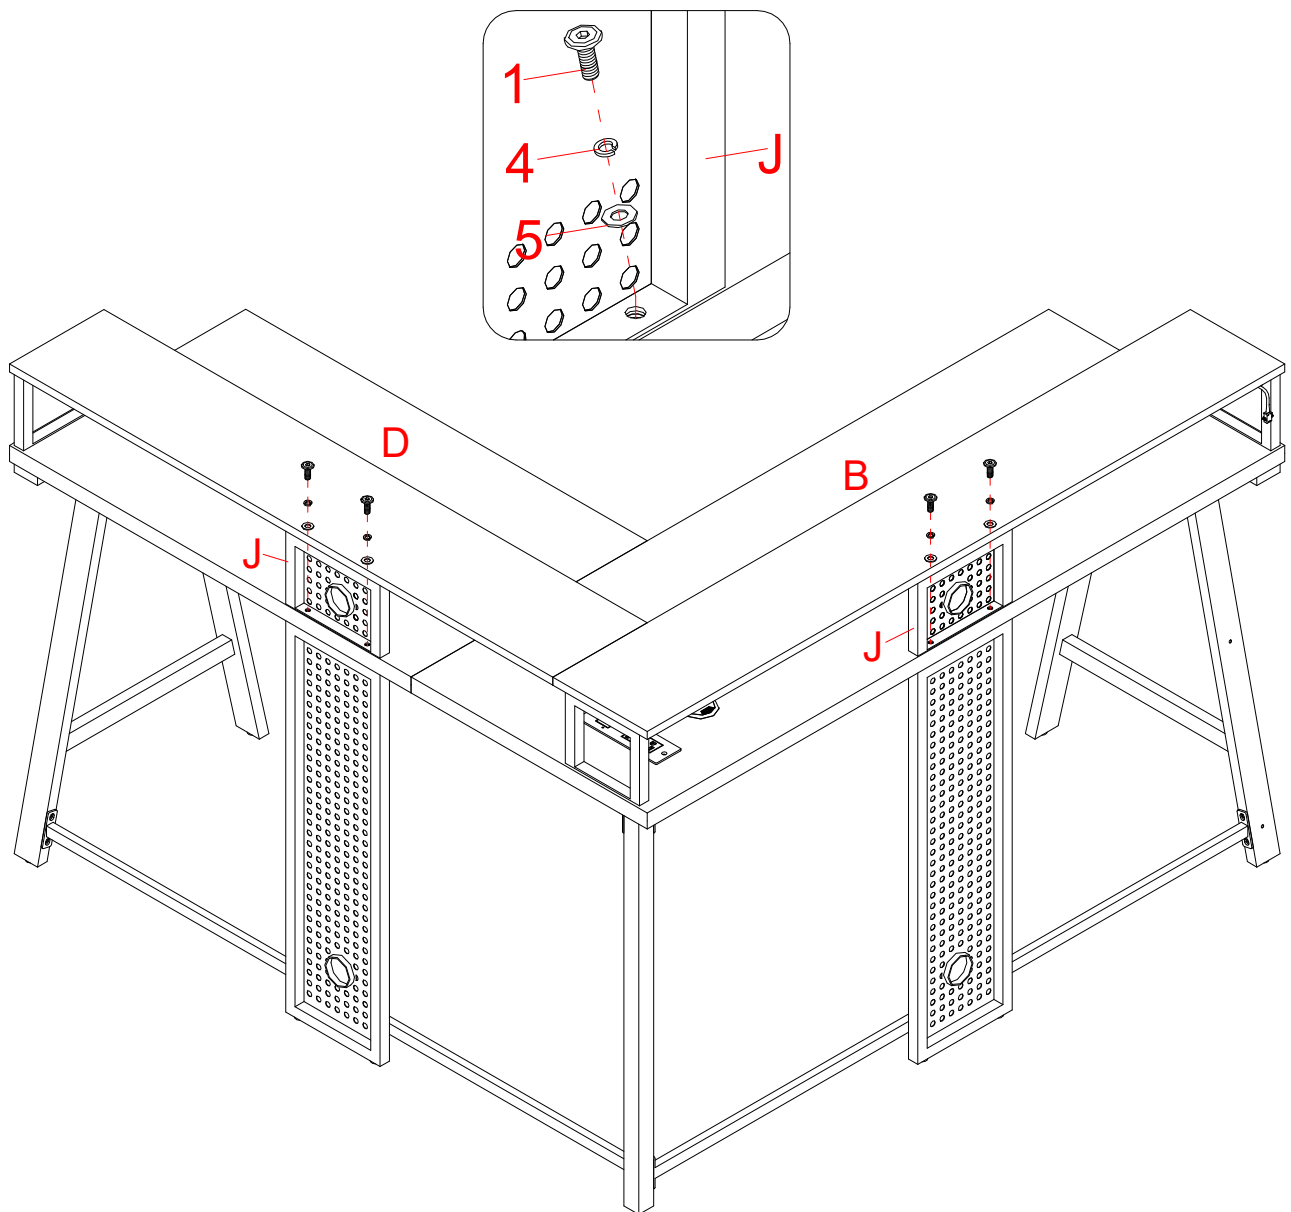





27. Sujetar los marcos posteriores pequeños (J) a ambos la tapa del escritorio (B) y la tapa del complemento (D) usando cuatro pernos de 15 mm (1), cuatro arandelas de presión (4) y cuatro arandelas planas (5).
28. Ahora, volver y apretar todos los pernos. Asegurar de que todas las partes estén apretadas y que no haya espacios entre las partes. Esto ayudará a mantener la unidad cuadrada.

Instructivo de ensamble

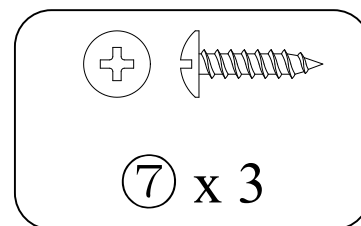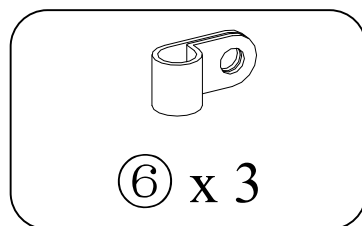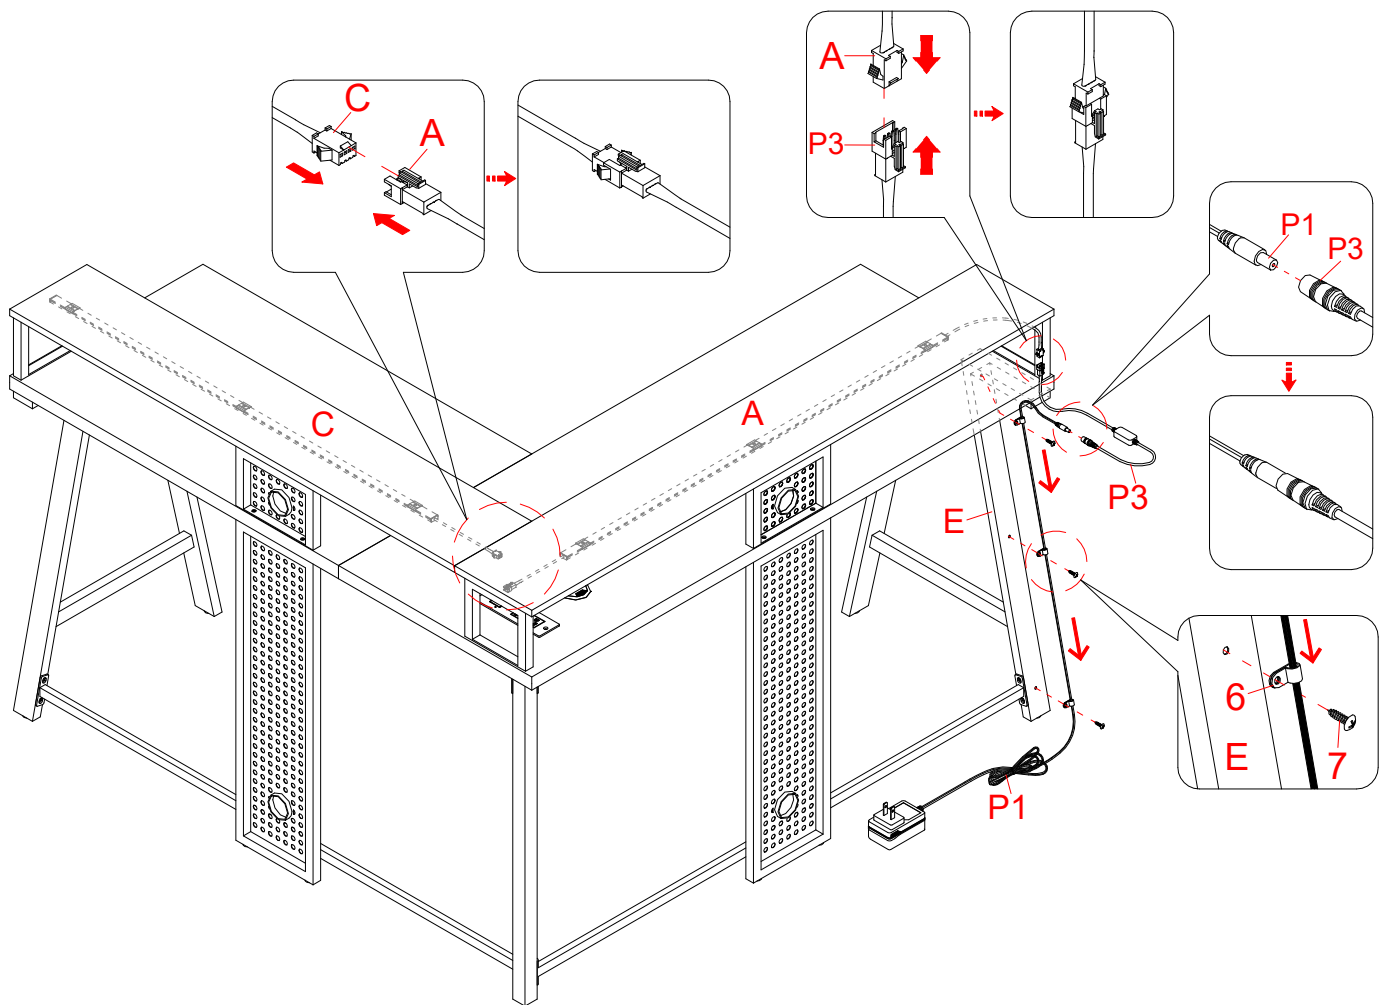


29. Orientar y combinar apropiadamente los conectores de las barras de luz preinstaladas abajo de la parte superior del escritorio (A) y de la parte superior del complemento (C).
30. Orientar y combinar apropiadamente el conector hembra de la caja de control (P3) con el conector macho de la barra de luz LED preinstalada abajo de la parte superior del escritorio (A).
31. Conectar firmemente el enchufe de la fuente de poder (P1) a la caja de control LED (P3) e insertar el enchufe de 2 puntas en una toma de corriente para proveer poder.
32. Encajar 3 soportes para cables (6) en el cable del centro de poder (P1) y sujetarlos al marco lateral del escritorio (E) con 3 perno de 15 mm (7), usando los agujeros pilotos como guía.

Instructivo de ensamble

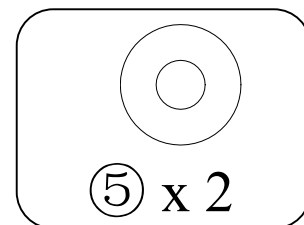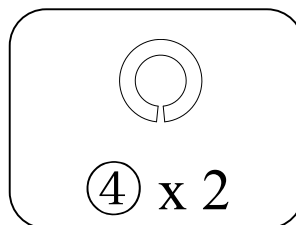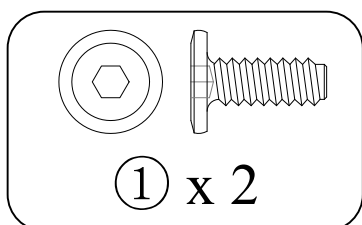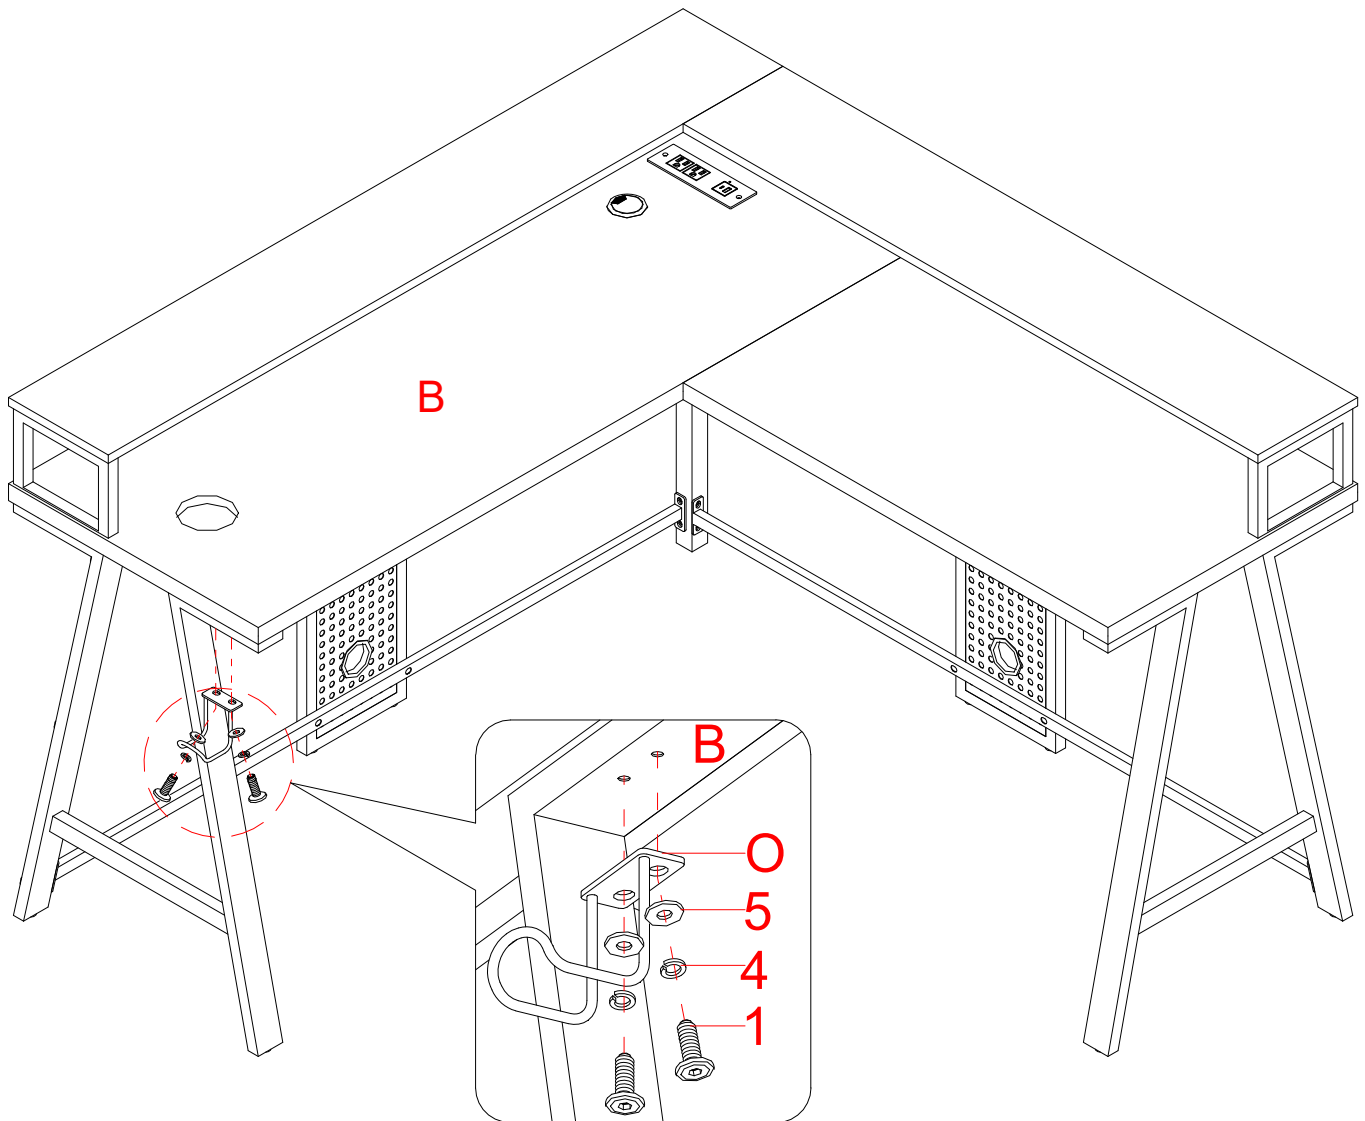


33. Orientar y adjuntar el gancho para accesorios (O) al riel superior frontal del marco lateral del escritorio (E) usando 2 pernos de 15 mm (1), 2 arandelas de presión (4) y 2 arandelas planas (5).

Instructivo de ensamble

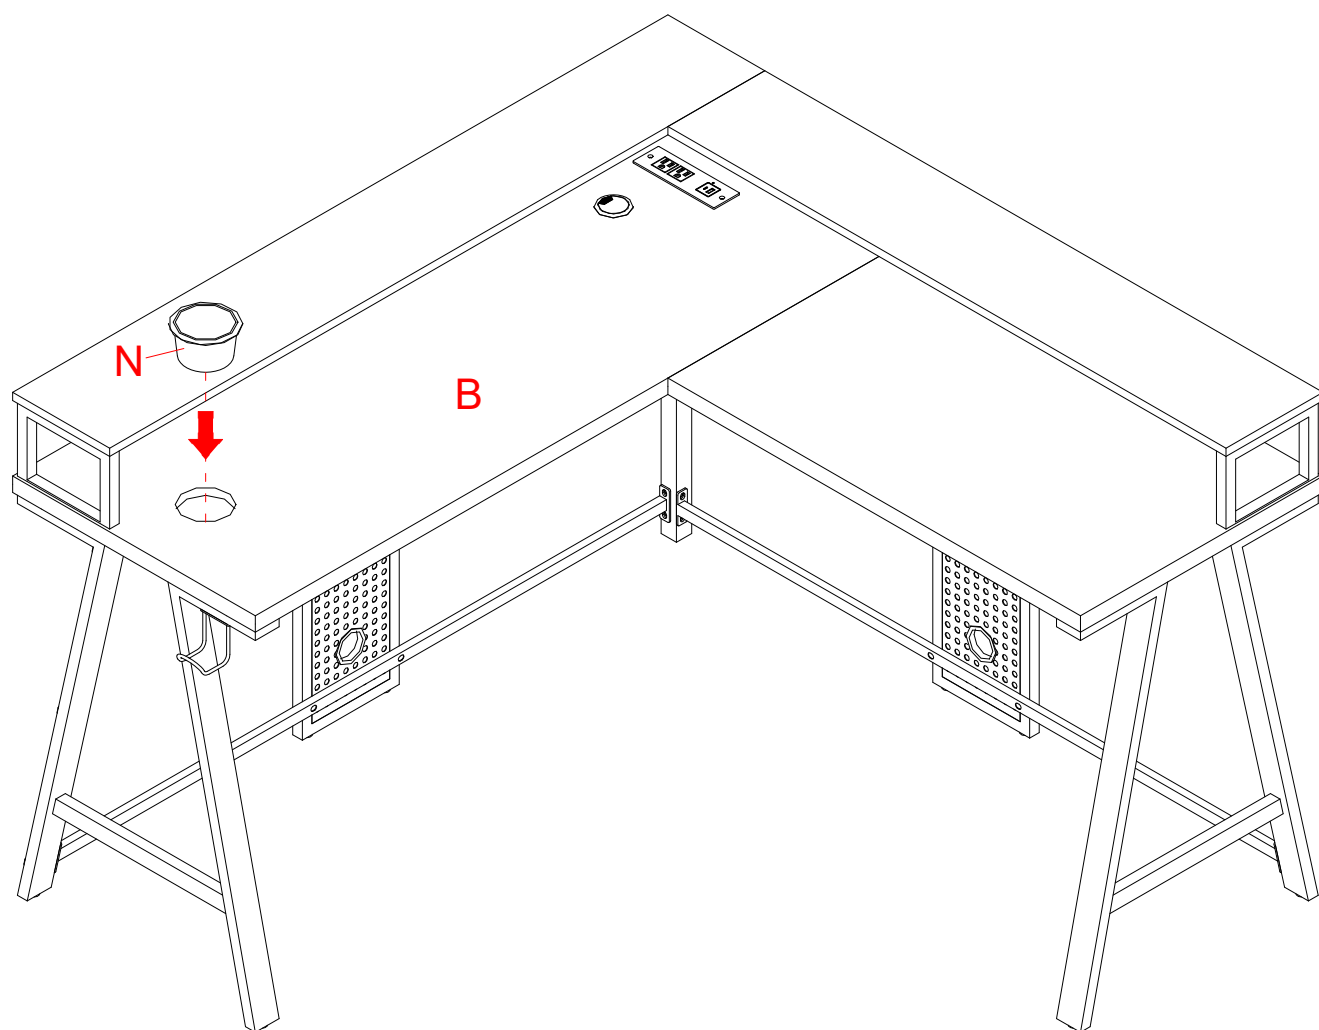

34. Encajar el portavasos (N) en el recorte redondo de la tapa del escritorio (B).

Instructivo de ensamble

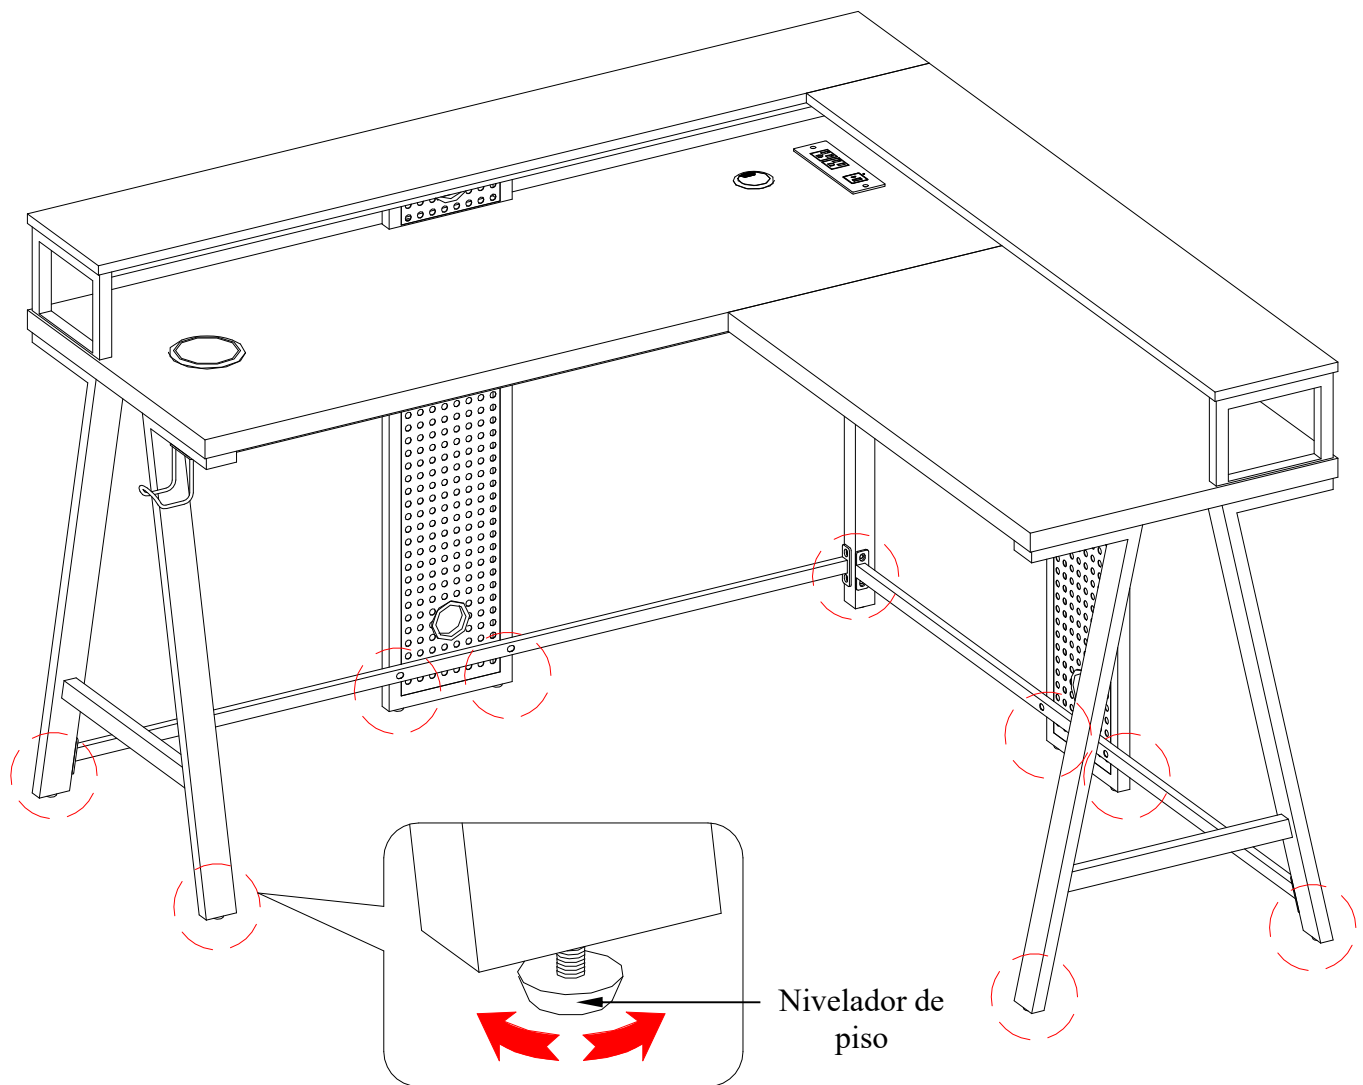

35. Pedir ayuda de otro adulto para poner la unidad en el lugar deseado.

36. Ajustar cada nivelador del piso como sea necesario hasta que cada marco y el poste de la esquina toquen el piso y los paneles superiores estén nivelados.

Mantenimiento y cuidados

- Use una toalla suave y limpia que no raye la superficie al despolvorear.
- Frotar gentilmente la superficie con una toalla suave y seca, una toalla suave y húmeda, o una toalla suave y húmeda con un detergente neutral, luego secar bien.
- Detergentes Alcalinos fuertes o acídicos no son recomendados para usarse.
- Esponjas que contengan agentes o fibras abrasivas no son recomendadas para usarse.
- Uso de cera para pulir muebles no es necesario. Si desea usar cera, pruébela en un área que no sea visible para revisar su funcionamiento.
- Usar solventes de cualquier tipo puede dañar el acabado del mueble.
- Nunca use agua para limpiar la unidad, ya que le puede dañar el acabado.
- Siempre utilice protección para vasos cuando los ponga sobre la unidad.
- Líquidos derramados deben limpiarse inmediatamente, con una toalla suave evitando tallar.
- Siempre utilizar protectores en caso de poner cosas calientes. El calor puede provocar una reacción química en el acabado y dañarlo.
- En caso de que su unidad sea manchada durante el uso le recomendamos hablar a un profesional para que le ayude.
- Revisar los pernos / tornillos periódicamente y apretar en caso necesario.

Más recomendaciones para el cuidado de su mueble

Es mejor mantener la unidad en un área de clima controlado. Temperatura extrema y cambios de humedad pueden causar cambios como partes pandas, molduras que se contraigan o que la madera se raje. Es recomendable mantener la unidad lejos del sol directo ya que puede dañar el acabado.

Cuidados adecuados y limpieza pueden extender la vida útil de su unidad. Siga estas recomendaciones y mantendrá su mueble en buenas condiciones de uso por muchos años.

Esperamos que disfrute su mueble por muchos años.
¡Gracias por su compra!

GARANTÍA DE CALIDAD

Nosotros estamos seguros de que usted se encontrará feliz con la compra de este producto de Whalen Furniture.

Si este producto tiene algún defecto de ensamble o material, o si tiene alguna falla en uso normal, nosotros lo repararemos o lo re-emplazaremos hasta por un año a partir de la fecha de compra. Todo producto de Whalen Furniture es diseñado para alcanzar sus expectativas más altas. Nosotros le garantizamos que inmediatamente podrá ver el valor de nuestra mercancía de la más alta calidad.

Esta garantía le proporciona derechos legales específicos y tal vez tenga otros derechos que varían de estado a estado.

Whalen Furniture Manufacturing
1578 Air Wing Road, San Diego, CA 92154, USA
Servicio al cliente: 1-866-942-5362
Hora estándar del Pacífico: 8:30 a.m. - 4:30 p.m., de Lunes a Viernes
www.whalenstyle.com

