

Bureau Abington 2 tons

Modèle n° SPUS-ABTD



ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE REQUIS EN RAISON DES PETITES PIÈCES, DES BOUTS POINTUS ET DES BORDS TRANCHANTS

Pour toute question sur le montage ou en cas de pièce manquante, NE PAS retourner cet article au point de vente. Communiquer sans frais avec notre service à la clientèle en ayant en mains les instructions et la liste des pièces pour indiquer le nom du modèle, le nom de la pièce ou le numéro d'usine :


1-866-942-5362

Heure normale du Pacifique, entre 8 h 30 et 16 h 30, du lundi au vendredi
Vous pouvez également visiter notre site Web 24 heures par jour, 7 jours sur 7 pour de l'aide sur le produit www.whalenfurniture.com
ou transmettre une demande par courriel à parts@whalenfurniture.com

**CE LIVRET CONTIENT D'IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.
LIRE ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE.**

POIDS MAXIMAL RECOMMANDÉ

FABRICANT : Whalen Furniture Manufacturing
CATALOG : Bureau Abington 2 tons
Modèle n° : SPUS-ABTD
FABRIQUÉ EN CHINE

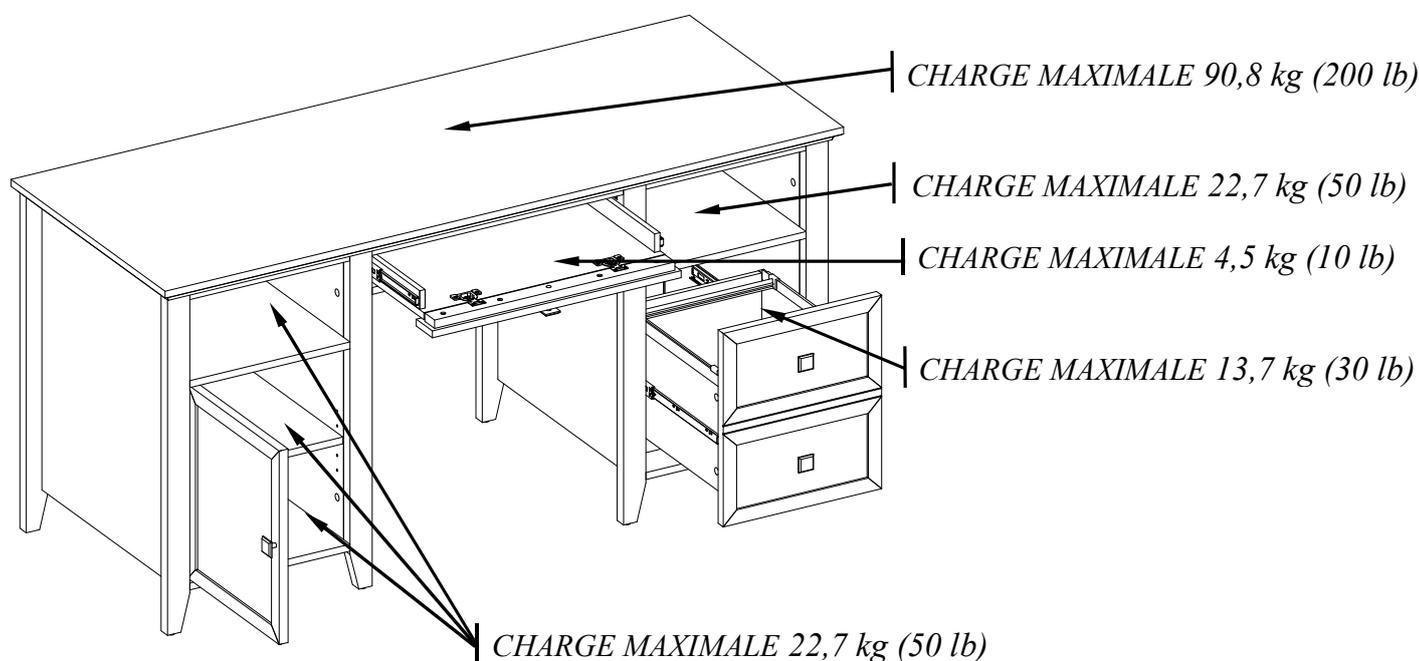


AVERTISSEMENT

CETTE UNITÉ DOIT ÊTRE UTILISÉE UNIQUEMENT AVEC LES POIDS MAXIMAUX INDIQUÉS. L'UTILISATION AVEC DES PRODUITS PLUS LOURDS QUE LES POIDS MAXIMAUX INDIQUÉS PEUT RENDRE L'UNITÉ INSTABLE ET

REMARQUE

Veillez lire toutes les directives avant de procéder au montage. Examinez tout le matériel d'emballage avant de jeter le carton. Retirez les agrafes de ce dernier avant de le jeter. Enlevez toutes les pièces du carton et répartissez-les en groupes tel qu'indiqué sur la liste des pièces. Assurez-vous que toutes les pièces ont été incluses avant de commencer le montage. L'utilisation d'outils électriques n'est pas recommandée pour le montage.

IMPORTANT

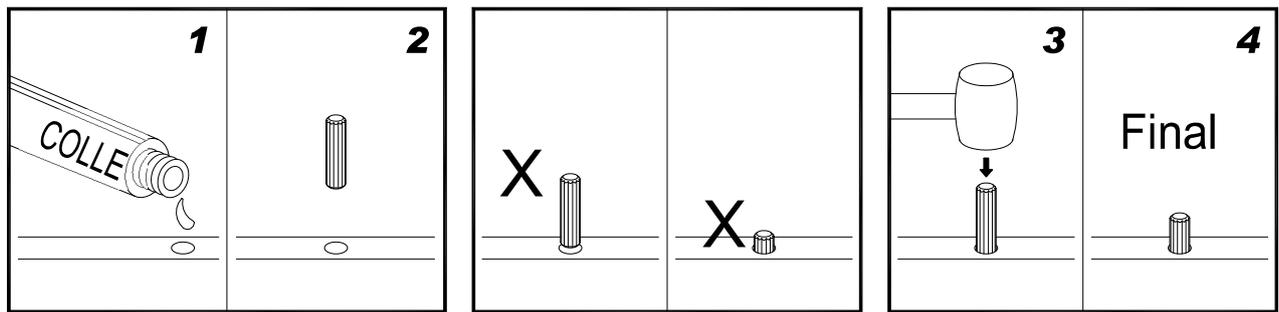


Avant de commencer : Ouvrir, identifier et compter toutes les pièces avant le montage. Étendre les pièces sur une surface plane et non abrasive. Les pièces identifiées en page 4 et 5 de ce manuel d'instructions sont requises.

REMARQUE : IL EST TRÈS IMPORTANT D'UTILISER DE LA COLLE AVEC LES GOUJONS. L'EXCÈS DE COLLE PEUT ÊTRE ESSUYÉ AVEC UN LINGE HUMIDE.

Insérer le goujon à moitié en le frappant légèrement avec un maillet de caoutchouc SI NÉCESSAIRE.

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME À CAME

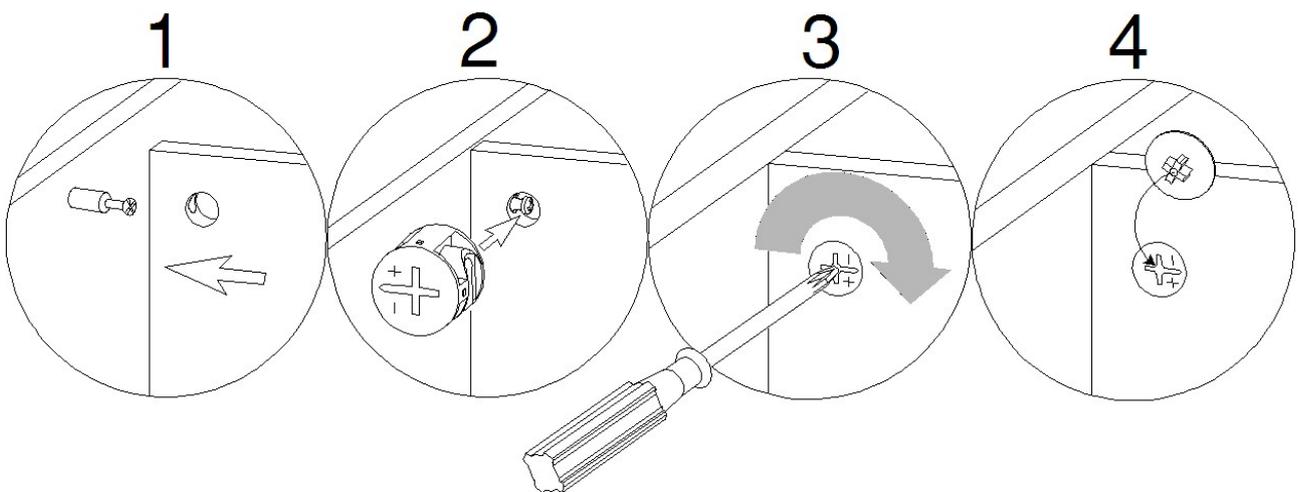


FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME À CAME

1. Visser un boulon à came dans les petits trous déjà percés sur le panneau. Connecter les deux panneaux en s'assurant que le boulon à came s'insère dans le trou déjà percé à l'extrémité du panneau avec la came.
2. Insérer une came dans le grand trou déjà percé sur le panneau. S'assurer que la flèche sur la came soit orientée vers le boulon à came.
3. Une fois le boulon à came connecté dans la came, serrer la came dans le sens des aiguilles d'une montre avec un tournevis à pointe cruciforme.
4. Ajouter le capuchon à came dans l'ouverture en croix des comes pour les dissimuler.


L'unité est prête pour le montage.

Liste des pièces et de la quincaillerie


Lire toutes les instructions et s'assurer d'avoir toutes les pièces et la quincaillerie avant de commencer le montage.

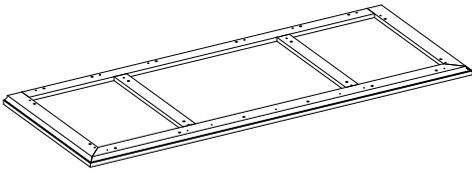


A- Dessus de bureau (Qté 1)

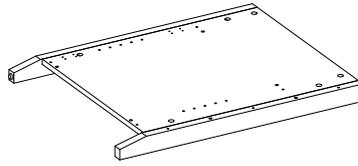


B- Panneau latéral gauche (Qté 1)

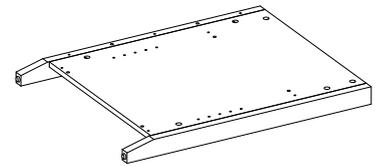


C- Panneau de division gauche (Qté 1)

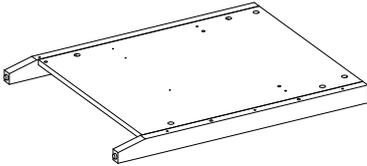


D- Panneau de division droit (Qté 1)

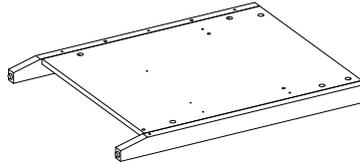


E- Panneau latéral droit (Qté 1)

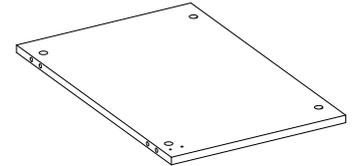


F- Tablette fixe (Qté 3)

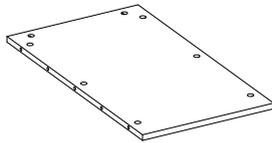


G- Panneau arrière latéral (Qté 2)

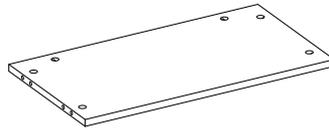


H- Panneau arrière central (Qté 1)




I- Entretoise supérieure courte (Qté 2)




J- Entretoise supérieure centrale (Qté 1)

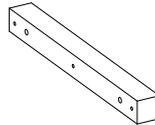


K- Support de coulisse (Qté 2)




L- Entretoise centrale (Qté 1)




M- Entretoise latérale (Qté 1)

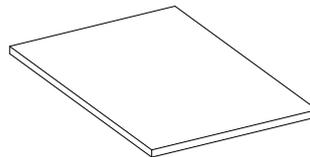


N- Tablette ajustable (Qté 1)

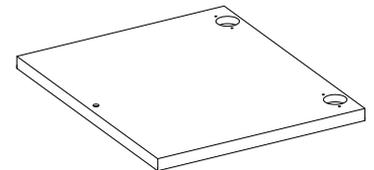


O- Panneau de porte (Qté 1)




P1- Devant de tiroir central
(Qté 1)

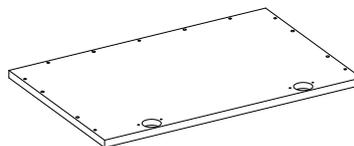


P2- Panneau inférieur du tiroir central
(Qté 1)



P3- Côté gauche du tiroir central
(Qté 1)

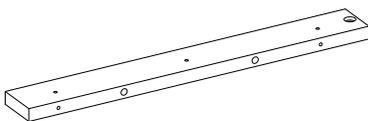


P4- Côté droit du tiroir central
(Qté 1)



P5- Panneau arrière du tiroir central
(Qté 1)

Liste des pièces et de la quincaillerie


Lire toutes les instructions et s'assurer d'avoir toutes les pièces et la quincaillerie avant de commencer le montage.

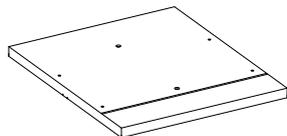


Q1- Devant du tiroir de classeur
(Qté 1)




Q2- Côté gauche du tiroir du classeur
(Qté 1)




Q3- Côté droit du tiroir de classeur
(Qté 1)




Q4- Panneau arrière du tiroir de classeur
(Qté 1)

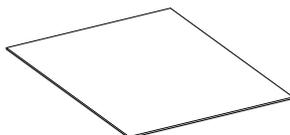


Q5- Panneau inférieur du tiroir de classeur
(Qté 2)




R- Rail guide
(Qté 2)



S- Support de dossier
(Qté 2)

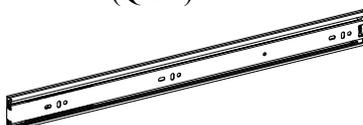

T- Coulisses à billes de 16 po
(Qté 2)




U- Coulisses à billes de 14 po
(Qté 2)




(1) Petite came
(Qté 4 + 1 extra)




(2) Grosse came
(Qté 46 + 2 extra)




(3) Boulon à came
(Qté 50 + 2 extra)




(4) Goujon de bois M8 x 30 mm
(Qté 52 + 2 extra)




(5) Goujon de bois M6 x 30 mm
(Qté 6 + 1 extra)



(6) Vis M4 x 25 mm
(Qté 7 + 1 extra)




(7) Vis M4 x 32 mm
(Qté 13 + 1 extra)



(8) Vis M4 x 38 mm
(Qté 6 + 1 extra)




(9) Vis M3.5 x 12 mm
(Qté 26 + 1 extra)




(10) Taquet de tablette
(Qté 4 + 1 extra)




(11) Poignée
(Qté 4)



(12) Boulon de poignée
(Qté 4)



(13) Charnière pour porte
(Qté 2)



(14) Vis en zinc M3.5 x 15 mm
(Qté 20+1 extra)




(15) Bouchon de came
(Qté 34 + 1 extra)



(13) Charnière pour tiroir central
(Qté 2)




(17) L'arrêt de porte
(Qté 1)




Colle
(Qté 1)

Outils requis : tournevis à pointe cruciforme et marteau (non fournis).

Montage du tiroir central

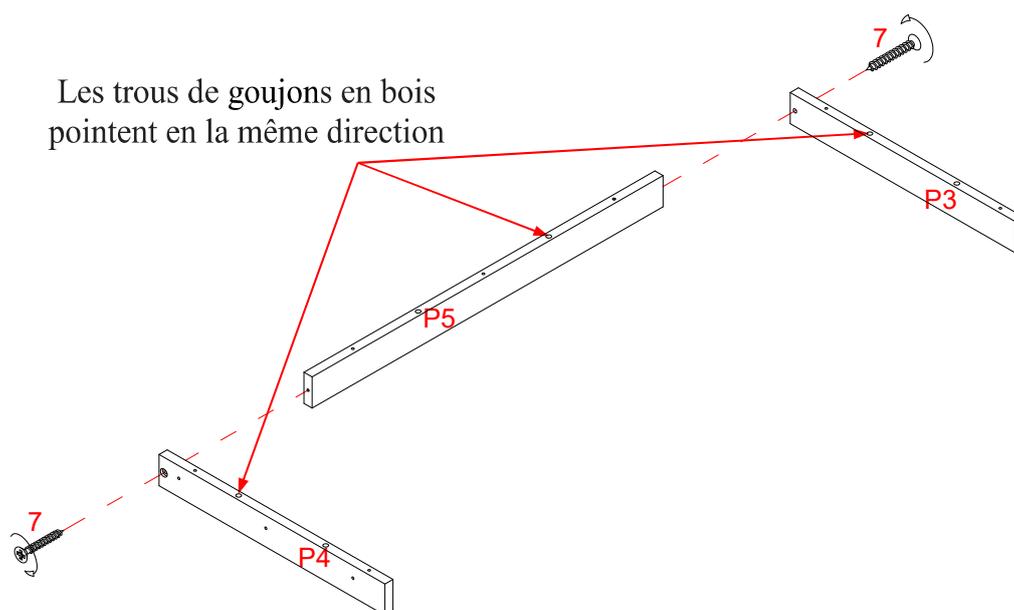


1. Déballez l'unité et assurez-vous d'avoir en mains toute la quincaillerie et toutes les pièces requises. Assemblez l'unité sur un tapis ou une boîte vide pour éviter de l'égratigner.
2. Fixez le panneau arrière du tiroir central (P5) entre les panneaux latéraux du tiroir central (P3 et P4) avec deux vis de 32 mm (7).

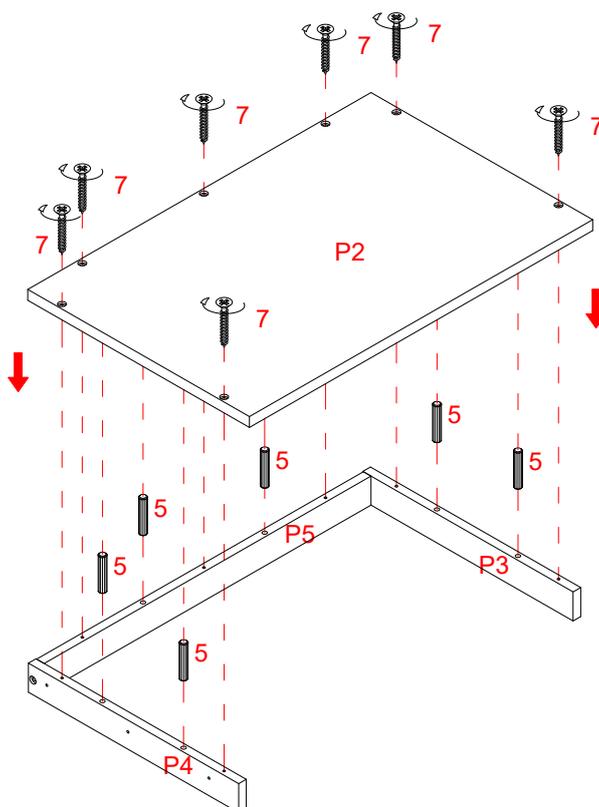

3. Fixez le panneau inférieur du tiroir central (P2) au les panneaux latéraux du tiroir central (P3 et P4) et au le panneau arrière du tiroir central (P5) avec six goujons en bois de 30 mm (5) et sept vis de 32 mm (7). Utilisez une petite quantité de colle sur les deux extrémités de tous les goujons.



REMARQUE : Il est très important d'utiliser une petite quantité de colle sur les deux extrémités des goujons.

Montage du tiroir central

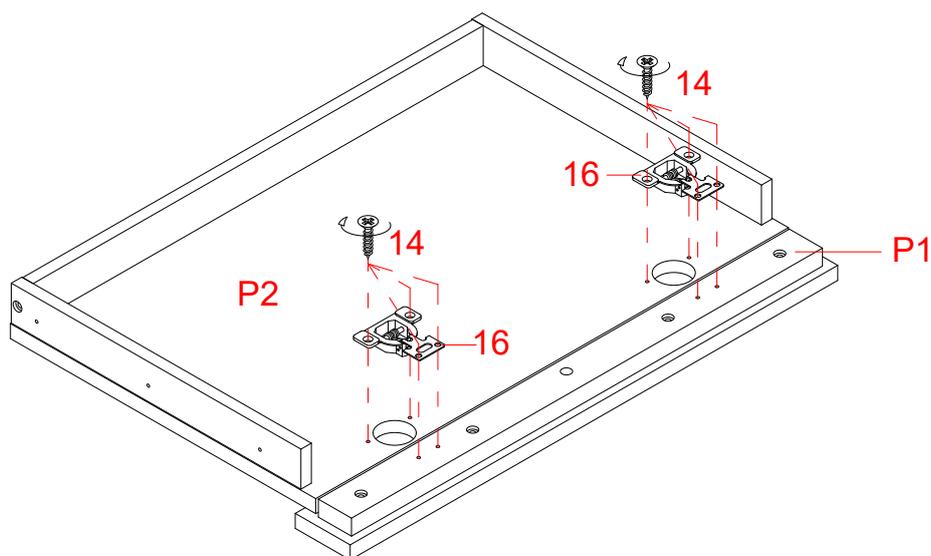


4. Mettez le tiroir assemblé à la verticale. Étendez les charnières pour le tiroir central (16) et déposez les boîtiers de charnière dans les découpes du panneau inférieur du tiroir central (P2). Fixez les charnières (16) au devant du tiroir central (P1) et le panneau inférieur du tiroir central (P2) en utilisant quatre vis en zinc de 15 mm (14) dans chacune.

Trous de montage

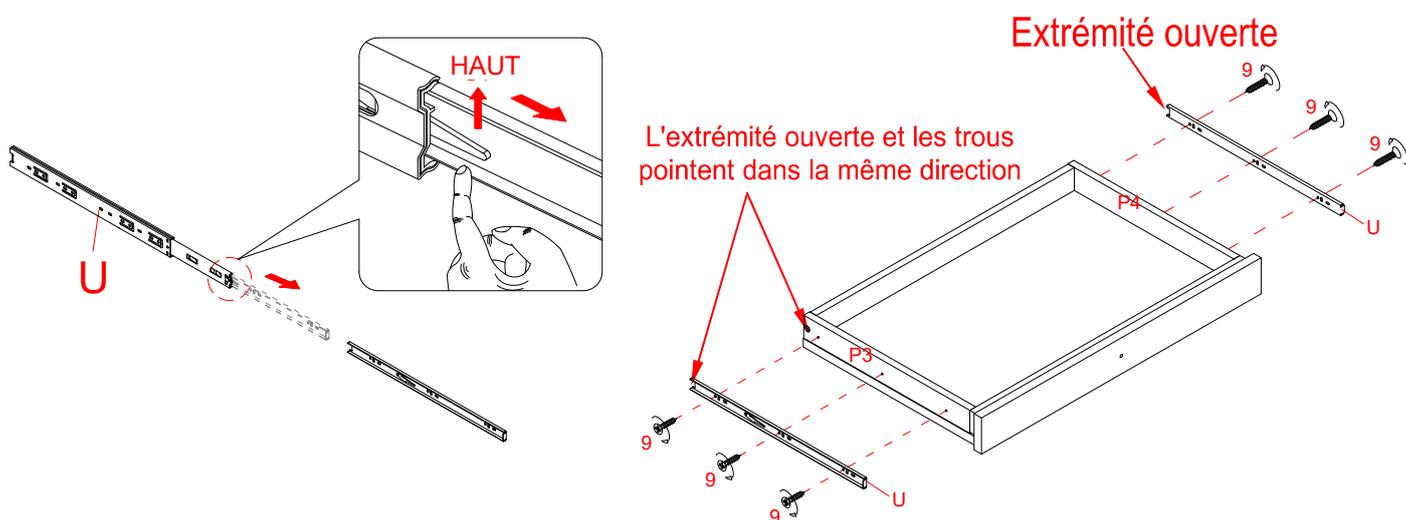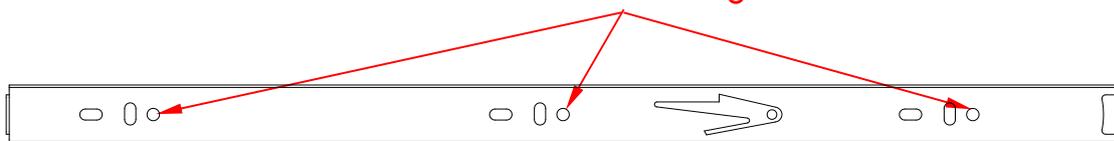


5. Prenez les coulisses à billes (U) de 14 po et séparez les glissières pour effectuer l'étape suivante. Étendez les glissières jusqu'à l'avant. Appuyez vers le haut sur le levier de dégagement en plastique des coulisses à billes et sortez la coulisse à billes complètement.
6. En vous servant des trous de guidage, fixez les coulisses séparées (U) aux côtés gauche et droit du tiroir (P3 et P4) en utilisant trois vis de 1/2 po (9) par glissière.

Montage du tiroir central

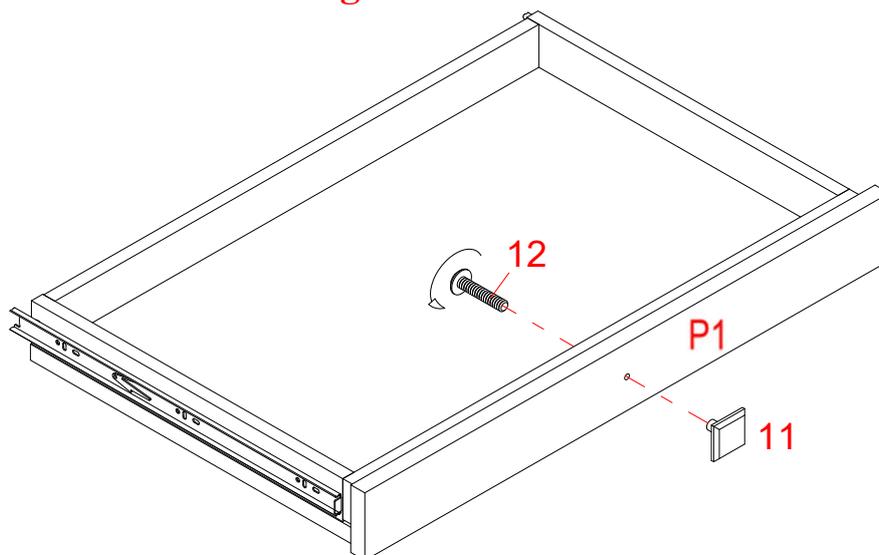


7. Fixez une poignée (11) à l'extérieur du devant de tiroir central (P1) en vous servant du boulon de poignée (12) fourni.

Les rainures sont alignées
et sont dirigées vers l'intérieur

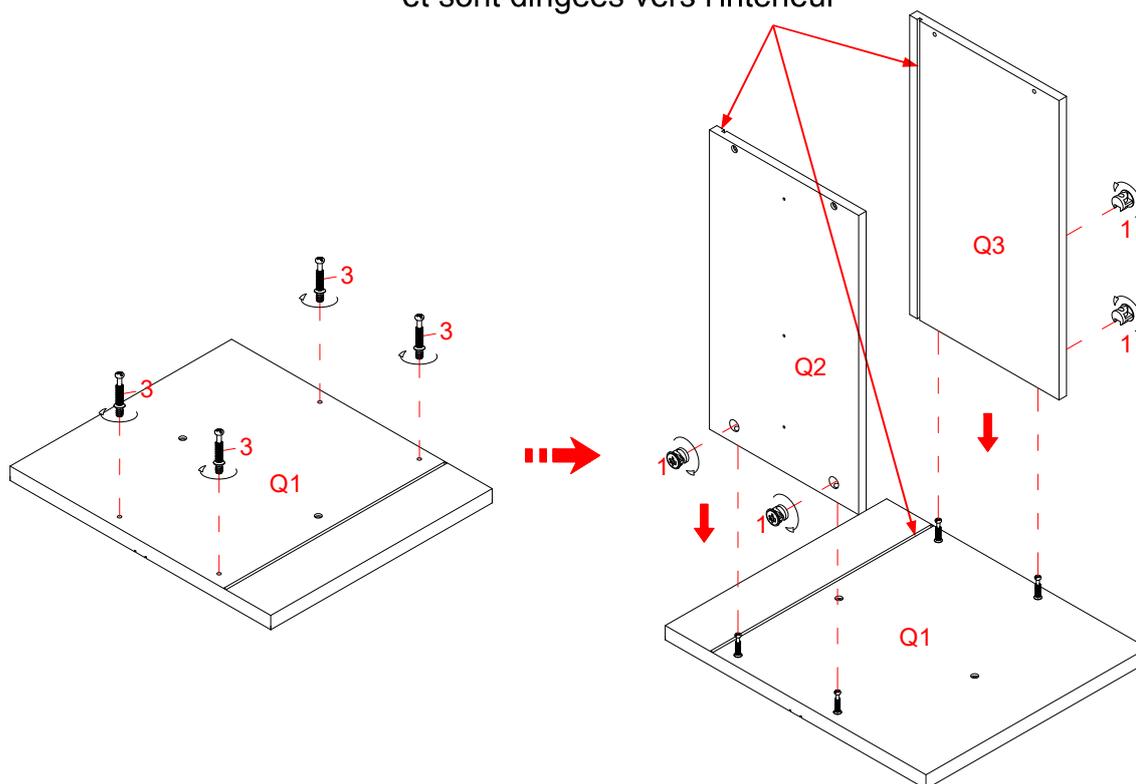


8. Vissez quatre boulons à came (3) dans les petits trous du devant du tiroir (Q1).
9. Fixez les côtés gauche et droit du tiroir central (Q2 et Q3) au devant du tiroir central (Q1) en utilisant quatre petites cames (1) (Reportez-vous à la page 3 de l'annexe portant sur le fonctionnement des cames).

Montage du tiroir de classeur

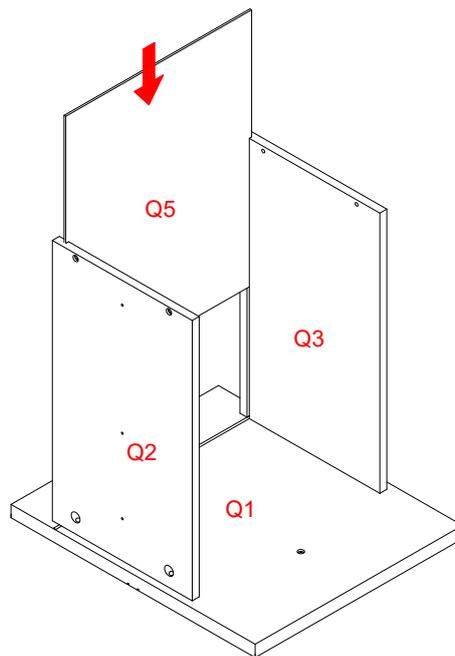


10. Faites glisser le panneau inférieur du tiroir central (Q5) complètement dans les rainures en dirigeant la surface finie vers le haut.

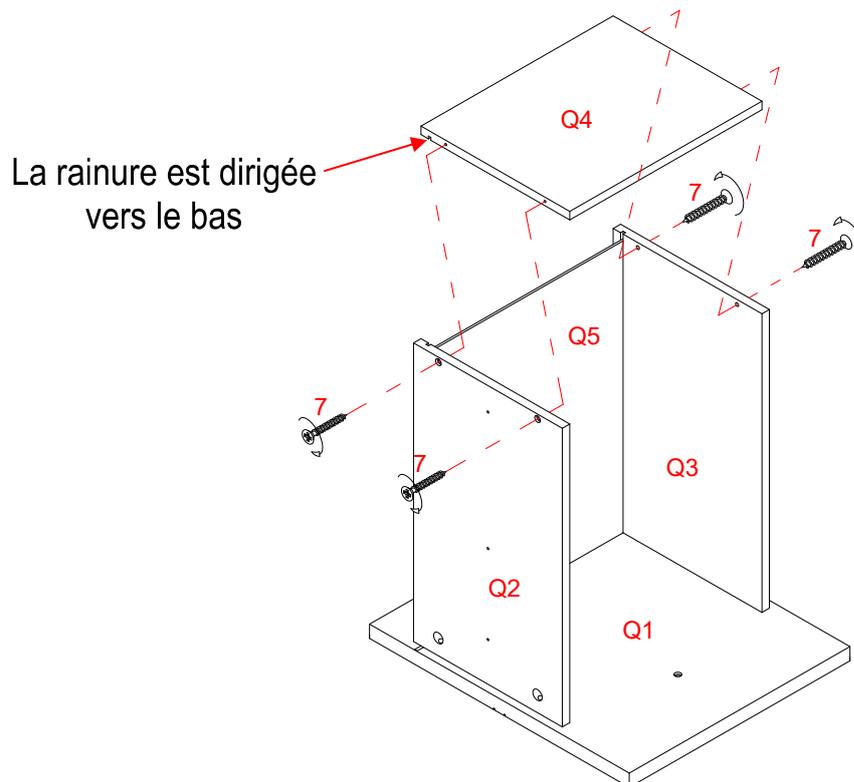


11. Fixez le panneau arrière du tiroir (Q4) aux panneaux latéraux du tiroir (Q2 et Q3) en utilisant quatre vis de 32 mm (7). Assurez-vous que le panneau inférieur du tiroir (Q5) est bien inséré dans la rainure du panneau arrière du tiroir (Q4).

Montage du tiroir de classeur

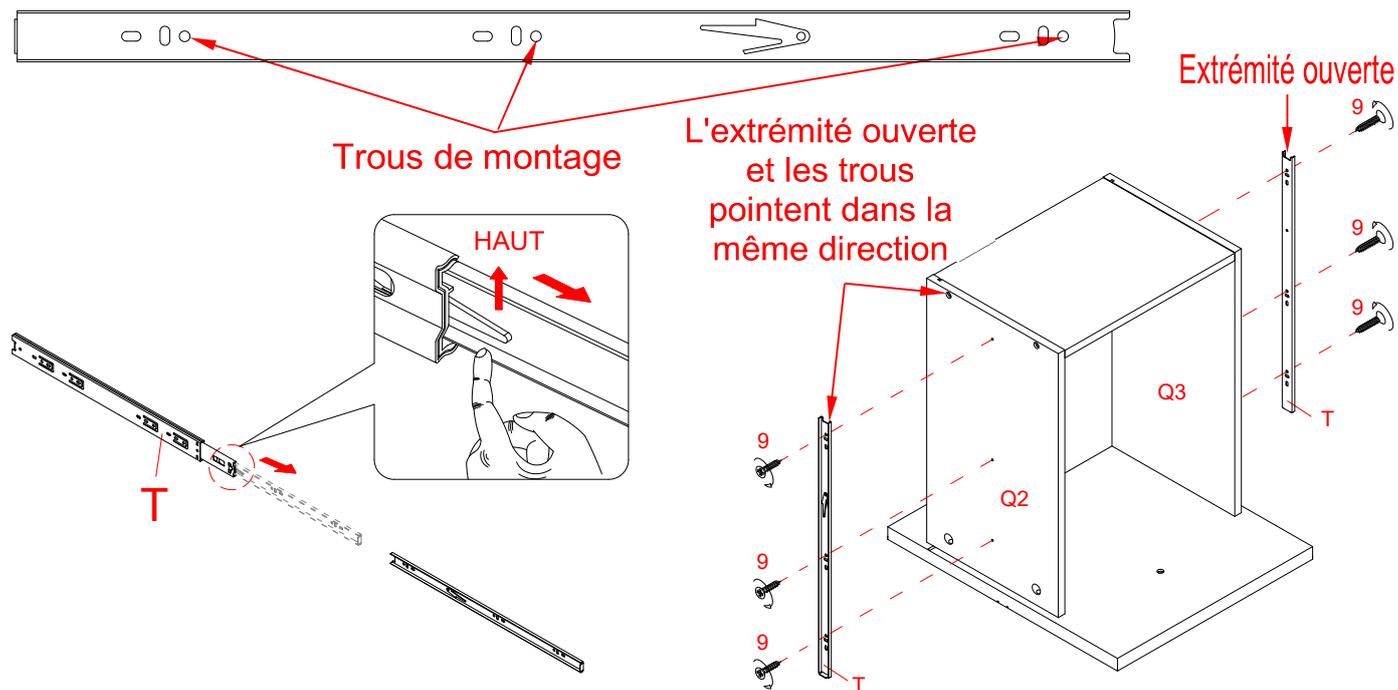

12. Prenez les coulisses à billes (T) de 16 po et séparez les glissières pour effectuer l'étape suivante. Étendez les glissières jusqu'à l'avant. Appuyez vers le haut sur le levier de dégagement en plastique des coulisses à billes et sortez la coulisse à billes complètement.


13. En vous servant des trous de guidage, fixez les glissières séparées (T) aux côtés gauche et droit du tiroir (Q2 et Q3) en utilisant trois vis de 1/2 po (9) par glissière.

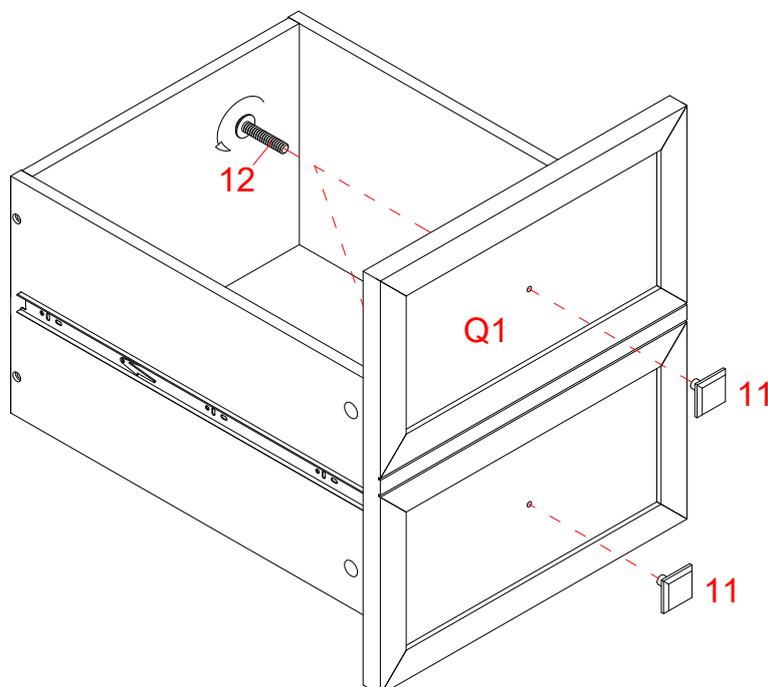


14. Mettez le tiroir assemblé debout. Fixez deux poignées (11) à l'extérieur du devant du tiroir (Q1) en utilisant les deux boulons de poignée (12).

Instructions de montage

Le côté haut est dirigé vers l'intérieur

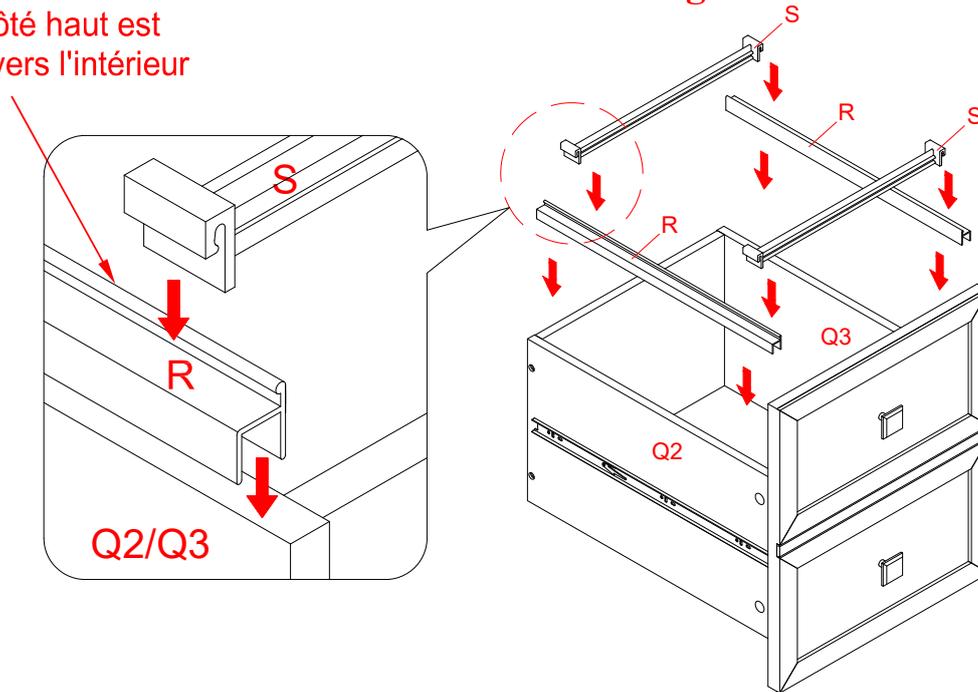


15. Placez les rails guides (R) sur les côtés gauche et droit du tiroir (Q2 et Q3) en dirigeant le côté haut vers l'intérieur.
16. Accrochez deux supports de dossiers (S) sur les bords supérieurs des rails guides (R). Faites glisser les supports de dossiers de gauche à droite pour que les dossiers soient bien organisés.

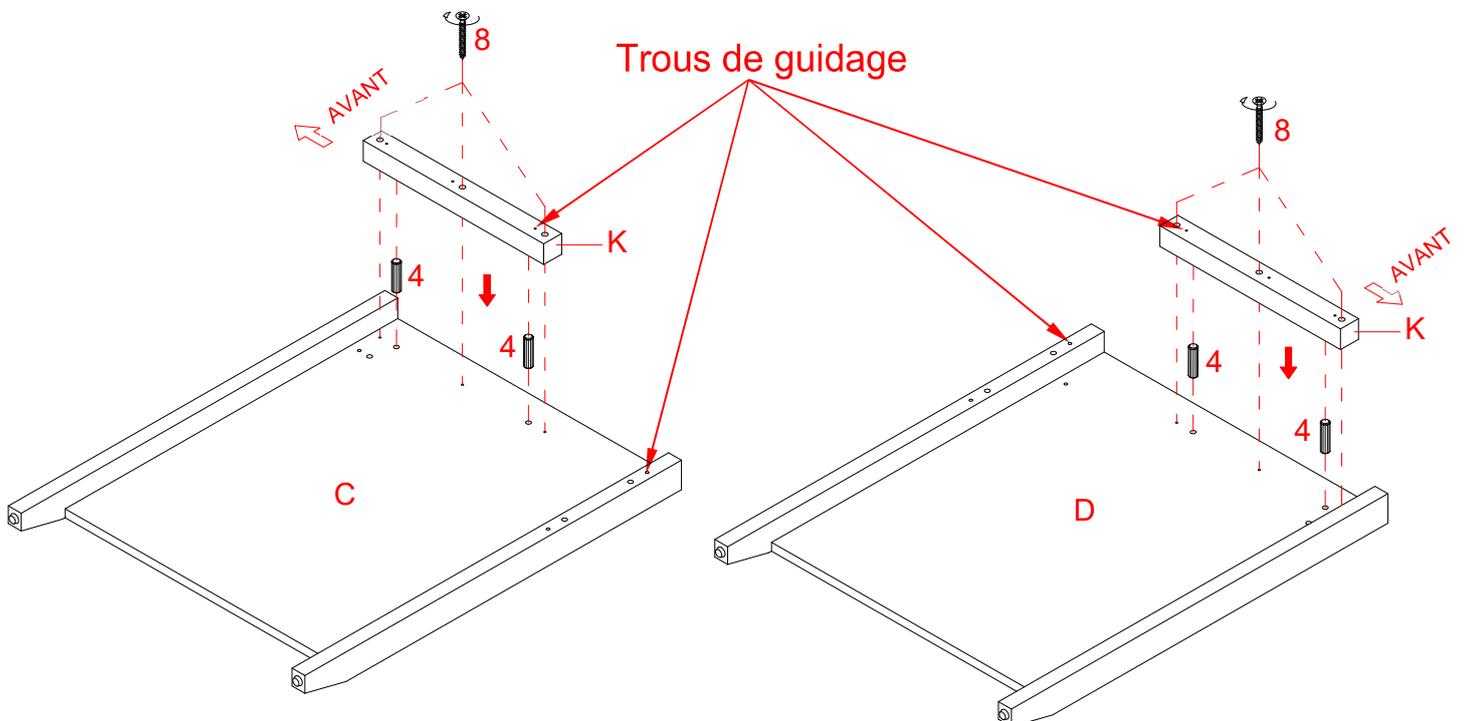


17. En utilisant les trous de guidage, fixez les supports de coulisse (K) aux panneaux de division (C et D) en utilisant deux goujons de bois M8 x 30 mm (4) et trois vis de 38 mm (8) par support.

Instructions de montage

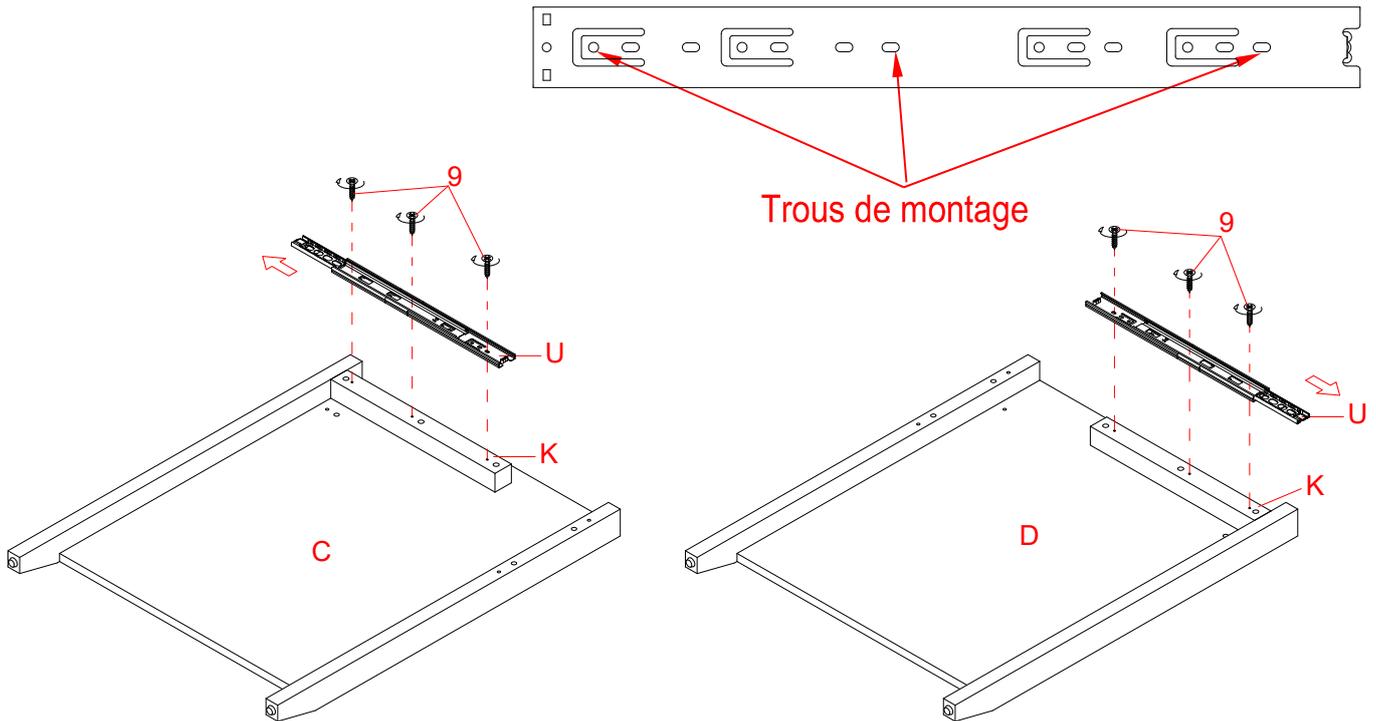


18. En vous servant des trous de guidage, fixez les glissières de 14 po séparées (U) aux supports de coulisse (K) en utilisant trois vis de 1/2 po (9) par glissière.

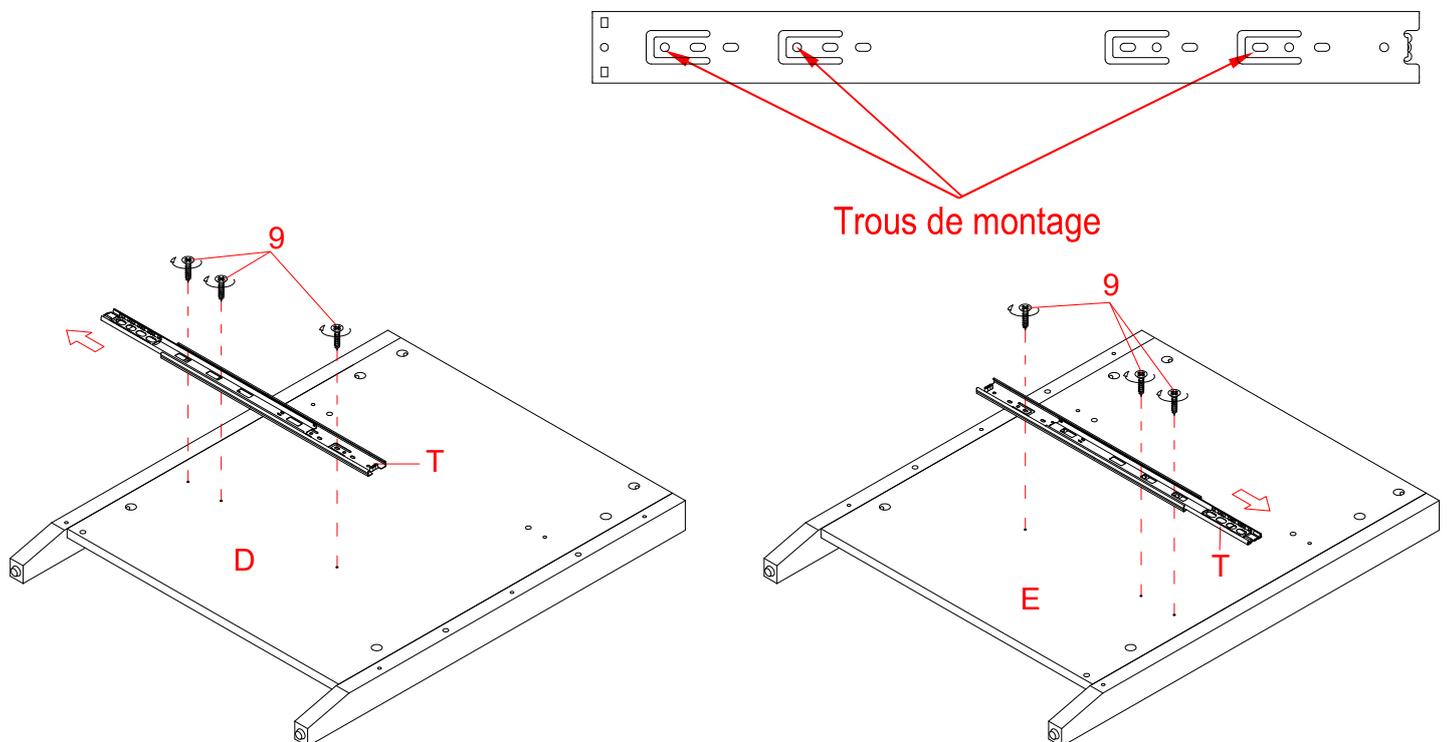


19. En vous servant des trous de guidage, fixez les glissières séparées (T) aux panneaux (D et E) respectivement en utilisant trois vis de 1/2 po (9) par glissière.

Instructions de montage

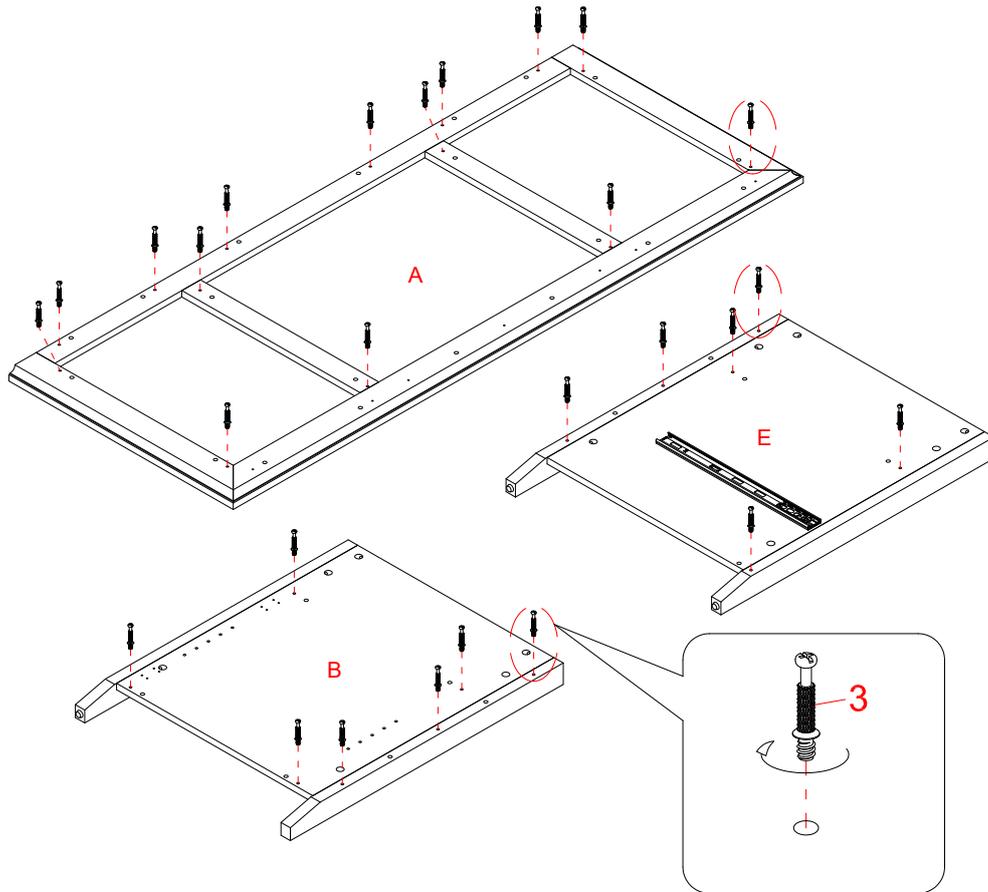


20. Vissez fermement les boulons à came (3) dans les petits trous des panneaux (A, B et E).

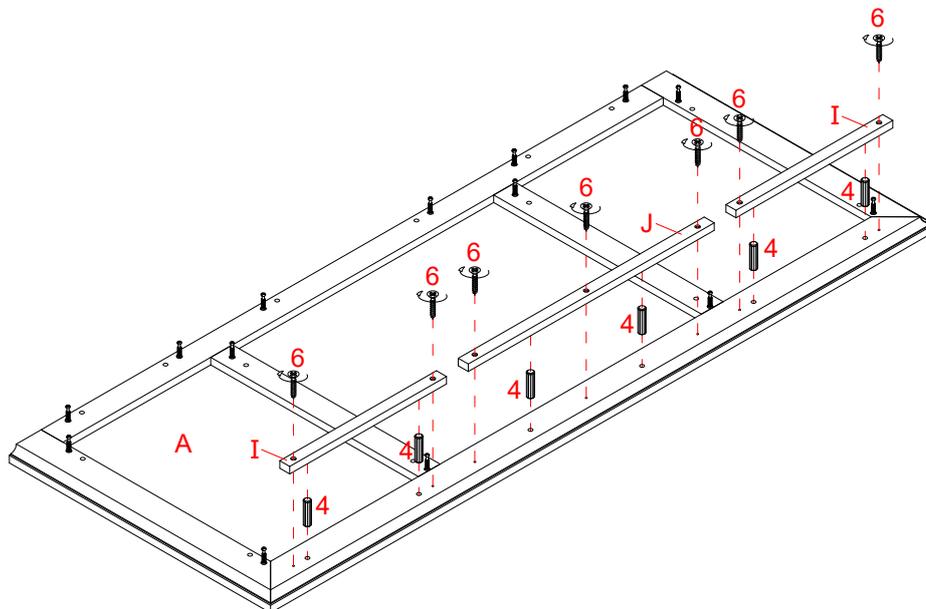


21. Fixez les entretoises supérieures (I et J) au dessus de bureau (C) en utilisant six goujons de bois M8 x 30 mm (4) et sept vis de 25 mm (6).

Instructions de montage

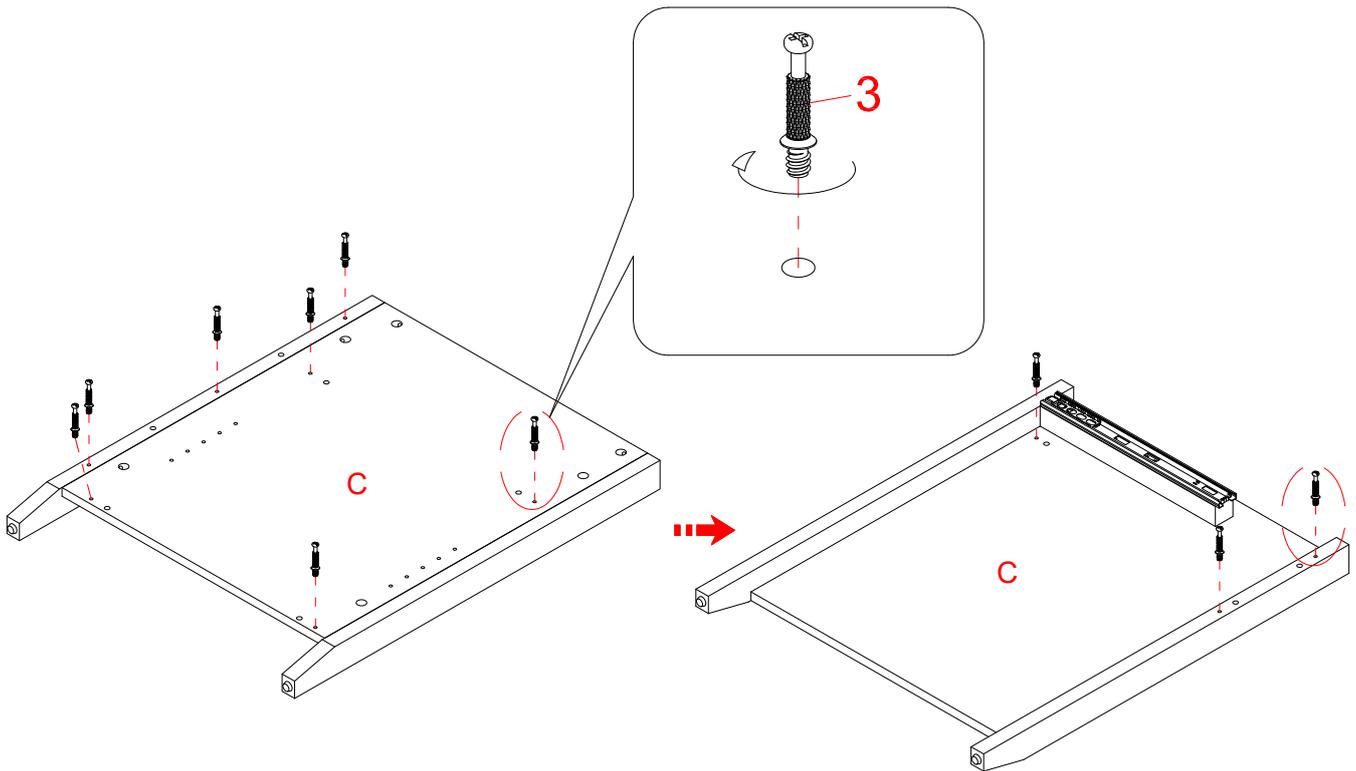


22. Vissez fermement les boulons à came (3) dans les petits trous du panneau de division gauche (C) aux deux extrémités.

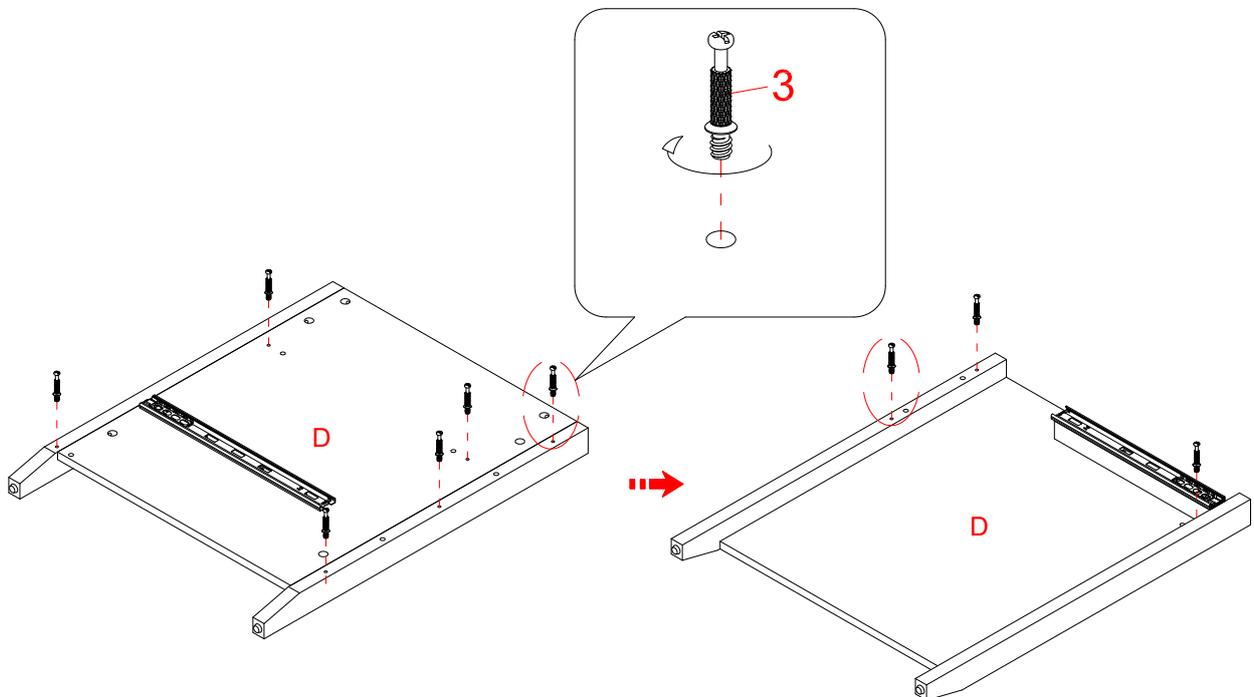


23. Vissez fermement les boulons à came (3) dans les petits trous du panneau de division droit (D) aux deux extrémités.

Instructions de montage

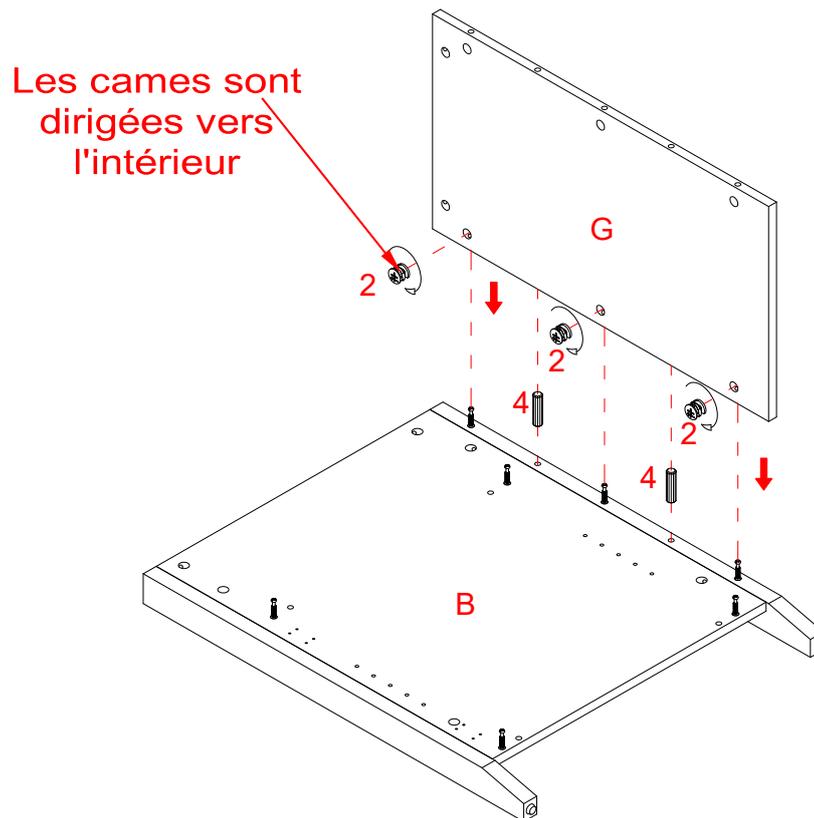


24. Fixez un panneau arrière latéral (G) au panneau latéral gauche (B) en utilisant deux goujons de bois M8 x 30 mm (4) et trois grosses cames (2).

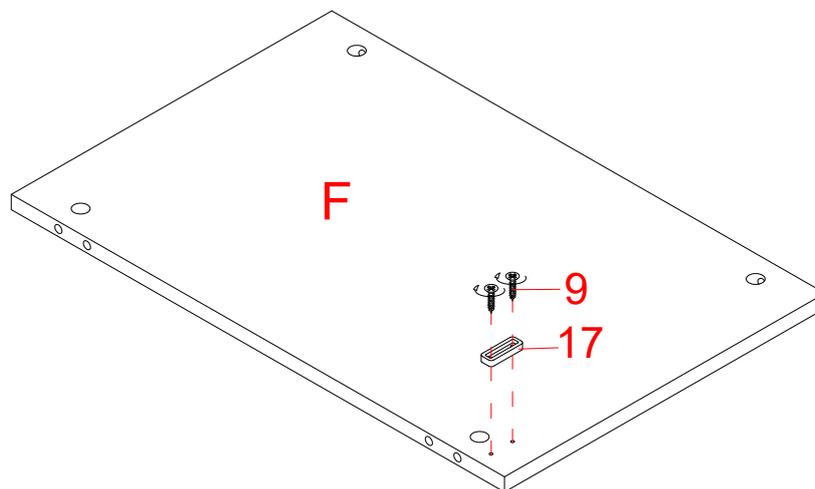


25. En suivant les trous de guidage comme référence, fixez l'arrêt de porte (17) au bas de la tablette fixe (F) à l'aide de 2 vis M3.5 x 12 mm (9).

Instructions de montage

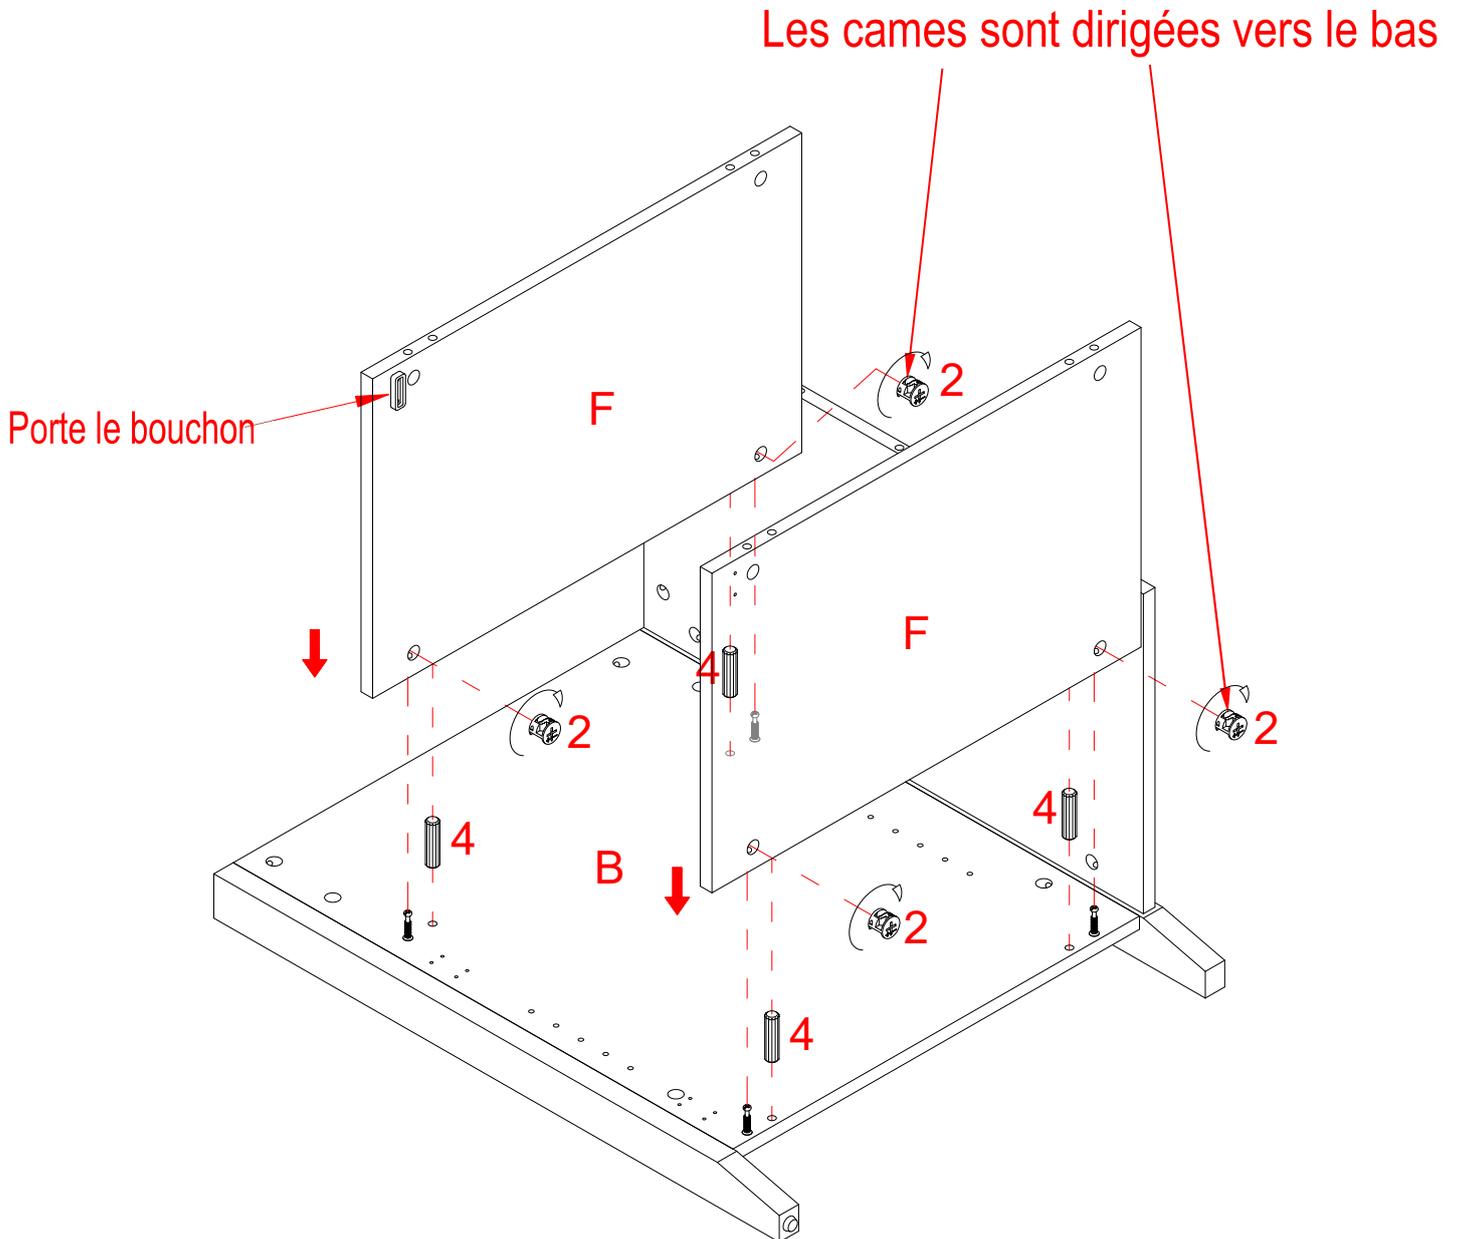


26. Fixez les tablettes fixes (F) au panneau latéral gauche (B) en utilisant deux goujons de bois M8 x 30 mm (4) et deux grosses cames (2) pour chacune.

Instructions de montage

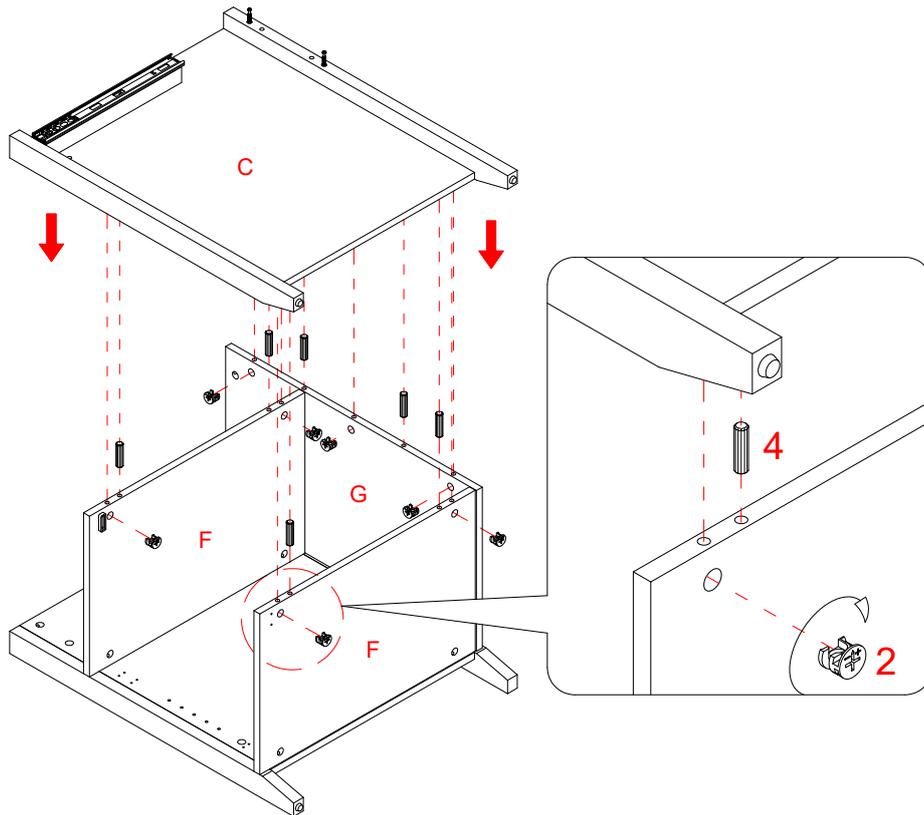


27. Répétez la même procédure pour fixer le panneau de division gauche (C) à l'extrémité opposée.

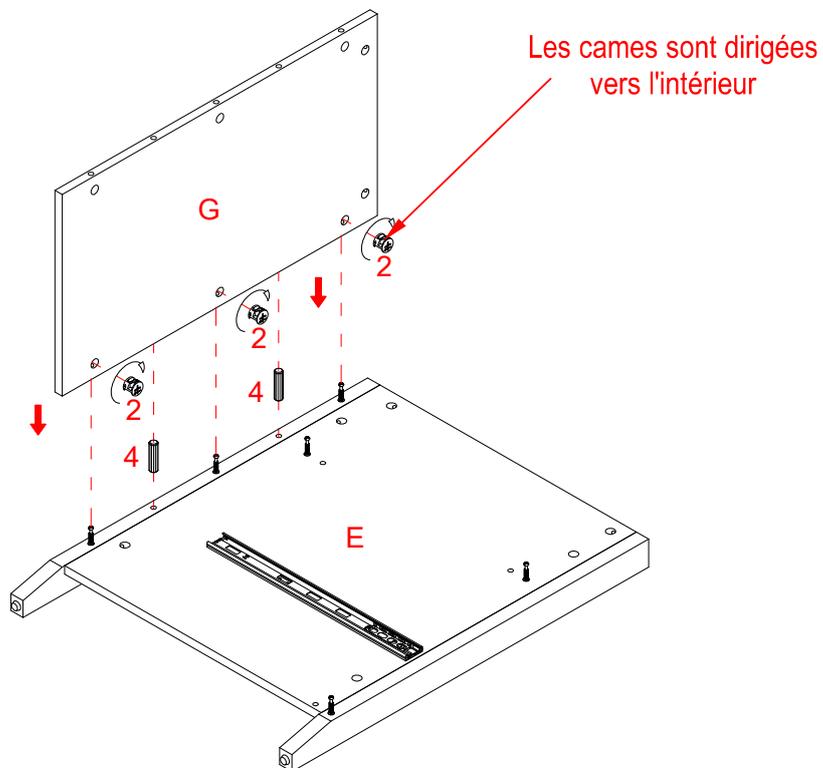

28. Fixez l'autre panneau arrière latéral (G) au panneau latéral droit (E) en utilisant deux goujons de bois M8 x 30 mm (4) et trois grosses cames (2).


Instructions de montage

Les cames font face au plancher lorsque l'unité est debout

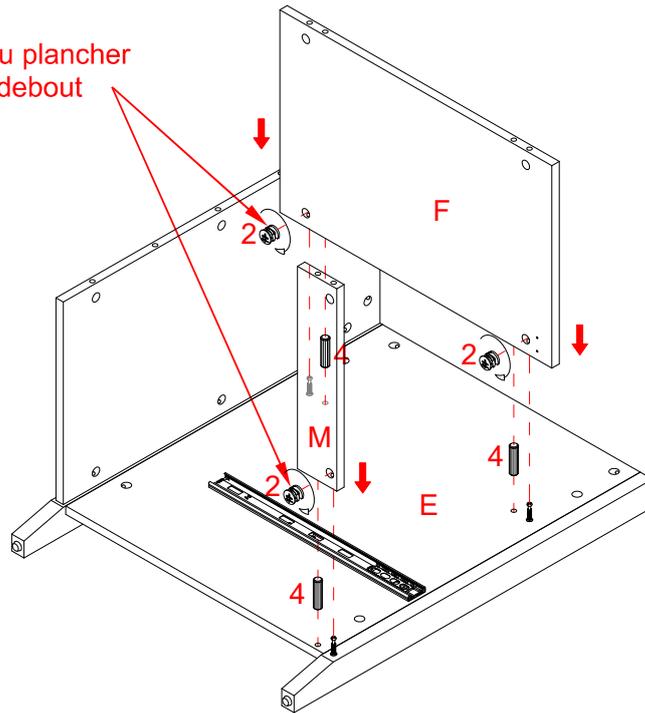


29. Fixez la tablette fixe (F) au panneau latéral droit (E) en utilisant deux goujons de bois M8 x 30 mm (4) et deux grosses cames (2).

30. Fixez l'entretoise latérale (M) au panneau latéral droit (E) en utilisant un goujon de bois M8 x 30 mm (4) et une grosse came (2).

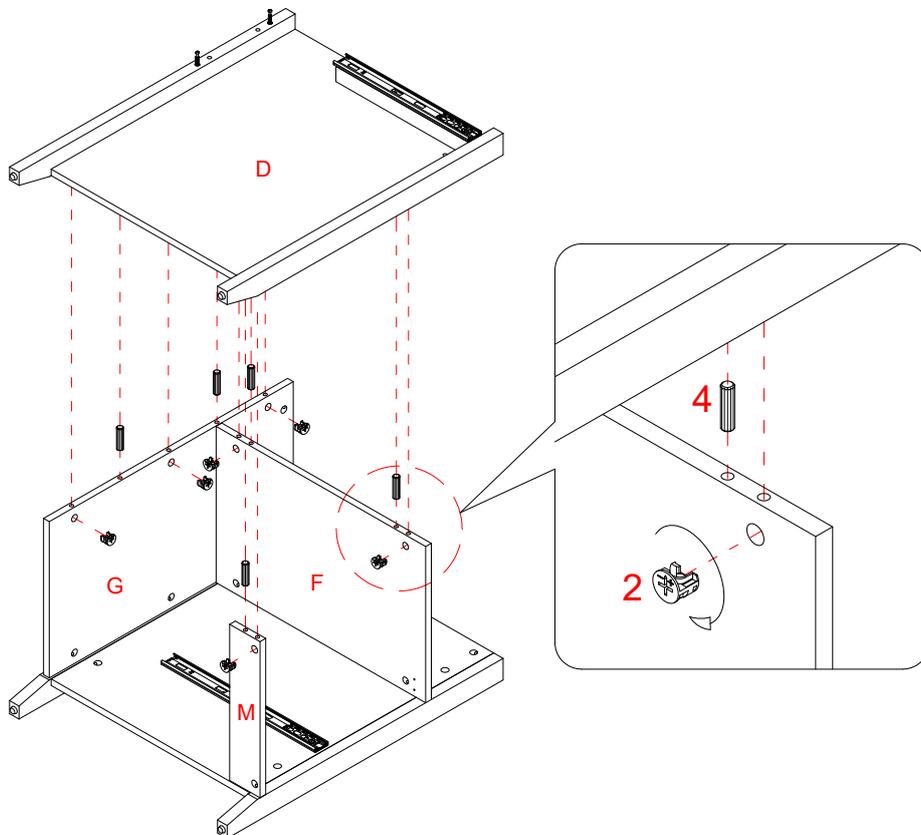


31. Répétez la même procédure pour fixer le panneau de division droit (D) à l'extrémité opposée.

Instructions de montage

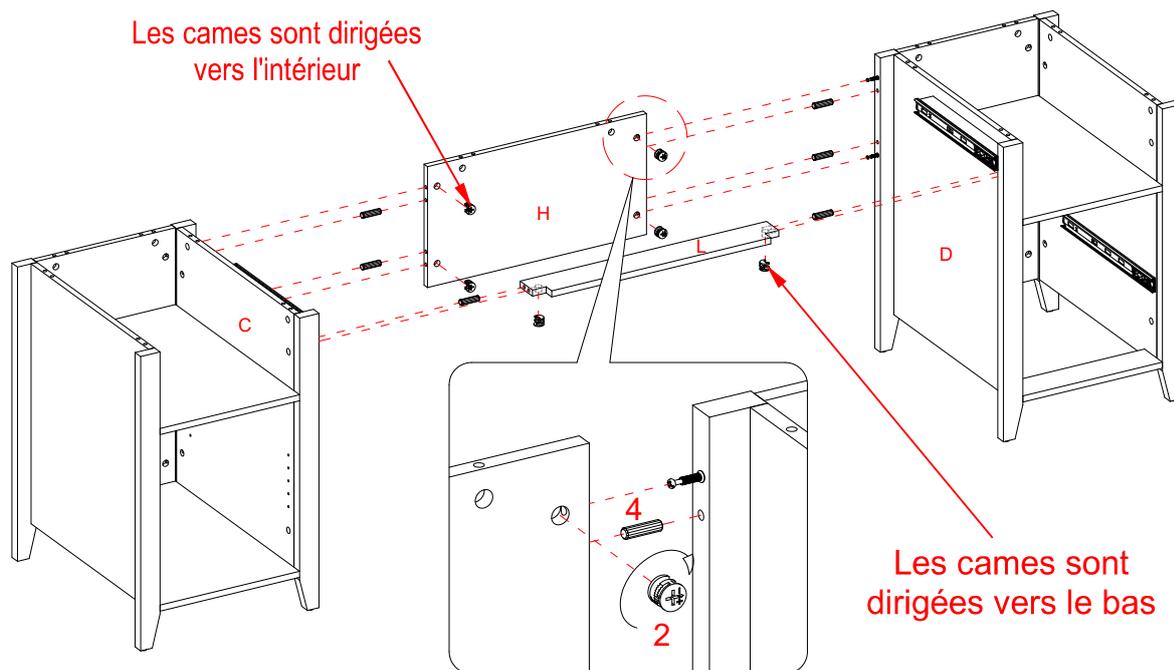


32. Fixez le panneau arrière central (H) au panneau de division droit (D) en utilisant deux goujons de bois M8 x 30 mm (4) et deux grosses cames (2).
33. Fixez l'entretoise centrale (L) au panneau de partition droit (D) en utilisant un goujon de bois M8 x 30 mm (4) et une grosse came (2).
34. Répétez la même procédure pour fixer le panneau de division gauche à l'extrémité opposée.

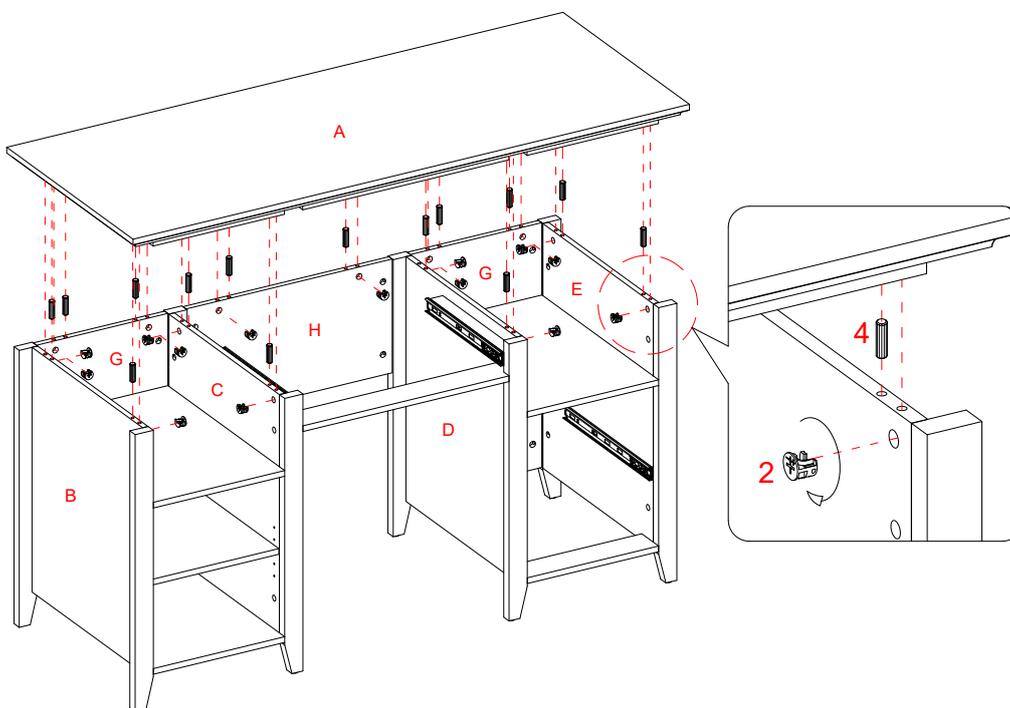


35. Collez quatre goujons de bois M8 x 30 (4) dans les trous supérieurs des panneaux (B, C, D, E, G et H). Placez le dessus du bureau (A) sur les goujons de bois (4) et fixez-le avec quatorze grosses cames (2).

Instructions de montage

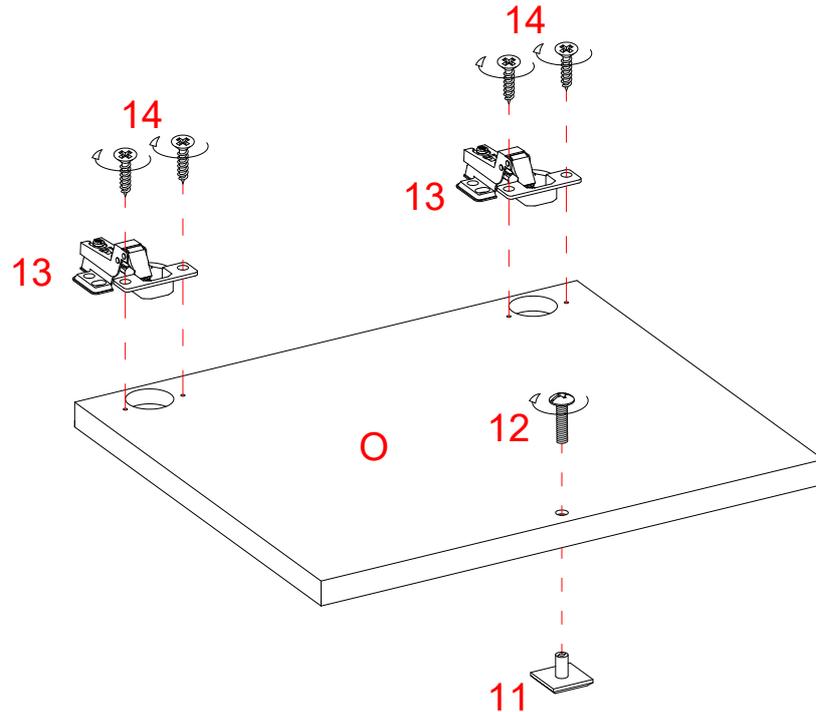

36. Étendez les charnières (13) et déposez les boîtiers de charnière dans les découpes de la porte (O). Fixez les charnières en utilisant deux vis en zinc de 15 mm (14) dans chacune.


37. Fixez une poignée (11) au devant de la porte (O) en vous servant du boulon de poignée (12) fourni.

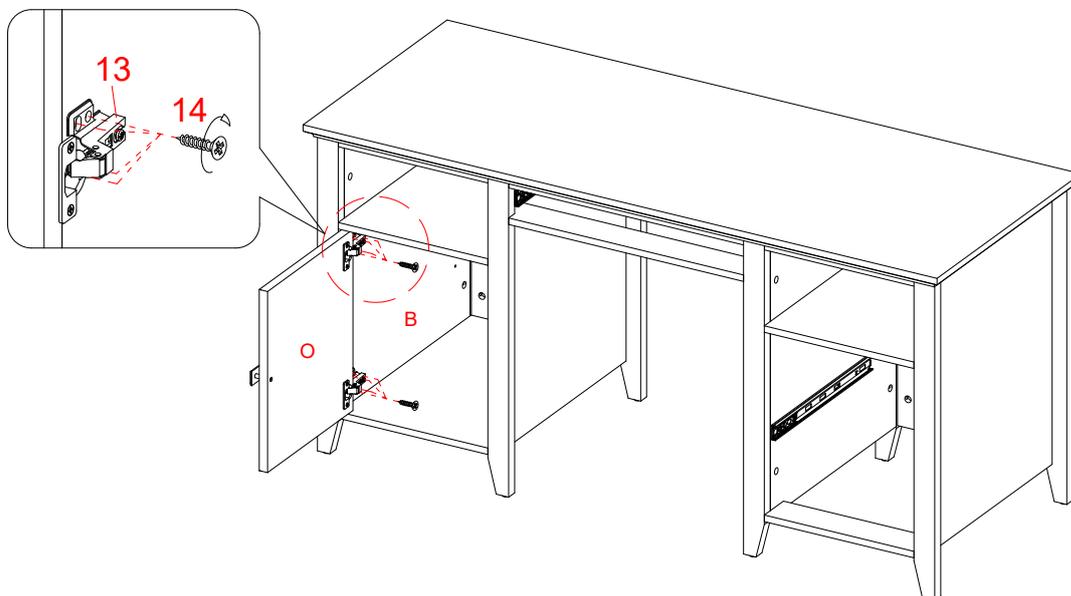


38. En utilisant les trous de guidage, prenez la porte (O) et fixez les bases de charnière au panneau latéral gauche (B) en utilisant quatre vis en zinc (14) pour chacune.

39. Ouvrez ou fermez les portes pour vous assurer qu'elles sont alignées et qu'elles se ferment correctement. Au besoin, serrez ou desserrez les vis pour assurer un bon ajustement. Reportez-vous à l'étiquette de la charnière sur la porte pour effectuer l'ajustement.

Instructions de montage

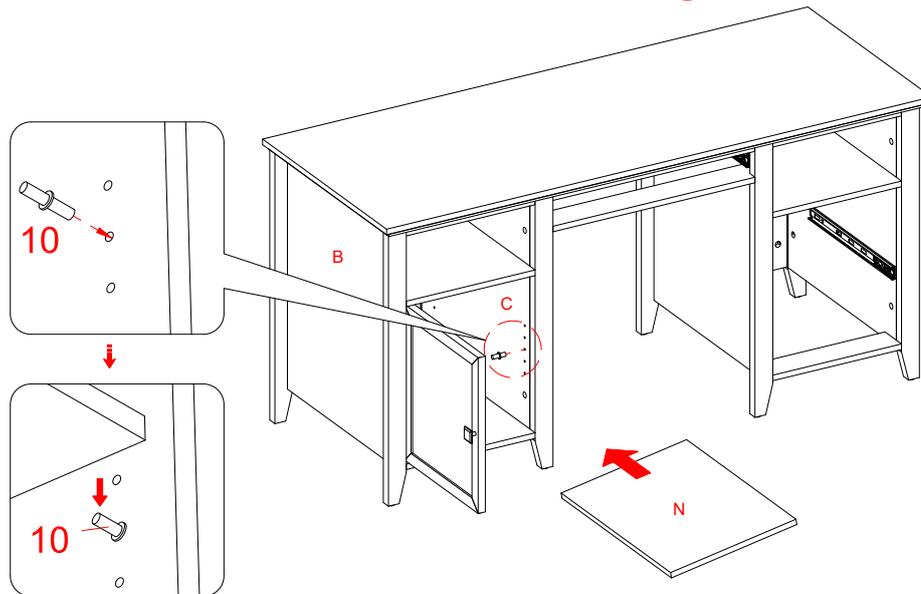

40. Insérez les taquets de tablette (10) dans les trous désirés des côtés du compartiment. Assurez-vous que vous placez les quatre taquets de tablette au même niveau pour éviter que la tablette soit inclinée. Inclinez et déposez la tablette ajustable (N) sur les taquets (10).

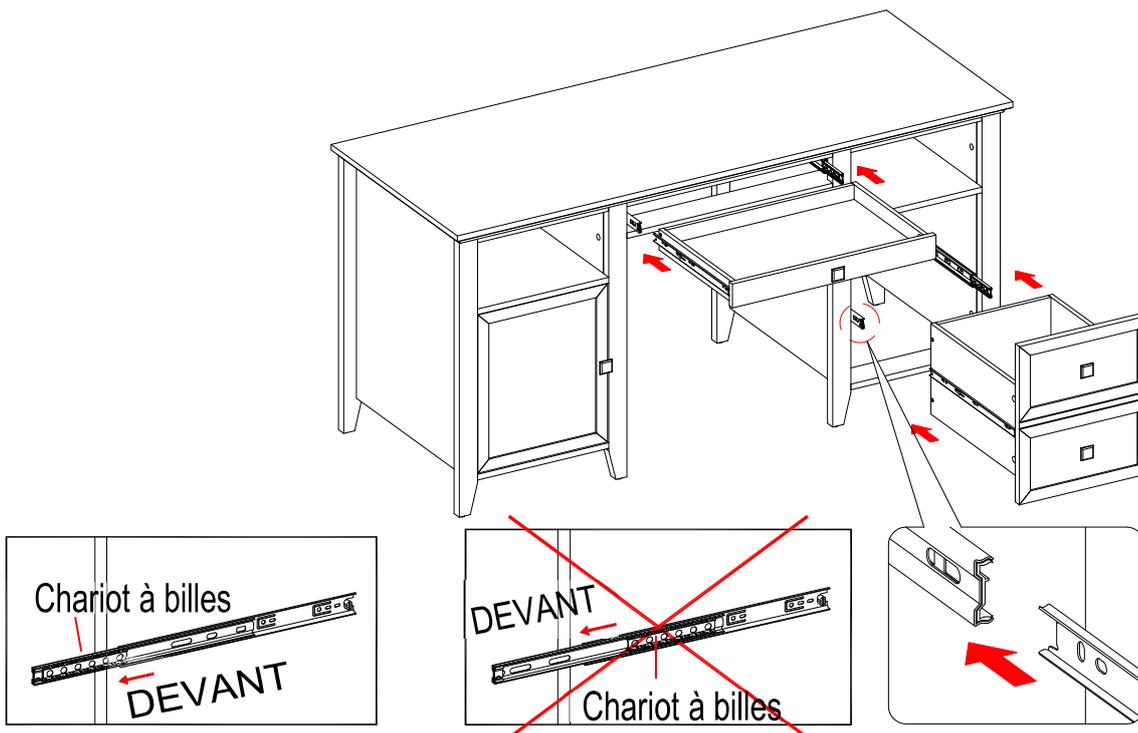


Installation du tiroir

41. Insérez le tiroir assemblé dans le bâti. Tirez complètement les glissières à billes vers l'avant (y compris le chariot à billes). Alignez ensuite les rails des tiroirs assemblés avec les glissières et poussez le tiroir soigneusement jusqu'à ce qu'il bute.

REMARQUE : Si le tiroir ne s'insère pas facilement, retirez-le et recommencez. Si vous devez retirer le tiroir, assurez-vous de le sortir complètement, puis poussez simultanément le levier de dégagement en plastique des coulisses à bille vers le haut d'un côté et vers le bas de l'autre côté, puis tirez-le complètement.

Instructions de montage

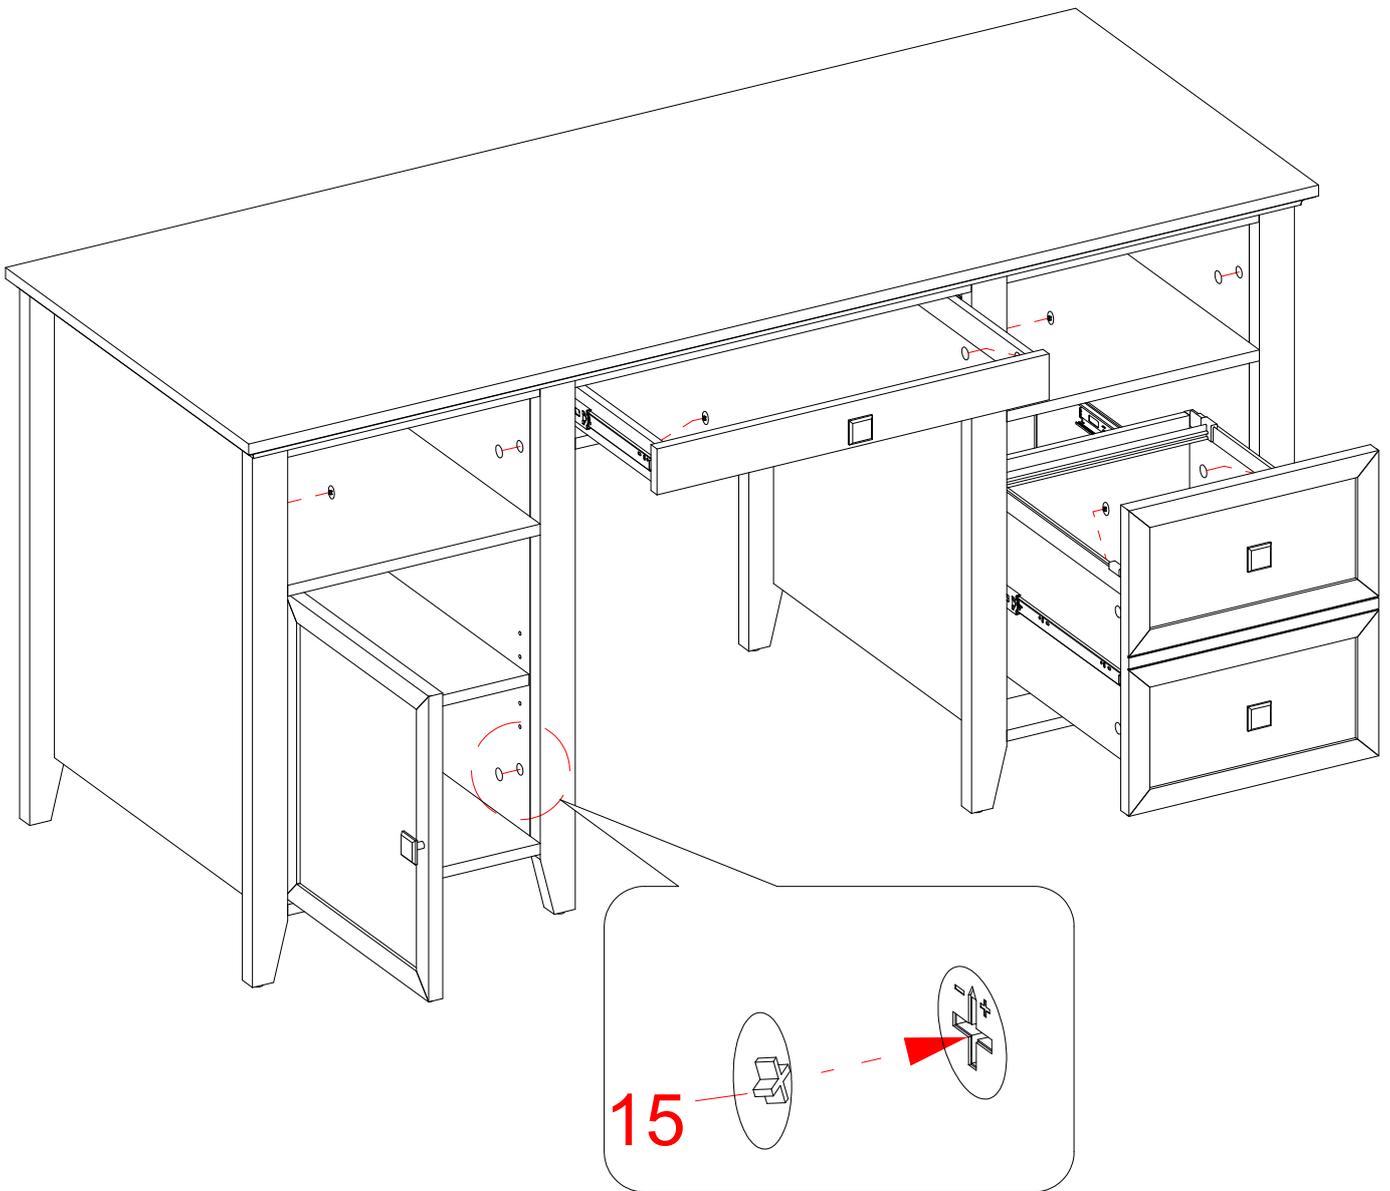

42. Placez les bouchons de came (15) sur les comes visibles pour les dissimuler.

Soin et entretien

- Utiliser un linge doux et propre qui ne rayera pas la surface lors de l'époussetage.
- L'utilisation de poli à meuble n'est pas nécessaire. Le cas échéant, tester d'abord dans un endroit non apparent.
- L'utilisation de solvant de quelque nature que ce soit sur le meuble en endommagera le fini.
- Ne jamais utiliser d'eau pour nettoyer ce meuble car cela pourrait en endommager le fini.
- Toujours utiliser des sous-verre sous les breuvages et les pots à fleur.
- Le liquide renversé devrait être essuyé sur-le-champ. Utiliser un linge doux et propre et éponger doucement le liquide. Éviter de frotter.
- Toujours utiliser des coussinets protecteurs sous les plats chauds. La chaleur peut causer une modification chimique qui tachera le fini du meuble.
- Dans le cas où le meuble serait taché ou autrement endommagé durant l'utilisation, nous recommandons de faire appel à un professionnel pour le réparer.
- Vérifier régulièrement les boulons et les vis et serrer au besoin.

Autres conseils sur l'entretien des meubles en bois

Il est préférable de garder le meuble dans un environnement contrôlé. Les écarts extrêmes de température et d'humidité pourraient décolorer, tordre, rétrécir et fendre le bois. Il est conseillé de garder le meuble éloigné du soleil direct car il pourrait en endommager le fini.

Des soins et un entretien appropriés à la maison prolongeront la durée de votre achat. Suivre les conseils importants et utiles rehaussera la beauté de votre meuble avec le temps.

Nous vous souhaitons de profiter de votre meuble durant de nombreuses années.
Merci de votre achat!

GARANTIE DE QUALITÉ

Nous sommes assurés que vous serez ravi de votre achat d'un meuble de Whalen Furniture.

Si la fabrication ou les matériaux de ce produit s'avéraient défectueux suite à une utilisation normale, nous le réparerons ou le remplacerons jusqu'à concurrence d'un (1) an après la date d'achat. Chaque produit de Whalen Furniture est conçu pour répondre aux normes les plus strictes. Nous vous garantissons d'apprécier sur-le-champ la valeur de nos meubles de qualité.

La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pourriez également bénéficier d'autres droits qui varient d'un état à l'autre ou d'une province à l'autre.

Service à la clientèle : 1-866-942-5362
8 h 30 à 16 h 30, heures normales du Pacifique, du lundi au vendredi
www.whalenfurniture.com