ELLE DECOR

Lemont Writing Desk

Model # EC-LE52D

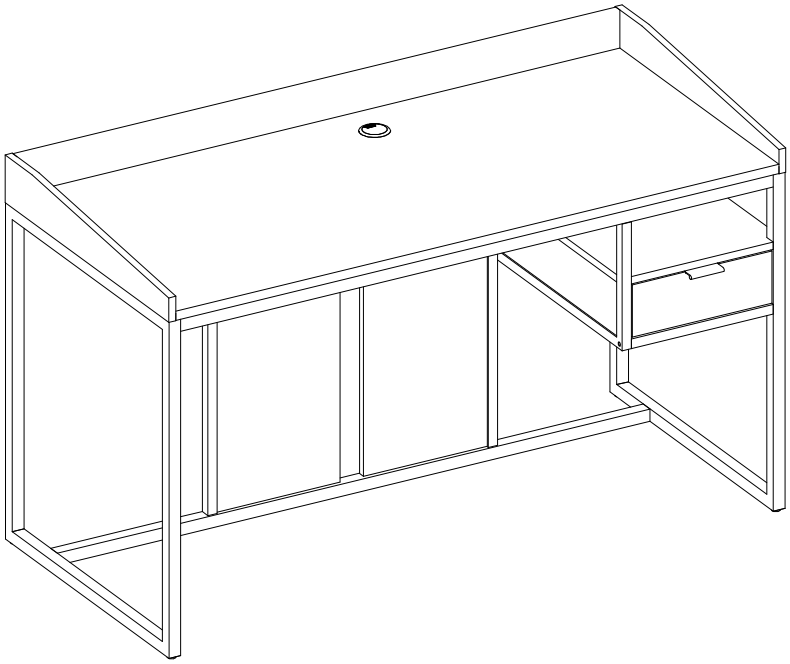

ADULT ASSEMBLY REQUIRED

If you have any questions regarding assembly or if parts are missing, DO NOT return this item to the store where it was purchased. Please call our toll-free customer service number and have your instructions and parts list ready to provide the model name, part name or factory number:

1-866-942-5362

Pacific Standard Time: 8:30 a.m. - 4:30 p.m., Monday - Friday
Or visit our web site 24 hours a day, 7 days a week for product assistance at
www.whalenfurniture.com
Or e-mail your request to **parts@whalenfurniture.com**

LOT NUMBER:_____DATE PURCHASED:__/__/____

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.
PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Date 2021-11-24 Rev. 0001-A

MAXIMUM RECOMMENDED WEIGHT LOADS

MANUFACTURER: Whalen Furniture Manufacturing
CATALOG: Lemont Writing Desk
MODEL # EC-LE52D

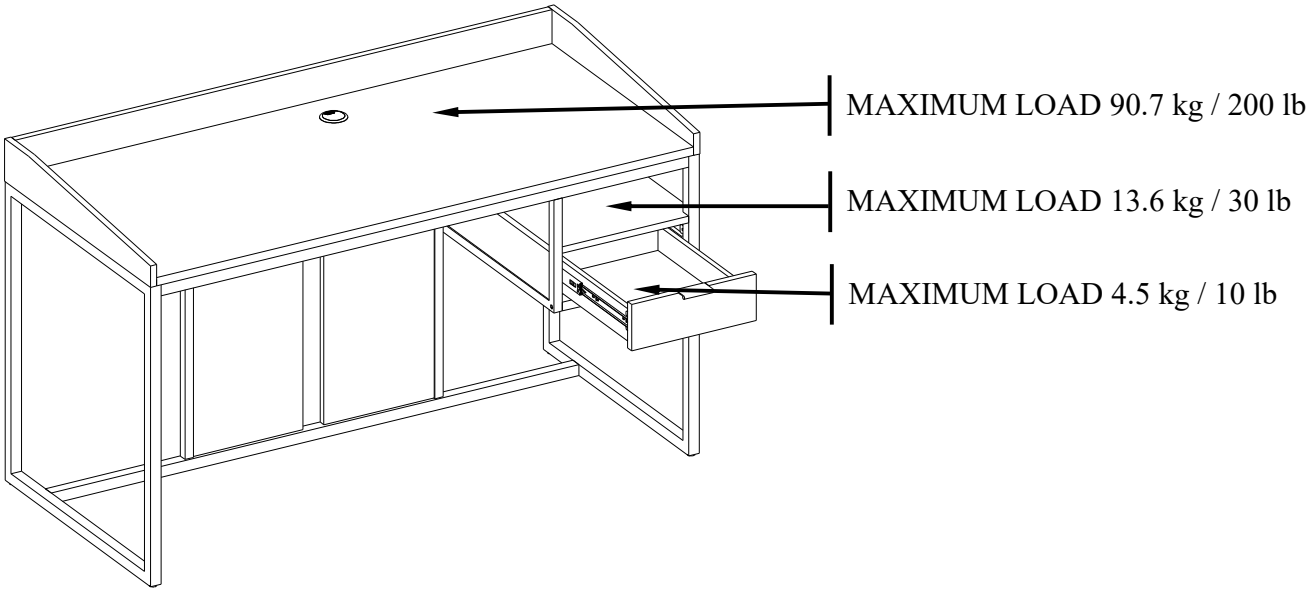

⚠WARNING THIS UNIT IS INTENDED ONLY FOR USE WITHIN THE MAXIMUM WEIGHTS INDICATED. USE WITH LOAD HEAVIER THAN THE MAXIMUM WEIGHTS INDICATED MAY RESULT IN INSTABILITY, CAUSING POSSIBLE INJURY.

SPECIAL NOTE

Please read the instruction sheets completely before assembly. Examine all packaging material before discarding carton. Remove any remaining staples from the carton before discarding. Remove all parts from carton and separate into groups as indicated on part list. Please ensure all parts are included prior to assembly. Use of power tools to complete assembly is not recommended.

IMPORTANT

Before you begin: Open, identify and count all parts prior to assembly. Lay out parts on a flat and non-abrasive surface. You will need the parts identified on page 5 and 6 of this instruction manuals.

NOTE: IT IS VERY IMPORTANT TO USE GLUE WITH DOWELS. EXCESS GLUE CAN BE WIPED OFF WITH DAMP CLOTH.

Insert the dowel at least half way by tapping lightly with a rubber mallet, IF NECESSARY.

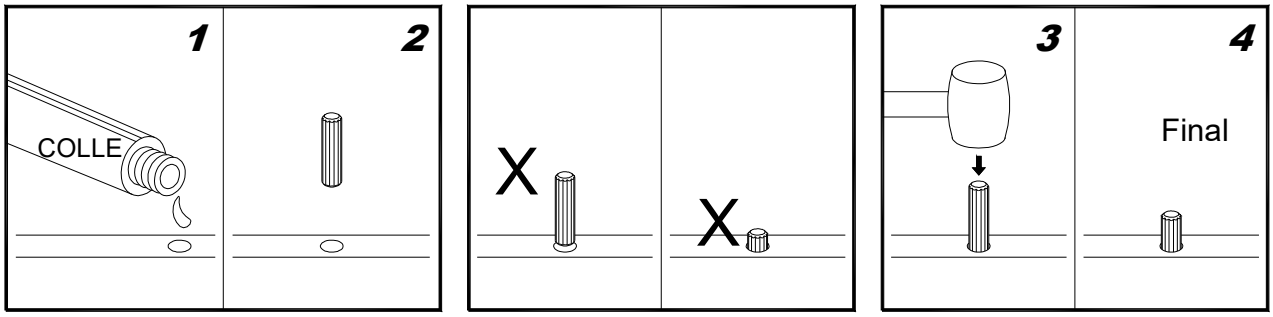

CAM LOCK SYSTEM OPERATION

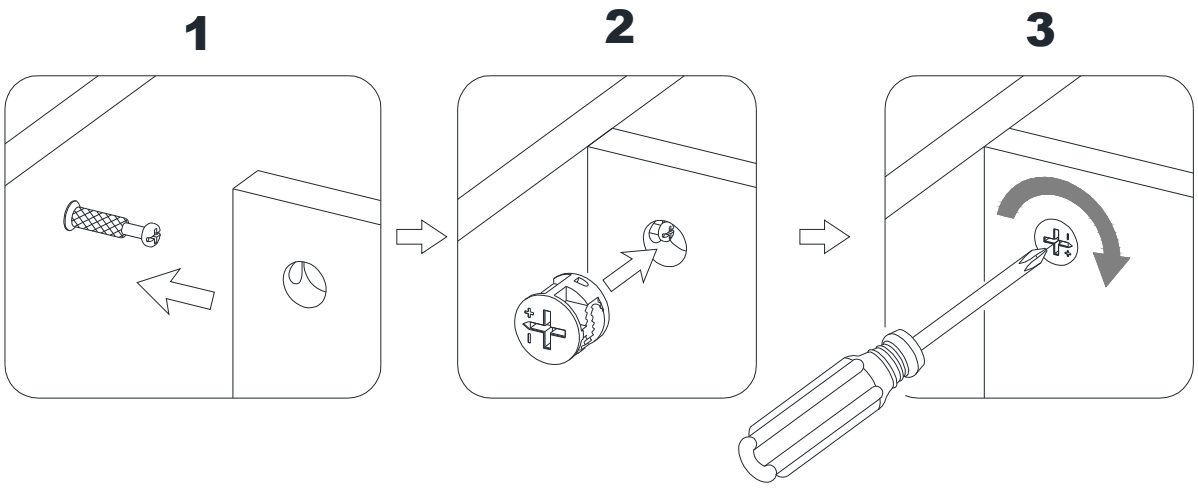

HOW THE KNOCK DOWN (KD) ASSEMBLY SYSTEM WORKS

1. Screw the Cam Bolt into the threaded inserts on the panel. Connect both panels together; making sure Cam Bolt goes into the pre-drilled hole on the end of panel for Cam Lock.
2. Insert the Cam Lock into the pre-drilled large hole on the panel. Make sure the arrow on the face of Cam Lock faces out and points towards Cam Bolt.
3. Take a Phillips screwdriver and rotate the Cam Lock clockwise to lock the Cam Bolt in place.

You are now ready to assemble the KD unit.

FURNITURE TIPPING RESTRAINT

YOUNG CHILDREN MAY BE INJURED BY TIPPING FURNITURE AND YOU MUST USE THIS TIPPING RESTRAINT TO ATTACH THIS UNIT TO THE WALL, TO PREVENT ACCIDENTS AND/OR INJURIES.

THIS HARDWARE MUST BE PROPERLY INSTALLED (FOLLOW ALL DIRECTIONS IN ORDER ON THIS INSTRUCTIONS), TO PROVIDE PROTECTION AGAINST THE UNEXPECTED TIPPING OF FURNITURE DUE TO IMPROPER USE.

THIS PRODUCT IS ONLY A DETERRENT. IT IS NOT A SUBSTITUTE FOR PROPER ADULT SUPERVISION. USE OF TIP-OVER RESTRAINTS MAY ONLY REDUCE, BUT NOT ELIMINATE, THE RISK OF TIP-OVER.

⚠ WARNING

Children have died from furniture tipover.
To reduce the risk of furniture tipover:

- ALWAYS install tipover restraint provided.
- NEVER put a TV on this product.
- NEVER allow children to stand, climb or hang on drawers, doors, or shelves.
- NEVER open more than one drawer at a time.
- Place heaviest items in the lowest drawers.

Use of tip-over restraints may only reduce, but not eliminate, the risk of tip-over.

Parts and Hardware List

Please read completely through the instructions and verify that all listed parts and hardware are present before beginning assembly.

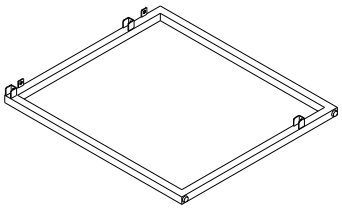

A- Left Side Frame (Qty. 1)

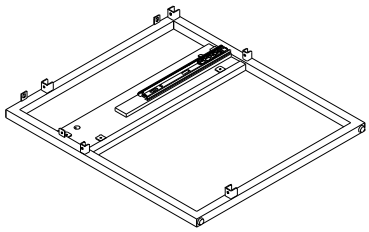

B- Right Side Frame (Qty. 1)

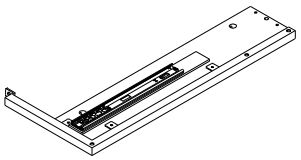

C- Drawer Box Left Panel (Qty. 1)

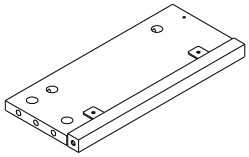

D- Drawer Box Back Panel (Qty. 1)

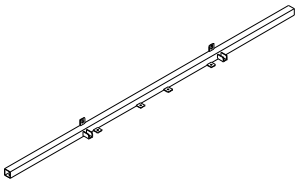

E- Top Back Stretcher (Qty. 1)

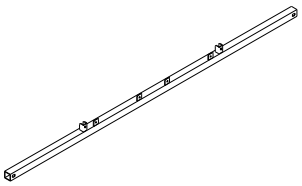

F- Bottom Back Stretcher (Qty. 1)

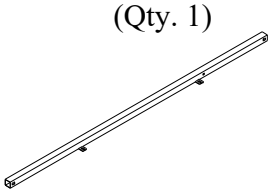

G- Top Front Stretcher (Qty. 1)

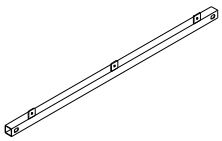

H- Back Left Support (Qty. 1)

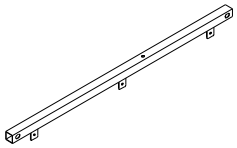

I- Back Right Support (Qty. 1)



J- Crossbar (Qty. 1)

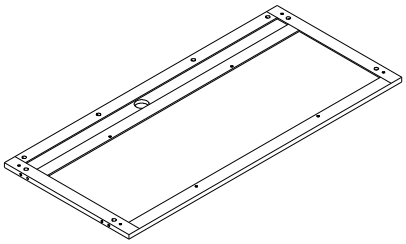

K- Top Panel (Qty. 1)

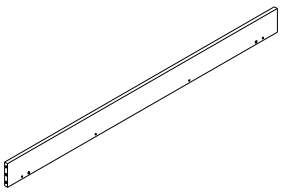

L- Back Baffle (Qty. 1)

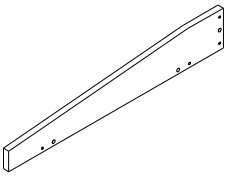

M- Left Baffle (Qty. 1)

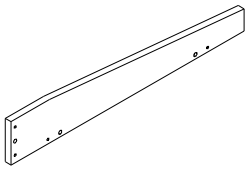

N- Right Baffle (Qty. 1)

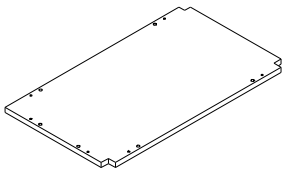

O- Fixed Shelf (Qty. 1)

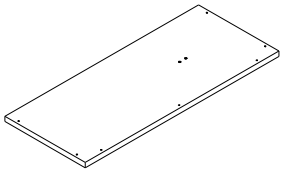

P- Left Back Panel (Qty. 1)

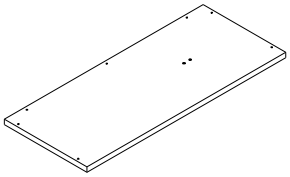

Q- Right Back Panel (Qty. 1)

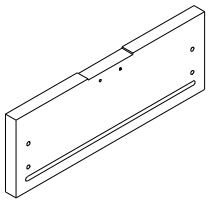

R- Drawer Front (Qty. 1)

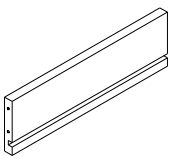

S- Drawer Back Panel (Qty. 1)

Parts and Hardware List

Please read completely through the instructions and verify that all listed parts and hardware are present before beginning assembly.

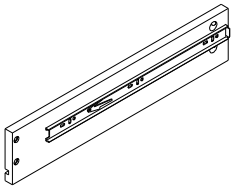

T- Drawer Left Side
(Qty. 1)

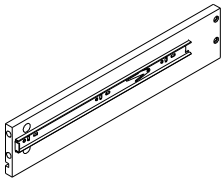

U- Drawer Right Side
(Qty. 1)

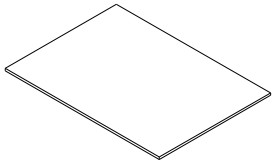

V- Drawer Bottom Panel
(Qty. 1)

W- Cable Wheel
(Qty. 2)



(1) Small Cam Lock
(Qty. 4+1 extra)

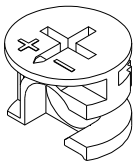

(2) Large Cam Lock
(Qty. 20+1 extra)

(3) Cam Bolt
(Qty. 24+1 extra)



(4) M8 x 30 mm Wood Dowel
(Qty. 15+1 extra)



(5) M4 x 38 mm Screw
(Qty. 4+1 extra)



(6) M3.5 x 12 mm Pan Head Screw
(Qty. 15+1 extra)



(7) 5/32” x 12 mm Bolt
(Qty. 4+1 extra)



(8) 1/4” x 15 mm Bolt
(Qty. 21+1 extra)



(9) 1/4” x 32 mm Bolt
(Qty. 3+1 extra)

(10) Lock Washer
(Qty. 24+1 extra)

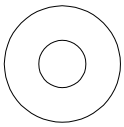

(11) Flat Washer
(Qty. 24+1 extra)



(12) Drawer Pull
(Qty. 1)



(13) M3.5 x 12 mm Flat Head Screw
(Qty. 2+1 extra)

(14) Grommet
(Qty. 1)

(15) Hex Wrench
(Qty. 1)



Glue (Qty. 1)

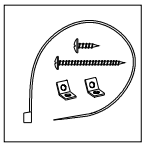

Tipping Restraint Hardware Kit (Qty. 1)
(Included in plastic bag)

Tools required: Hex wrench (included) and Phillips screwdriver (not included).

Drawer Assembling

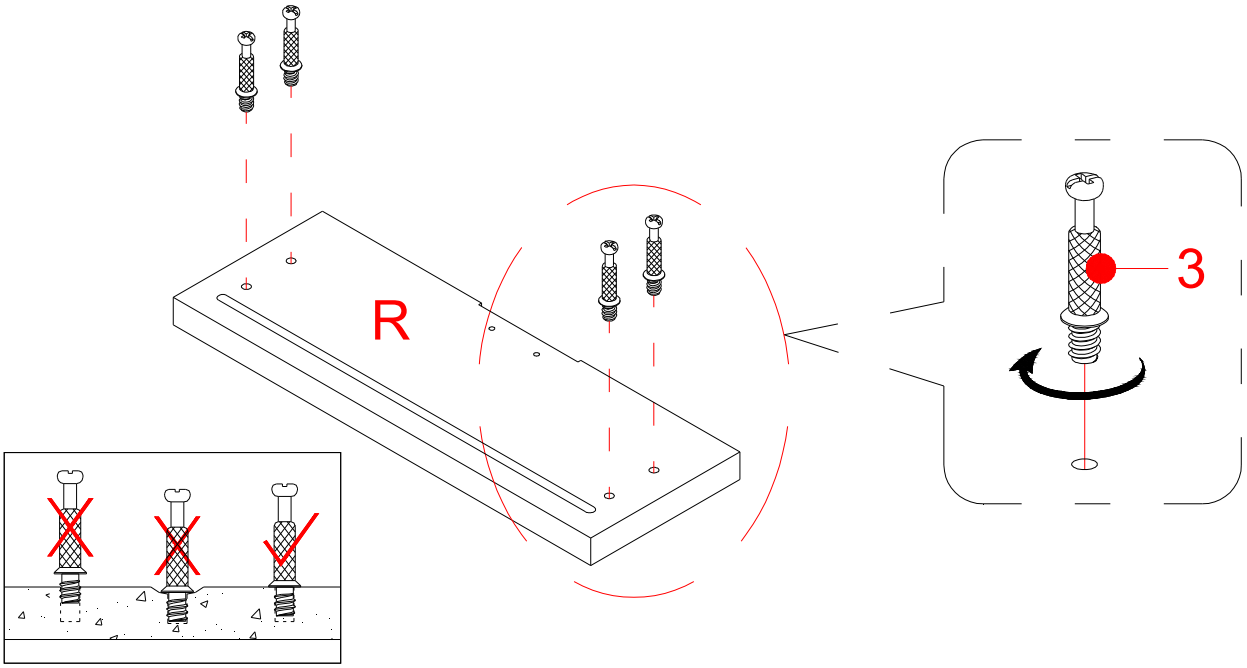

NOTE: Please do not fully tighten all bolts until you finish assembling all parts. Once assembled, go back and fully tighten all bolts. This will make the assembly easier.

1. Unpack the unit and confirm that you have all the hardware and required parts. Assemble the unit on a carpeted floor or the empty carton to avoid any scratch.
2. Securely screw the Cam Bolts (3) into the designated small holes on the Drawer Front (R) using a Phillips screwdriver. **DO NOT** over tighten the cam bolts.

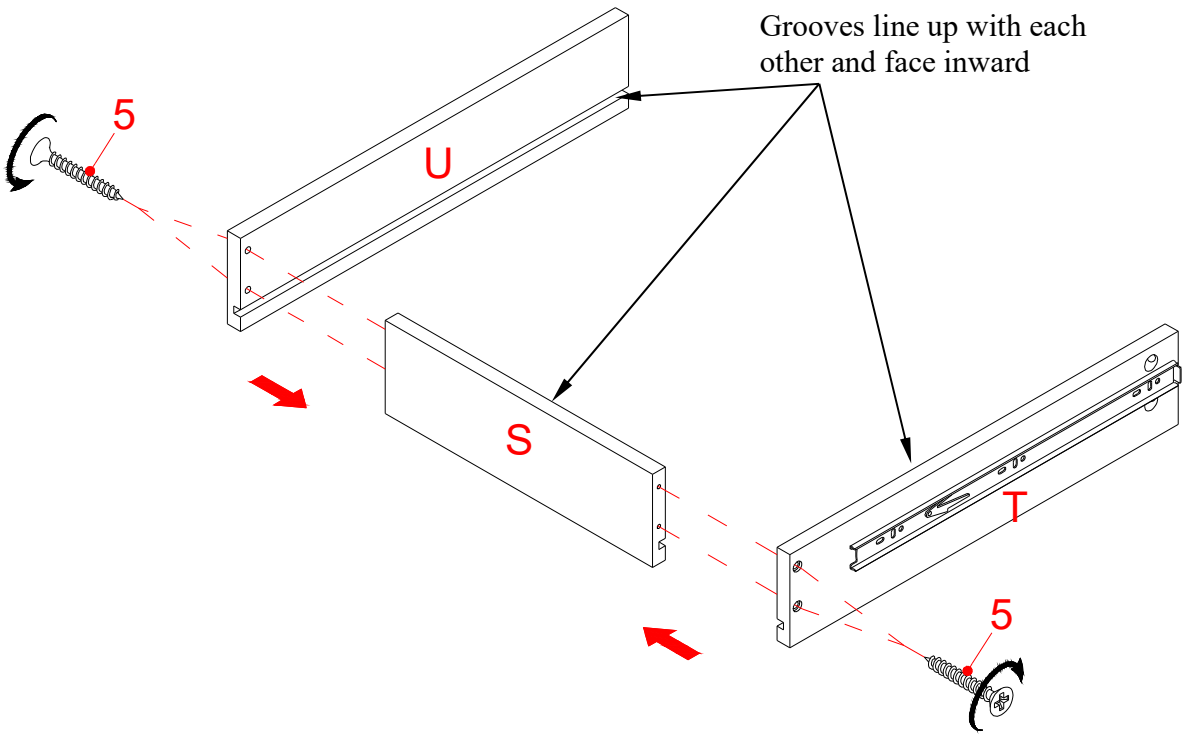

3. Fasten the Drawer Back Panel (S) between the Drawer Sides (T and U) with four 38 mm Screws (5).

Drawer Assembling

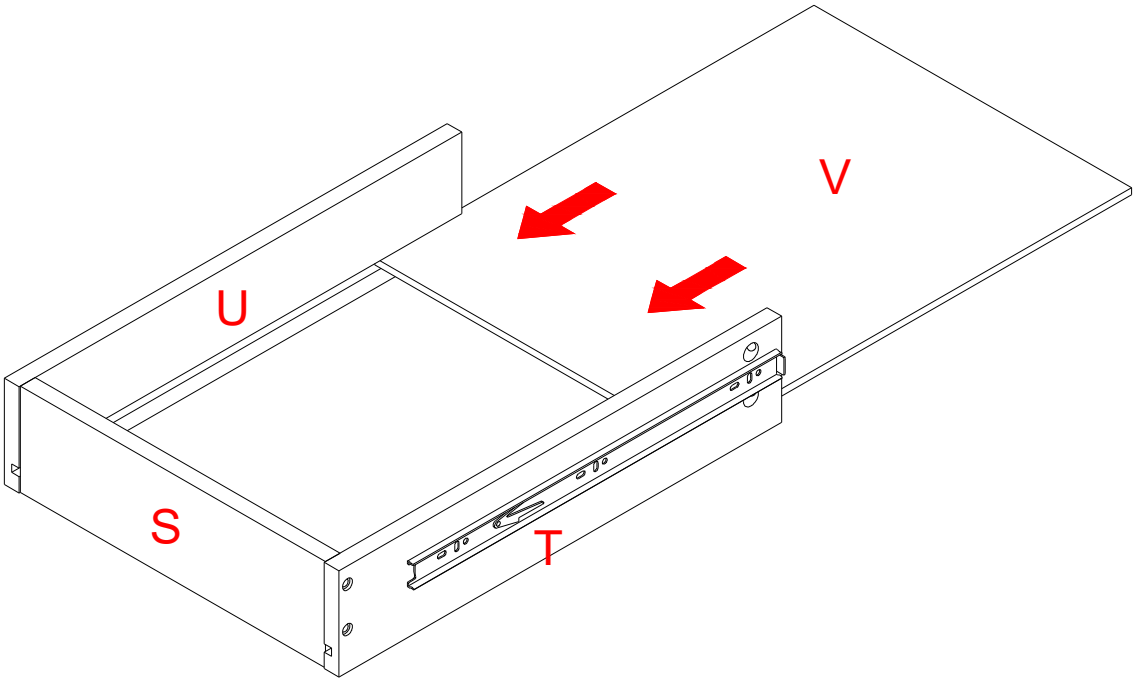

4. Slide the Drawer Bottom Panel (V) into the grooves on the Drawer Sides (T and U) until fully inserted into the Drawer Back Panel (S).

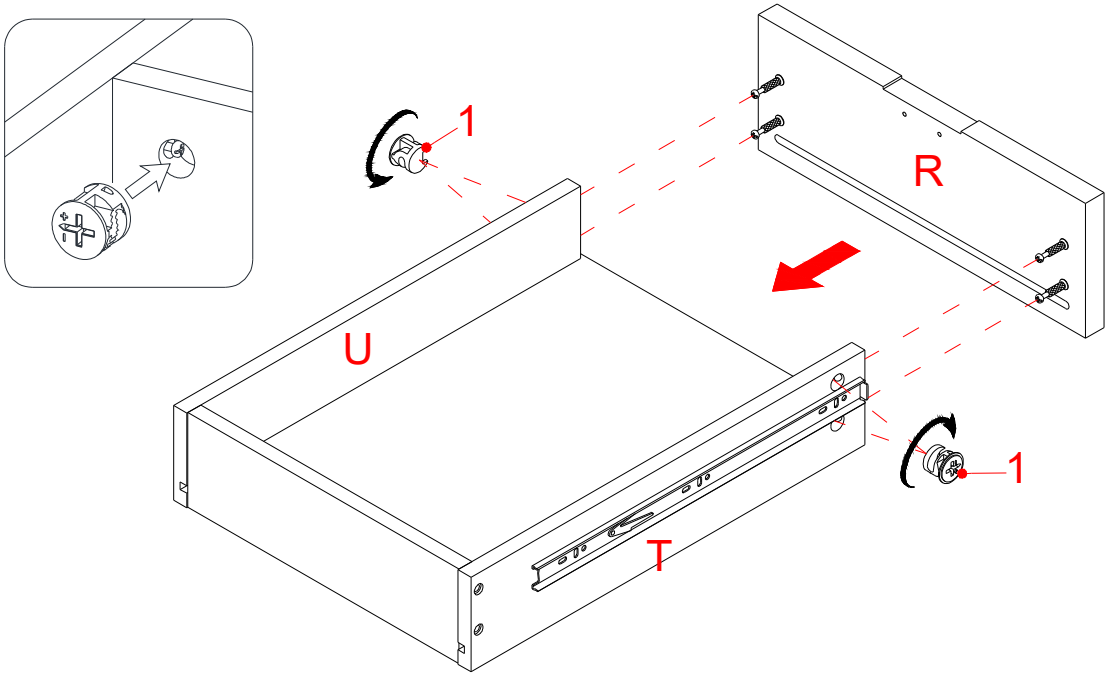

5. Attach the Drawer Front (R) to the Drawer Sides (T and U) by engaging four Small Cam Locks (1). (Refer to page 3 on Cam Lock system operation supplement).

Assembly Instructions

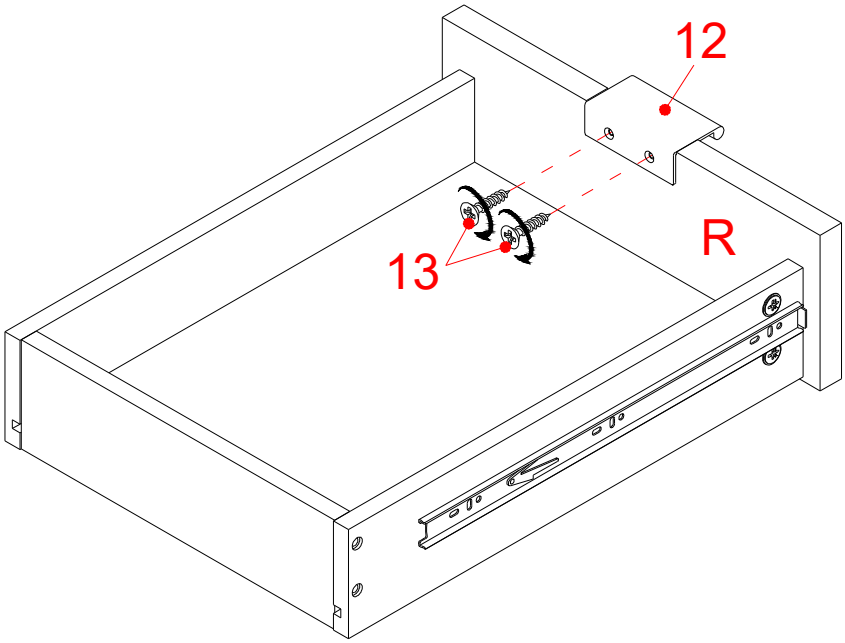

6. Attach the Drawer Pull (12) to the top side of the Drawer Front (R) with two 12 mm Flat Head Screws (13).

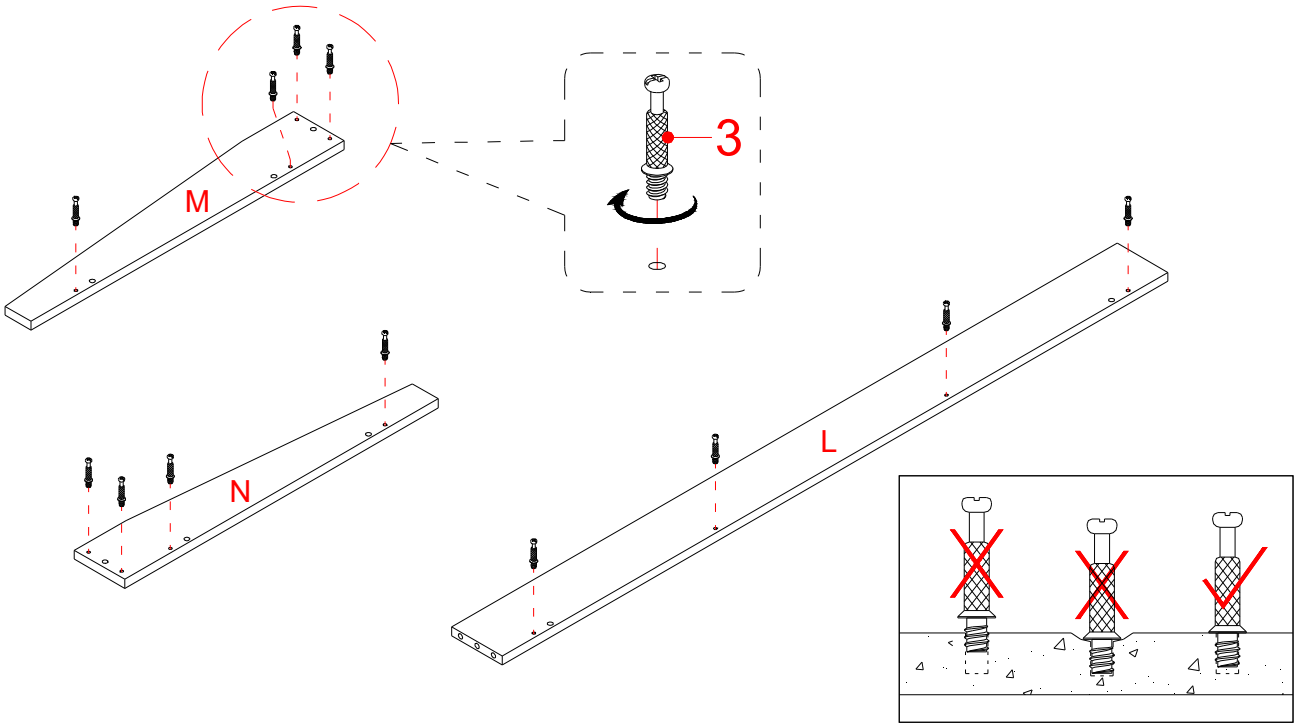

7. Securely screw the Cam Bolts (3) into the designated small holes on the Top Baffles (L, M and N) using a Phillips screwdriver. **DO NOT** over tighten the cam bolts.

Assembly Instructions

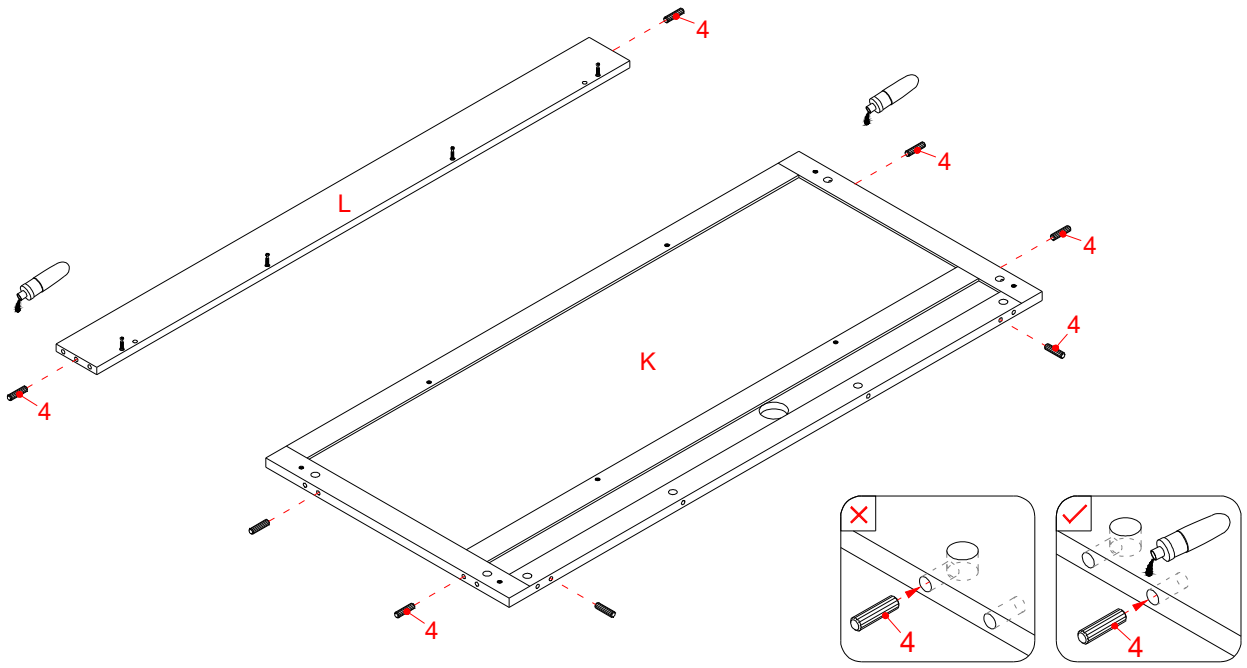

8. Glue the Wood Dowels (4) into the inner holes on the Back Baffle and Top Panel (L and K) respectively as shown.
   NOTE: It is very important to use a small amount of glue on both ends of dowels.

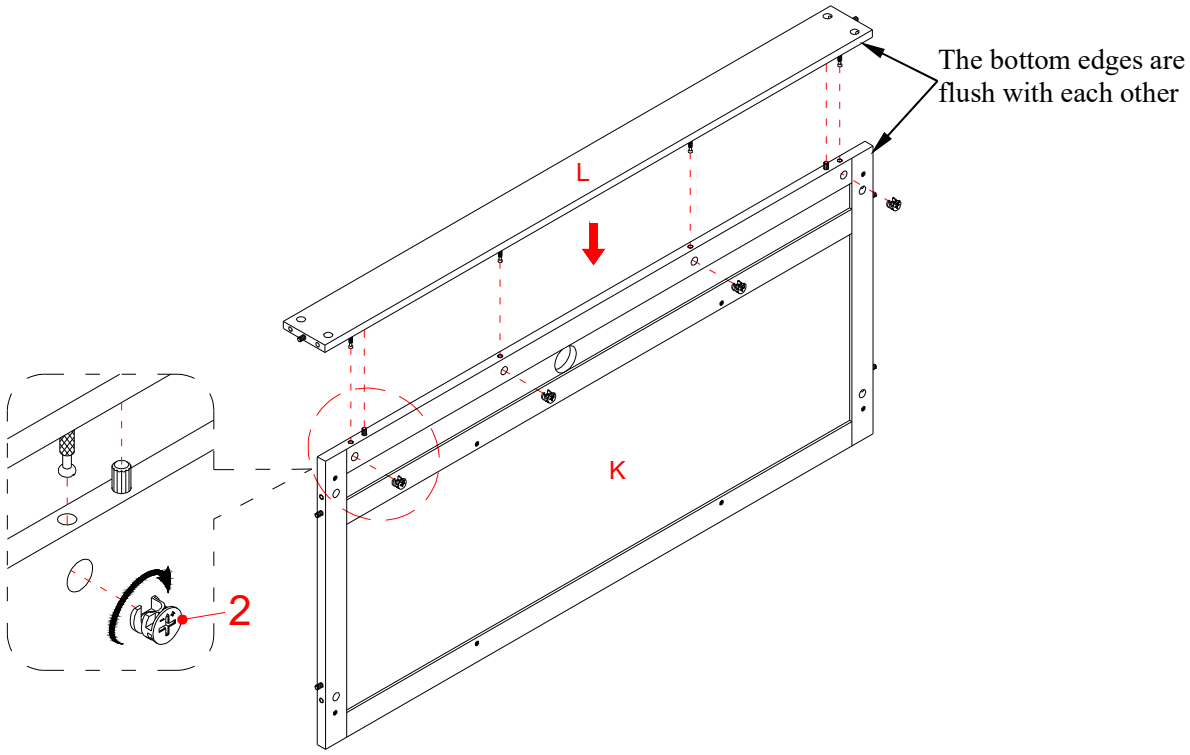

9. Align and attach the Back Baffle (L) to the Top Panel and secure it in place with four Large Cam Locks (2).

Assembly Instructions

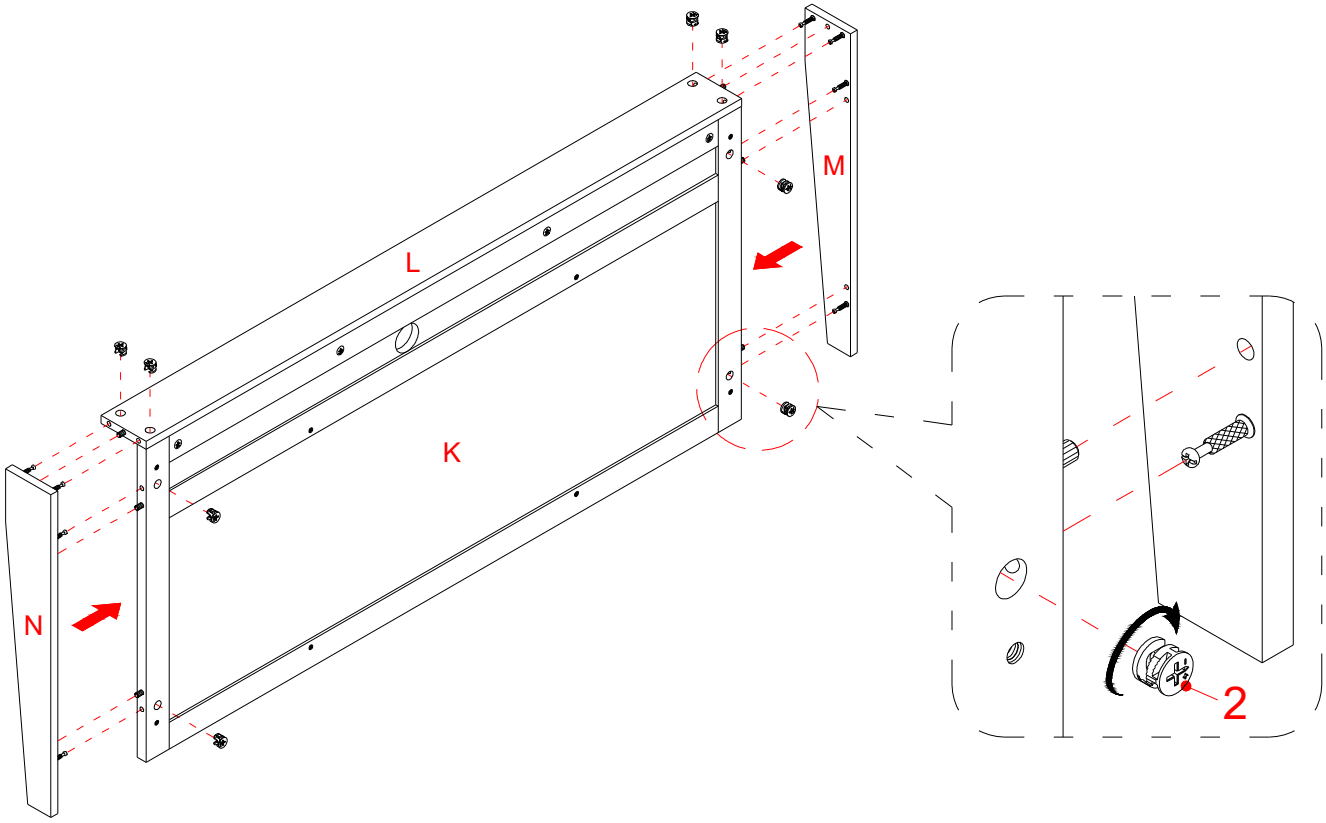

10. Align and attach the Side Baffles (M and N) to the previous assembly by engaging eight Large Cam Locks (2).

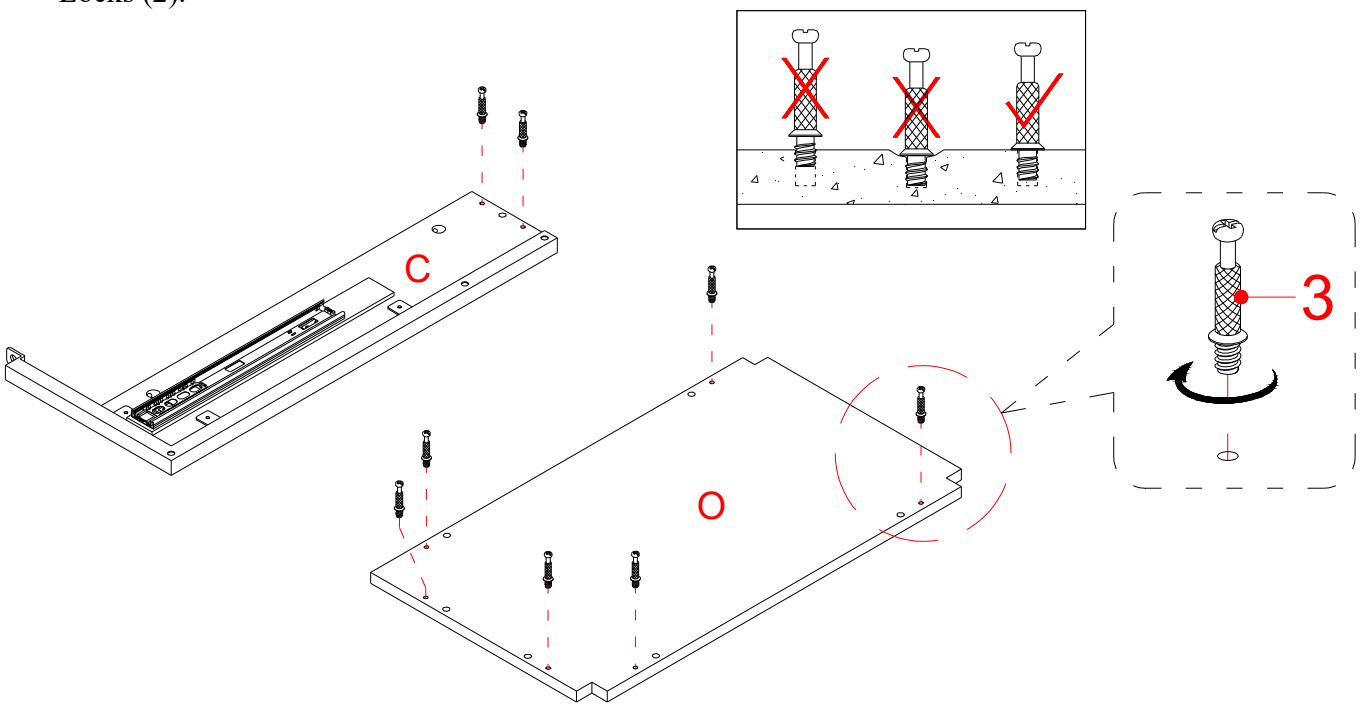

11. Securely screw the Cam Bolts (3) into the designated small holes on the Drawer Box Left Panel (C) and the Fixed Shelf (O) using a Phillips screwdriver. **DO NOT** over tighten the cam bolts.

Assembly Instructions

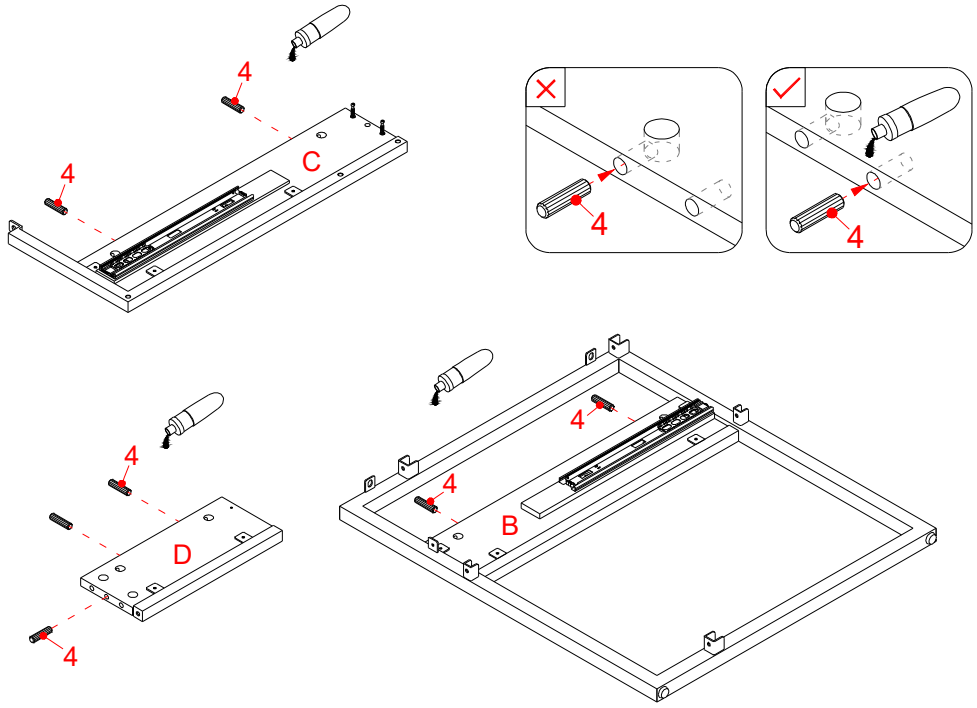

12. Glue the Wood Dowels (4) into the inner holes on the Right Side Frame (B), the Drawer Box Left Panel (C) and the Drawer Box Back Panel (D).

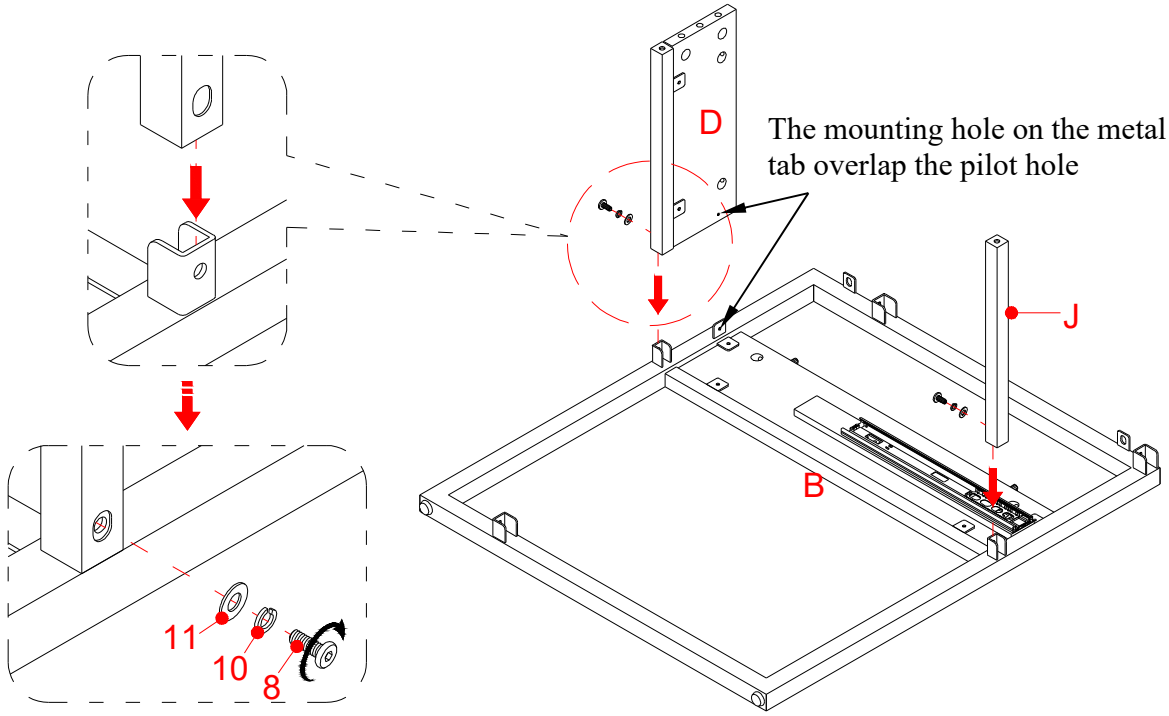

13. Fit the Crossbar (J) onto the middle front U-shaped bracket on the Right Side Frame (B).

14. Insert one 15 mm Bolt (8) with the Lock Washer (10) and Flat Washer (11) through the metal tube and screw into the U-shaped bracket.

15. Repeat the same procedure to attach the Drawer Box Back Panel (D) to the back post of the Right Side Frame (B).

Assembly Instructions

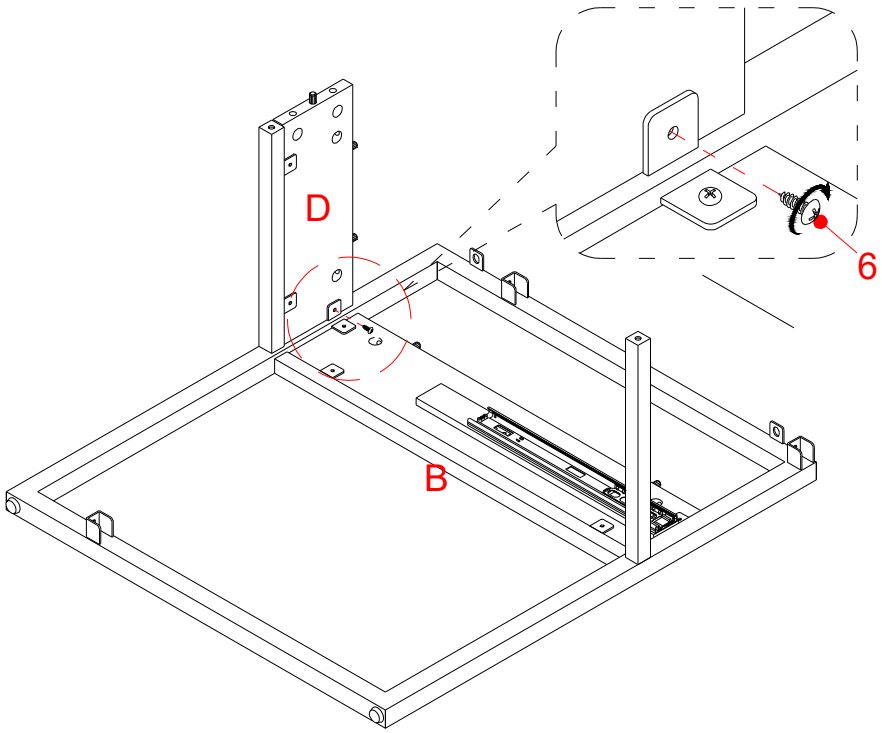

16. Proceed to insert one 12 mm Pan Head Screw (6) through the metal tab and screw into the Drawer Box Back Panel (D).

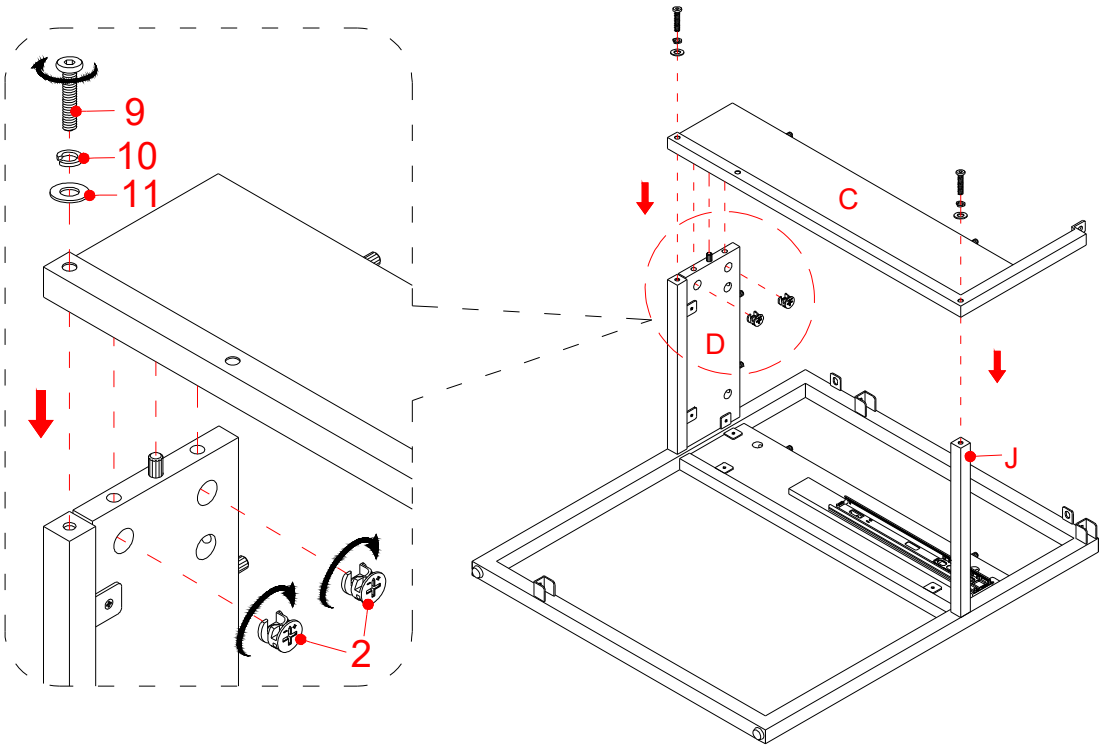

17. Using the inserted wood dowel as a guide, attach the Drawer Box Left Panel (C) to the Drawer Box Back Panel (D) and the Crossbar (J) with two 32 mm Bolts (9) and two Washers (10 and 11).

18. Fasten the Drawer Box Left Panel (C) to the Drawer Box Back Panel (D) by engaging two Large Cam Locks (2).

Assembly Instructions

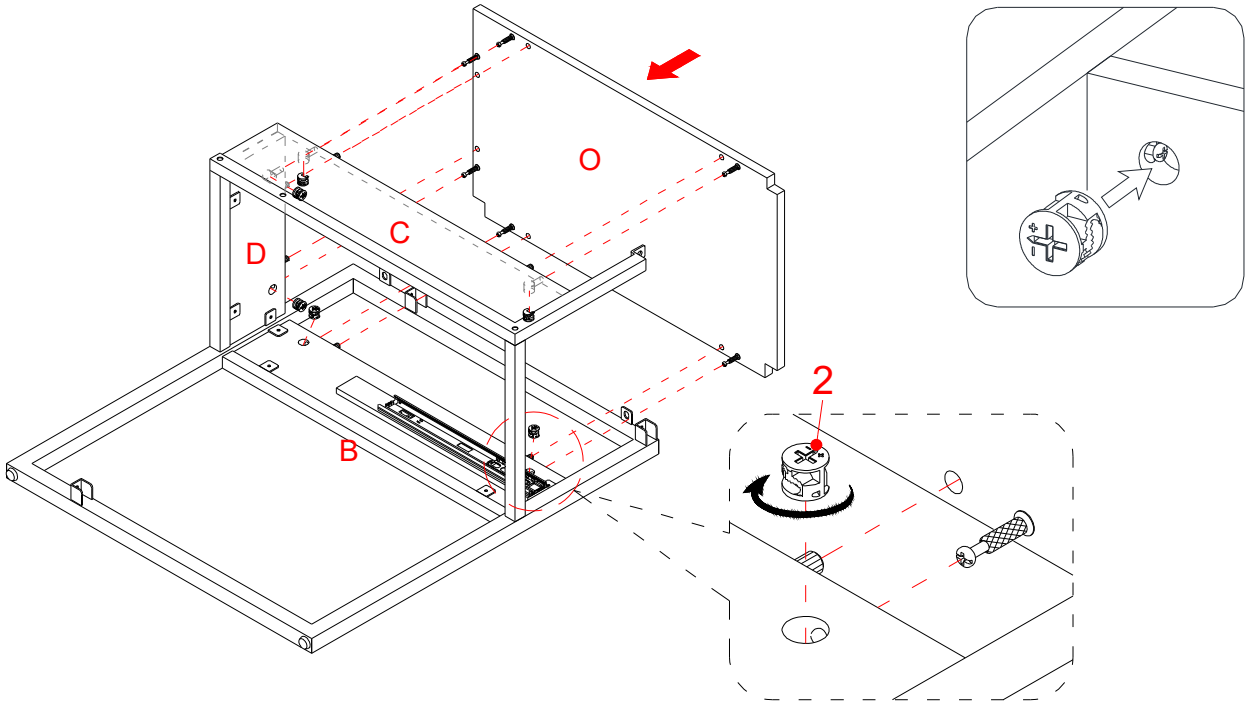

19. Using the inserted wood dowels as a guide, attach the Fixed Shelf (O) to the previous assembly by engaging six Large Cam Locks (2).

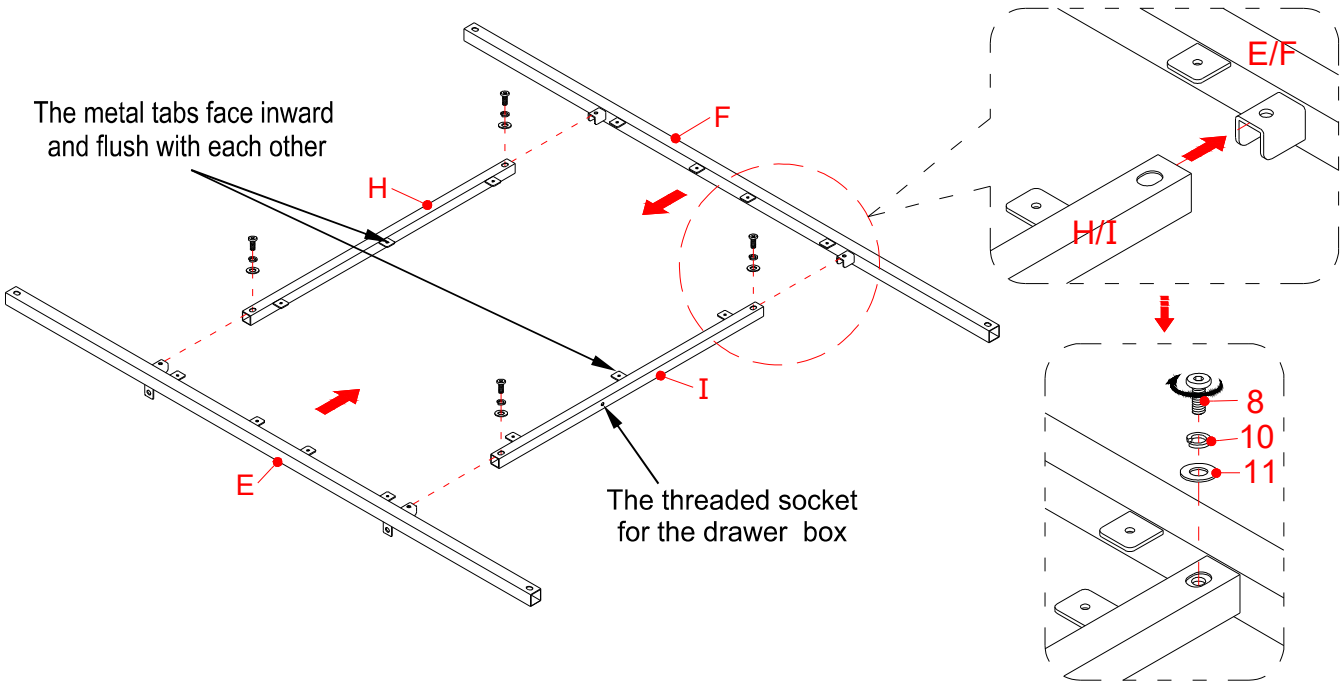

20. Orient and fit the Back Supports (H and I) between the Back Stretchers (E and F) and fasten them into place with four 15 mm Bolts (8) and four Washers (10 and 11).

Assembly Instructions

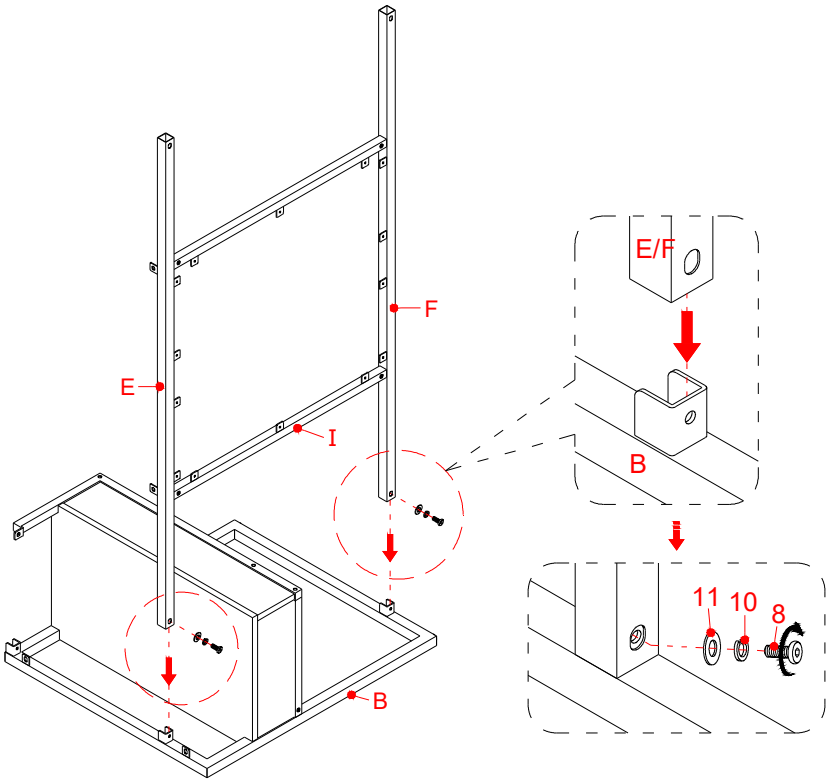

21. Orient and fit the assembled Back Stretchers (E and F) onto the back U-shaped brackets on the Right Side Frame (B) into the Back Stretchers (E and F) and fasten them into place with two 15 mm Bolts (8) and two Washers (10 and 11).

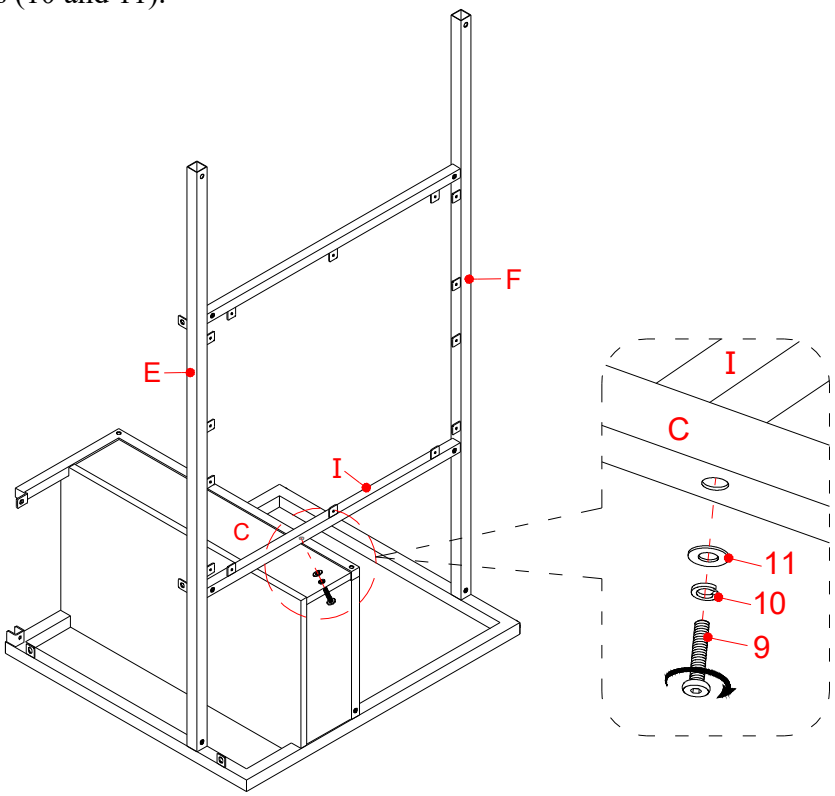

22. Insert one 32 mm Bolt (9) with one Lock Washer (10) and one Flat Washer (11) through the metal tube on the Drawer Box Left Panel (C) and screw into the Back Right Support (I).

Assembly Instructions

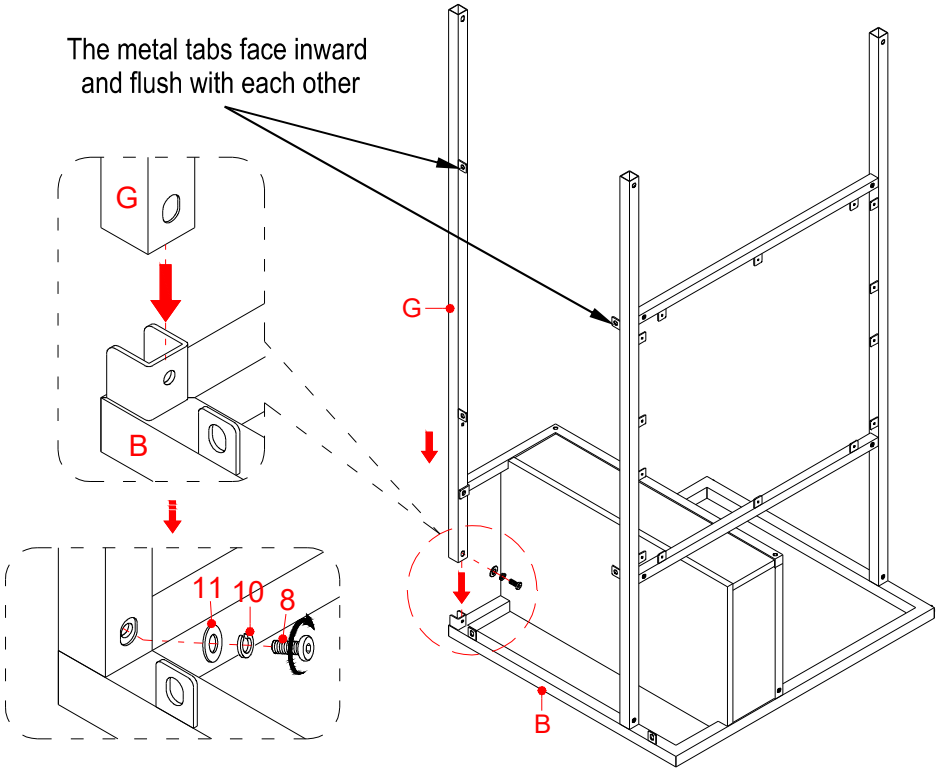

23. Fit the Top Front Stretcher (G) onto the U-shaped bracket on the Right Side Frame (B) and fasten it in place by using one 15 mm Bolt (8) with one Lock Washer (10) and one Flat Washer (11).

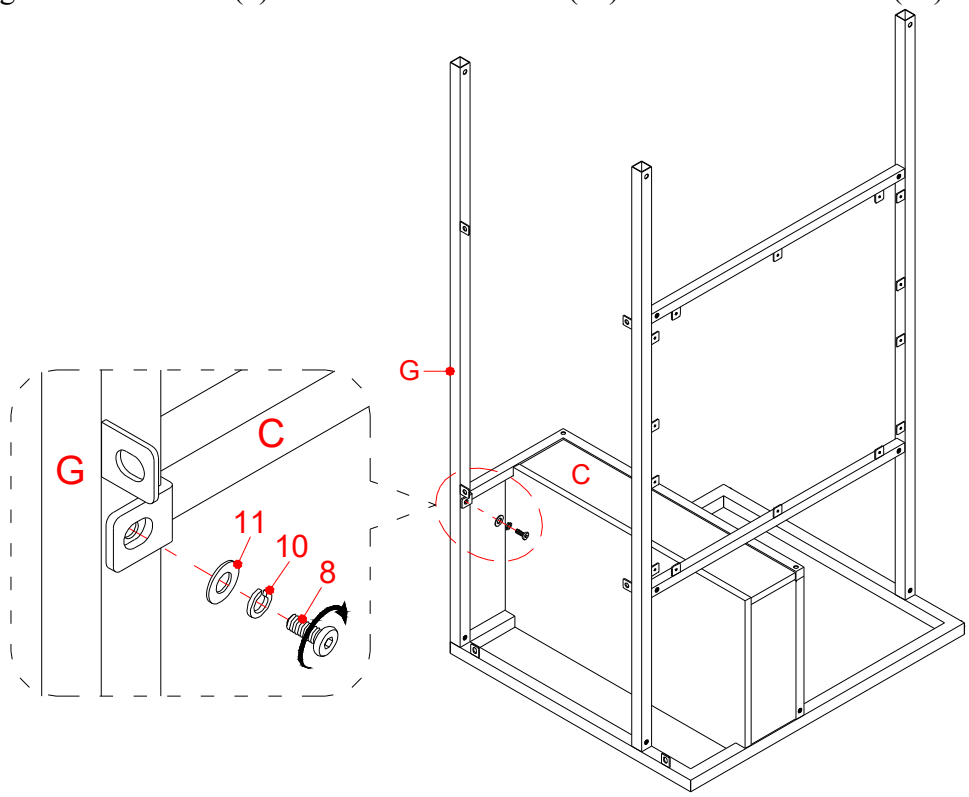

24. Insert one 15 mm Bolt (8) with one Lock Washer (10) and one Flat Washer (11) through the metal bracket on the Drawer Box Left Panel (C) and screw into the Top Front Stretcher (G).

Assembly Instructions

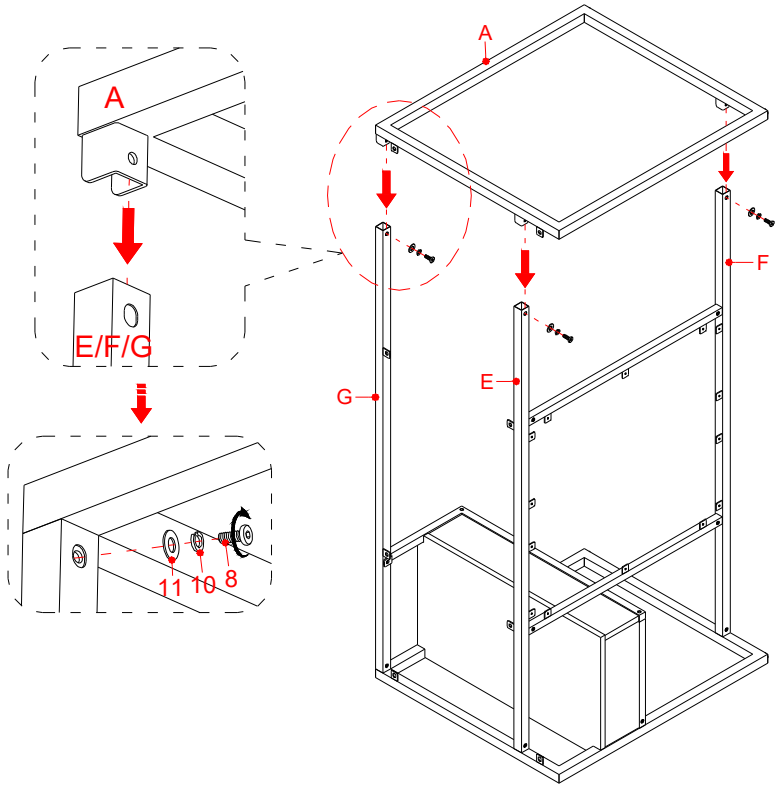

25. Fit the U-shaped brackets on the Left Side Frame (A) into the Stretchers (E, F and G) and secure them in place with three 15 mm Bolts (8) and three Washers (10 and 11).

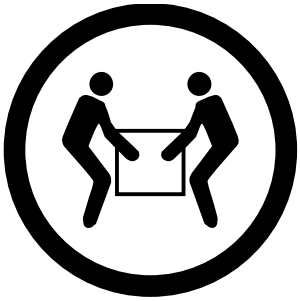

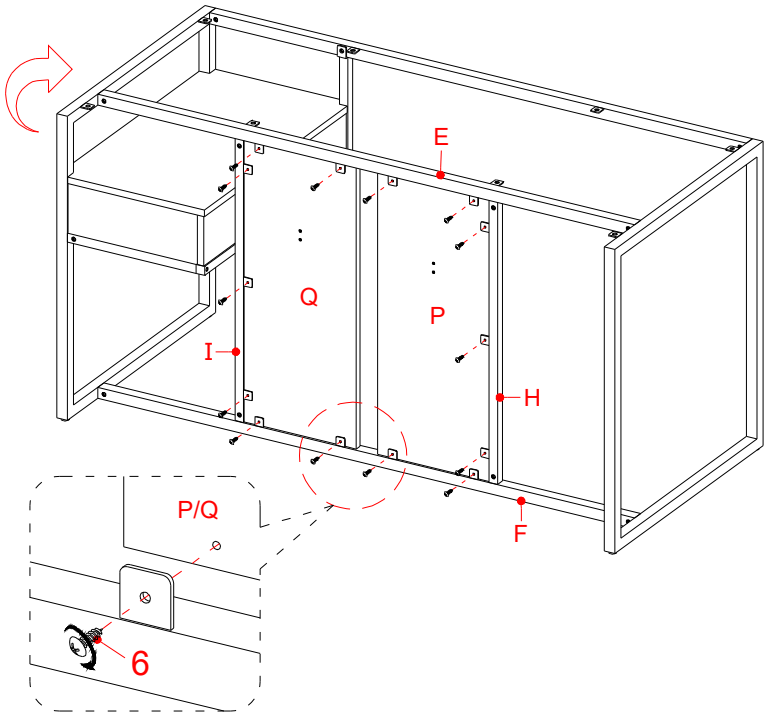

26. Stand the assembled unit upright.

27. Align and attach the Back Panels (P and Q) between the Back Stretchers (E and F) and the Back Supports (H and I) with the 12 mm Pan Head Screws (6).

Assembly Instructions

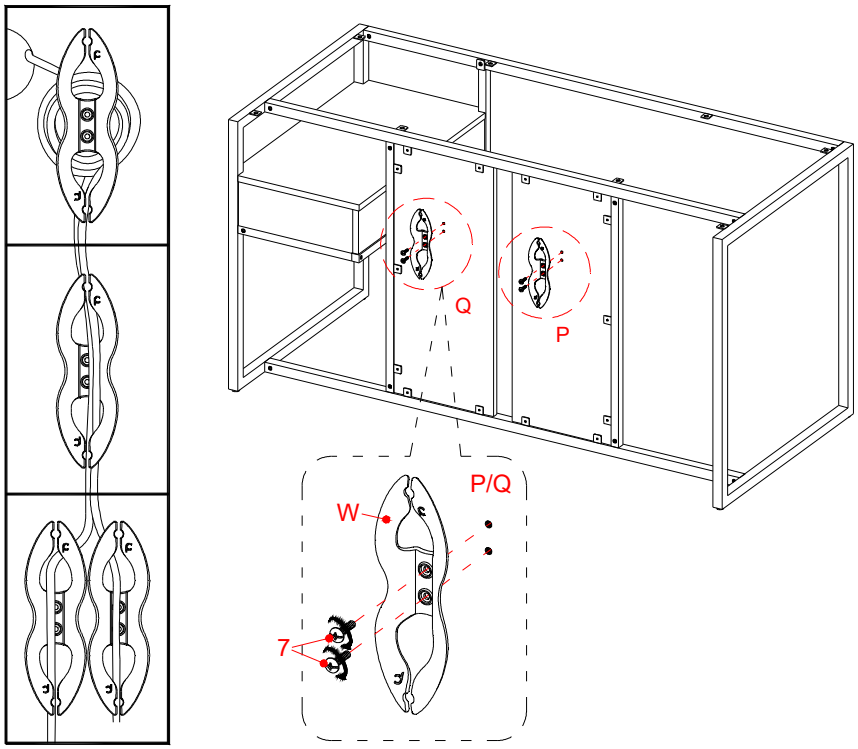

28. Attach 2 Cable Wheels (W) to the Back Panels (P and Q) with four 12 mm Bolts (7).
NOTE: You can use the Cable Wheels to help keep your desk's cables and cords organized.

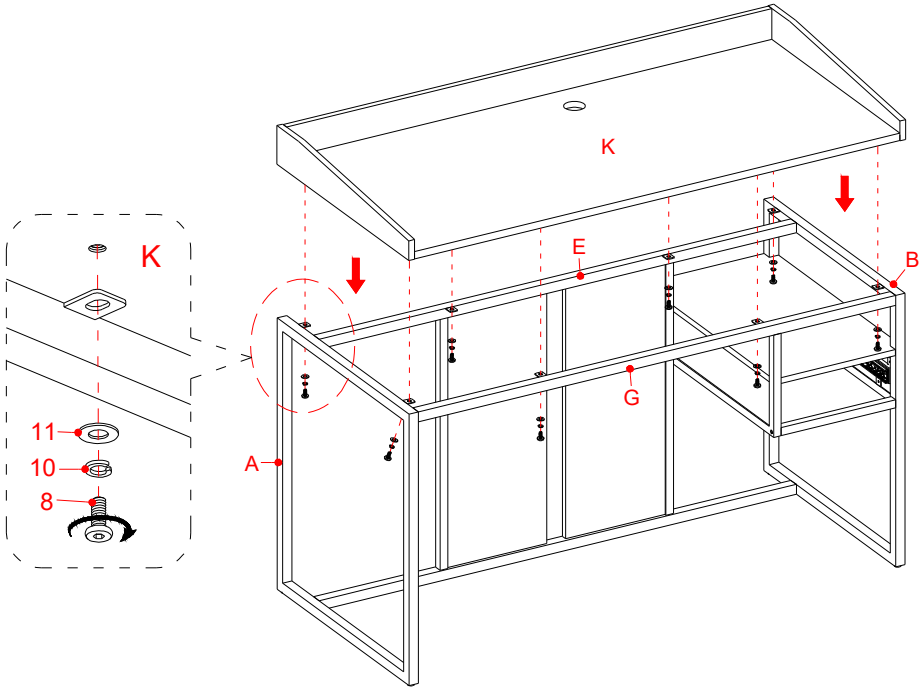

29. Place the assembled Top Panel (K) onto the previous assembly. Make sure that the mounting holes of the metal tabs overlap the threaded inserts underneath the Top Panel (K).

30. Insert the 15 mm Bolts (8) with the Washers (10 and 11) through the metal tabs and screw into the Top Panel (K).

Assembly Instructions

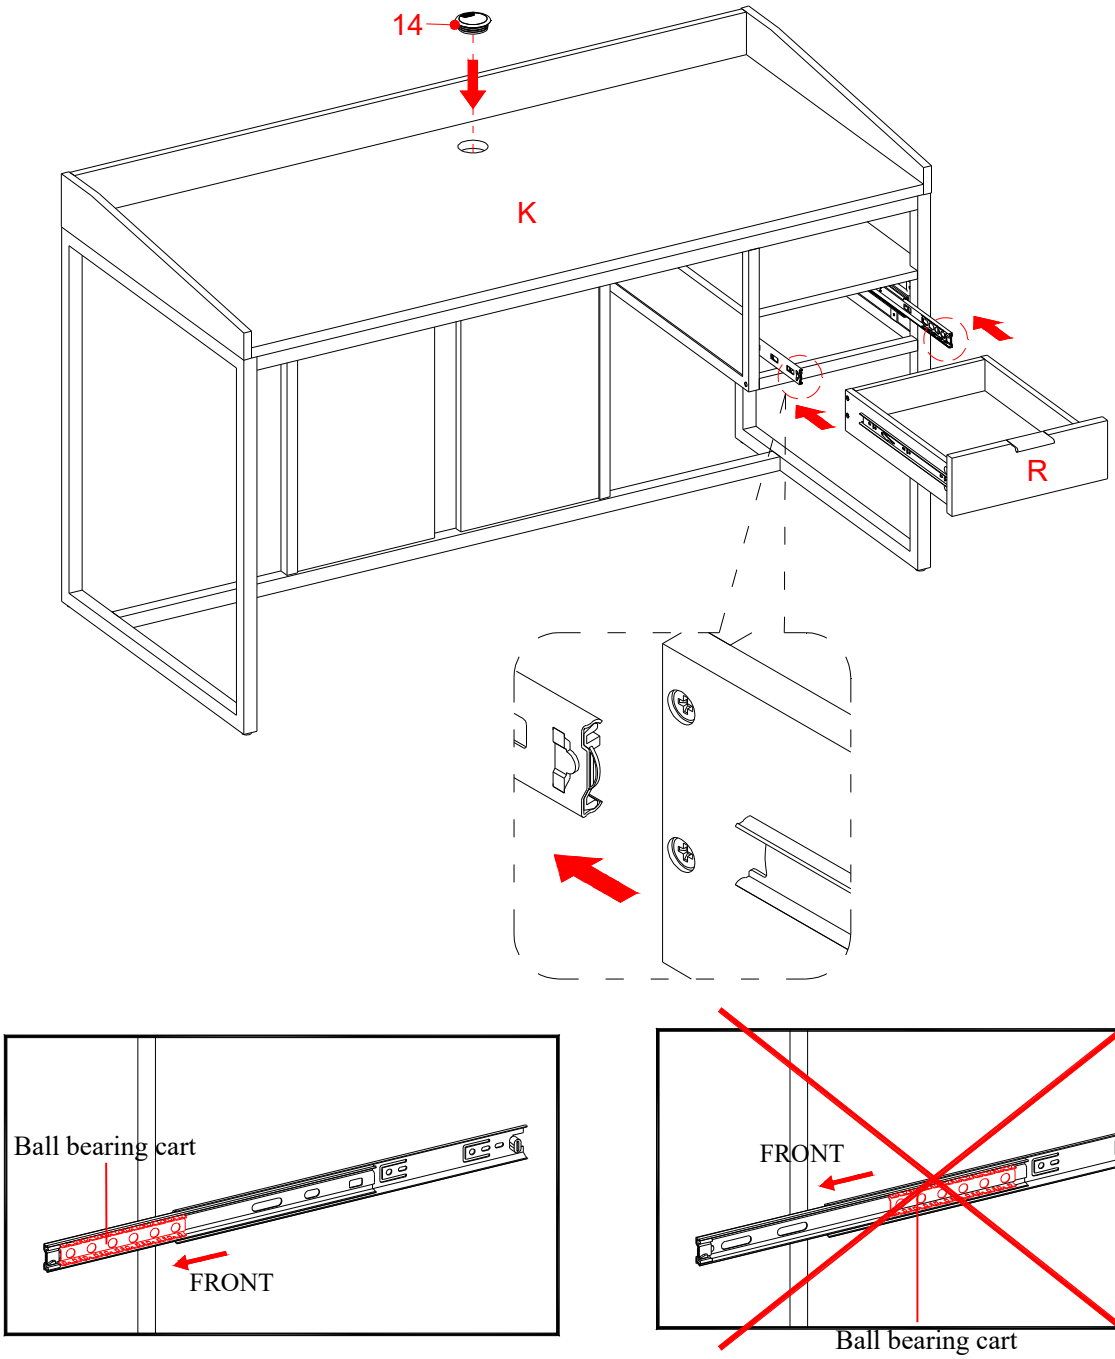

Drawer Installation

31. Insert the Grommet (14) to cover the hole in the Top Panel (K).

32. To insert the assembled drawer into the frame, extend the Ball Bearing Slide Tracks on the unit all the way forward (including ball bearing cart), then align the Slide Runners on the assembled drawer with the Slide Tracks and push the drawer carefully inside until it stops.

    NOTE: If the drawer does not go in smoothly, please take it out and repeat the step. If you need to remove the drawer, please pull the drawer all the way out, then simultaneously pushes the plastic release lever of the ball bearing slides up on one side and down on the other side, and then pull it completely out.

Assembly Instructions

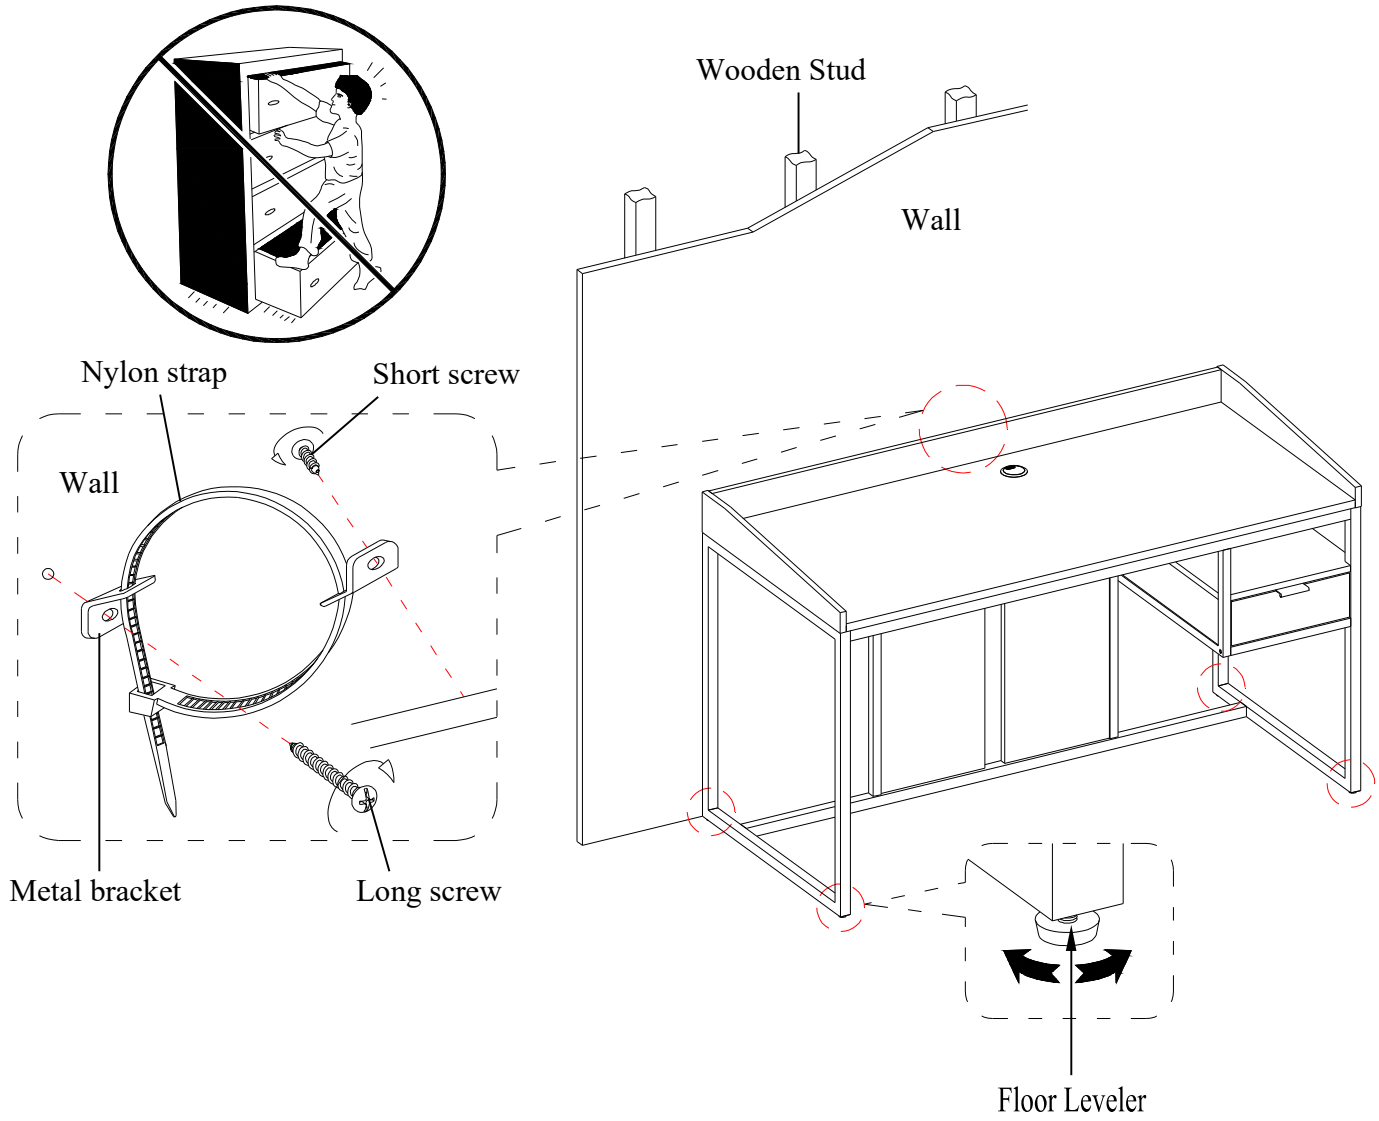

Tools required (not included): Phillips screwdriver, stud finder, tape measure, pencil, power drill and 1/8" drill bit.

33. Position the assembled unit at the desired location against a wall. If necessary, adjust the Floor Levelers at the bottom of the Side Frames to level the unit.

34. Now, follow the instructions printed on the plastic bag containing the Tipping Restraint Hardware to attach the tip-over restraints to the unit and the wall.
NOTE: The tipping restraint hardware included is for wooden stud wall construction. It must be attached to a wall stud. Depending upon your wall construction, different anchor hardware maybe required. Please contact your local hardware store for assistance. Young children can be seriously injured by tipping furniture. You must install the tipping restraint hardware with the unit to prevent the unit from tipping, causing any accidents or damage. The tipping restraints are intended only as a deterrent, they are not a substitute for proper adult supervision. The tipping restraints are not earthquake restraints. If you wish to add the extra security of earthquake restraints, they must be purchased and installed separately.

Care and Maintenance

- Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when dusting.
- Use of furniture polish is not necessary. Should you choose to use polish, test first in an inconspicuous area.
- Using solvents of any kind on your furniture may damage your furniture's finish.
- Never use water to clean your furniture as it may cause damage to the finish.
- Always use coasters under beverage glasses and flowerpots.
- Liquid spills should be removed immediately. Using a soft, clean cloth, blot the spill gently. Avoid rubbing.
- Always use protective pads under hot dishes and plates. Heat can cause chemical changes that may create spotting within the furniture finish.
- In the event that your furniture is stained or otherwise damaged during use, we recommend that you call a professional to repair your furniture.
- Check bolts/screws periodically and tighten them if necessary.

Further Advice about Wood Furniture Care

It is best to keep your furniture in a climate-controlled environment. Extreme temperature and humidity changes can cause fading, warping, shrinking and splitting of wood. It is advised to keep furniture away from direct sunlight as sun may damage the finish.

Proper care and cleaning at home will extend the life of your purchase. Following these important and helpful tips will enhance your furniture as it ages.

We hope you enjoy your purchase for many years.
Thank you for your purchase!

Quality Guarantee

We are confident that you will be delighted with your Whalen Furniture purchase.

Should this product be defective in workmanship or materials or fail under normal use, we will repair or replace it for up to one (1) year from date of purchase. Every Whalen Furniture product is designed to meet your highest expectations. We guarantee that you will immediately see the value of our fine furniture.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state or province to province.

Whalen Furniture Manufacturing
1578 Air Wing Road, San Diego, CA 92154, USA
Customer Service: 1-866-942-5362
8:30 a.m. - 4:30 p.m., PST, Monday to Friday
www.whalenfurniture.com

ELLE DECOR

Bureau Lemont

Modèle nº EC-LE52D

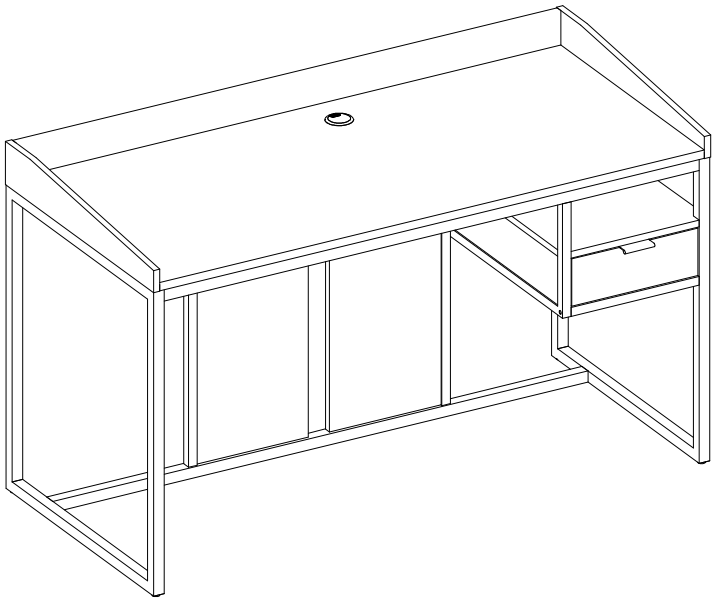

ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE REQUIS EN RAISON DES PETITES PIÈCES, DES BOUTS POINTUS ET DES BORDS TRANCHANTS

Pour toute question sur le montage ou en cas de pièce manquante, NE PAS retourner cet article au point de vente. Communiquer sans frais avec notre service à la clientèle en ayant en mains les instructions et la liste des pièces pour indiquer le nom du modèle, le nom de la pièce ou le numéro d'usine :

1-866-942-5362

Heure normale du Pacifique, entre 8 h 30 et 16 h 30, du lundi au vendredi
Vous pouvez également visiter notre site Web 24 heures par jour, 7 jours sur 7 pour obtenir de l'aide sur le produit **www.whalenfurniture.com**
ou transmettre une demande par courriel à **parts@whalenfurniture.com**

NUMÉRO DE LOT : _____DATE D'ACHAT : ___/__/_____

CE LIVRET CONTIENT D'IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.
LIRE ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

Date 2021-11-24 Rév. 0001-A

POIDS MAXIMAL RECOMMANDÉ

FABRICANT : Whalen Furniture Manufacturing
CATALOG : Bureau Lemont
Modèle nº : EC-LE52D

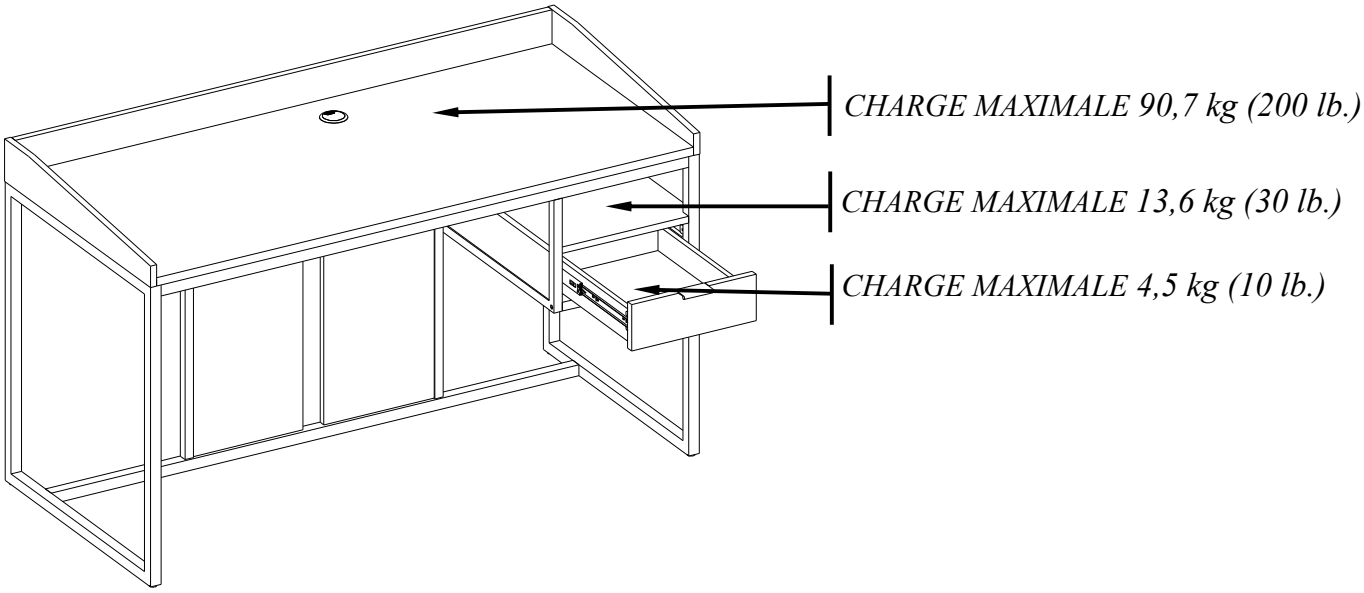

AVERTISSEMENT CETTE UNITÉ DOIT ÊTRE UTILISÉE EN RESPECTANT LES POIDS MAXIMAUX INDIQUÉS. L'UTILISATION DE L'UNITÉ AVEC UNE CHARGE SUPÉRIEURE AUX POIDS MAXIMAUX INDIQUÉS PEUT CAUSER L'INSTABILITÉ, VOIRE MÊME DES BLESSURES.

REMARQUE

Veuillez lire toutes les directives avant de procéder au montage. Examinez tout le matériel d'emballage avant de jeter le carton. Retirez les agrafes de ce dernier avant de le jeter. Enlevez toutes les pièces du carton et répartissez-les en groupes tel qu'indiqué sur la liste des pièces. Assurez-vous que toutes les pièces ont été incluses avant de commencer le montage. L'utilisation d'outils électriques n'est pas recommandée pour le montage.

IMPORTANT

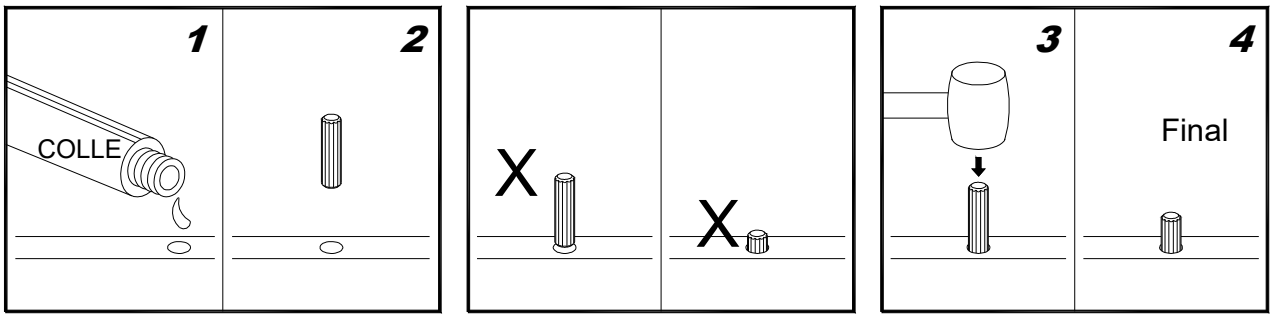

Avant de commencer : Ouvrir, identifier et compter toutes les pièces avant le montage. Étendre les pièces sur une surface plane et non abrasive. Les pièces identifiées en page 5 et 6 de ce manuel d'instructions sont requises.

REMARQUE : IL EST TRÈS IMPORTANT D'UTILISER DE LA COLLE AVEC LES GOUJONS. L'EXCÈS DE COLLE PEUT ÊTRE ESSUYÉ AVEC UN LINGE HUMIDE.

Insérer le goujon à moitié en le frappant légèrement avec un maillet de caoutchouc SI NÉCESSAIRE.

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME À CAME

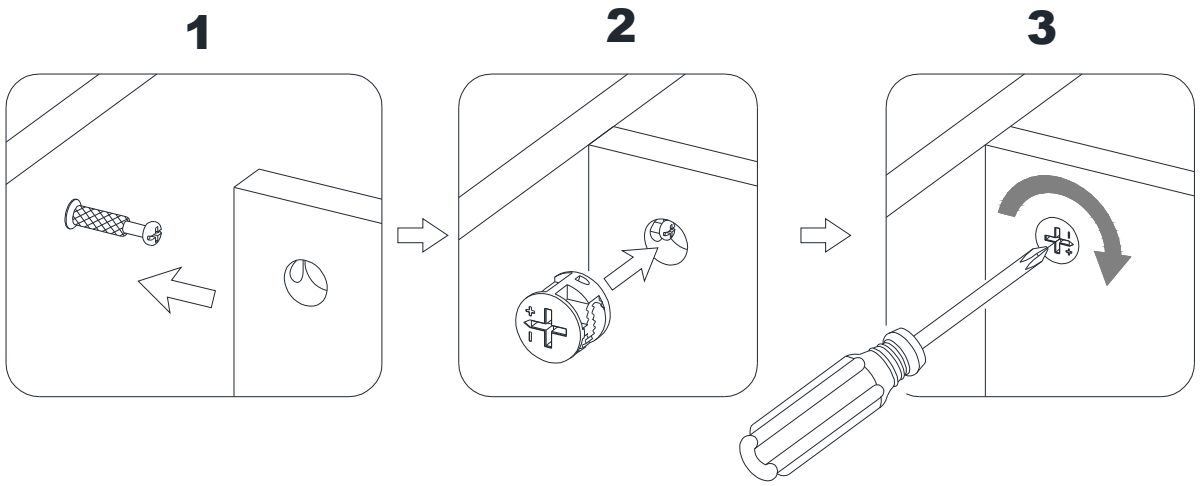

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈM À CAME

1. Visser un boulon à came dans les petits trous déjà percés sur le panneau. Connecter les deux panneaux en s'assurant que le boulon à came s'insère dans le trou déjà percé à l'extrémité du panneau avec la came.
2. Insérer une came dans le grand trou déjà percé sur le panneau. S'assurer que la flèche sur la came soit orientée vers le boulon à came.
3. Une fois le boulon à came connecté dans la came, serrer la came dans le sens des aiguilles d'une montre avec un tournevis à pointe cruciforme.

L'unité est prête pour le montage.

TROUSSE ANTIBASCULE

LES JEUNES ENFANTS PEUVENT ÊTRE BLESSÉS PAR UN MEUBLE QUI TOMBE ET LA TROUSSE ANTIBASCULE DOIT ÊTRE UTILISÉE POUR FIXER L'UNITÉ AU MUR AFIN DE PRÉVENIR LES ACCIDENTS ET LES BLESSURES.

CE DISPOSITIF DOIT ÊTRE INSTALLÉ CORRECTEMENT (SUIVRE TOUTES LES DIRECTIVES DANS L'ORDRE) AFIN D'OFFRIR UNE PROTECTION CONTRE LA CHUTE INATTENDUE DU MEUBLE SUITE À UNE UTILISATION INADÉQUATE.

CE PRODUIT SERT DE DISSUASIF SEULEMENT ET NE REMPLACE PAR UNE SUPERVISION ADULTE ADÉQUATE. L'UTILISATION DE LA TROUSSE ANTIBASCULE NE PEUT QUE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHUTE MAIS SANS L'ÉLIMINER.

⚠ AVERTISSEMENT

- **Des enfants sont décédés à cause du basculement du meuble. Pour réduire le risque de la chute du meuble:**
- TOUJOURS installer la quincaillerie antibasculement fournie.
- NE JAMAIS mettre un téléviseur sur ce produit.
- NE JAMAIS laisser les enfants se tenir debout, grimper ni s'accrocher sur les tiroirs, les portes ou les tablettes.
- NE JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois.
- Placer les articles les plus lourds sur les tiroirs inférieurs.

L'utilisation des trousses antibascules peut seulement réduire le risque de chute, sans toutefois l'éliminer.

Liste des pièces et de la quincaillerie

Lire toutes les instructions et s'assurer d'avoir toutes les pièces et la quincaillerie avant de commencer le montage.

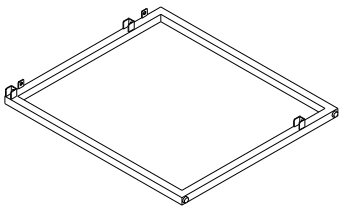

A- Cadre côté gauche (Qté 1)

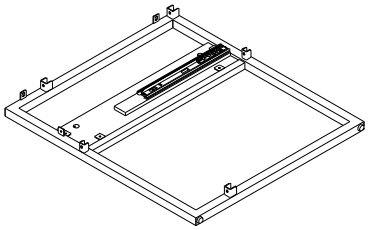

B- Cadre côté droit (Qté 1)

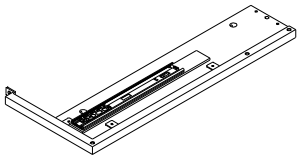

C- Panneau gauche de la boîte à tiroir (Qté 1)

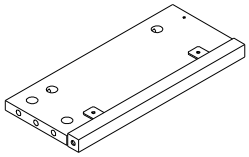

D- Panneau arrière de la boîte à tiroir (Qté 1)

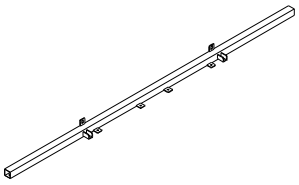

E- Tendeur arrière supérieur (Qté 1)

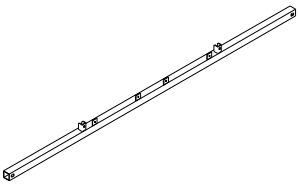

F- Tendeur arrière inférieur (Qté 1)

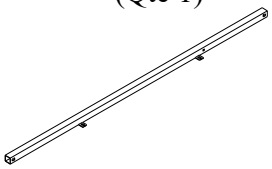

G-Tendeur avant supérieur (Qté 1)

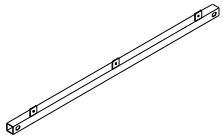

H- Support arrière gauche (Qté 1)

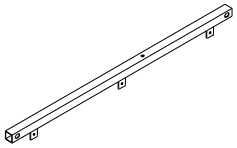

I- Support arrière droit (Qté 1)



J- Barre transversale (Qté 1)

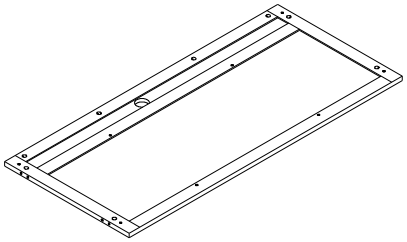

K- Panneau supérieur (Qté 1)

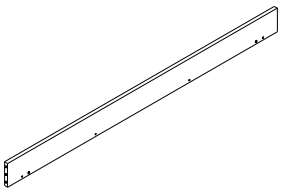

L- Déflecteur arrière (Qté 1)

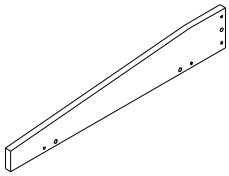

M- Déflecteur gauche (Qté 1)

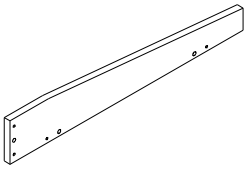

N- Déflecteur droit (Qté 1)

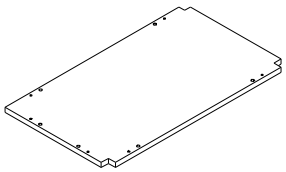

O- Tablette fixe (Qté 1)

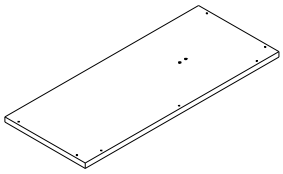

P- Panneau arrière gauche (Qté 1)

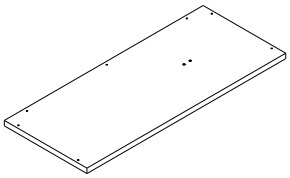

Q- Panneau arrière droit (Qté 1)

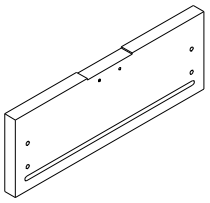

R- Façade du tiroir (Qté 1)

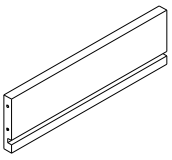

S- Panneau arrière du tiroir (Qté 1)

Liste des pièces et de la quincaillerie

Lire toutes les instructions et s'assurer d'avoir toutes les pièces et la quincaillerie avant de commencer le montage.

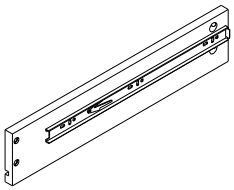

T- Côté gauche du tiroir
(Qté 1)

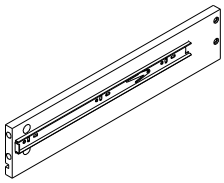

U- Côté droit du tiroir
(Qté 1)

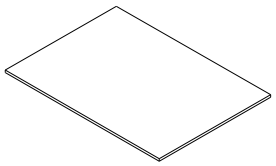

V- Panneau inférieur du tiroir
(Qté 1)

W- Roue à câble
(Qté 2)



(1) Petit verrou à came
(Qté 4+1 extra)

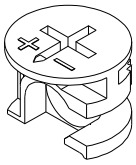

(2) Grand verrou à came
(Qté 20+1 extra)



(3) Boulon à came
(Qté 24+1 extra)



(4) Cheville en bois M8 x 30 mm
(Qté 15+1 extra)



(5) Vis M4 x 38 mm
(Qté 4+1 extra)



(6) Vis à tête cylindrique M3,5 x 12 mm
(Qté 15+1 extra)



(7) Boulon 5/32" x 12 mm
(Qté 4+1 extra)



(8) Boulon 1/4" x 15 mm
(Qté 21+1 extra)



(9) Boulon 1/4" x 32 mm
(Qté 3+1 extra)

(10) Rondelle de blocage
(Qté 24+1 extra)

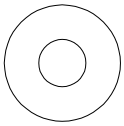

(11) Rondelle plate
(Qté 24+1 extra)



(12) Poignée de tiroir
(Qté 1)



(13) Vis à tête plate M3,5 x 12 mm
(Qté 2+1 extra)

(14) Passe-câble
(Qté 1)

(15) Clé hexagonale
(Qté 1)



Colle (Qté 1)

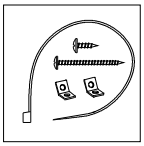

Kit de quincaillerie de retenue de basculement (Qté 1)
(Inclus dans un sac en plastique)

Outils requis : clé hexagonale (incluse) et tournevis cruciforme (non inclus).

Assemblage du tiroir

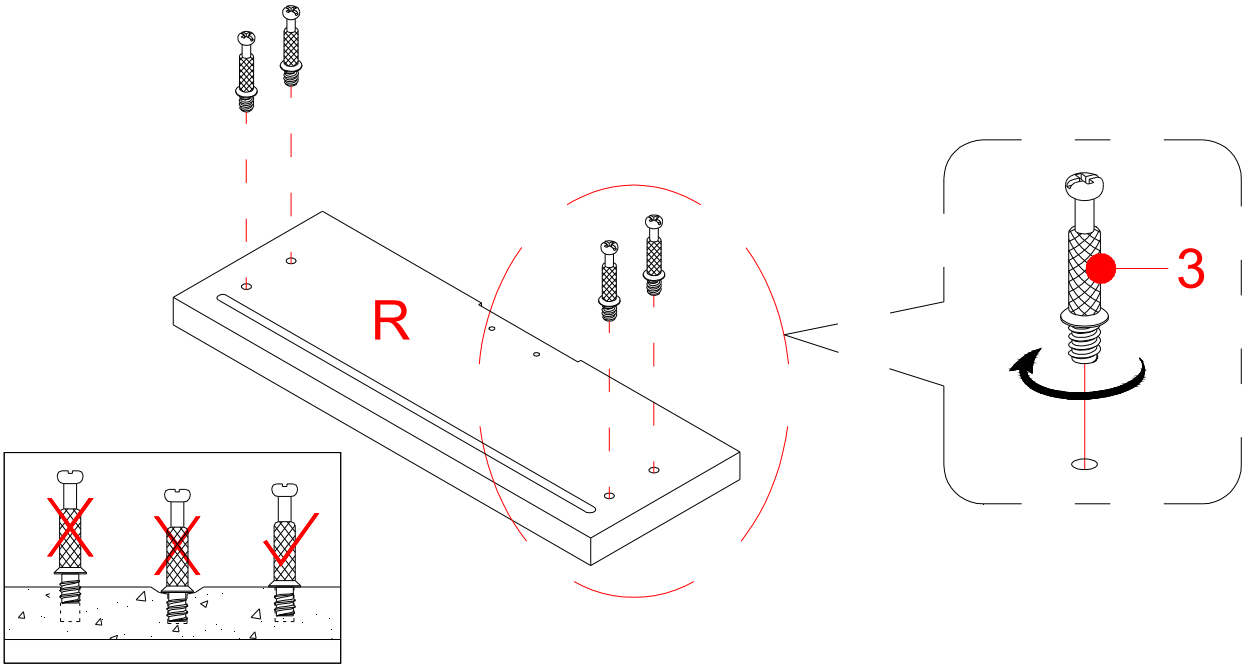

REMARQUE : Veuillez ne pas serrer complètement tous les boulons avant de finir d'assembler toutes les pièces. Une fois assemblé, revenez en arrière et serrez complètement tous les boulons. Cela facilitera l'assemblage.

1. Déballez l'unité et vérifiez que vous avez tous les matériels et les pièces requis. Montez l'unité sur le sol moquetté ou sur le carton vide pour éviter toute rayure.
2. Vissez fermement les boulons à came (3) dans les petits trous désignés sur la façade du tiroir (R) à l'aide d'un tournevis cruciforme. **Ne serrez pas** trop les boulons à came.

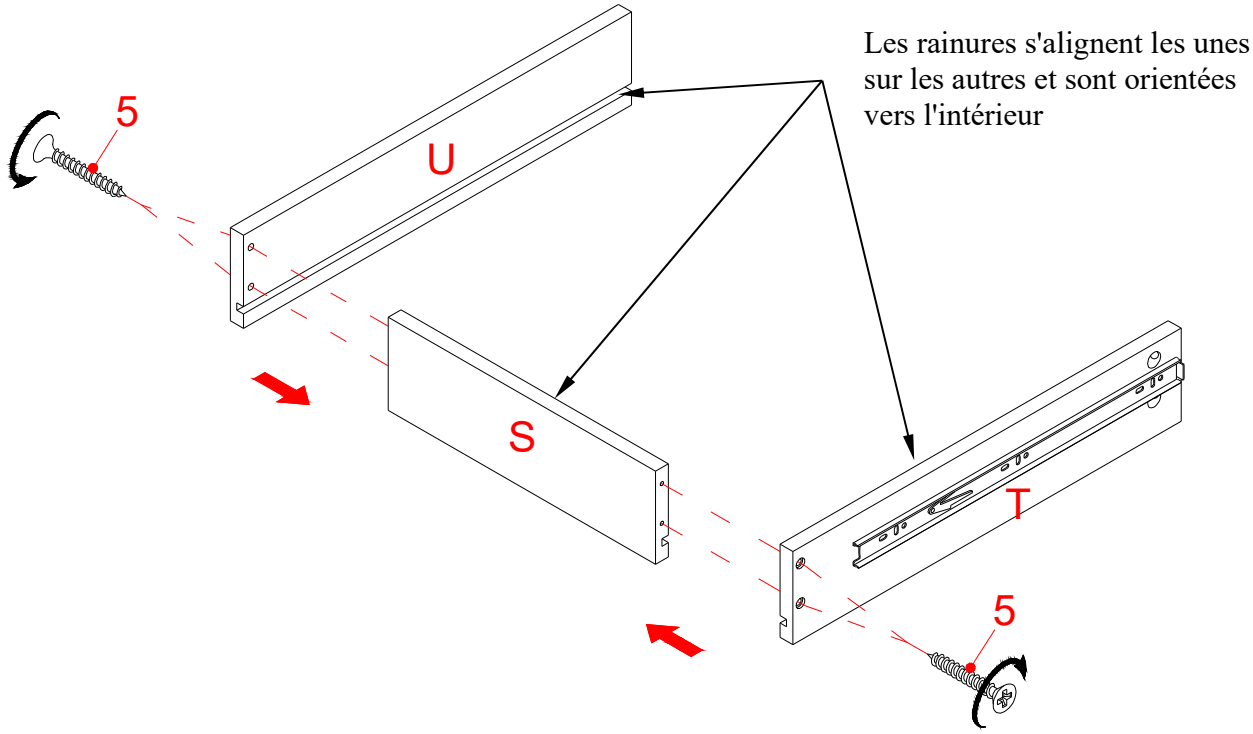

3. Fixez le panneau arrière du tiroir (S) entre les côtés du tiroir (T et U) à l'aide de quatre vis de 38 mm (5).

Assemblage du tiroir

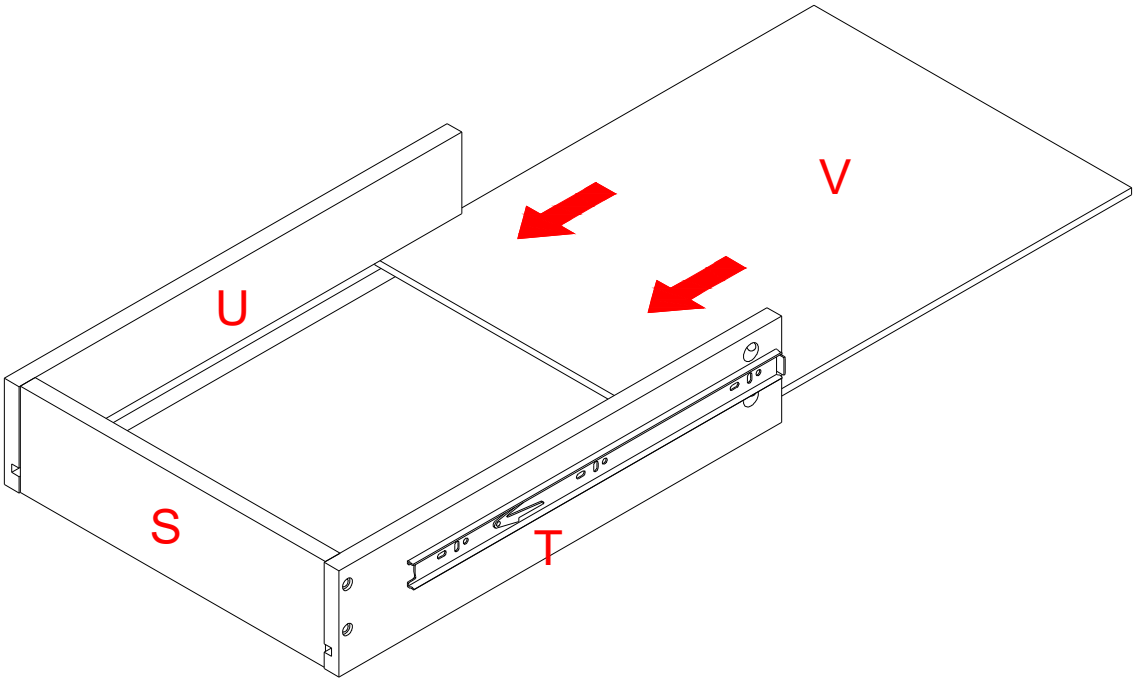

4. Faites glisser le panneau inférieur du tiroir (V) dans les rainures sur les côtés du tiroir (T et U) jusqu'à ce qu'il soit complètement inséré dans le panneau arrière du tiroir (S).

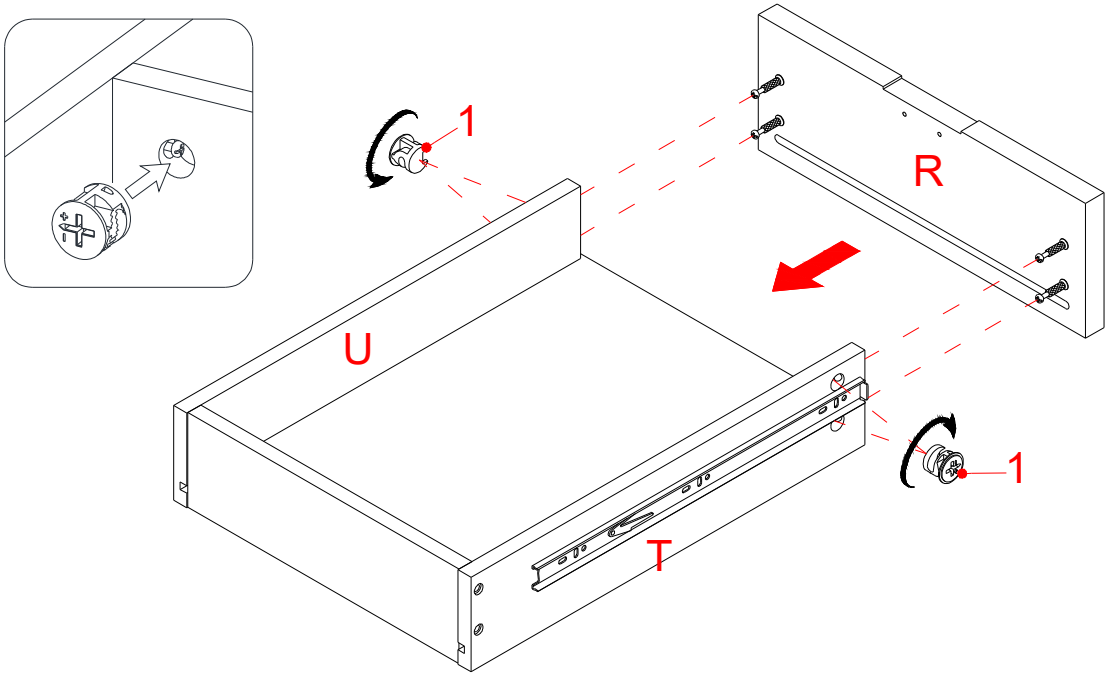

5. Fixez la façade du tiroir (R) aux côtés du tiroir (T et U) en utilisant quatre petits verrous à came (1). (Reportez-vous à la page 3 pour le supplément de fonctionnement du système de verrou à came).

Instructions d'assemblage

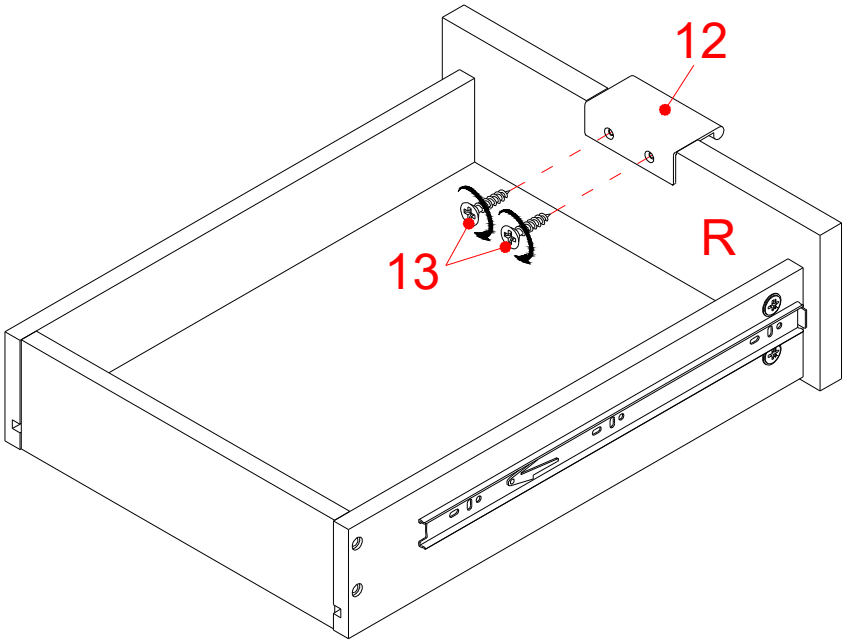

6. Fixez la poignée du tiroir (12) sur le dessus de la façade du tiroir (R) à l'aide de deux vis à tête plate de 12 mm (13).

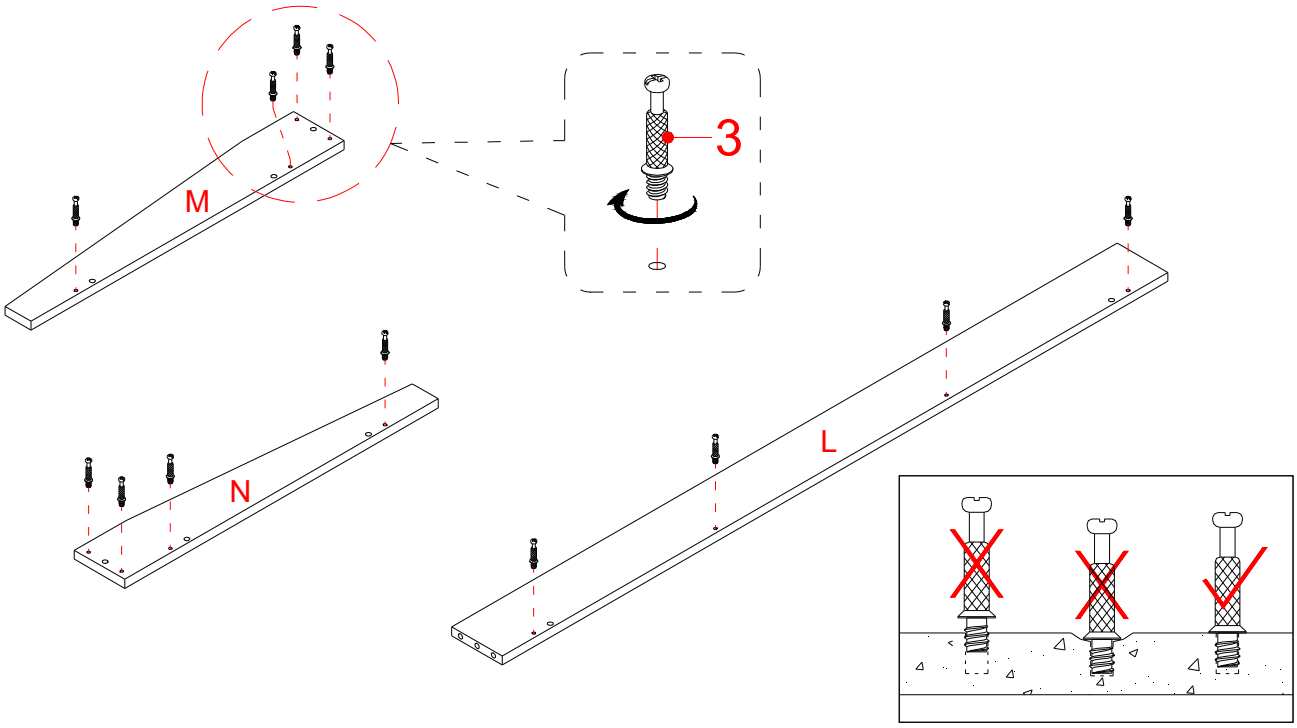

7. Vissez fermement les boulons à came (3) dans les petits trous désignés sur les déflecteurs supérieurs (L, M et N) à l'aide d'un tournevis cruciforme. **Ne serrez pas** trop les boulons à came.

Instructions d'assemblage

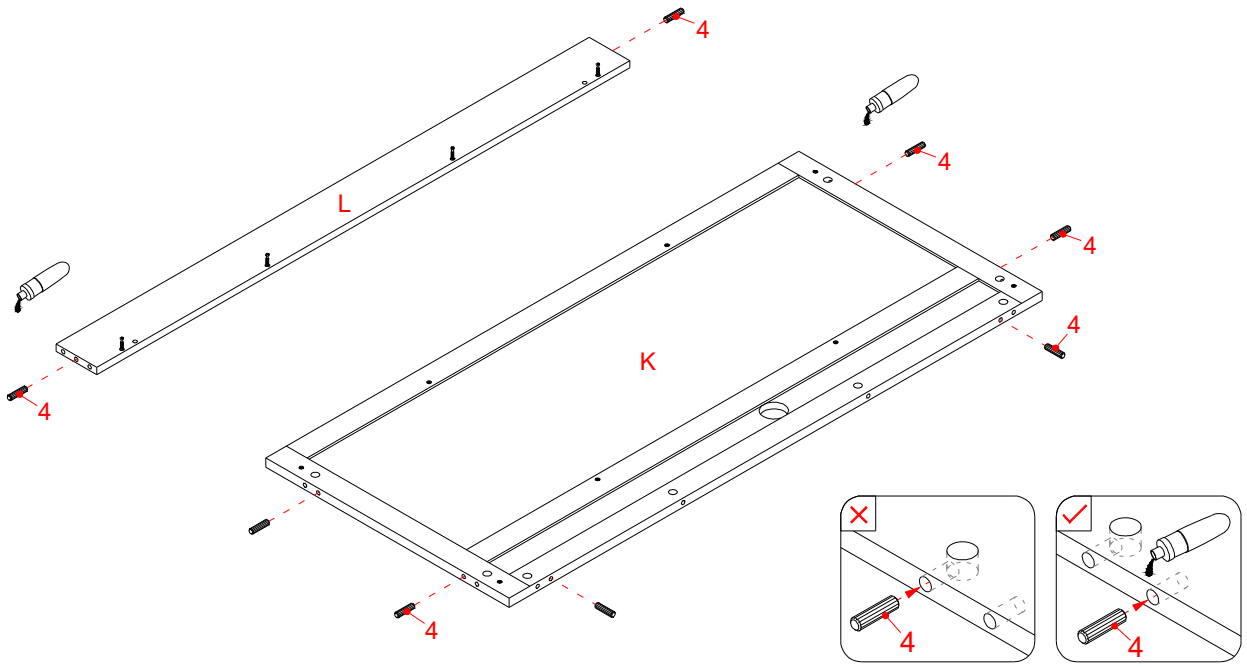

8. Collez les chevilles en bois (4) dans les trous intérieurs du déflecteur arrière et du panneau supérieur (L et K) respectivement, comme illustré.
   REMARQUE : il est très important d'utiliser une petite quantité de colle aux deux extrémités des chevilles.

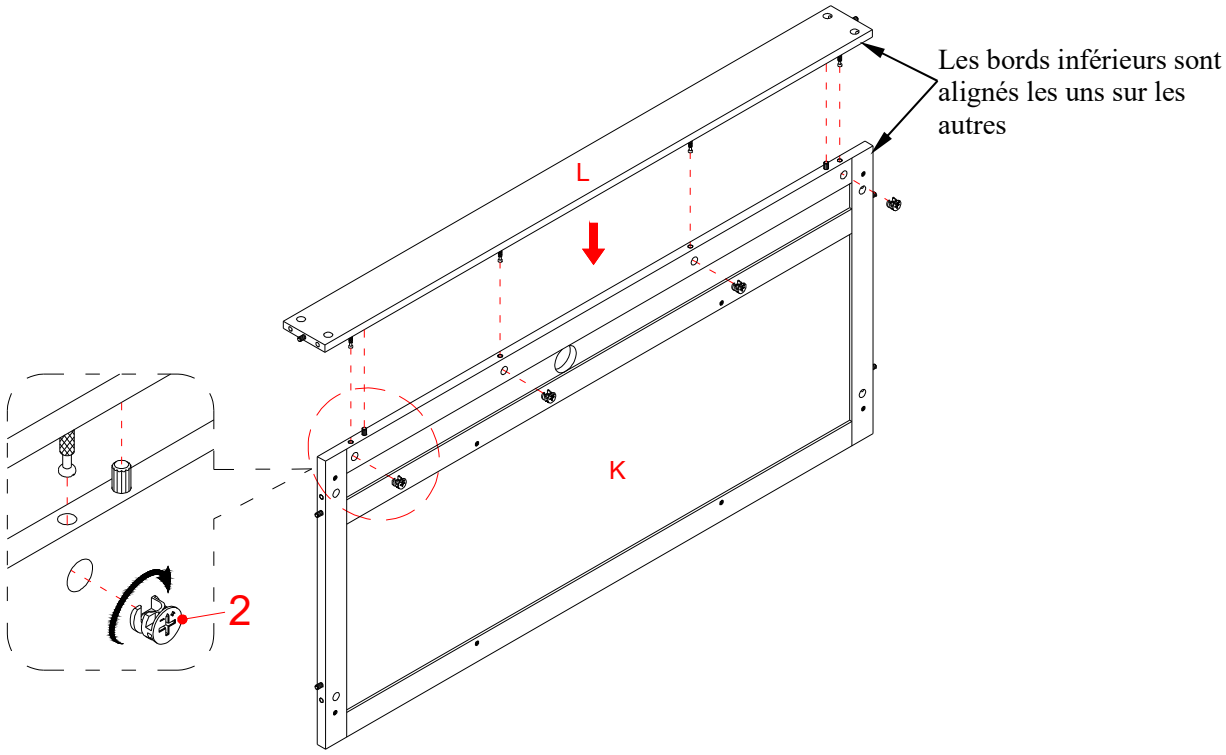

9. Alignez et fixez le déflecteur arrière (L) sur le panneau supérieur et fixez-le en place avec quatre grands verrous à came (2).

Instructions d'assemblage

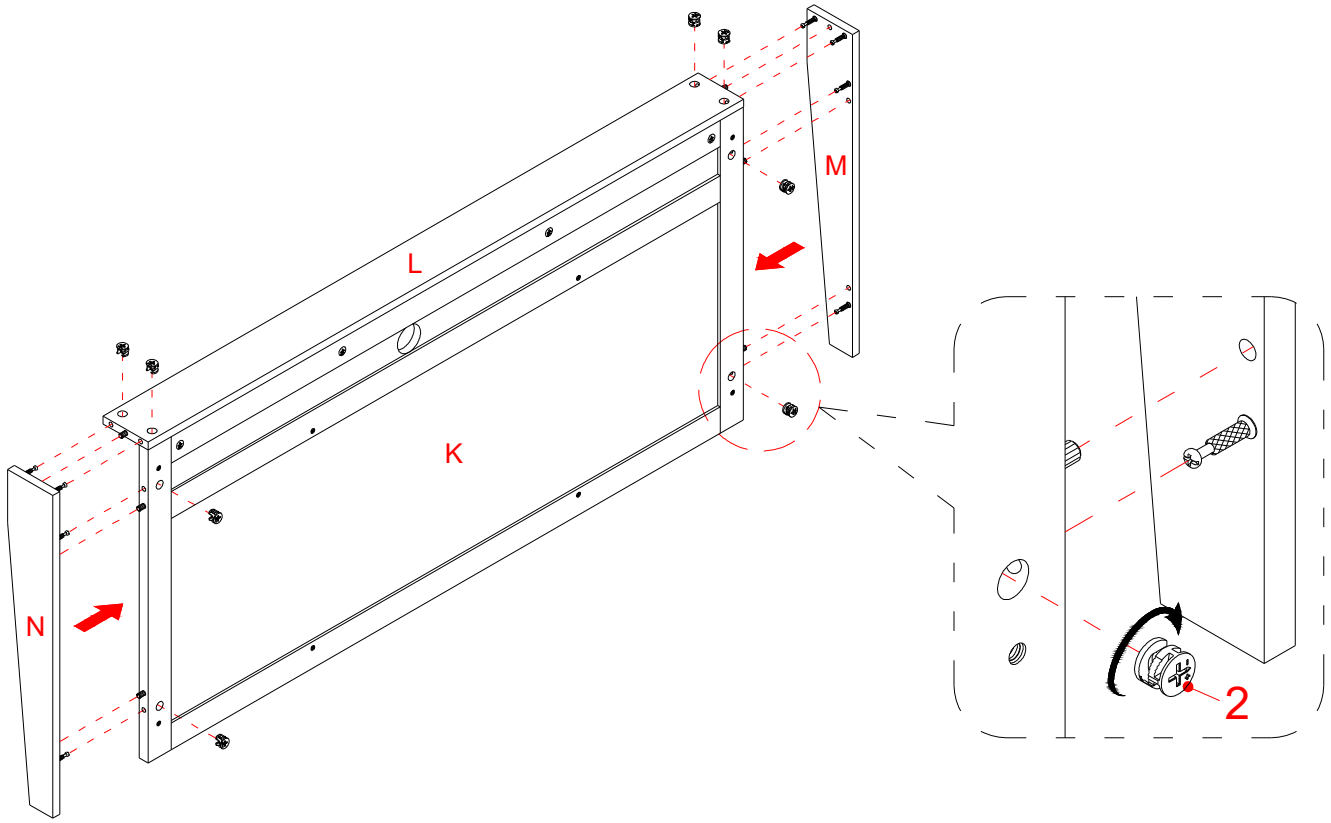

10. Alignez et fixez les déflecteurs latéraux (M et N) à l'ensemble précédent en utilisant huit grands verrous à came (2).

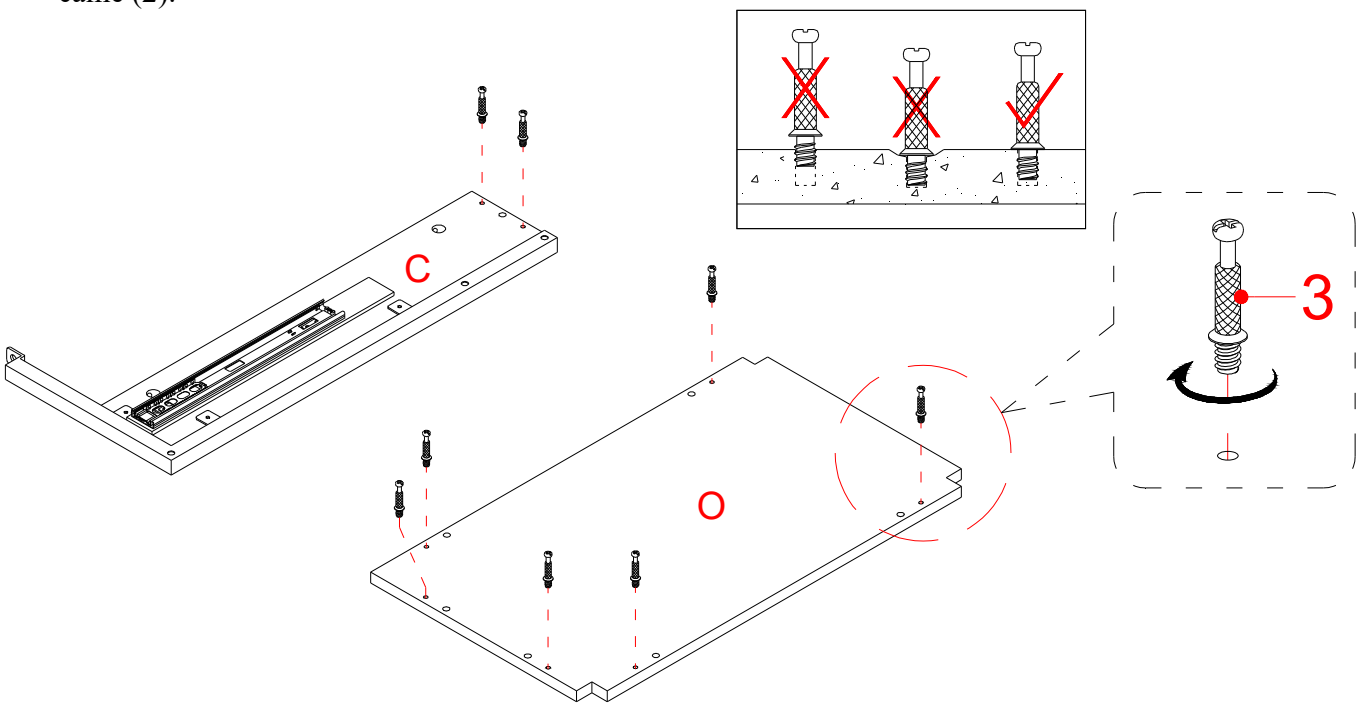

11. Vissez fermement les boulons à came (3) dans les petits trous désignés sur le panneau gauche de la boîte à tiroir (C) et la tablette fixe (O) à l'aide d'un tournevis cruciforme. Ne serrez pas trop les boulons à came.

Instructions d'assemblage

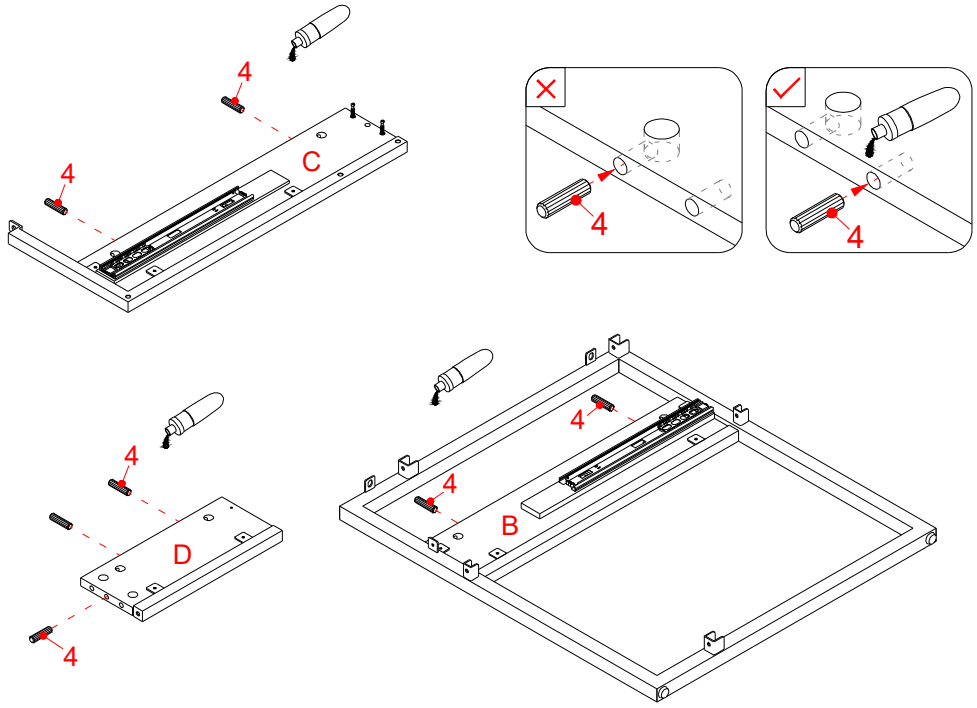

12. Collez les chevilles en bois (4) dans les trous intérieurs sur le cadre côté droit (B), le panneau gauche de la boîte à tiroir (C) et le panneau arrière de la boîte à tiroir (D).

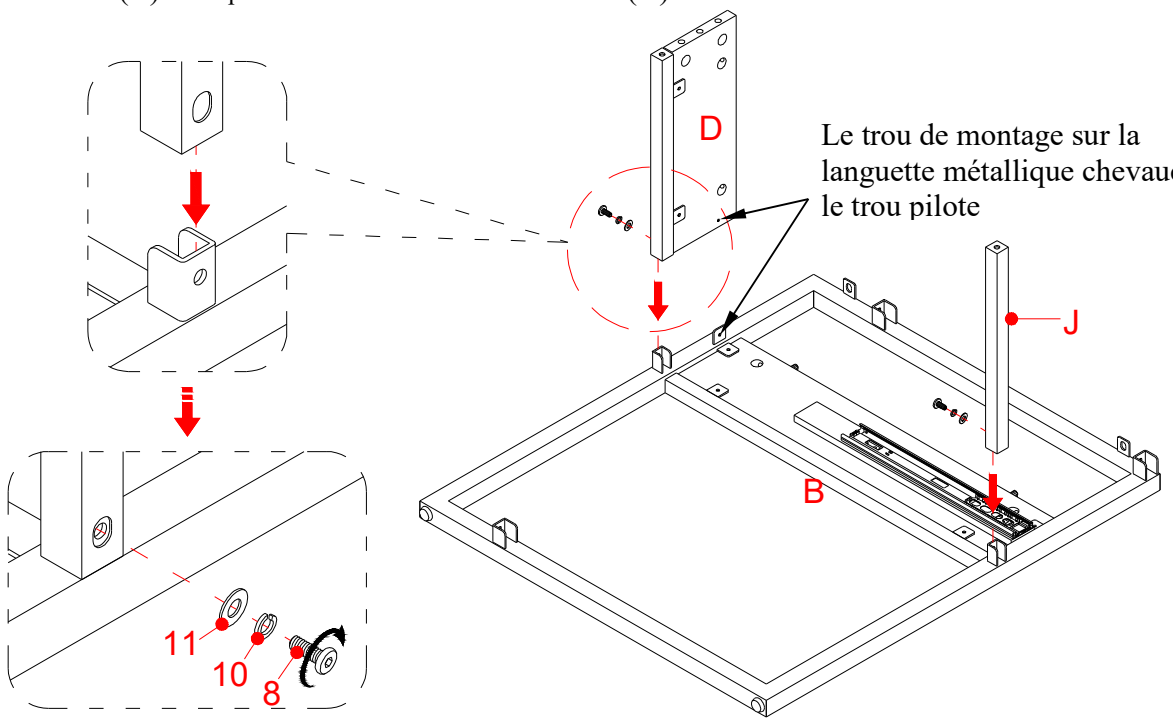

13. Placez la barre transversale (J) sur le support avant central en forme de U sur le cadre côté droit (B).

14. Insérez un boulon de 15 mm (8) avec la rondelle de blocage (10) et la rondelle plate (11) à travers le tube métallique et vissez-le dans le support en forme de U.

15. Répétez la même procédure pour fixer le panneau arrière de la boîte à tiroir (D) au montant arrière du cadre côté droit (B).

Instructions d'assemblage

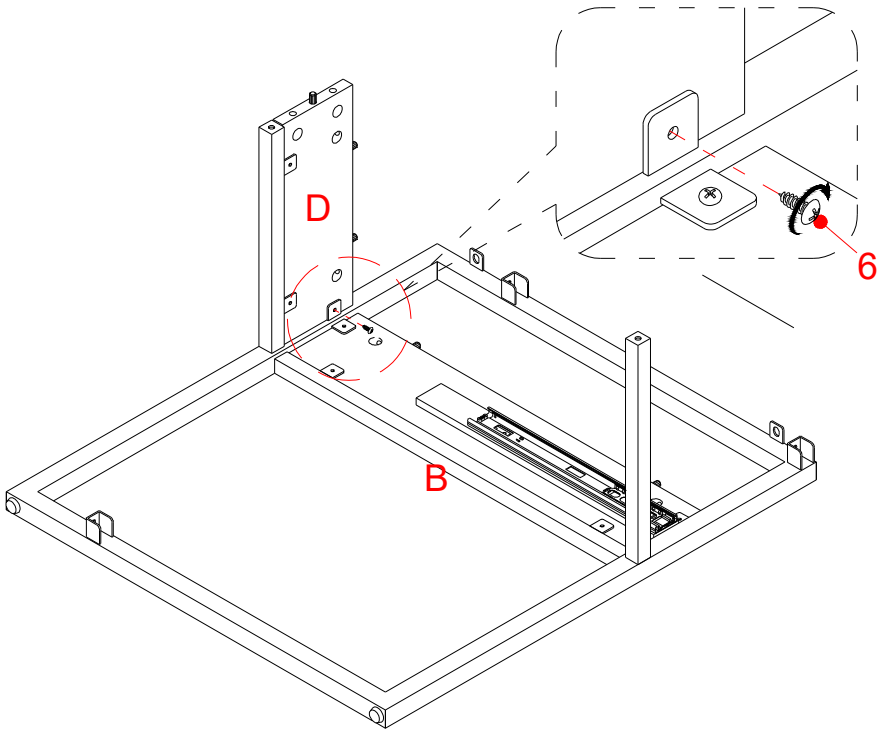

16. Insérez une vis à tête cylindrique de 12 mm (6) à travers la languette métallique et vissez-la dans le panneau arrière de la boîte à tiroir (D).

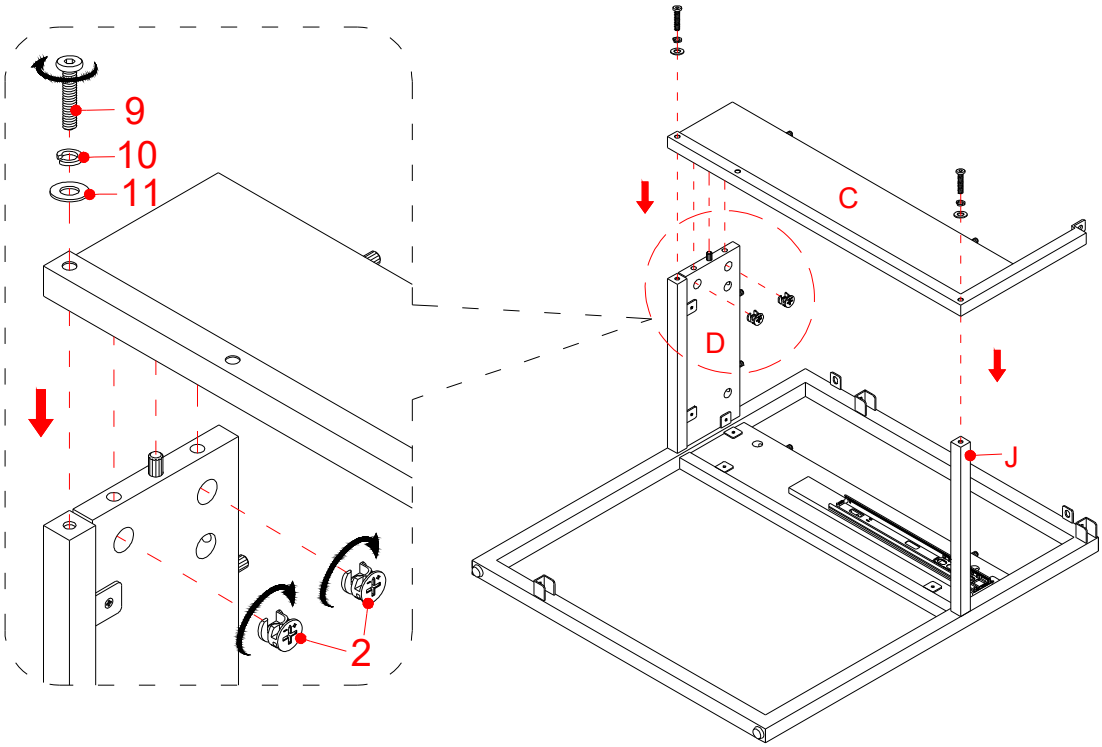

17. En utilisant la cheville en bois insérée comme guide, fixez le panneau gauche de la boîte à tiroir (C) au panneau arrière de la boîte à tiroir (D) et à la barre transversale (J) avec deux boulons de 32 mm (9) et deux rondelles (10 et 11).

18. Fixez le panneau gauche de la boîte à tiroir (C) au panneau arrière de la boîte à tiroir (D) en utilisant deux grands verrous à came (2).

Instructions d'assemblage

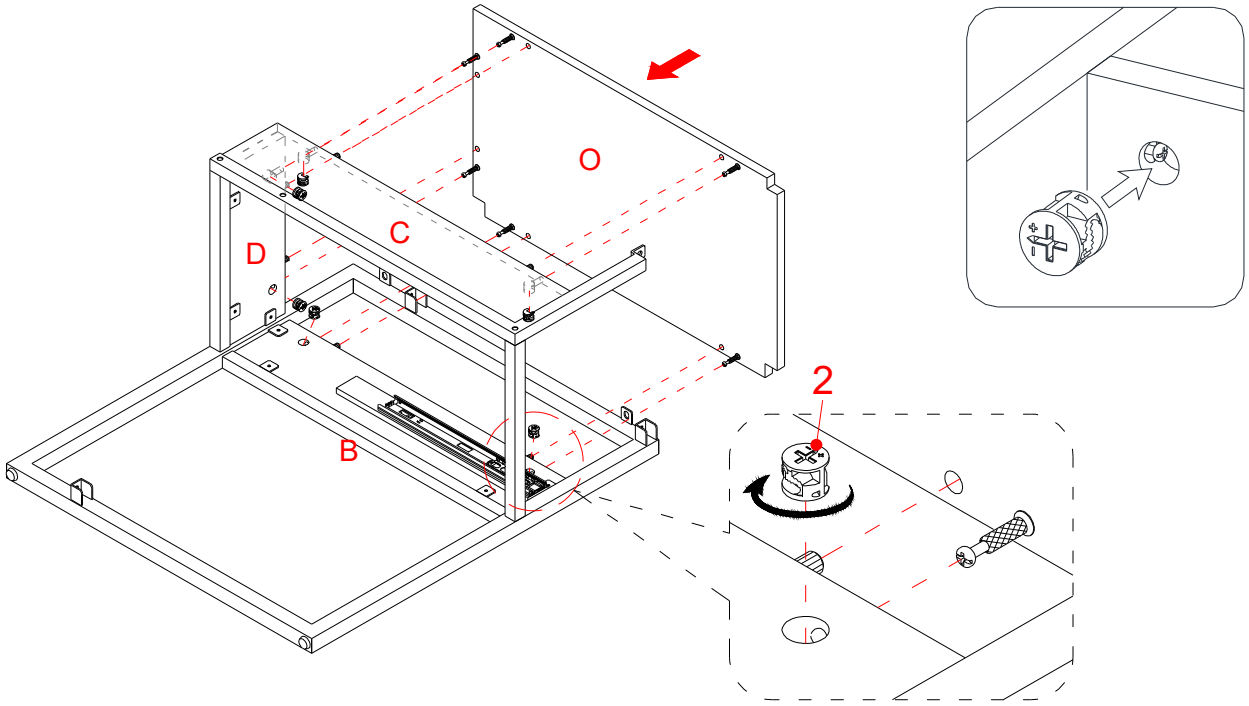

19. En utilisant les chevilles en bois insérées comme guide, fixez la tablette fixe (O) à l'ensemble précédent avec six grands verrous à came (2).

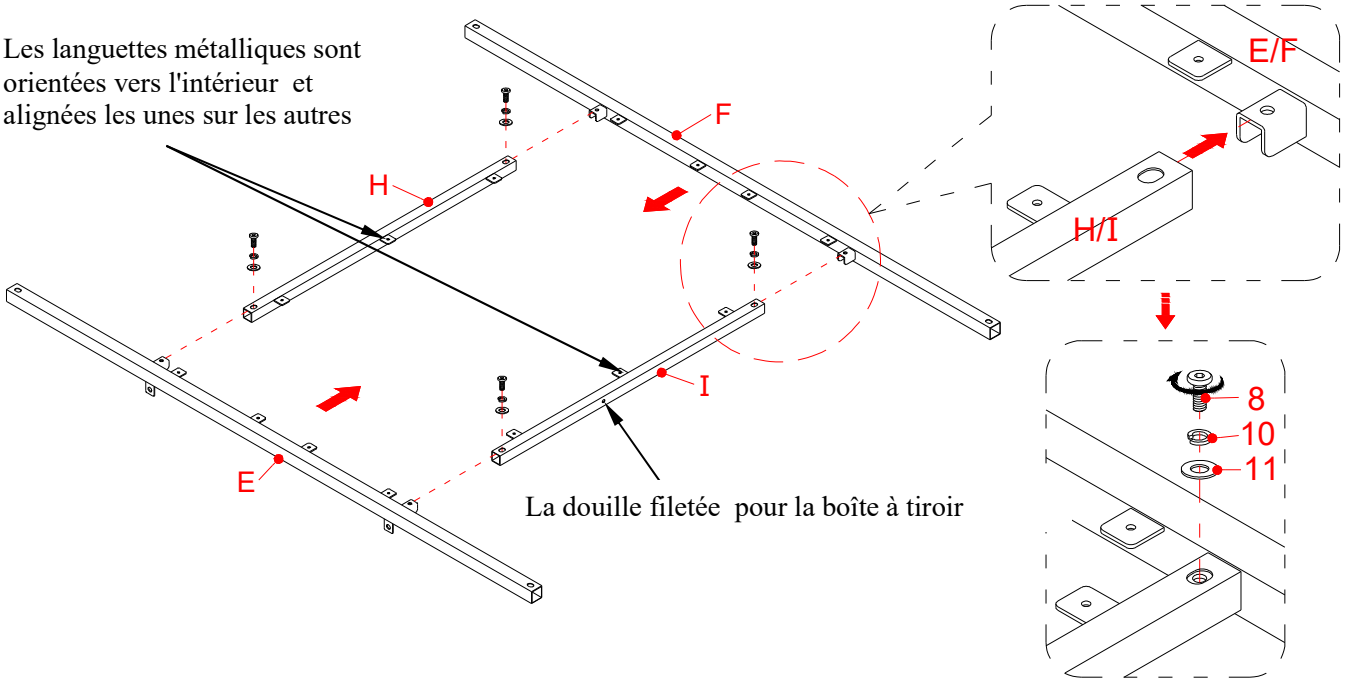

20. Orientez et installez les supports arrière (H et I) entre les tendeurs arrière (E et F) et fixez-les en place avec quatre boulons de 15 mm (8) et quatre rondelles (10 et 11).

Instructions d'assemblage

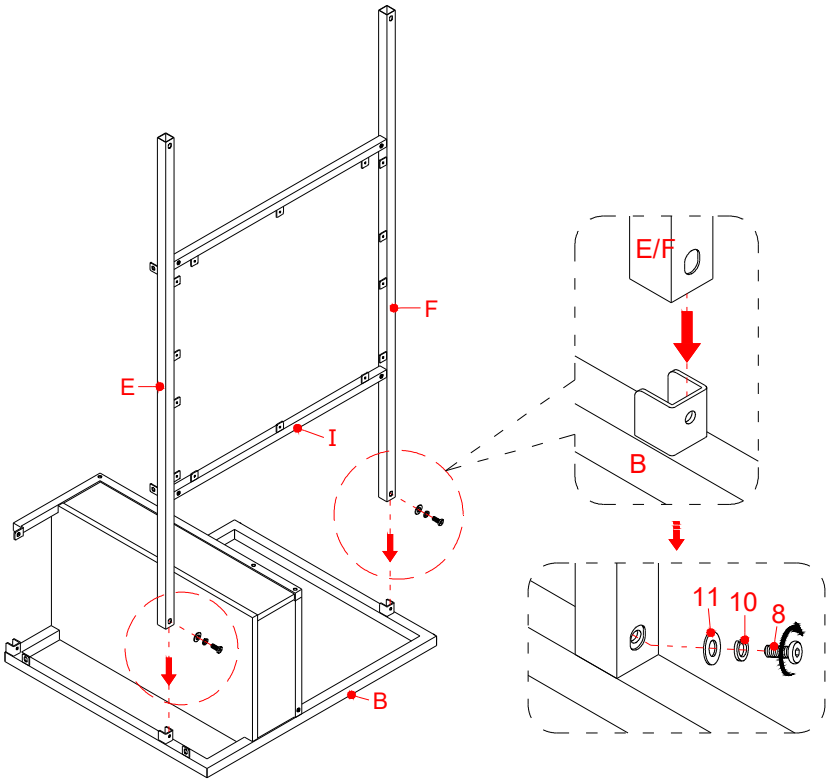

21. Orientez et installez les tendeurs arrière assemblées (E et F) sur les supports arrière en forme de U sur le cadre côté droit (B) et fixez-les en place avec deux boulons de 15 mm (8) et deux rondelles (10 et 11).

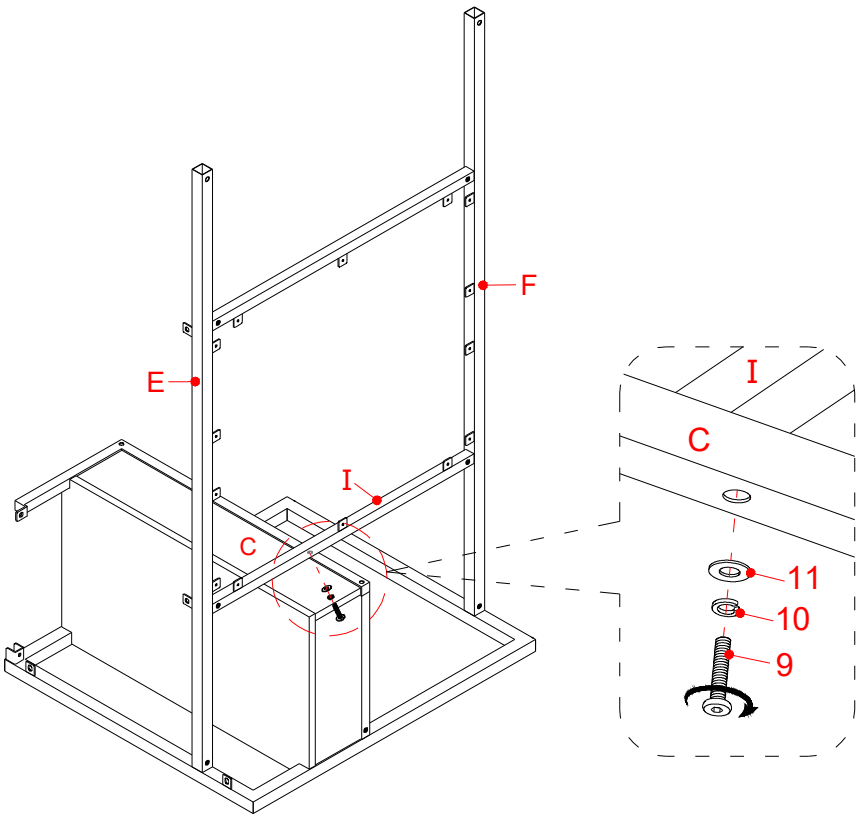

22. Insérez un boulon de 32 mm (9) avec une rondelle de blocage (10) et une rondelle plate (11) à travers le tube métallique sur le panneau gauche de la boîte à tiroir (C) et vissez-le dans le support arrière droit (I).

Instructions d'assemblage

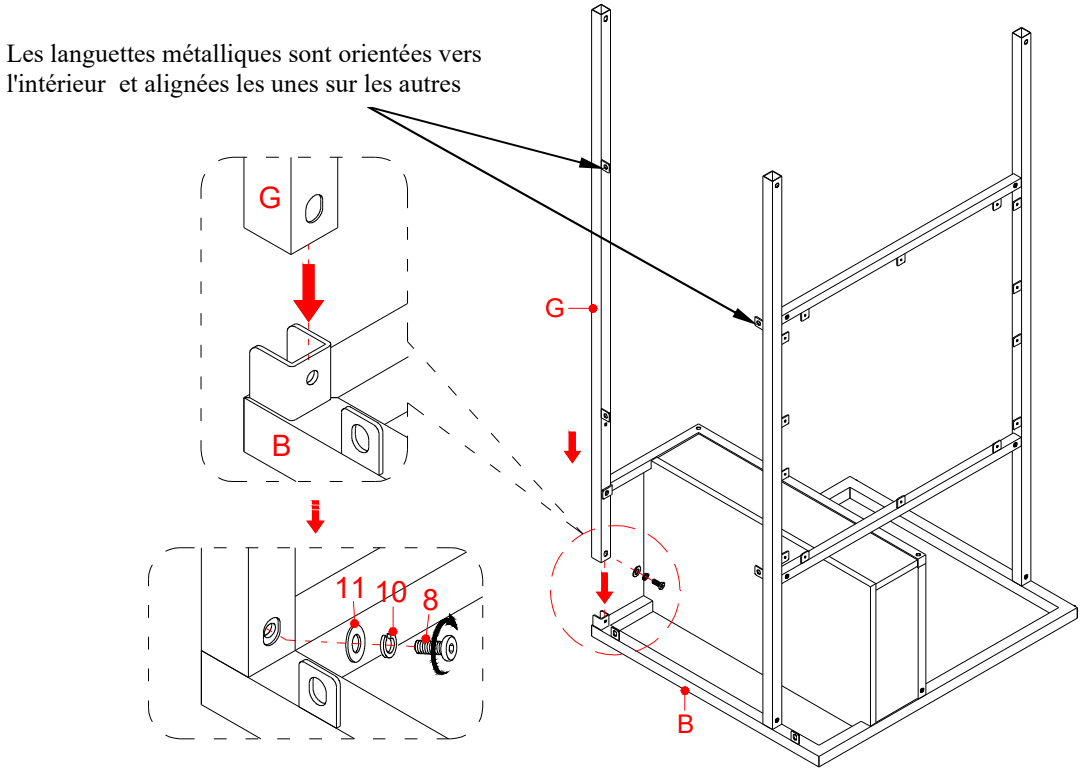

23. Placez le tendeur avant supérieur (G) sur le support en forme de U sur le cadre côté droit (B) et fixez-le en place à l'aide d'un boulon de 15 mm (8) avec une rondelle de blocage (10) et une rondelle plate (11).

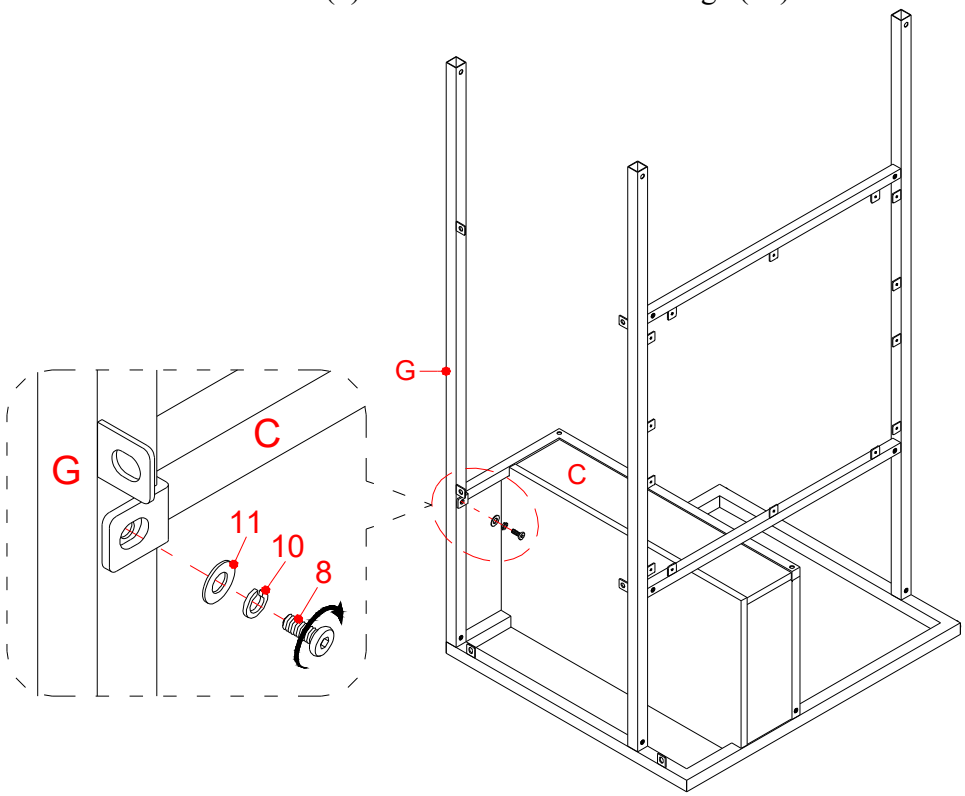

24. Insérez un boulon de 15 mm (8) avec une rondelle de blocage (10) et une rondelle plate (11) à travers le support métallique sur le panneau gauche de la boîte à tiroir (C) et vissez-le dans le tendeur avant supérieur (G).

Instructions d'assemblage

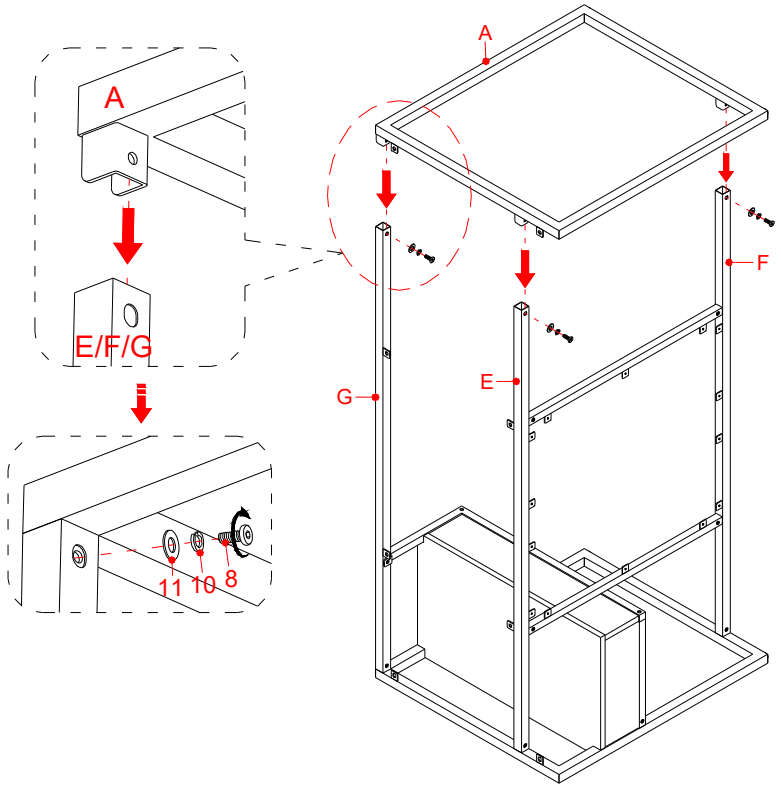

25. Placez les supports en forme de U sur le cadre côté gauche (A) dans les tendeurs (E, F et G) et fixez-les en place avec trois boulons de 15 mm (8) et trois rondelles (10 et 11).

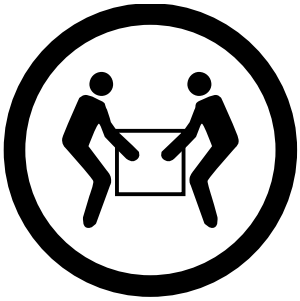

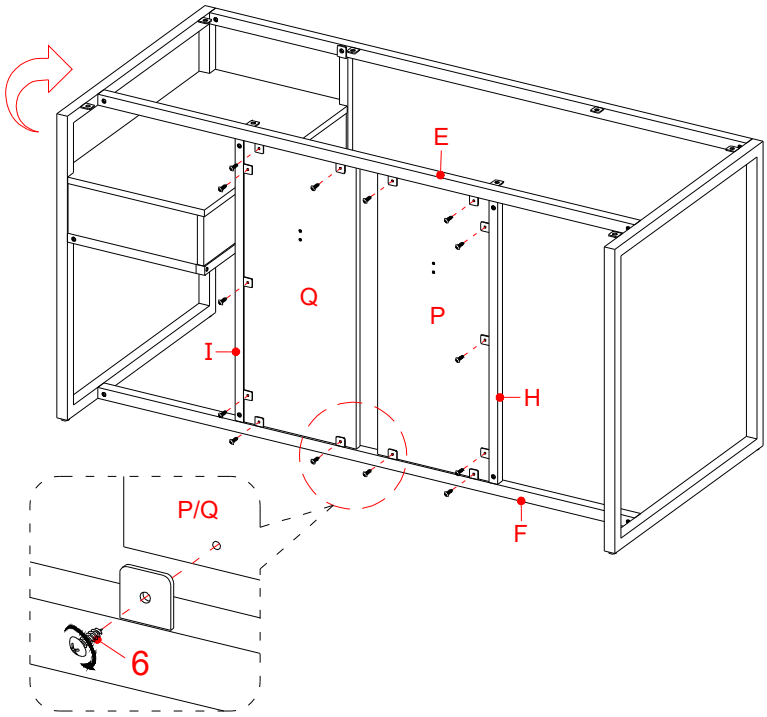

26. Tenez l'unité assemblée à la verticale.

27. Alignez et fixez les panneaux arrière (P et Q) entre les tendeurs arrière (E et F) et les supports arrière (H et I) à l'aide des vis à tête cylindrique de 12 mm (6).

Instructions d'assemblage

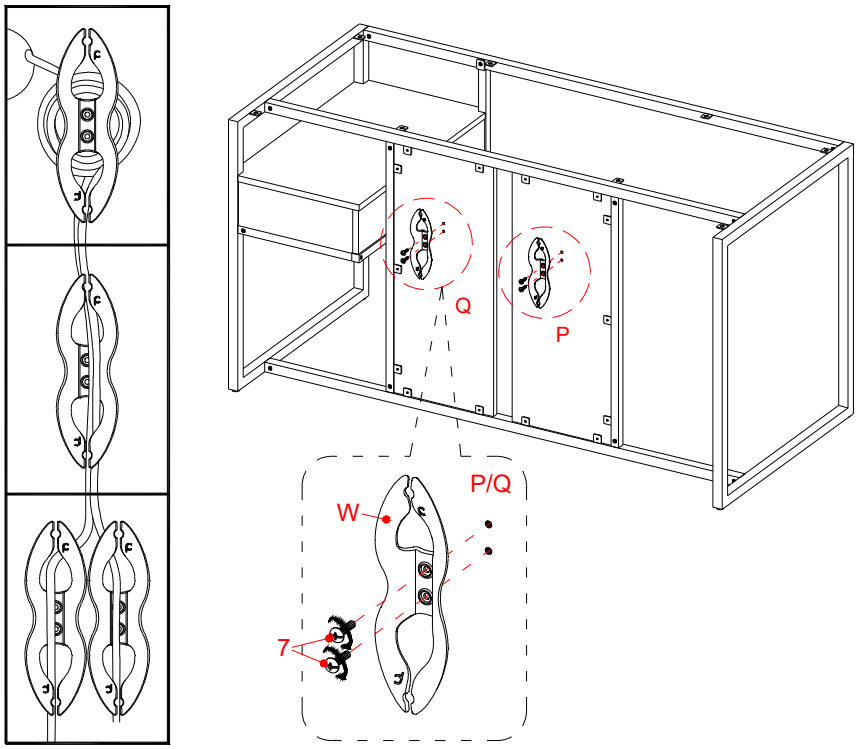

28. Fixez 2 roues à câble (W) aux panneaux arrière (P et Q) à l'aide de quatre boulons de 12 mm (7).
<u>REMARQUE</u> : vous pouvez utiliser les roues à câble pour vous aider à organiser les câbles et les cordons du bureau.

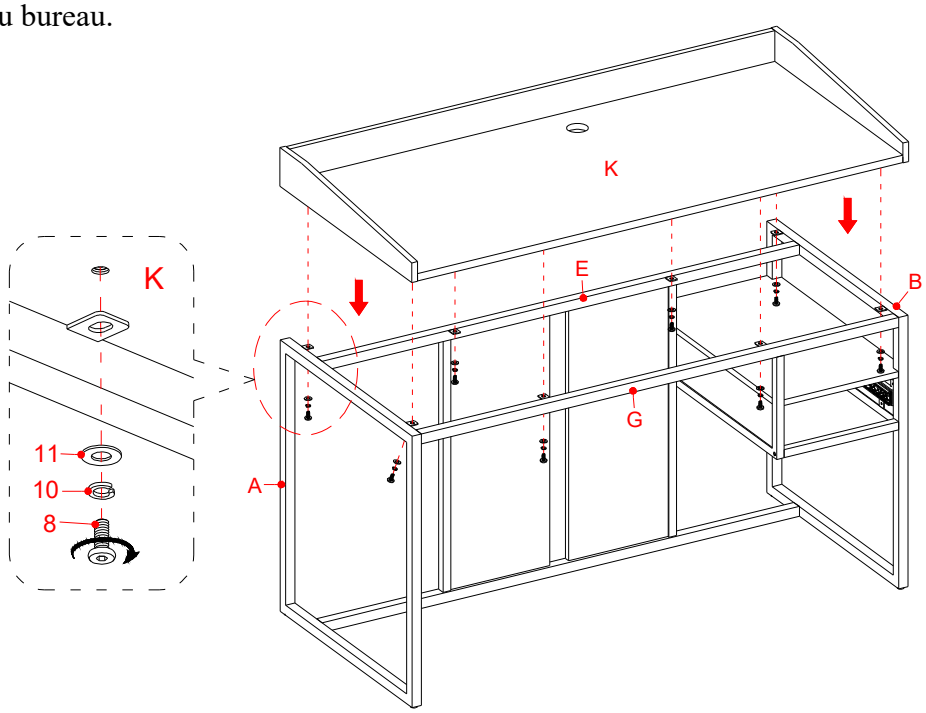

29. Placez le panneau supérieur assemblé (K) sur l'ensemble précédent. Assurez-vous que les trous de montage des languettes métalliques chevauchent les inserts filetés sous le panneau supérieur (K).

30. Insérez les boulons de 15 mm (8) avec les rondelles (10 et 11) à travers les languettes métalliques et vissez-les dans le panneau supérieur (K).

Instructions d'assemblage

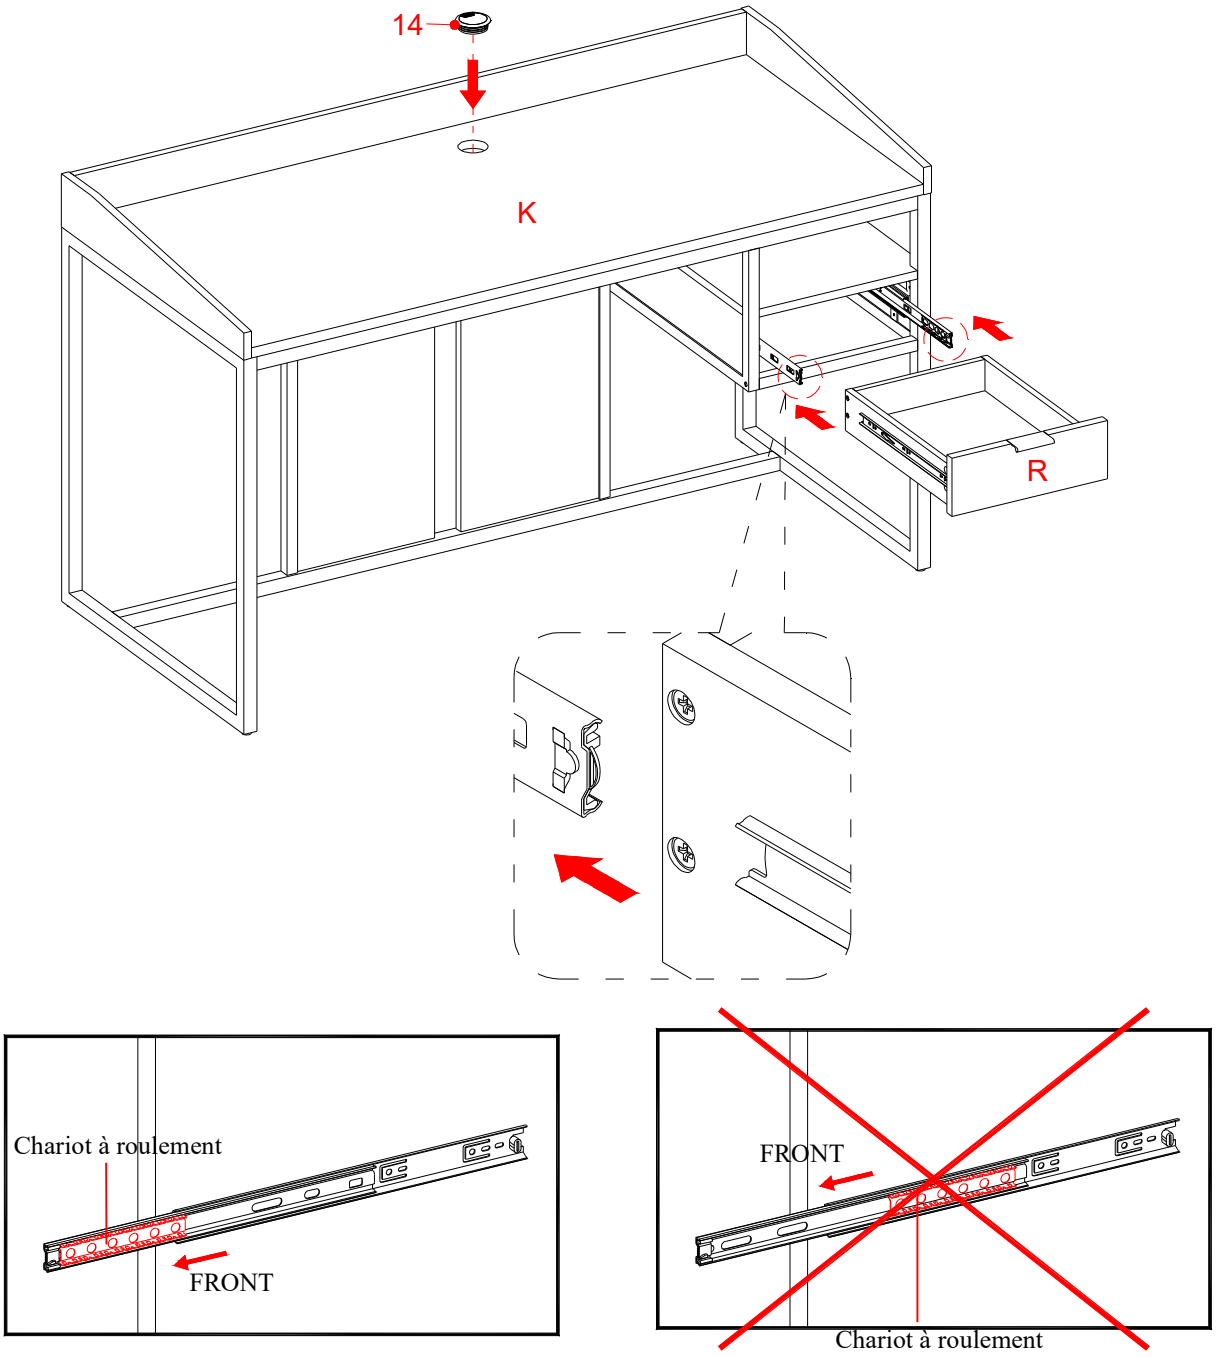

Installation du tiroir

31. Insérez le passe-câble (14) pour couvrir le trou dans le panneau supérieur (K).

32. Pour insérer le tiroir assemblé dans le cadre, étendez les glissières à roulement à billes sur l'unité vers l'avant jusqu'au bout (y compris le chariot à roulement à billes), puis alignez les glissoirs sur le tiroir assemblé sur les glissières et poussez soigneusement le tiroir à l'intérieur jusqu'à ce qu'il s'arrête.

REMARQUE : si le tiroir ne peut pas entrer sans obstacle, veuillez le retirer et répéter l'étape susmentionnée. Si vous avez besoin d'enlever le tiroir, veuillez retirer le tiroir à fond. Poussez simultanément le levier de dégagement en plastique des glissières à roulement à billes vers le haut d'un côté et vers le bas de l'autre côté, puis retirez-le complètement.

Instructions d'assemblage

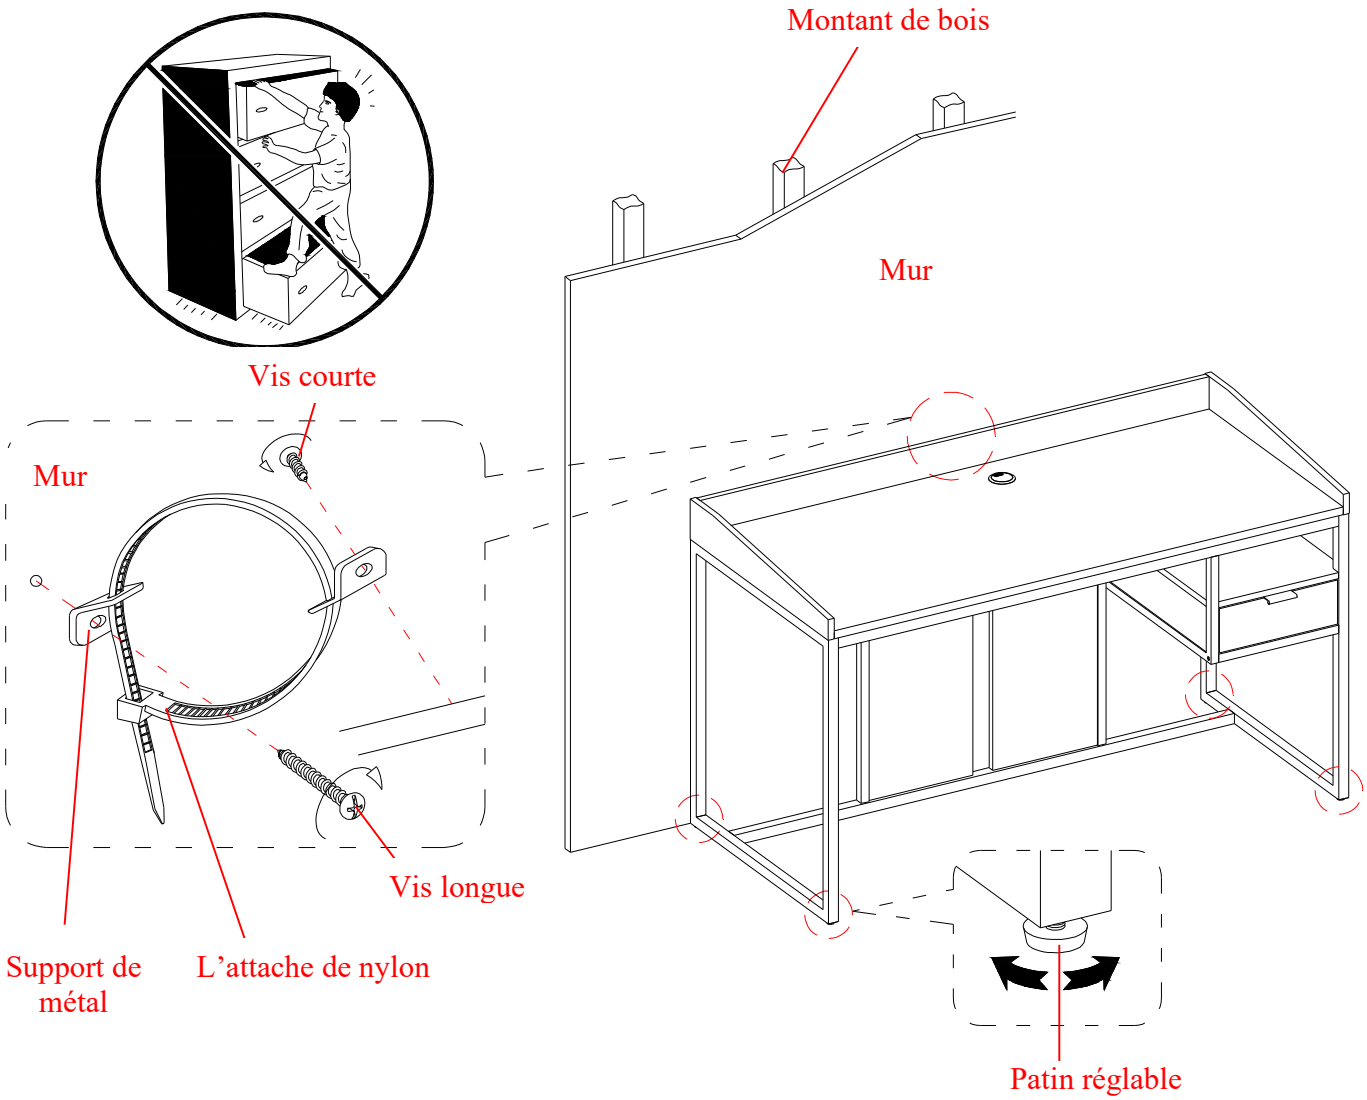

Outils requis (non inclus): tournevis à pointe cruciforme, détecteur de montants, crayon, ruban à mesurer, perceuse électrique et mèche de 1/8 po.

33. Positionnez l'unité à l'emplacement souhaité contre un mur. Si nécessaire, ajustez les niveleurs de plancher au bas des pieds pour niveler l'unité.

34. Suivez maintenant les instructions imprimées sur le sac en plastique contenant la quincaillerie de retenue basculante pour fixer les dispositifs de retenue à l'appareil et au mur.

REMARQUE : La quincaillerie antibasculement fournie est conçue pour les murs à montants de bois. Elle doit être fixée à un montant de bois. Selon le type de mur, des pièces d'ancrage différentes pourraient être requises. Veuillez communiquer avec votre quincaillier pour obtenir de l'assistance. Les jeunes enfants peuvent se blesser grièvement si le meuble bascule. La trousse antibasculement doit être installée pour prévenir la chute du meuble causant des accidents ou des dommages à l'unité. Les trousses antibasculement ne servent que de dissuasifs et ne remplacent pas une supervision adulte adéquate. Les trousses antibasculement ne résistent pas aux tremblements de terre. Pour plus de sûreté en cas de tremblement de terre, des dispositifs particuliers doivent être achetés et installés séparément.

Soin et entretien

- Utiliser un linge doux et propre qui ne rayera pas la surface lors de l'époussetage.
- L'utilisation de poli à meuble n'est pas nécessaire. Le cas échéant, tester d'abord dans un endroit non apparent.
- L'utilisation de solvant de quelque nature que ce soit sur le meuble en endommagera le fini.
- Ne jamais utiliser d'eau pour nettoyer ce meuble car cela pourrait en endommager le fini.
- Toujours utiliser des sous-verre sous les breuvages et les pots à fleur.
- Le liquide renversé devrait être essuyé sur-le-champ. Utiliser un linge doux et propre et éponger doucement le liquide. Éviter de frotter.
- Toujours utiliser des coussinets protecteurs sous les plats chauds. La chaleur peut causer une modification chimique qui tachera le fini du meuble.
- Dans le cas où le meuble serait taché ou autrement endommagé durant l'utilisation, nous recommandons de faire appel à un professionnel pour le réparer.
- Vérifier régulièrement les boulons et les vis et serrer au besoin.

Autres conseils sur l'entretien des meubles en bois

Il est préférable de garder le meuble dans un environnement contrôlé. Les écarts extrêmes de température et d'humidité pourraient décolorer, tordre, rétrécir et fendre le bois. Il est conseillé de garder le meuble éloigné du soleil direct car il pourrait en endommager le fini.

Des soins et un entretien appropriés à la maison prolongeront la durée de votre achat. Suivre les conseils importants et utiles rehaussera la beauté de votre meuble avec le temps.

Nous vous souhaitons de profiter de votre meuble durant de nombreuses années.
Merci de votre achat!

GARANTIE DE QUALITÉ

Nous sommes assurés que vous serez ravi de votre achat d'un meuble de Whalen Furniture.

Si la fabrication ou les matériaux de ce produit s'avéraient défectueux suite à une utilisation normale, nous le réparerons ou le remplacerons jusqu'à concurrence d'un (1) an après la date d'achat. Chaque produit de Whalen Furniture est conçu pour répondre aux normes les plus strictes. Nous vous garantissons d'apprécier sur-le-champ la valeur de nos meubles de qualité.

La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pourriez également bénéficier d'autres droits qui varient d'un état à l'autre ou d'une province à l'autre.

Whalen Furniture Manufacturing
1578 Air Wing Road, San Diego, CA 92154, USA
Service à la clientèle : 1-866-942-5362
8 h 30 à 16 h 30, heure du Pacifique, du lundi au vendredi
www.whalenfurniture.com

ELLE DECOR

Escritorio Lemont

Modelo # EC-LE52D

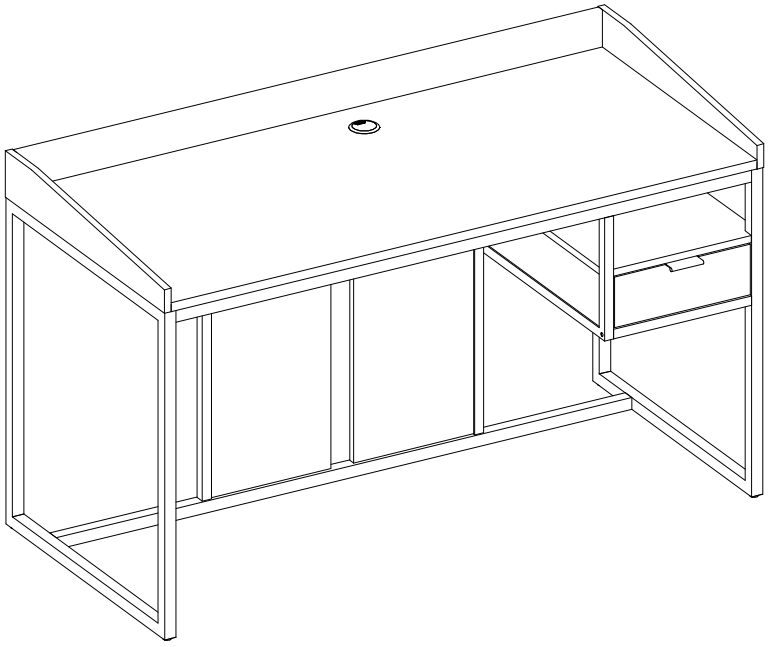

ENSAMBLE REQUERIDO POR ADULTO

Si tienen alguna pregunta acerca del ensamble o si alguna parte está faltante, no retorne esté producto a la tienda donde lo compro. Por favor llame a nuestro departamento de ayuda al cliente teniendo su instructivo y lista de partes para proveer el modelo, nombre de parte o el número de fábrica:

1-866-942-5362

Hora estándar del Pacífico: 8:30 a.m. - 4:30 p.m., de Lunes a Viernes
O visite nuestra página de Internet 24 horas al día, 7 días a la semana para asistencia
www.whalenfurniture.com
O mande un correo electrónico a **parts@whalenfurniture.com**

NÚMERO de LOTE:_____FECHA de COMPRA:__/__/____

ESTE INSTRUCTIVO CONTIENE INFORMACION **IMPORTANTE** DE SEGURIDAD.
POR FAVOR LEA Y MANTENGA PARA USO FUTURO.

Fecha 2021-11-24 Rev. 0001-A

MÁXIMO PESO RECOMENDADO

MANUFACTURER: Whalen Furniture Manufacturing
CATALOGO: Escritorio Lemont
MODELO # EC-LE52D

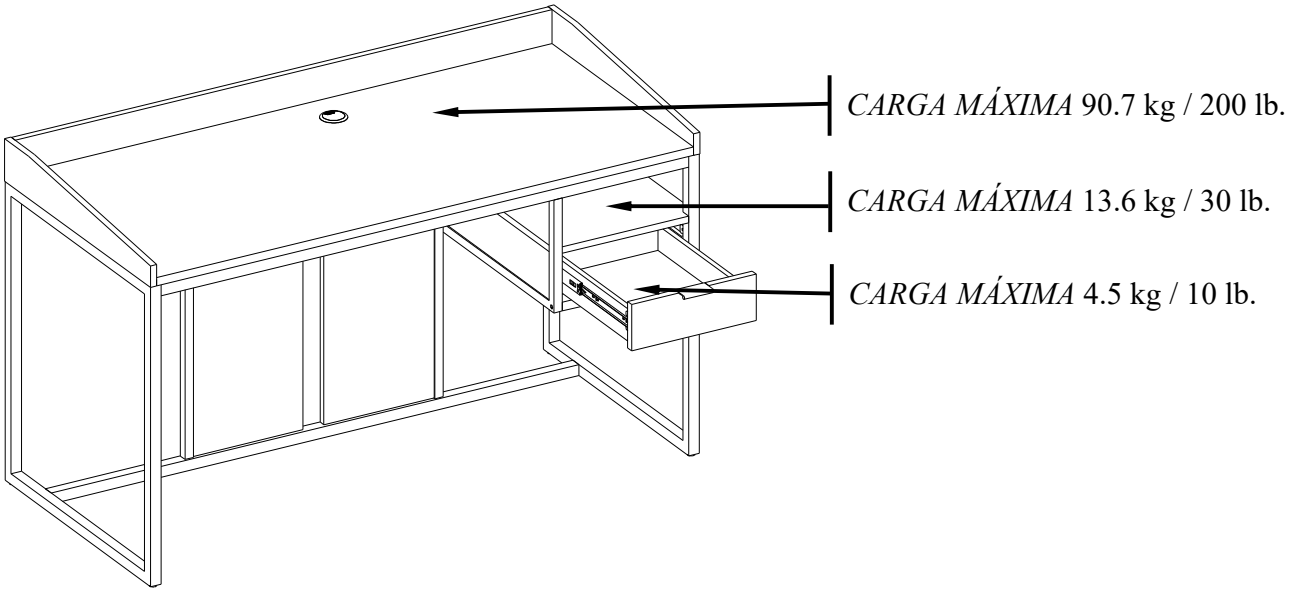

ADVERTENCIA ESTA UNIDAD DEBE UTILIZARSE CON LOS PESOS MÁXIMOS INDICADOS. SI SE EXCEDE EL PESO MÁXIMO, PODRIA RESULTAR EN UNA INESTABILIDAD DE LA UNIDAD CAUSANDO POSIBLES LESIONES.

NOTA ESPECIAL

Por favor lea todo el instructivo antes de ensamblar. Examinar todo el material de empaque antes de tirar el cartón. Retirar cualquier grapa del cartón antes de tirar. Retirar todas las partes del cartón y separar en grupos como es indicado en la lista de partes. Por favor de asegurar que todas las partes están presentes antes del ensamble. El uso de herramientas eléctricas para completar el ensamble no es recomendado.

IMPORTANTE

Antes de comenzar: Abra, identifique y cuente todas las partes antes del ensamble. Coloque las piezas sobre una superficie plana y no abrasiva. Tendrá que las partes identificadas en la página 4 y 5 de este manual de instrucciones.

NOTA: ES MUY IMPORTANTE PARA EL USO DE PEGAMENTO CON LAS CLAVIJAS DE MADERA. EL. EXCESO DE PEGAMENTO SE PUEDE LIMPIAR CON UN PAÑO HÚMEDO.

Inserte la clavija por lo menos a la mitad del camino golpeando ligeramente con un mazo de pegamento, SI ES NECESARIO.

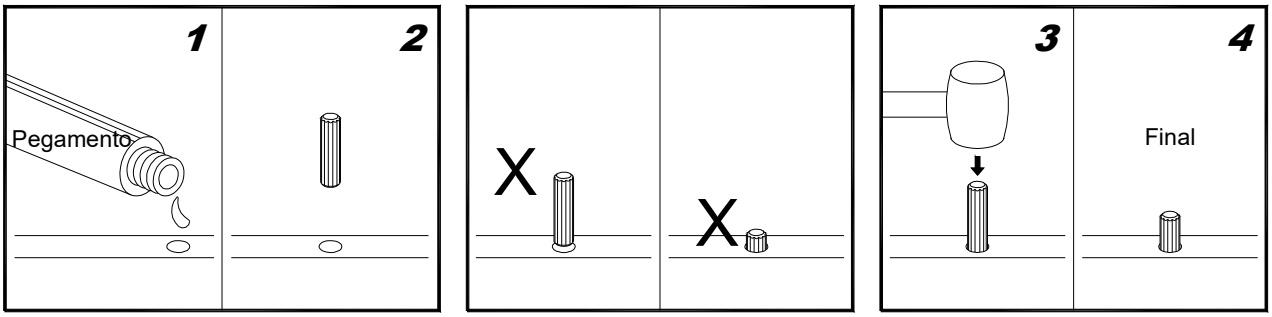

SISTEMA DE OPERACIÓN DE TUERCA DE FIJACIÓN

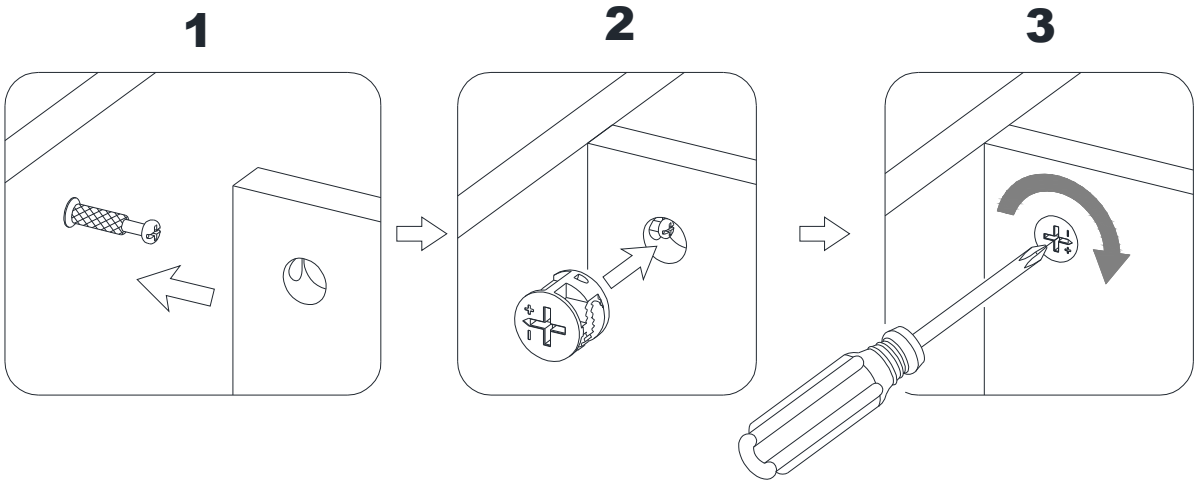

CÓMO FUNCIONA LA INSTALACIÓN DE MONTAJE (KD)

1. Fijar los pernos de fijación en los orificios pequeños. Conectar ambos paneles, cerciorándose que los pernos de fijación entren bien y que estos queden en los orificios al final del panel con tuercas de fijación.
2. Inserte las tuercas de fijación en los orificios grandes del panel. Hacer que la flecha en la tuerca este apuntando hacia la entrada del perno de fijación.
3. Una vez que el perno esté conectado dentro, tome un destornillador de cruz y apriete la tuerca en dirección de las manecillas del reloj.

Está listo para el ensamble KD de esta unidad.

SISTEMA DE RESTRICCIÓN DE MOVIMIENTO

NIÑOS PEQUEÑOS PUEDEN RESULTAR LASTIMADOS POR MUEBLES INCLINADOS Y DEBE INSTALAR EL JUEGO DE RESTRICCIÓN DE MOVIMIENTO CON LA UNIDAD EN FUNCIÓN, PARA PREVENIR LA INCLINACIÓN DE LA UNIDAD, CAUSANDO CUALQUIER ACCIDENTE O DAÑO.

ESTÉ JUEGO DEBE SE INSTALADO CORRECTAMENTE (SIGA LAS DIRECCIÓN EN ORDEN DE LAS INSTRUCCIONES), PARA PROVEER PROTECCIÓN EN CONTRA DE LA INCLINACIÓN INESPERADA DEL MUEBLE DEBIDO AL USO INAPROPIADO.

EL TOPE DE MOVIMIENTO ES SOLO UNA PROTECCIÓN. NO HAY SUBSTITUTO PARA LA SUPERVISIÓN ADULTA. EL USO DE TOPES DE MOVIMIENTOS SOLO REDUCE, PERO NO ELIMINA, EL RIESGO DE UN MUEBLE QUE SE VOLQUEA.

⚠ ADVERTENCIA

Los niños han muerto por el vuelco de los muebles. Para reducir el peligro de que el mueble se vuelca:

- SIEMPRE instale los topes provistos.
- NUNCA ponga una TV en esté producto.
- NUNCA permita que niños se paren, trepen, o cuelguen de los cajones, puertas, o repisas.
- NUNCA abra mas de un cajón a la vez.
- Ponga los objetos pesado en los cajones inferiores.

El uso de topes de movimientos solo reduce, pero no elimina, el riesgo de un mueble que se volquea.

Lista de partes y material de ferretería

Por favor lea completamente las instrucciones y verifique que estén todas las partes y partes de ferretería antes de iniciar el ensamblado

.

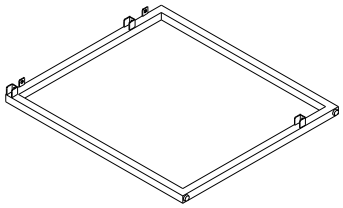

A-Marco izquierdo
(Cant. 1)

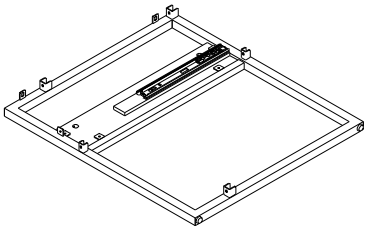

B-Marco derecho
(Cant. 1)

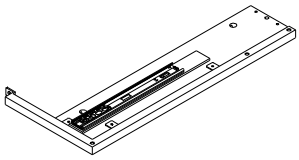

C-Panel izquierdo de la caja del cajón
(Cant. 1)

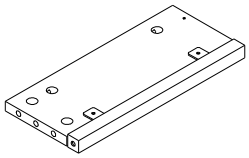

D- Panel derecho de la caja del cajón
(Cant. 1)

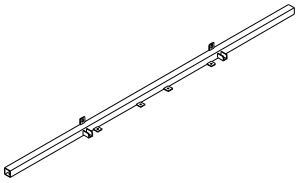

E- Soporte superior posterior
(Cant. 1)

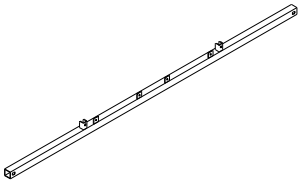

F- Soporte inferior posterior
(Cant. 1)

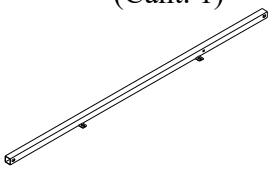

G-Soporte superior frontal (Cant. 1)

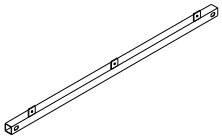

H-Soporte posterior izquierdo (Cant. 1)

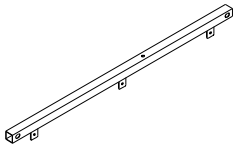

I-Soporte posterior derecho (Cant. 1)



J- Soporte (Cant. 1)

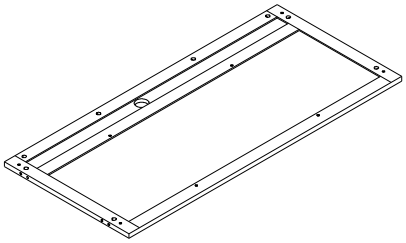

K- Panel superior (Cant. 1)

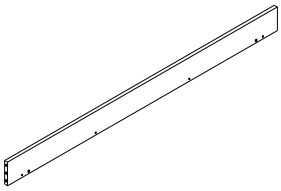

L- Deflector posterior (Cant. 1)

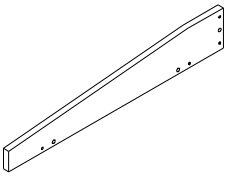

M- Deflector izquierdo (Cant. 1)

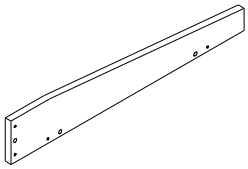

N- Deflector derecho (Cant. 1)

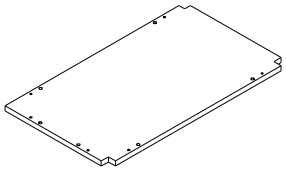

O- Repisa fija (Cant. 1)

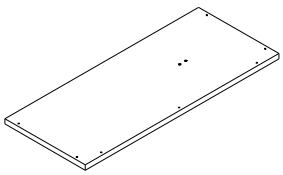

P- Panel izquierdo posterior
(Cant. 1)

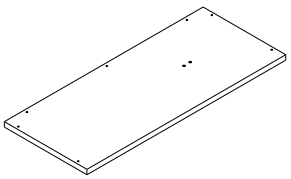

Q- Panel derecho posterior
(Cant. 1)

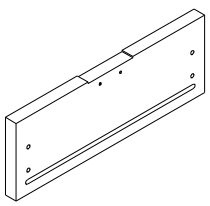

R- Frente del cajón
(Cant. 1)

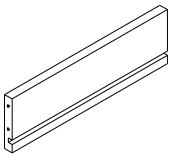

S- Panel posterior del cajón
(Cant. 1)

Lista de partes y material de ferretería

Por favor lea completamente las instrucciones y verifique que estén todas las partes y partes de ferretería antes de iniciar el ensamblado.

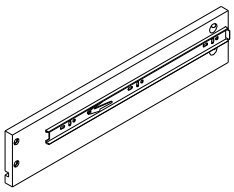

T- Lado izquierdo del cajón (Cant. 1)

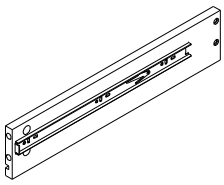

U-Lado derecho del cajón (Cant. 1)

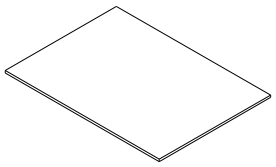

V-Panel inferior del cajón (Cant. 1)

W- Guía de cables (Cant. 2)



(1)Tuerca de fijación pequeña (Cant. 4+1 extra)

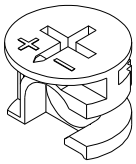

(2)Tuerca de fijación grande (Cant. 20+1 extra)

(3)Perno de fijación (Cant. 24+1 extra)



(4)Clavija de madera de M8 x 30 mm (Cant. 15+1 extra)



(5)Perno de M4 x 38 mm (Cant. 4+1 extra)



(6)Perno de cabeza de arandela de M3.5 x 12 mm (Cant. 15+1 extra)



(7)Perno de 5/32" x 12 mm (Cant. 4+1 extra)



(8)Perno de 1/4" x 15 mm (Cant. 21+1 extra)



(9) Perno de 1/4" x 32 mm (Cant. 3+1 extra)

(10) Arandela de presión (Cant. 24+1 extra)

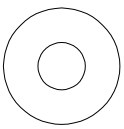

(11) Arandela plana (Cant. 24+1 extra)



(12) Jaladera del cajón (Cant. 1)



(13)Perno de cabeza plana de M3.5 x 12 mm (Cant. 2+1 extra)

(14) Ojal (Cant. 1)

(15) Llave hexagonal (Cant. 1)



Pegamento (Cant. 1)

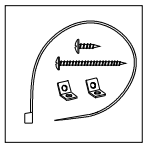

Juego de restricción de movimiento (Cant. 1)
(Incluido en bolsa de plástico)

Herramientas requeridas: Llave hexagonal (incluida) y desarmador estrella (no incluida).

Ensamble del cajón

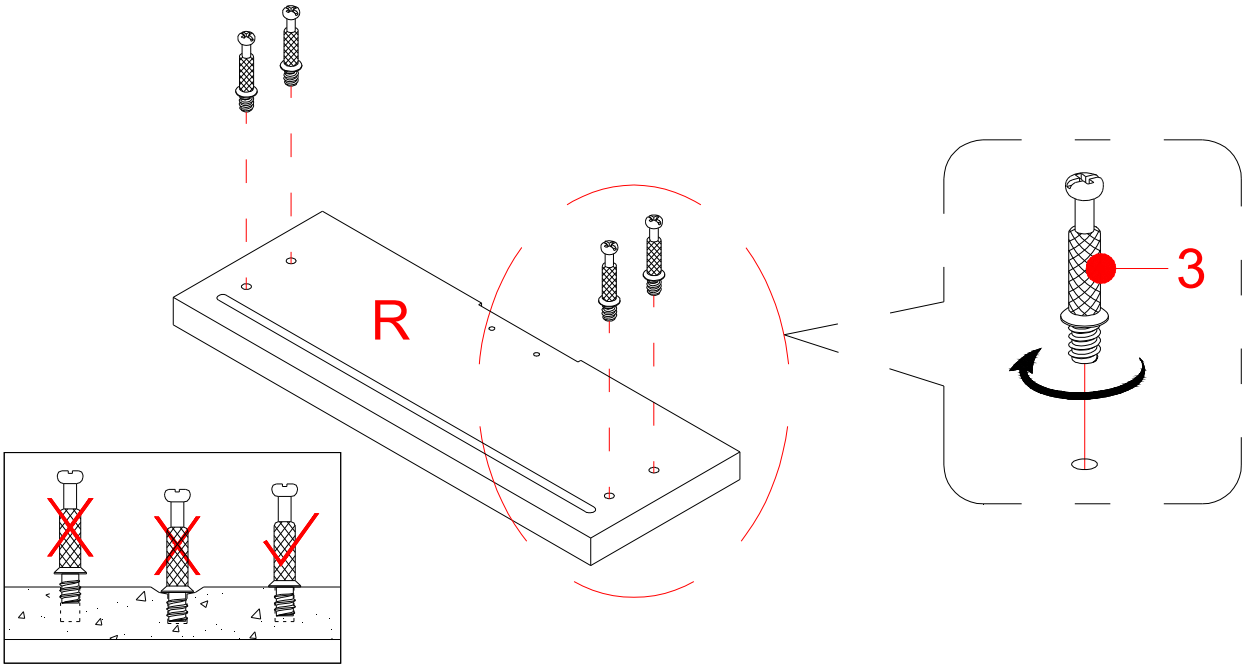

NOTE: Por favor no apriete completamente todos los pernos, hasta que termine con el ensamble de las partes. Después asegúrese de apretar todos los pernos. Esto hará el ensamble más fácil.

1. Desempacar la unidad y confirmar que se tiene todo el material de ferretería y partes requeridas. Ensamblar la unidad en un piso alfombrado o en el cartón vacío para evitar rasguños.
2. Atornillar los pernos de fijación (3) en los agujeros pequeños designados en el frente del cajón (R) usando el desarmador estrella. **NO** sobre apretar los pernos de fijación.

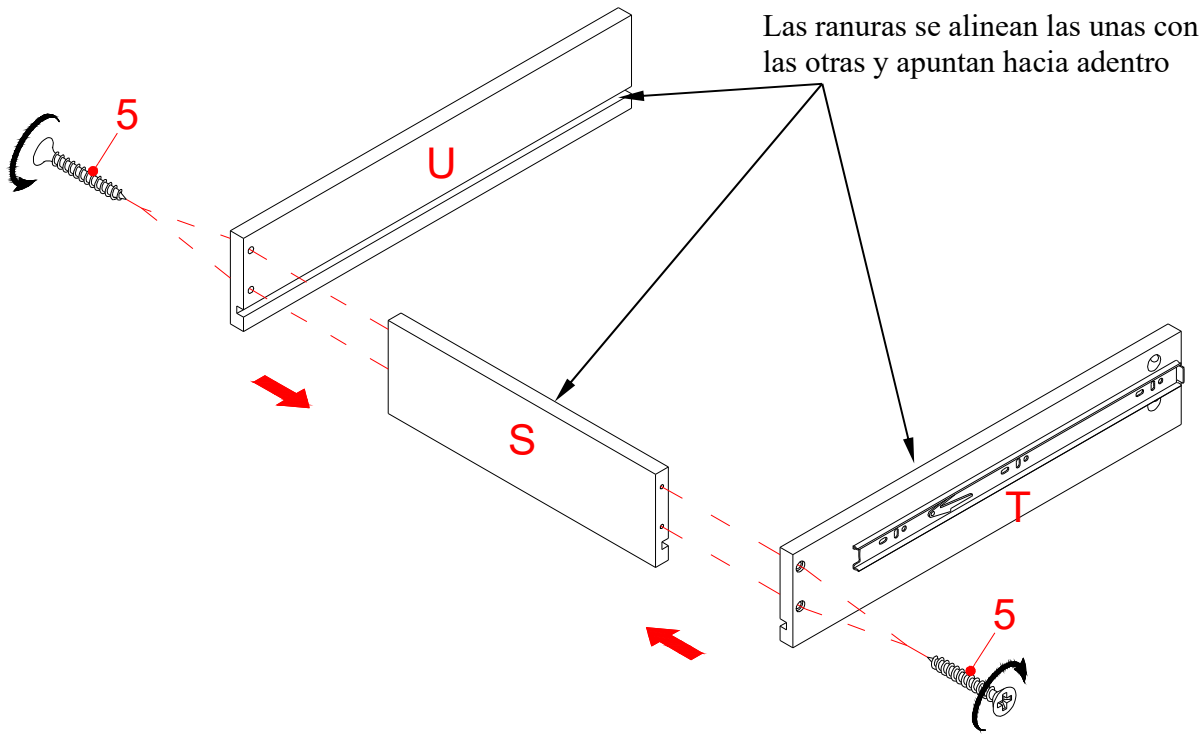

3. Sujetar el panel posterior del cajón (S) entre los lados laterales del cajón (T y U) con 4 pernos de 38 mm (5).

Ensamble del cajón

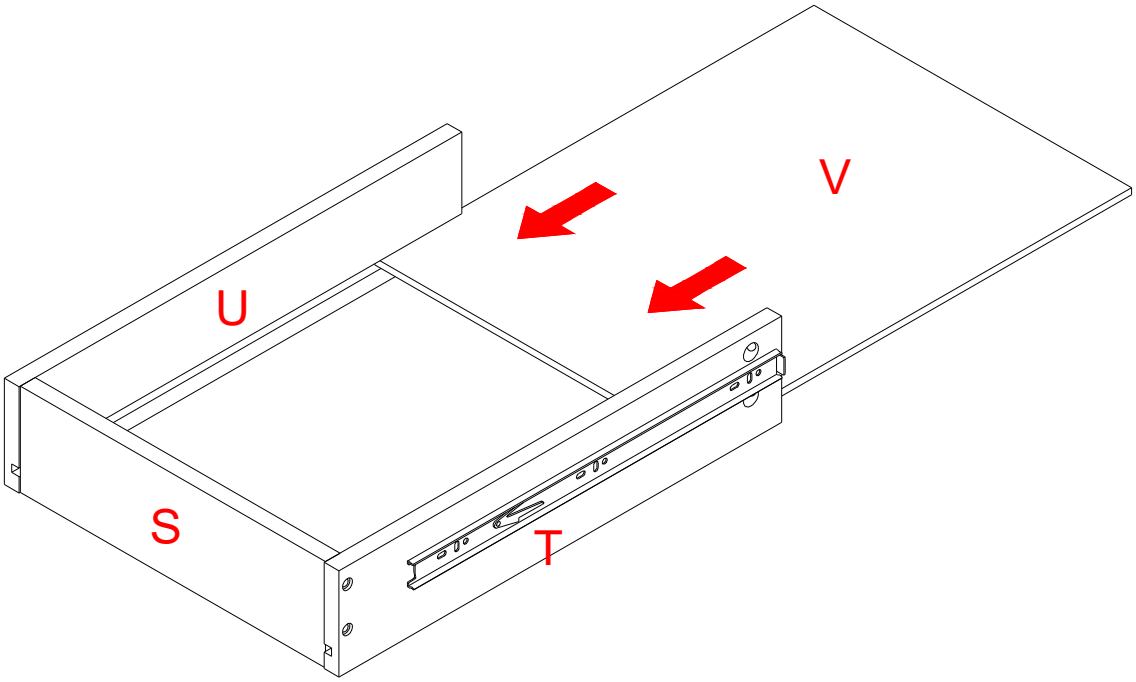

4. Deslizar el panel inferior del cajón (V) en las ranuras en los lados del cajón (T y U) hasta que este insertado en el panel posterior del cajón (S).

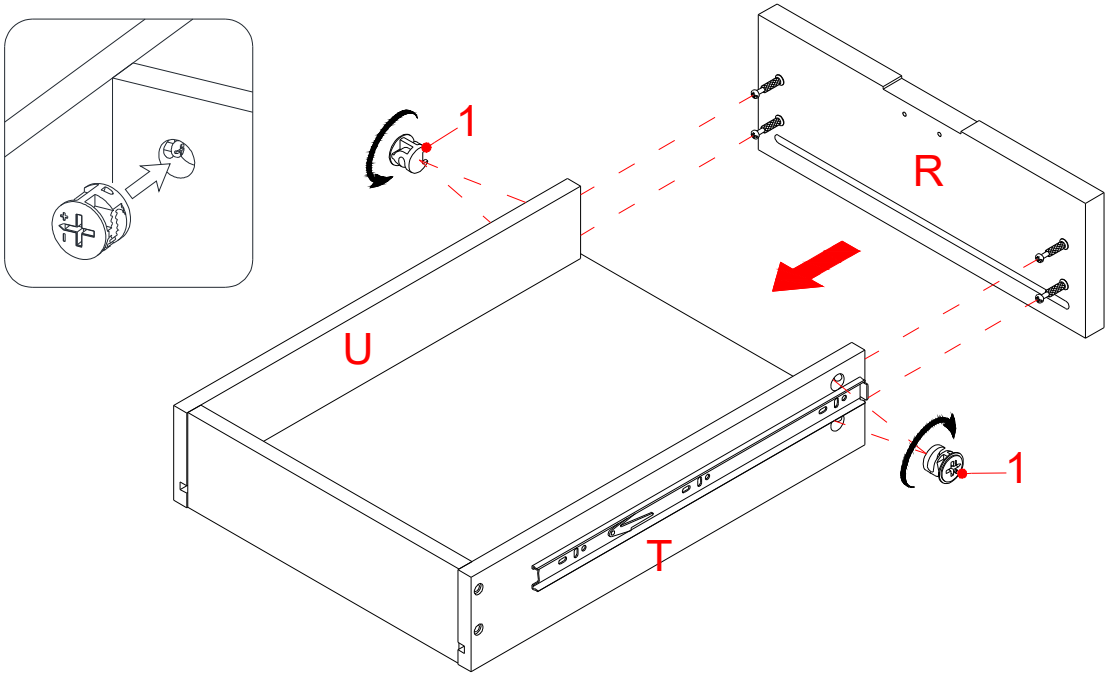

5. Adjuntar el frente del cajón (R) a los lados del cajón (T y U) empleando 4 tuercas de fijación pequeñas (1). (Consulte la página 3 del sistema de tuerca de fijación).

Instructivo de ensamble

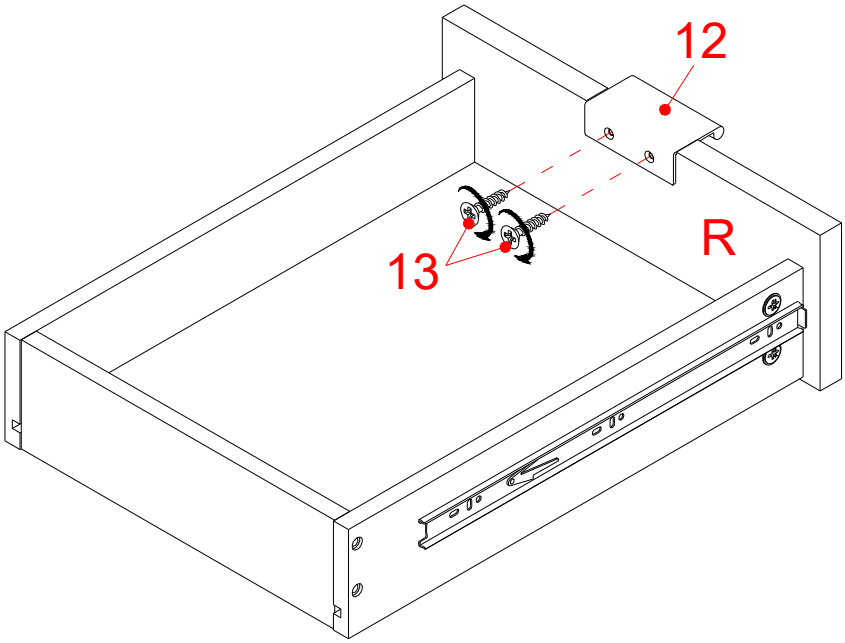

6. Adjuntar la jaladera del cajón (12) a la parte superior del frente del cajón (R) con 2 pernos de cabeza plana de 12 mm (13).

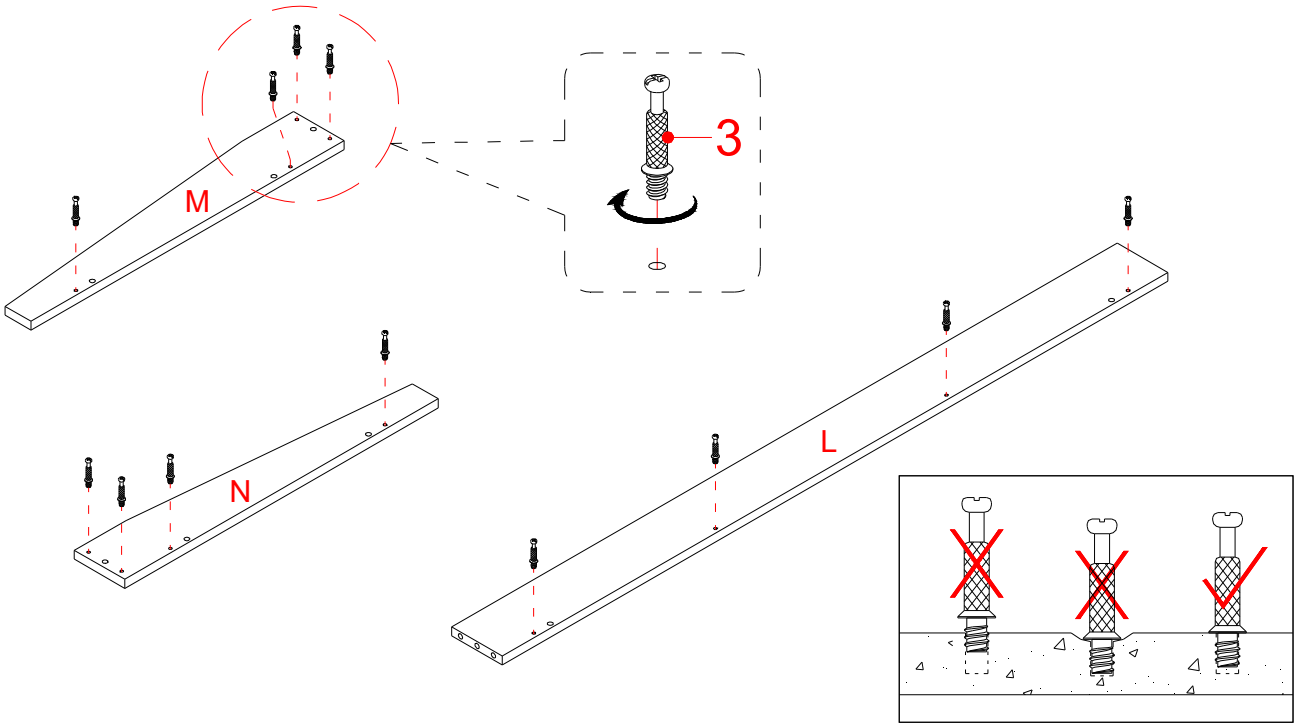

7. Atornillar los pernos de fijación (3) en los agujeros pequeños designados en los deflectores superiores (L, M y N) usando el desarmador estrella. **NO** sobre apretar los pernos de fijación.

Instructivo de ensamble

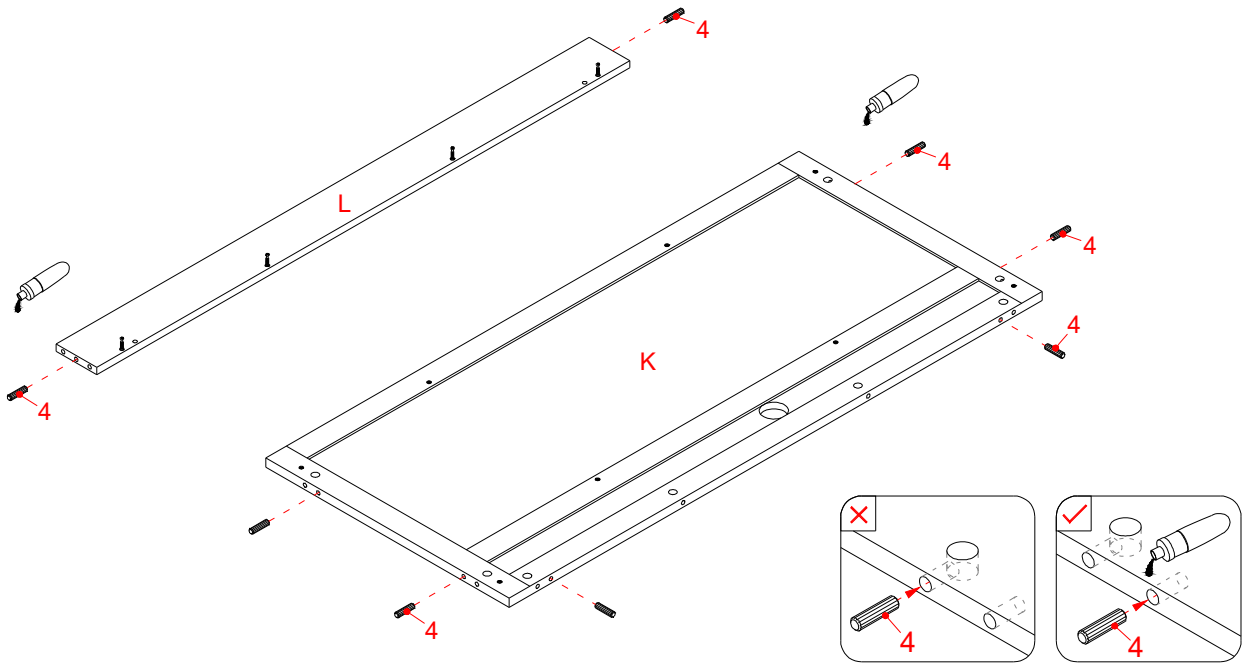

8. Pegar las clavijas de madera (4) en los agujeros internos en el deflector posterior y el panel superior (L y K) respectivamente como se muestra.
   NOTA: Es muy importante usar una cantidad pequeña de pegamento en ambos lados de las clavijas.

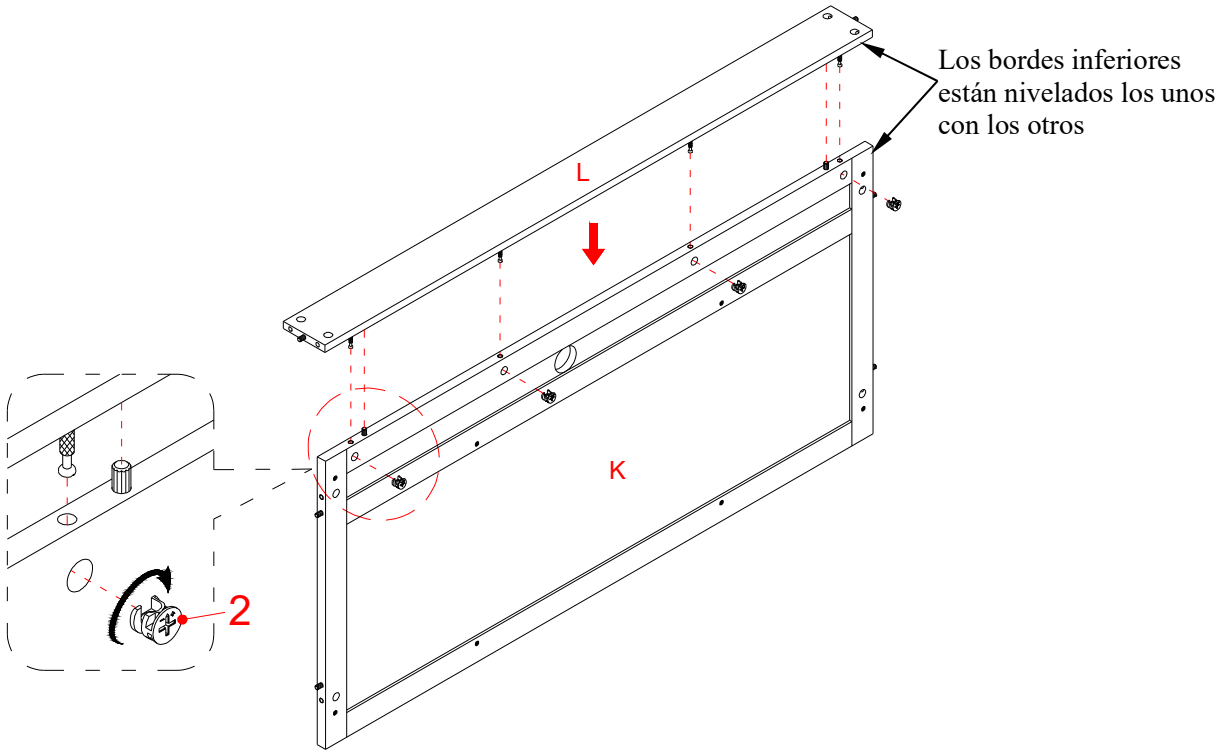

9. Alinear y adjuntar el deflector posterior (L) al panel superior y asegurar en su lugar con 4 tuercas de fijación grandes (2).

Instructivo de ensamble

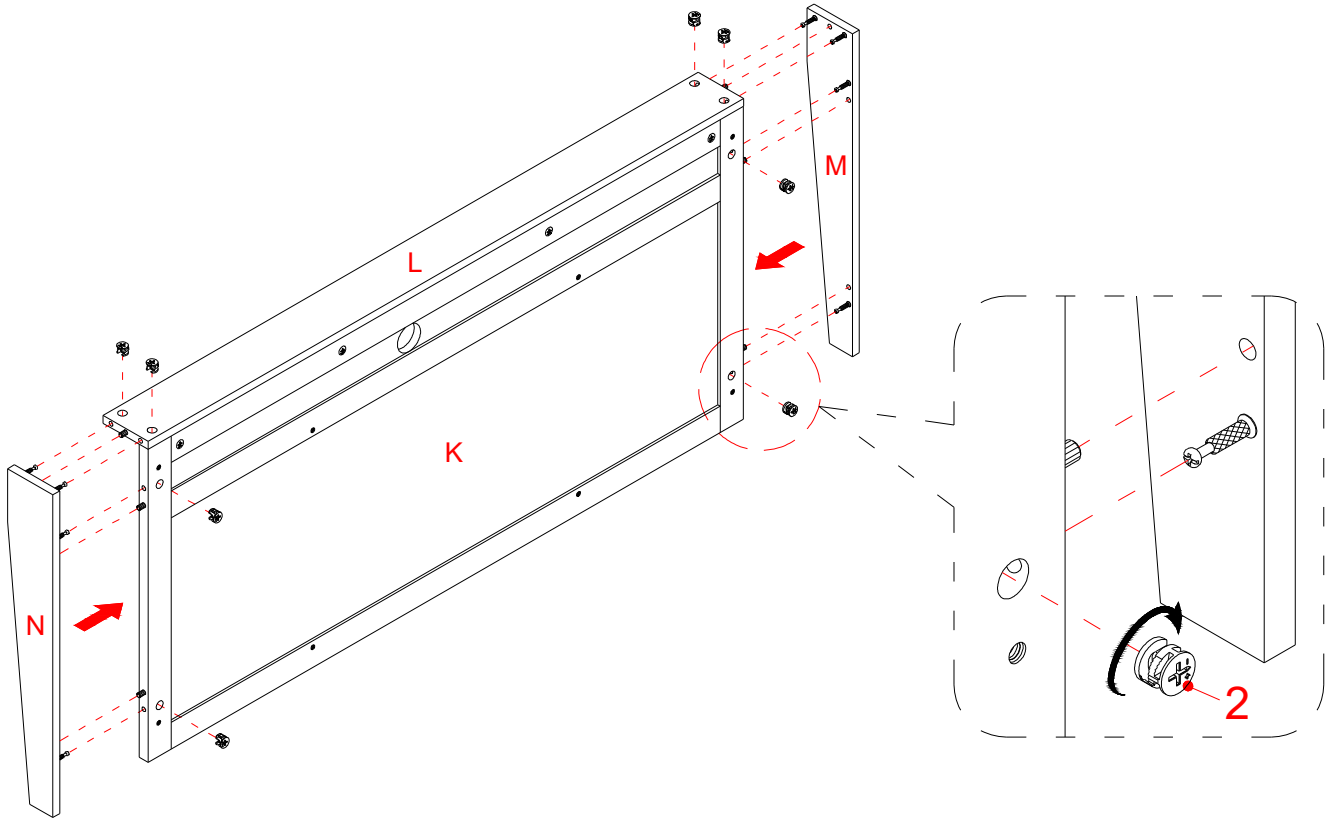

10. Alinear y adjuntar los deflectores laterales (M y N) al ensamble previo empleando 8 tuercas de fijación grandes (2).

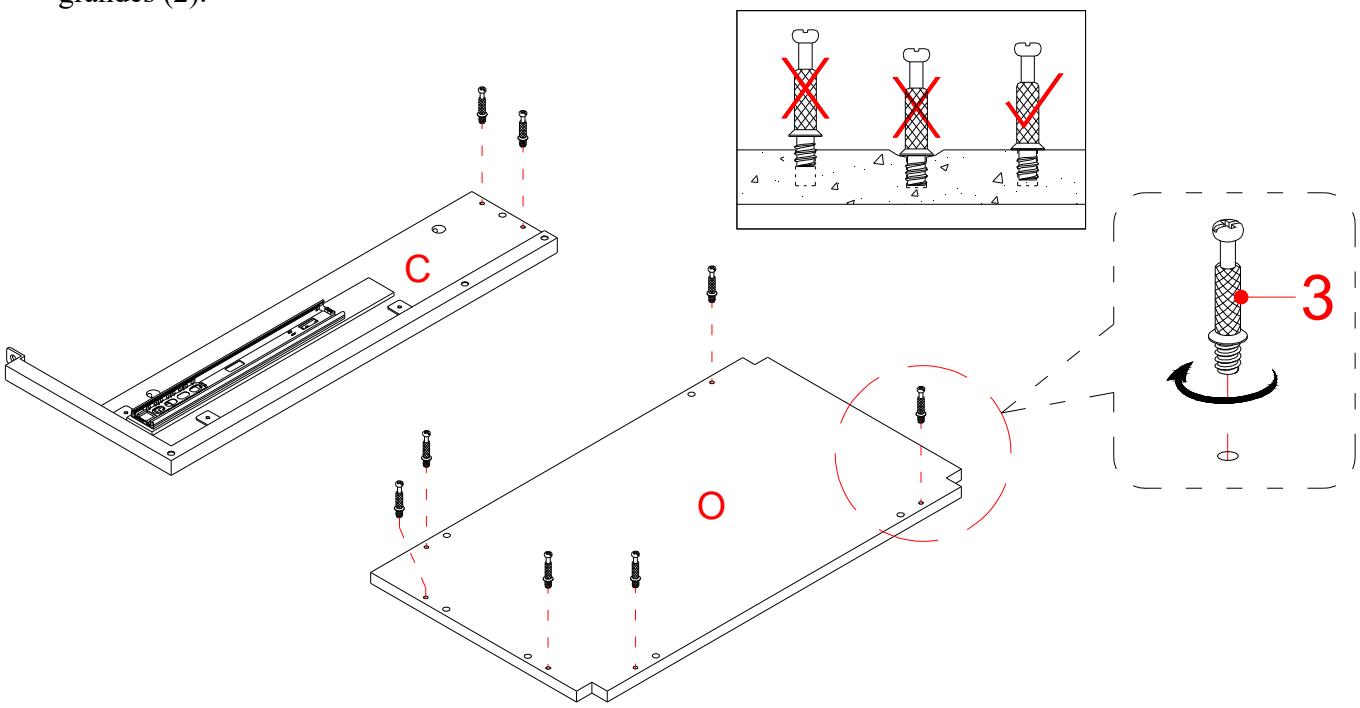

11. Atornillar los pernos de fijación (3) en los agujeros pequeños designados en el panel izquierdo de la caja del cajón (C) y en la repisa fija (O) usando el desarmador estrella. **NO** sobre apretar los pernos de fijación.

Instructivo de ensamble

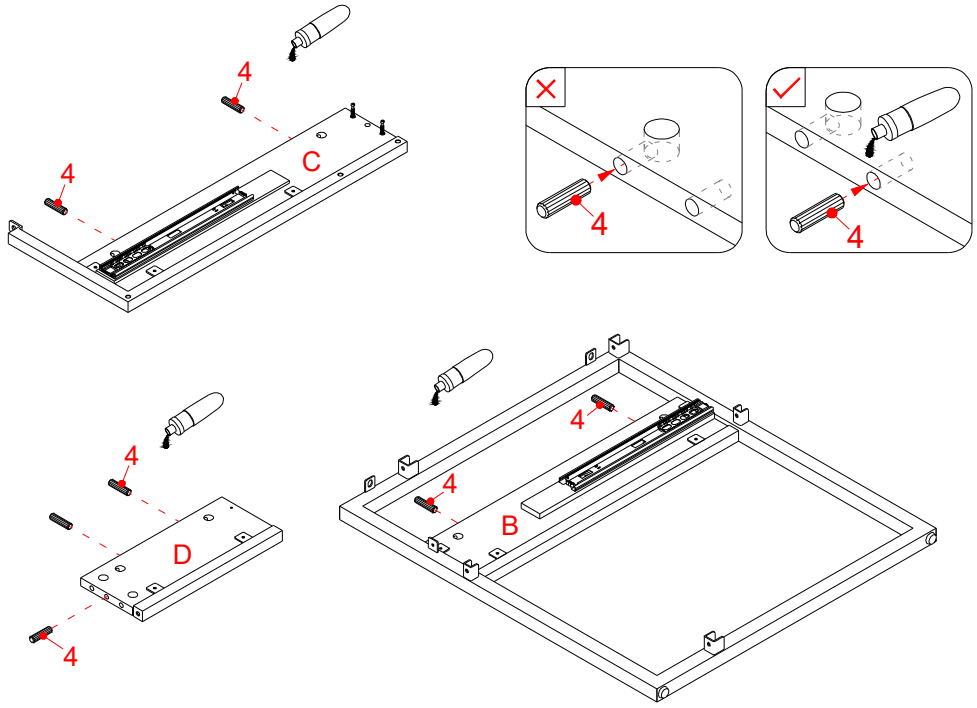

12. Pegar las clavijas de madera (4) en los agujeros internos en el marco derecho (B), en el panel izquierdo de la caja del cajón (C) y en el panel posterior de la caja del cajón (D).

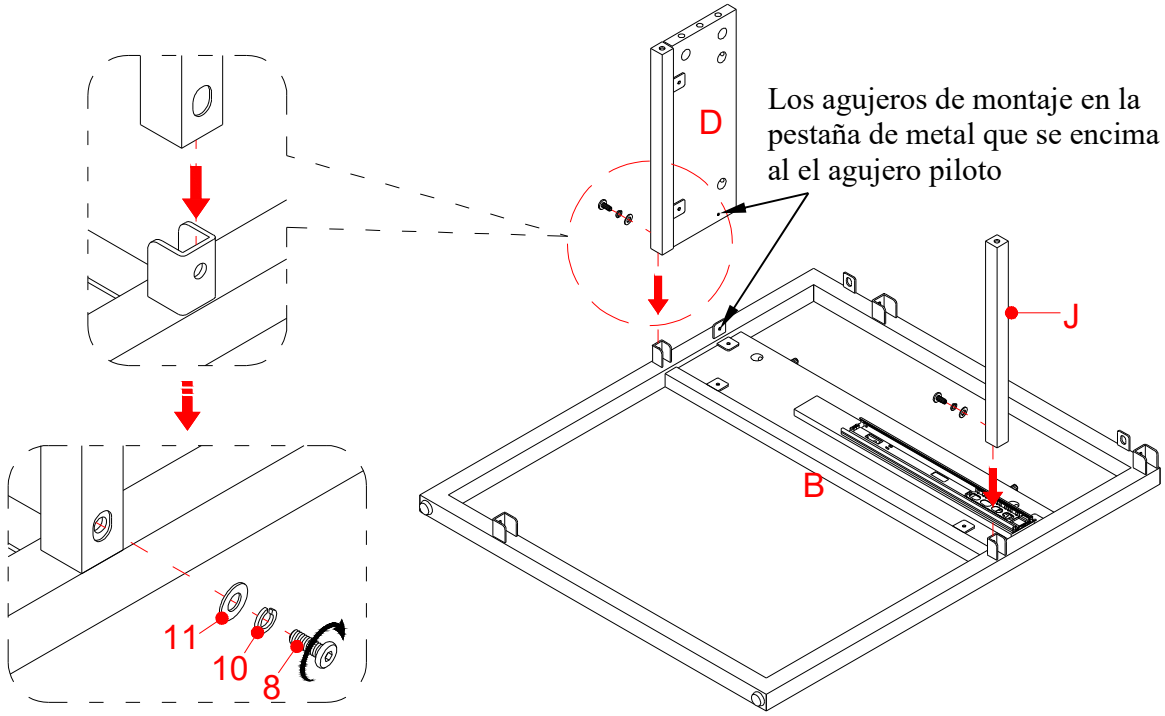

13. Encajar el soporte (J) sobre el soporte U frente medio en el marco derecho (B).

14. Insertar un perno de 15 mm (8) con la arandela de presión (10) y arandela plana (11) a través del tubo de metal y atornillar en el soporte U.

15. Repetir el mismo procedimiento para adjuntar el panel posterior de la caja del cajón (D) al poste posterior del marco derecho (B).

Instructivo de ensamble

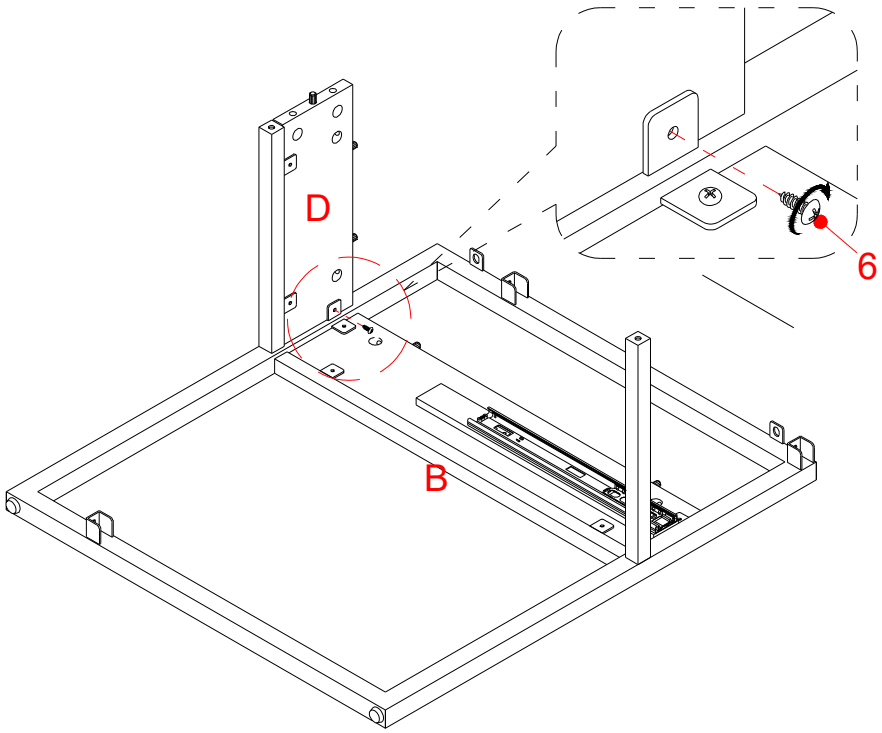

16. Proceder a insertar un perno de cabeza de arandela de 12 mm (6) a través de la pestaña de metal y atornillar en el panel posterior de la caja del cajón (D).

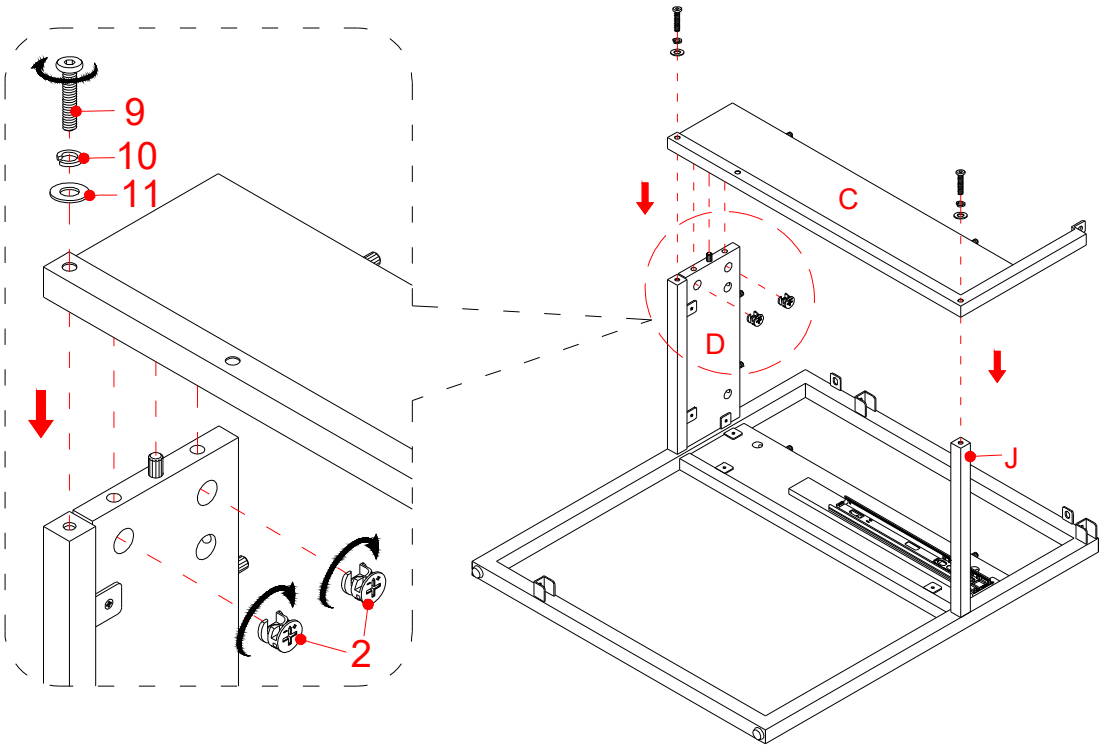

17. Usando la clavija de madera insertada como guía, adjuntar el panel izquierdo de la caja del cajón (C) al panel posterior de la caja del cajón (D) y al soporte (J) con 2 pernos de 32 mm (9) y 2 arandelas (10 y 11).

18. Sujetar el panel izquierdo de la caja del cajón (C) al panel posterior de la caja del cajón (D) empleando 2 tuercas de fijación grandes (2).

Instructivo de ensamble

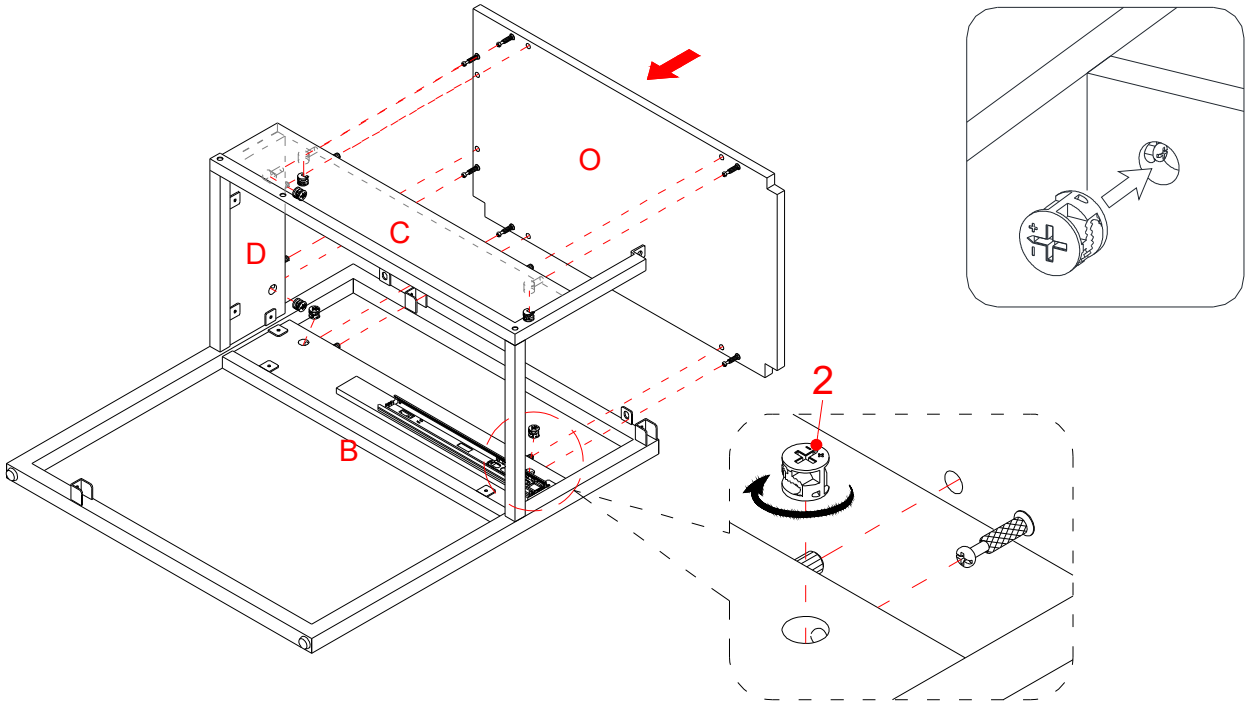

19. Usando las clavijas de madera insertadas como guía, adjuntar la repisa fija (O) al ensamble previo empleando 6 tuercas de fijación grandes (2).

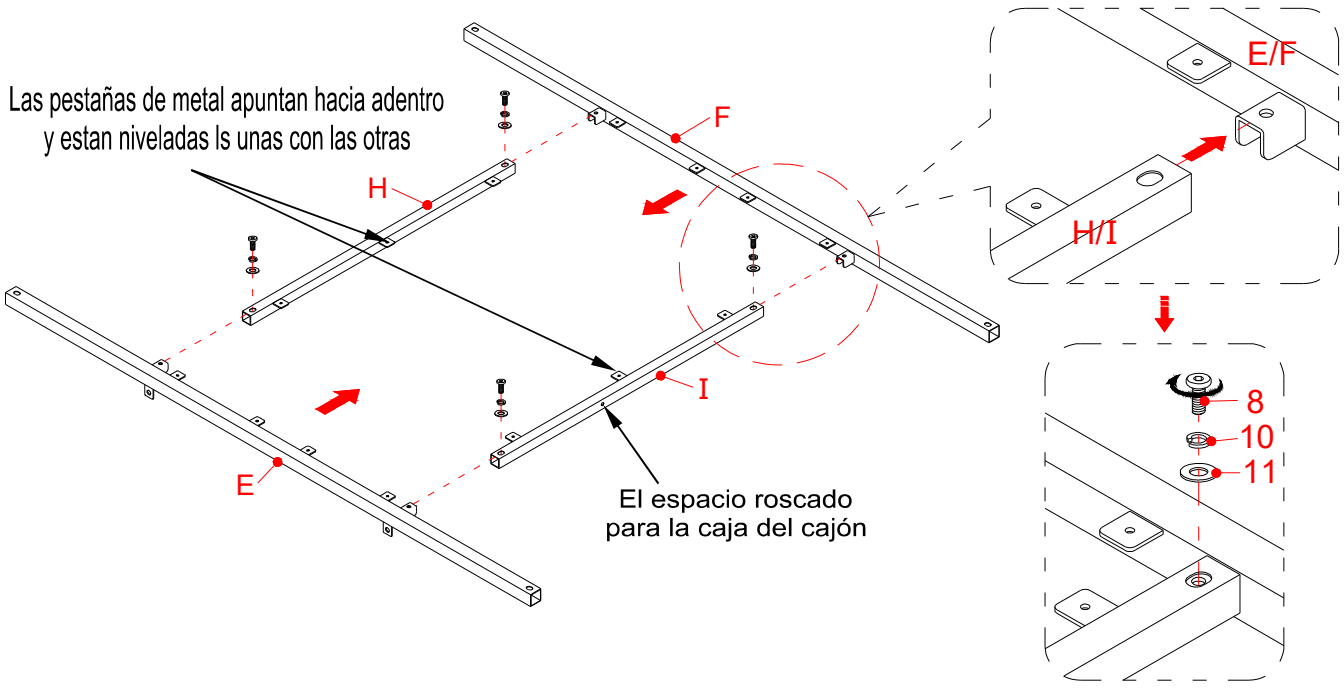

20. Orientar y encajar los soportes posteriores (H y I) entre los soportes posteriores (E y F) y sujetar en su lugar con 4 pernos de 15 mm (8) y 4 arandelas (10 y 11).

Instructivo de ensamble

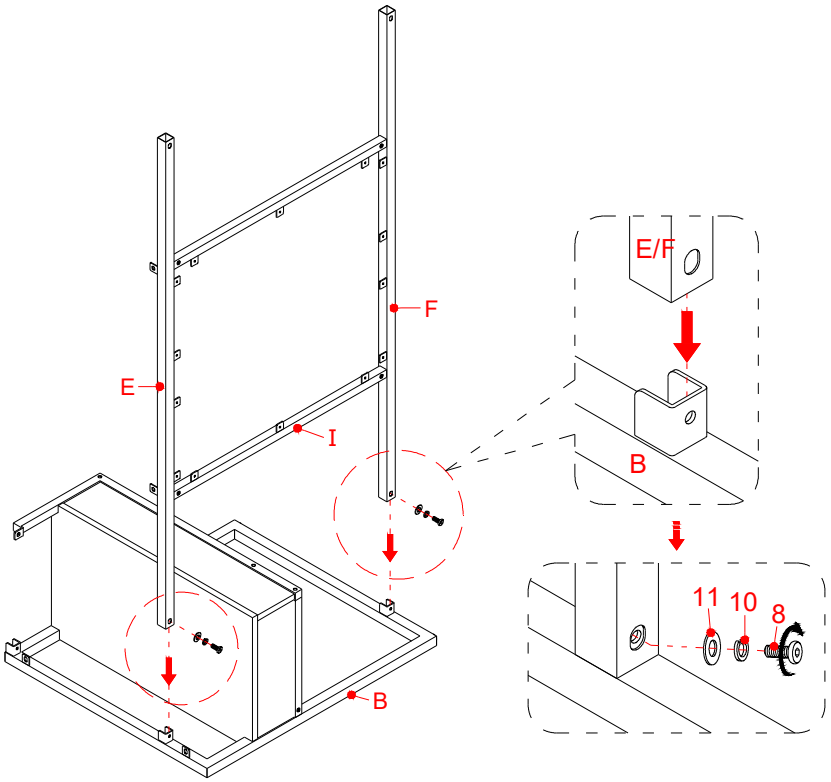

21. Orientar y encajar los soportes posteriores ensamblados (E y F) sobre los soportes posteriores U en el marco derecho (B) en los soportes posteriores (E y F) y sujetar en su lugar con 2 pernos de 15 mm (8) y 2 arandelas (10 y 11).

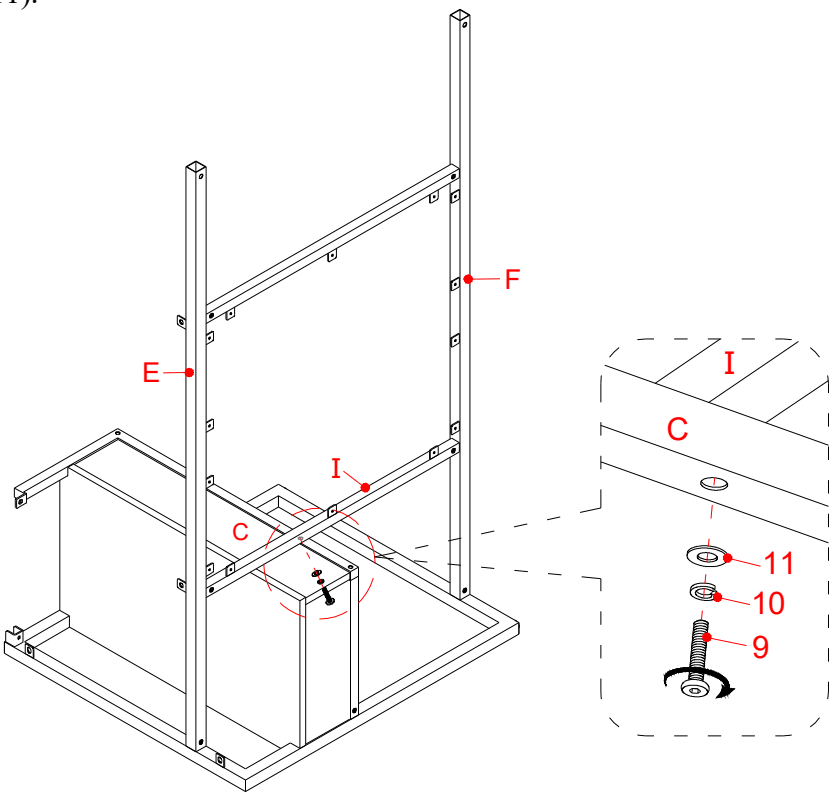

22. Insertar un pernos de 32 mm (9) con una arandela de presión (10) y una arandela plana (11) a través del tubo de metal en el panel izquierdo de la caja del cajón (C) y sujetar en el soporte posterior derecho (I).

Instructivo de ensamble

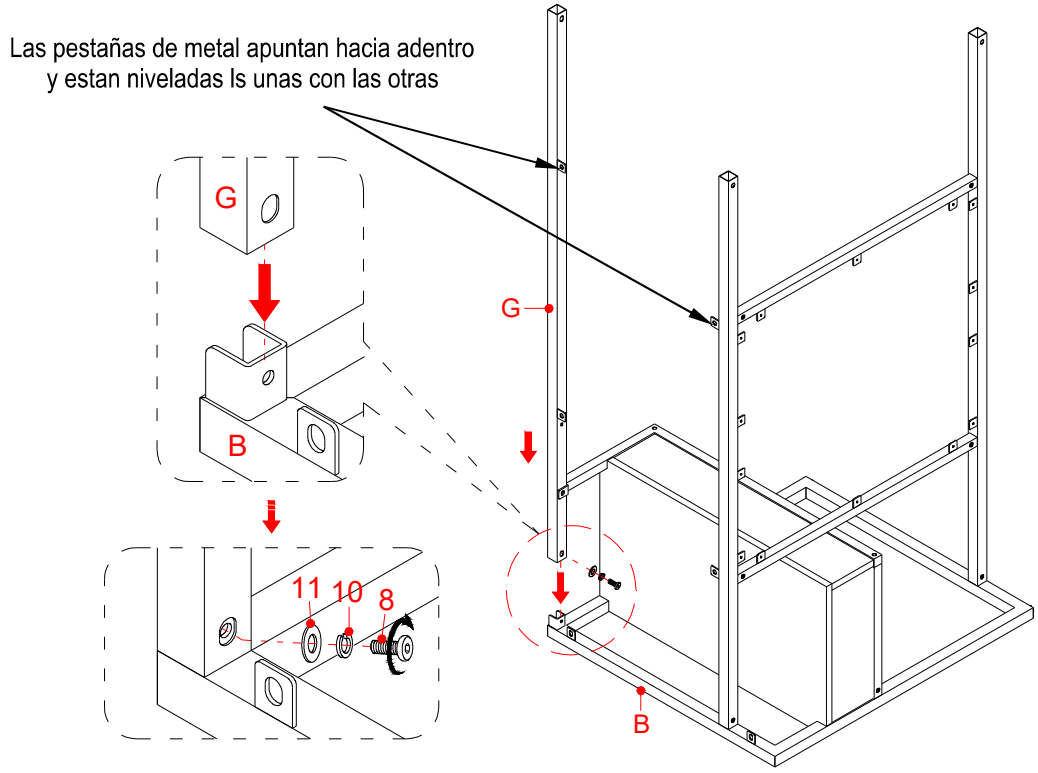

23. Encajar el soporte superior frontal (G) sobre el soporte U en el marco derecho (B) y sujetar en su lugar usando un perno de 15 mm (8) con una arandela de presión (10) y una arandela plana (11).

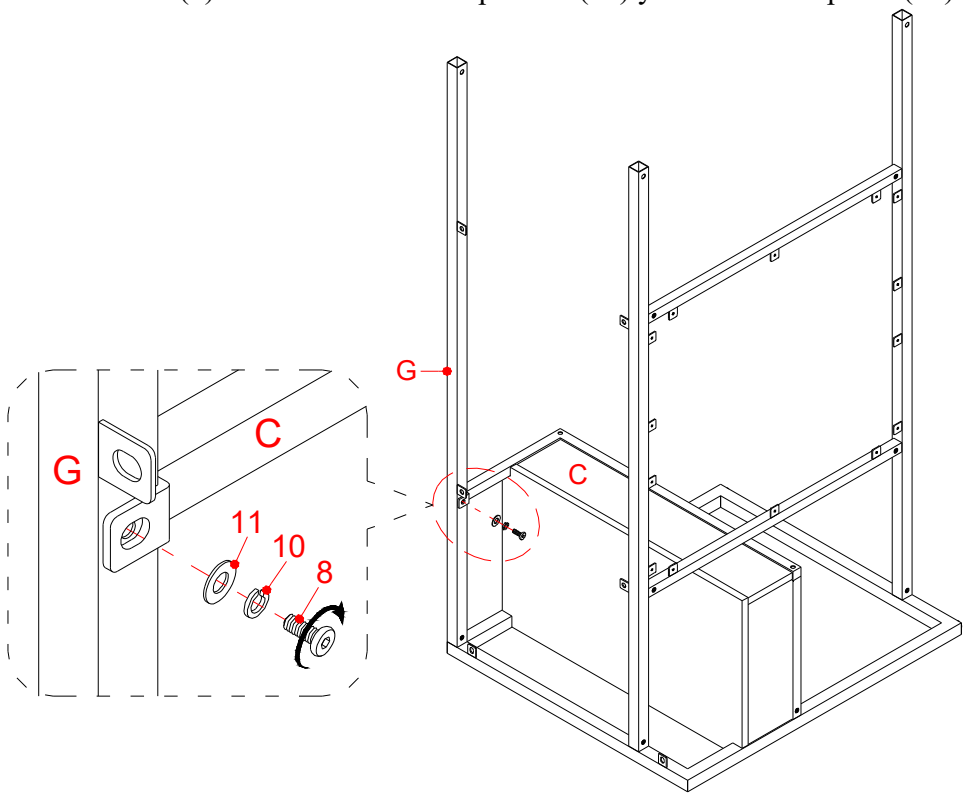

24. Insertar un perno de 15 mm (8) con una arandela de presión (10) y una arandela plana (11) a través del soporte de metal en el panel izquierdo de la caja del cajón (C) y atornillar en el soporte superior frontal (G).

Instructivo de ensamble

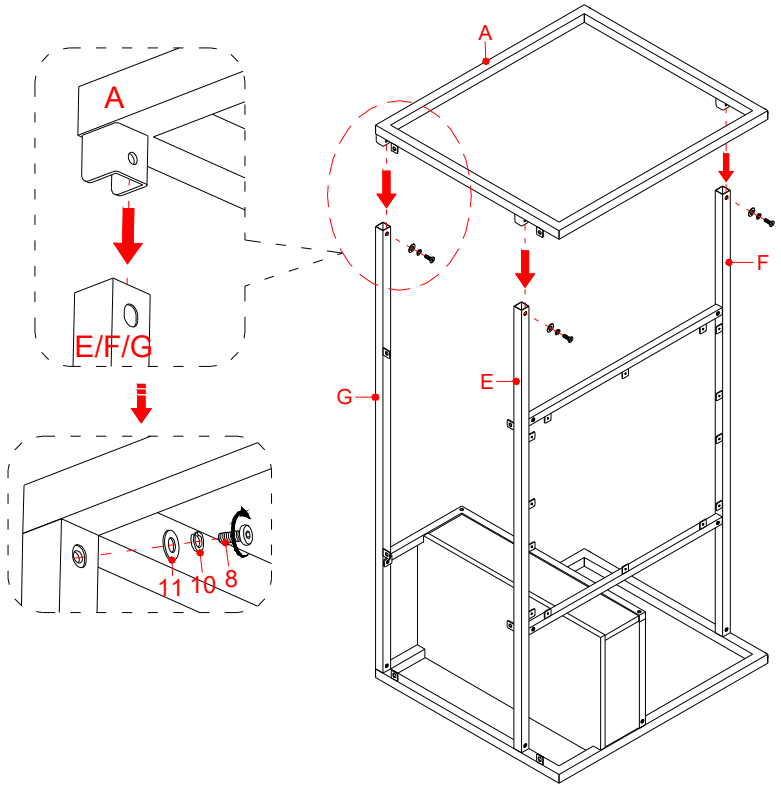

25. Encajar los soportes U en el marco izquierdo (A) en los soportes (E, F y G) y asegurar en su lugar con 3 pernos de 15 mm (8) y 3 arandelas (10 y 11).

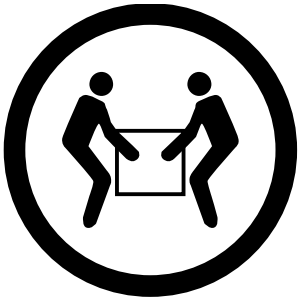

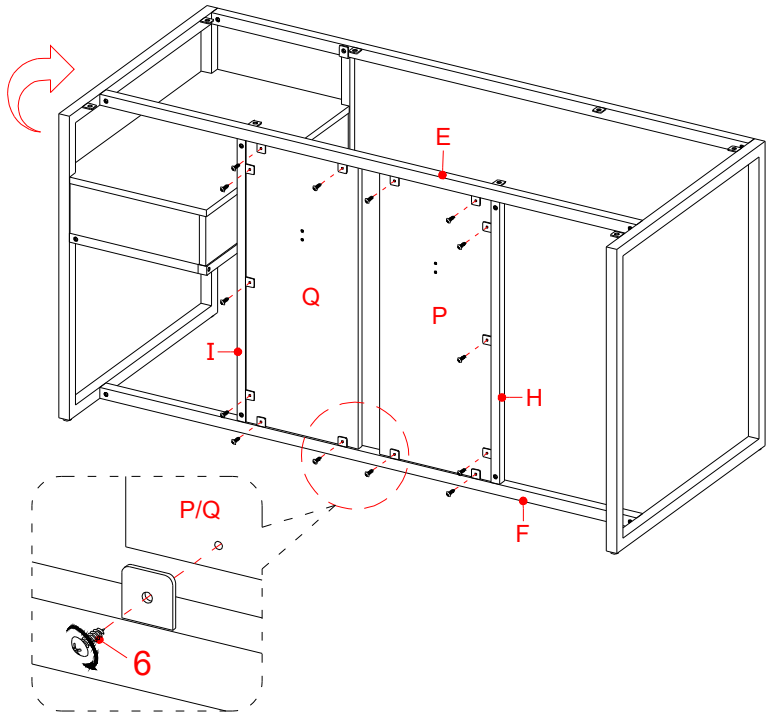

26. Poner la unidad ensamblada en posición vertical.

27. Alinear y adjuntar los paneles posteriores (P y Q) entre los soportes posteriores (E y F) y en los soportes posteriores (H y I) con los pernos de cabeza de arandela de 12 mm (6).

Instructivo de ensamble

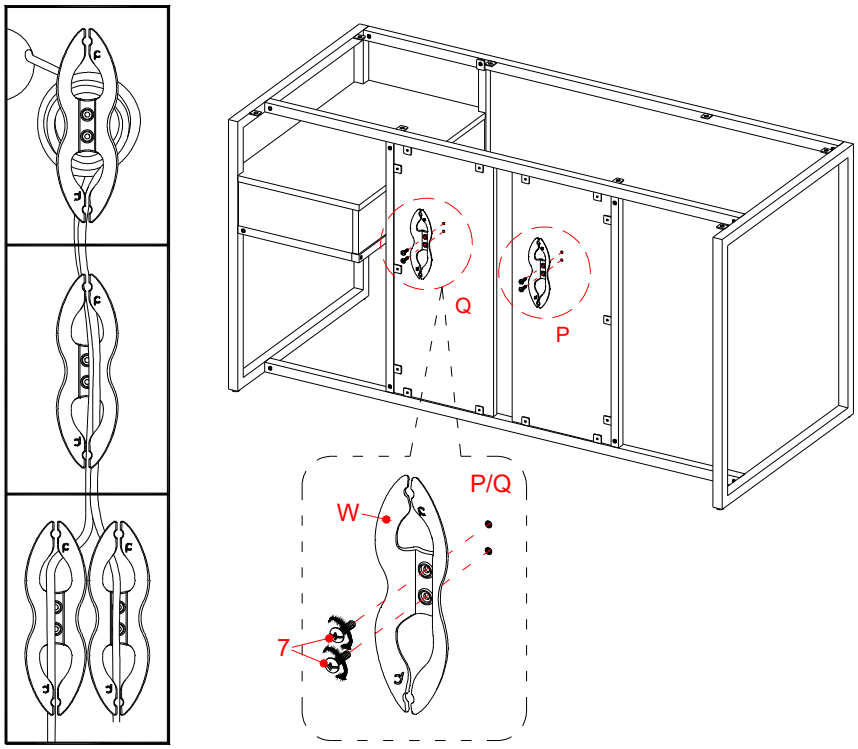

28. Adjuntar 2 guías de cables (W) a los paneles posteriores (P y Q) con 4 pernos de 12 mm (7).
NOTA: Usted puede usar las guías de cables para mantener organizados los cables de su escritorio.

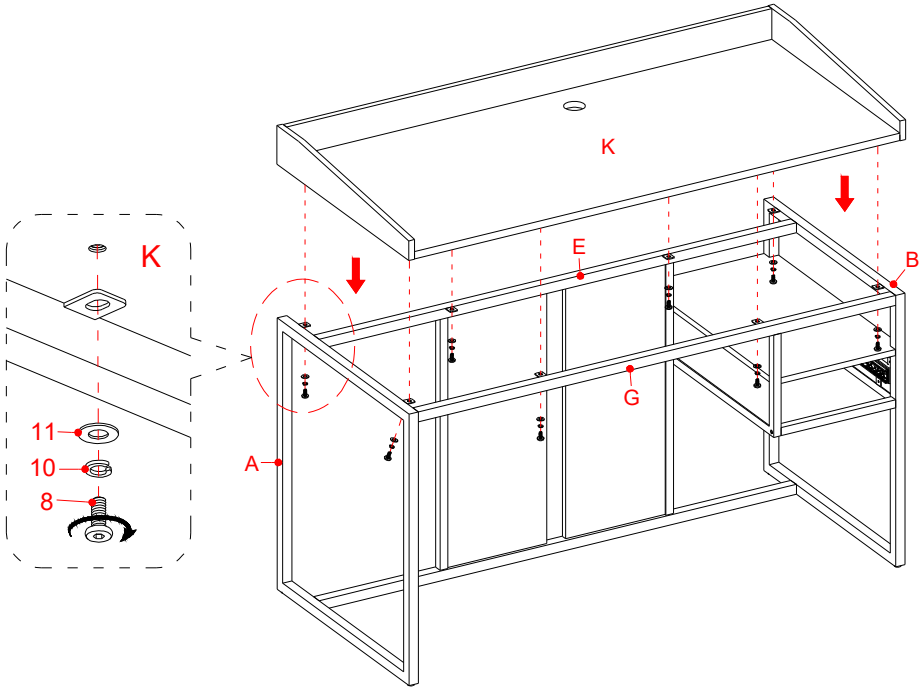

29. Poner el panel superior ensamblado (K) sobre el ensamble previo. Asegurar de que los agujeros de montaje de las pestañas de metal quedan encima de los insertos roscados abajo del panel superior (K).

30. Insertar los pernos de 15 mm (8) con las arandelas (10 y 11) a través de las pestañas de metal y atornillar en el panel superior (K).

Instructivo de ensamble

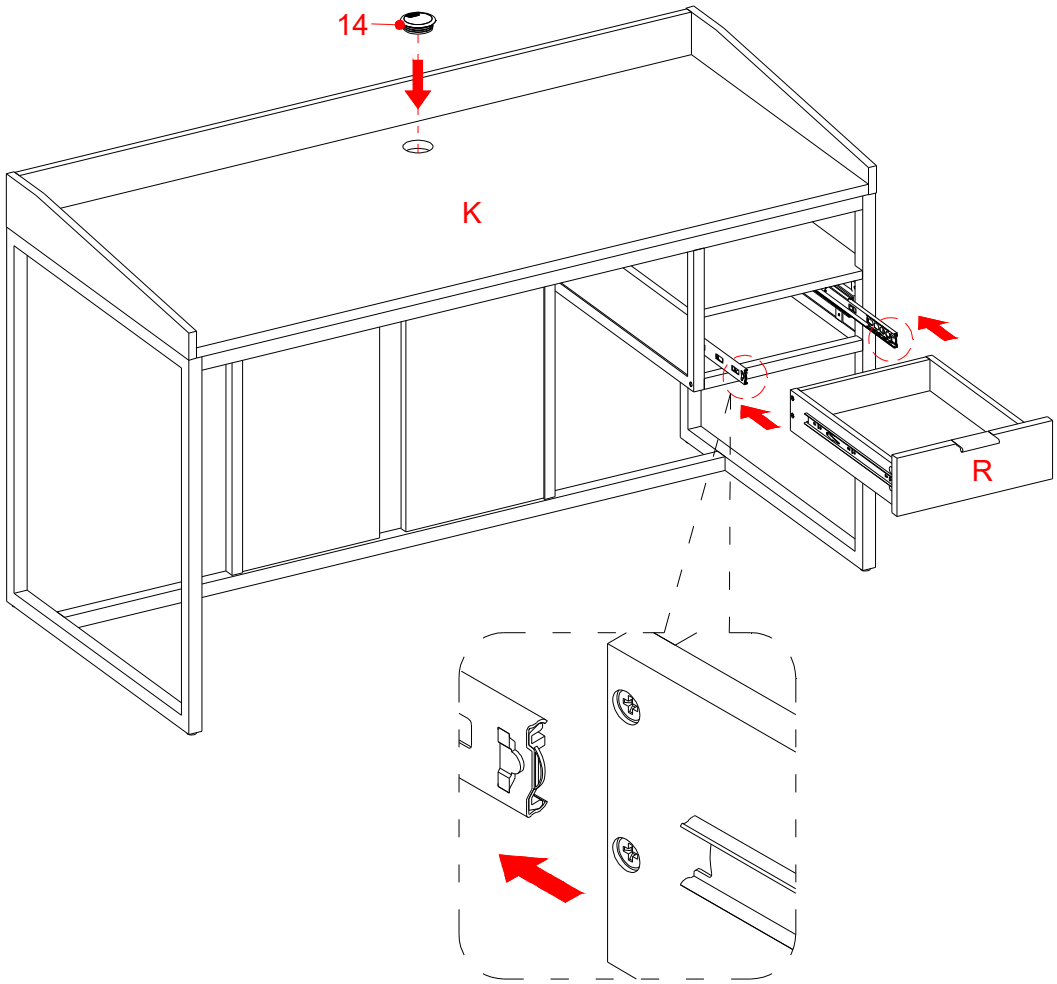

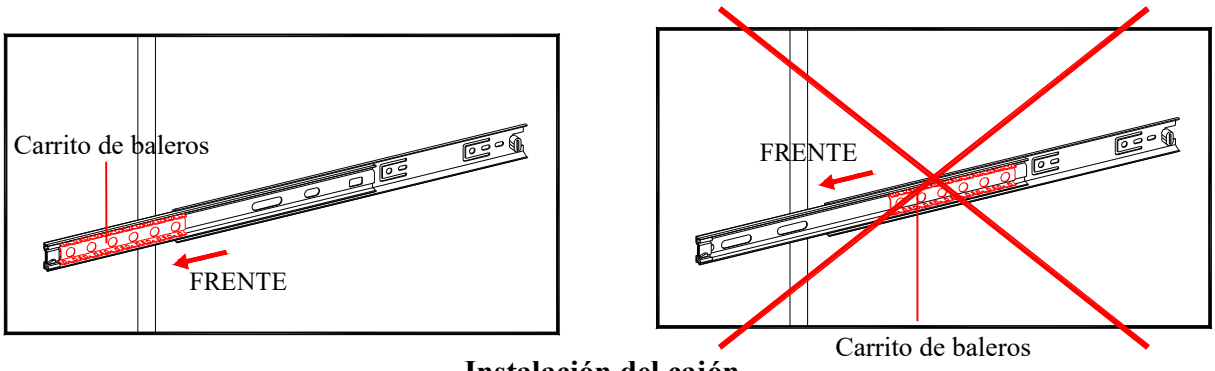

Instalación del cajón

31. Insertar el ojal (14) para cubrir el agujero en el panel superior (K).

32. Para insertar los cajones ensamblados en el marco, extender los carriles de la corredera de baleros en la unidad todo el camino hacia enfrente (incluyendo el carrito de baleros). Luego alinear los complementos de corredera en el cajón ensamblado con los carriles de corredera y empujar el cajón hacia adentro hasta que tope.

    NOTA: Si el cajón no se mueve suavemente, por favor saque y repita el paso. Si necesita sacar el cajón, por favor jale el cajón todo el camino, y empuje simultáneamente las palancas de liberación de plástico de las correderas de baleros hacia arriba en una y hacia abajo en la otra, después jalé el cajón completamente afuera.

Instructivo de ensamble

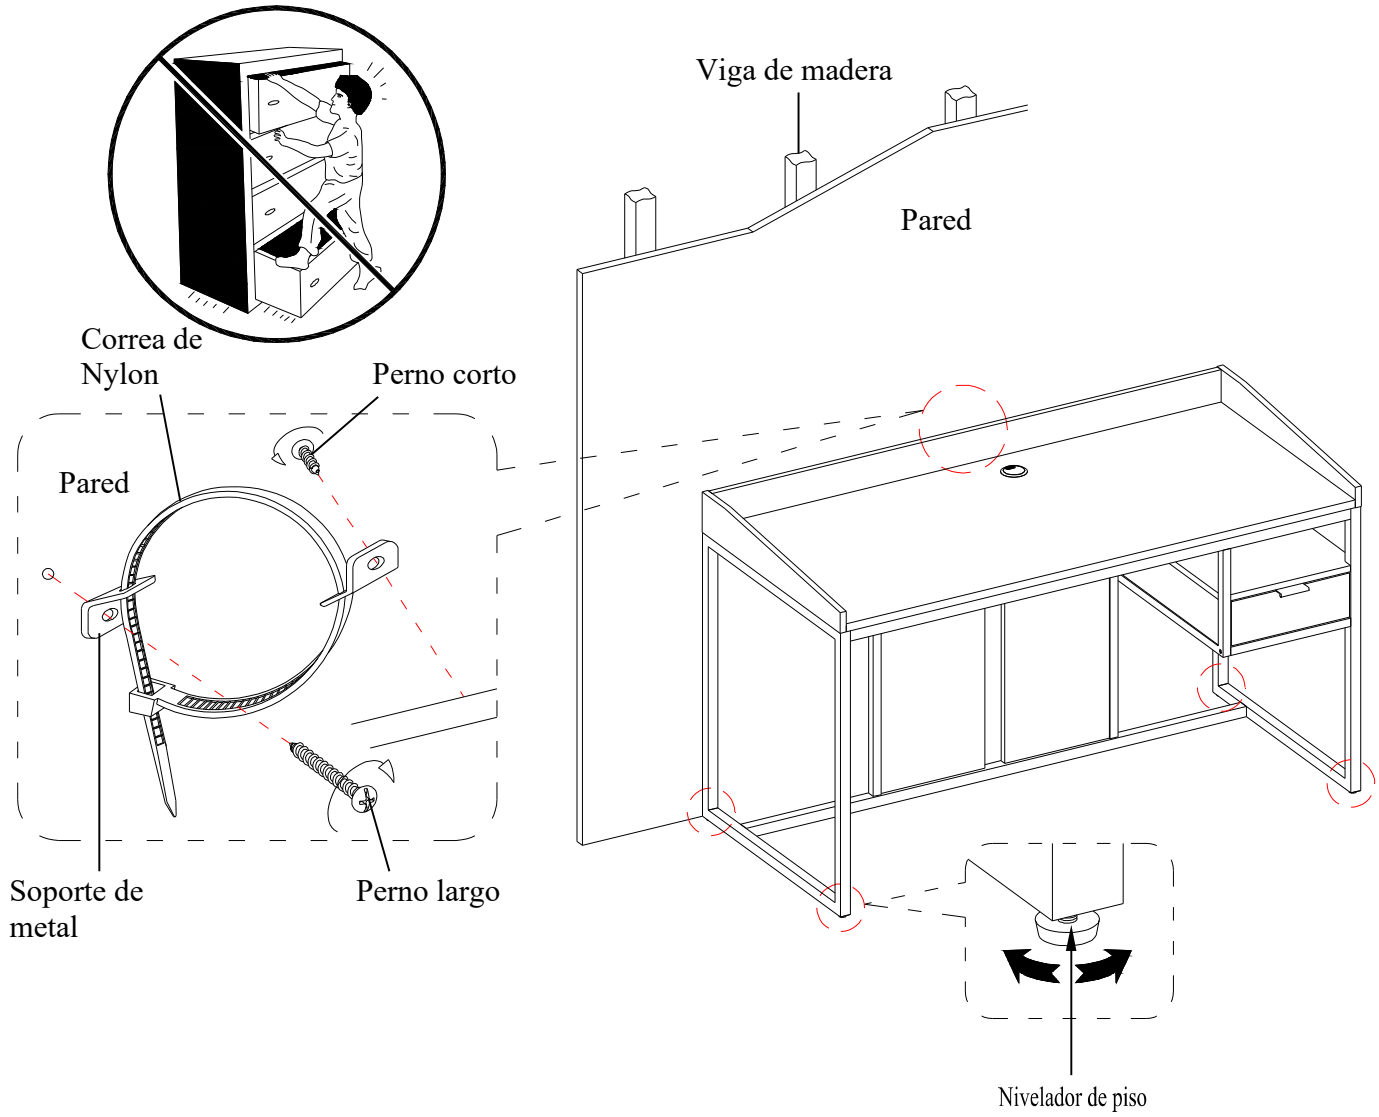

Herramientas requeridas (no incluidas): Desarmador Estrella, buscador de vigas, cinta métrica, lápiz, taladro, y broca de 1/8 de pulgada.

33. Poner la unidad ensamblada en el lugar deseado en contra de la pared. Si fuera necesario, ajustar los niveladores de piso de la parte inferior de los marcos laterales para nivelar la unidad.

34. Ahora, seguir las instrucciones impresas en la bolsa de plástico que contiene el juego de restricción de movimiento para adjuntar los topes de movimiento a la unidad y pared.
NOTA: Los topes de movimiento incluidos son para pared con vigas de madera. Se tienen que adjuntar a una viga de madera. Dependiendo de la construcción de su pared, anclas diferentes pueden ser necesarias. Por favor contacte su tienda de ferretería local para asistencia. Niños pequeños pueden resultar lastimados por muebles inclinados. Debe instalar el juego de restricción de movimiento con la unidad en función, para prevenir la inclinación de la unidad, causando cualquier accidente o daño. El tope de movimiento es solo un impedimento, no hay substituto para la supervisión adulta. El tope de movimiento no es contra terremoto. Si deseara añadir la seguridad extra contra terremotos, deben ser comprados e instalados separadamente.

Mantenimiento y Cuidados

- Use una toalla suave y limpia para evitar daños y rayaduras.
- Uso de cera para pulir muebles no es necesario. Si desea usar cera, pruébela en un área que no sea visible para revisar su funcionamiento.
- Usar solventes de cualquier tipo puede dañar el acabado del mueble.
- Nunca use agua para limpiar la unidad, ya que le puede dañar el acabado.
- Siempre utilice protección para vasos cuando los ponga sobre la unidad.
- Líquidos derramados deben limpiarse inmediatamente, con una toalla suave evitando tallar.
- Siempre utilizar protectores en caso de poner cosas calientes. El calor puede provocar una reacción química en el acabado y dañarlo.
- En caso que su unidad sea manchada durante el uso le recomendamos hablar a un profesional para que le ayude.
- Revisar los pernos periódicamente y apretar en caso necesario.

Más recomendaciones para el cuidado de su mueble

Es mejor mantener la unidad en un área de clima controlado. Temperatura extrema y cambios de humedad pueden causar cambios como partes pandas, molduras que se contraigan o que la madera se raje. Es recomendable mantener la unidad lejos del sol directo ya que puede dañar el acabado.
Cuidados adecuados y limpieza pueden extender la vida útil de su unidad. Siga estas recomendaciones y mantendrá su mueble en buenas condiciones de uso por muchos años.

Esperamos que disfrute su mueble por muchos años.
Gracias por su compra!

GARANTÍA DE CALIDAD

Nosotros estamos seguros que usted se encontrará feliz con la compra de esté producto de Whalen Furniture. Si esté producto tiene algun defecto de ensamble o material, o si tiene alguna falla en uso normal, nosotros lo repararemos o lo re-emplazaremos hasta por un año a partir de la fecha de compra. Todo producto de Whalen Furniture es diseñado para alcanzar sus espectativas más altas. Nosotros le garantizamos que inmediatamente podrá ver el valor de nuestra mercancia de la más alta calidad.

Está garantia le proporciona derechos legales especificos y talvez tenga otros derechos que varian de provincia en provincia (estado a estado).

Whalen Furniture Manufacturing
1578 Air Wing Road, San Diego, CA 92154, USA
Servicio al cliente: 1-866-942-5362
Hora estándar del Pacífico: 8:30 a.m. - 4:30 p.m., de Lunes a Viernes
www.whalenfurniture.com