


Archivero Asherton

Modelo # SPUS-ASHF

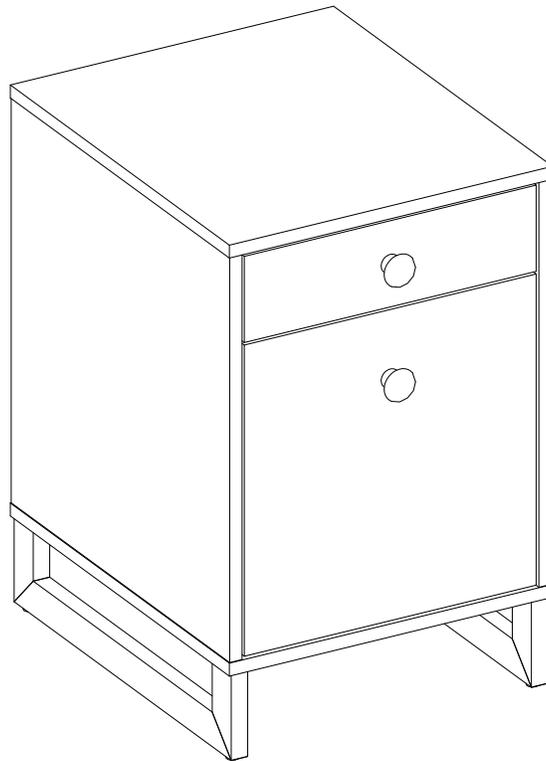

ENSAMBLE POR ADULTO REQUERIDO POR LA PRESENCIA DE PARTES PEQUEÑAS, PUNTOS FILOSOS, Y BORDES FILOSOS

Si tienen alguna pregunta acerca del ensamble o si alguna parte está faltante, no retorne este producto a la tienda donde lo compró. Por favor llame a nuestro departamento de ayuda al cliente teniendo su instructivo y lista de partes para proveer el modelo, nombre de parte o el número de fábrica:

1-866-942-5362

Hora Estándar del Pacífico: 8:30 a.m. - 4:30 p.m., de Lunes a Viernes
O visite nuestra página de Internet 24 horas al día, 7 días a la semana para asistencia

www.whalenfurniture.com


O mande un correo electrónico a **parts@whalenfurniture.com**

**ESTE INSTRUCTIVO CONTIENE INFORMACION IMPORTANTE DE SEGURIDAD.
POR FAVOR LEA Y MANTENGA PARA USO FUTURO.**

Fecha 2018-05-29 Rev. 0001-A Fábrica: HECFUR

PESOS MÁXIMOS RECOMENDADOS

FABRICANTE: Whalen Furniture Manufacturing
CATALOGO: Archivero Asherton
MODELO #: SPUS-ASHF
HECHO EN CHINA

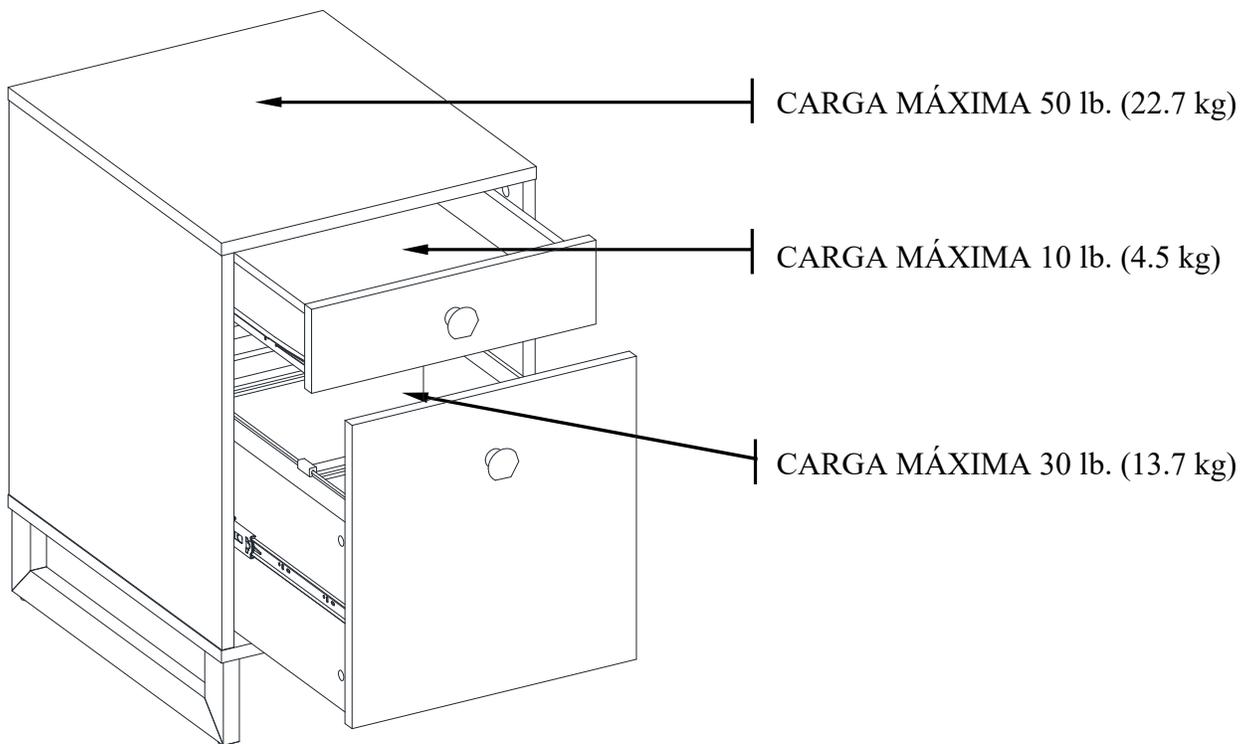


AVISO ESTA UNIDAD DEBE UTILIZARSE CON LOS PESOS MÁXIMOS INDICADOS. SI SE EXEDE EL PESO MÁXIMO, PODRIA RESULTAR EN UNA INESTABILIDAD DE LA UNIDAD CAUSANDO POSIBLES LESIONES.

NOTA

Lea atentamente toda la hoja de instrucciones antes de comenzar el montaje. Antes de deshacerse del material de empaque compruebe que no ha olvidado nada en su interior. Quite cualquier grapa u accesorio fijado al cartón antes de tirarlo. Una vez apartadas las piezas, sepárelas en grupos como se indica en la lista. Cerciórese de que tiene todas las piezas antes de comenzar el montaje. No se recomienda utilizar herramientas muy potentes para ensamblar este mueble.

IMPORTANTE

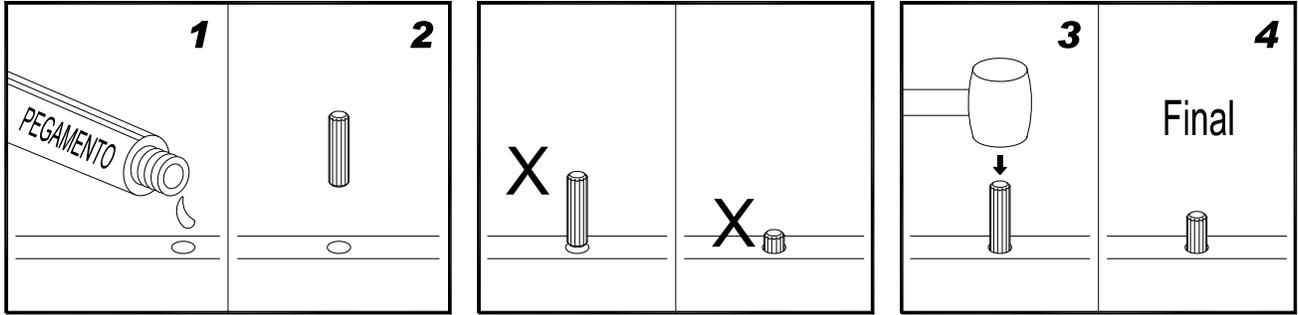


Antes de comenzar: Abra, identifique y cuente todas las partes antes del ensamble. Coloque los componentes en una superficie plana y no abrasiva. Usted necesitará las partes identificadas en la página 4 y 5 de este manual de instrucciones.

NOTA: Es muy importante utilizar pegamento con los pernos. EXCESO se pueden limpiar con un paño húmedo.

Insertar el perno al menos a mitad de camino golpeando ligeramente con un martillo de goma, si es necesario

SISTEMA TUERCA DE FIJACIÓN

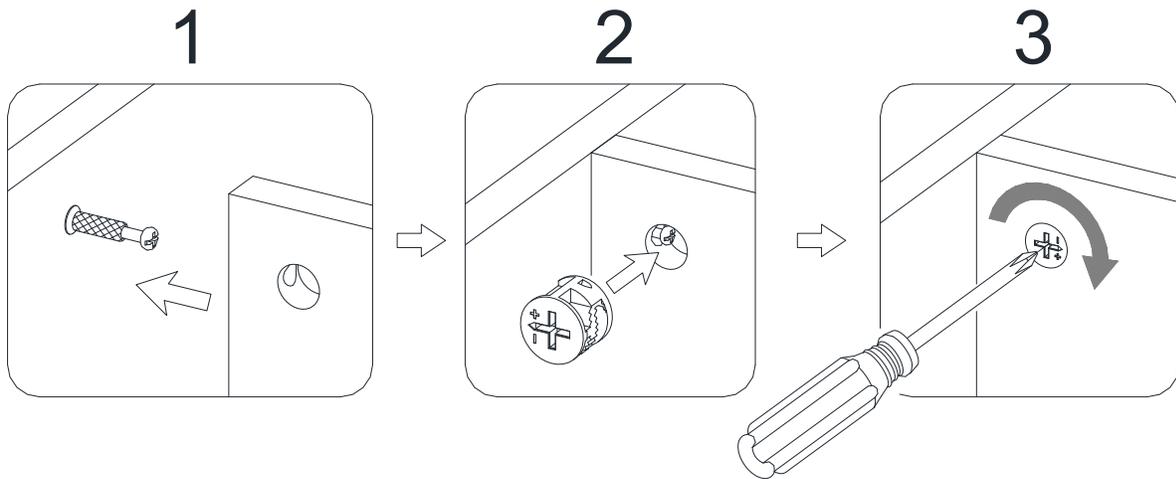


CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA DE MONTAJE DE FIJACION

1. Fije los pernos de fijación en los insertos roscados en el panel. Conecte los dos paneles juntos; asegurándose que el perno de fijación entra en el agujero pre-perforado al final del panel para el uso de la tuerca de fijación.
2. Inserte la tuerca de fijación en el agujero grande previamente taladrado en el panel. Asegúrese de que la flecha en la cara de la tuerca se enfrenta hacia afuera y apunta hacia el perno de fijación.
3. Tome un destornillador estrella y gire la tuerca hacia la derecha para bloquear la salida del perno y asegurar en su lugar.


Ahora está listo para montar la consola para televisión.

Lista de partes y material de ferretería


Por favor lea completamente las instrucciones y verifique que estén todas las partes antes de iniciar el ensamblado.

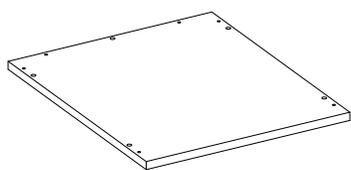


A- Tapa del archivero (Cant. 1)

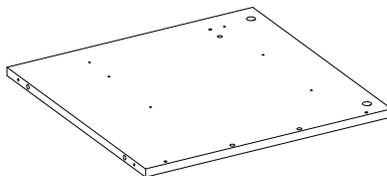


B- Panel izquierdo (Cant. 1)

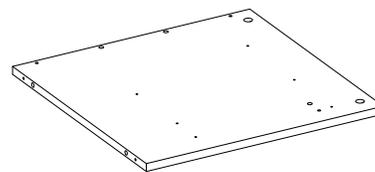


C- Panel derecho (Cant. 1)

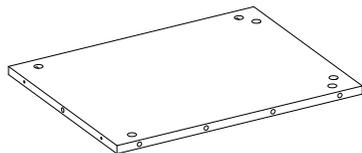


D- Panel posterior (Cant. 1)




E- Soporte frontal (Cant. 1)

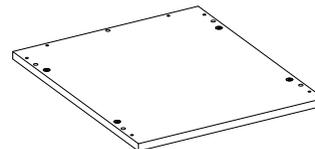


F- Panel inferior (Cant. 1)

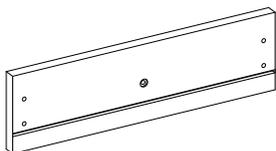


G- Frente del cajón utilitario (Cant. 1)

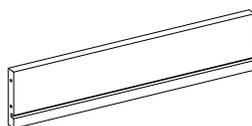


H- Panel posterior del cajón utilitario (Cant. 1)

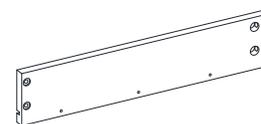


I- Lado izquierdo del cajón utilitario (Cant. 1)

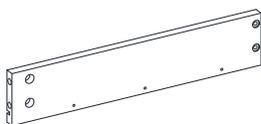


J- Lado derecho del cajón utilitario (Cant. 1)

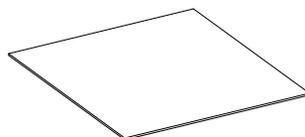


K- Panel inferior del cajón utilitario (Cant. 1)

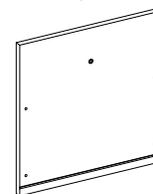


L- Frente del cajón archivero (Cant. 1)

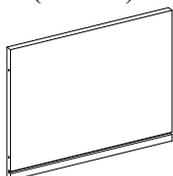


M- Panel posterior del cajón archivero (Cant. 1)

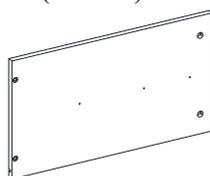


N- Lado izquierdo del cajón archivero (Cant. 1)

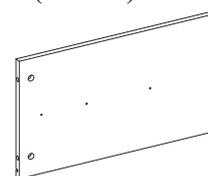


O- Lado derecho del cajón archivero (Cant. 1)

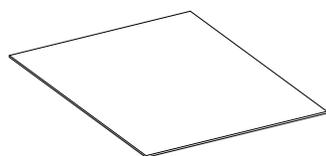

P- Panel inferior del cajón archivero (Cant. 1)

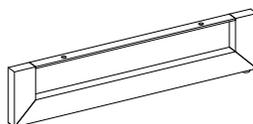

Q- Base (Cant. 2)




R- Riel guía (Cant. 2)




S- Colgadera de archivos (Cant. 2)




T- Corredera de baleros de 12" (Cant. 2)




CL- Carril de corredera izquierda (Cant. 1)



CR- Carril de corredera derecho (Cant. 1)



DL- Complemento de corredera izquierdo (Cant. 1)



DR- Complemento de corredera derecho (Cant. 1)

Lista de partes y material de ferretería

Por favor lea completamente las instrucciones y verifique que estén todas las partes antes de iniciar el ensamblado.




(1) Tuerca de fijación chica
(Cant. 8+1 extra)




(2) Tuerca de fijación grande
(Cant. 12+1 extra)




(3) Perno de fijación
(Cant. 20+1 extra)




(4) Clavija de madera de M8 x 30 mm
(Cant. 16+1 extra)




(5) Perno de M3 x 12 mm
(Cant. 24+1 extra)



(6) Perno de M4 x 32 mm
(Cant. 8+1 extra)




(7) Perno de M4 x 50 mm
(Cant. 6+1 extra)



(8) Perno de 1/4" x 15 mm
(Cant. 4+1 extra)




(9) Arandela de presión
(Cant. 4+1 extra)

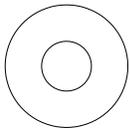

(10) Arandela plana
(Cant. 4+1 extra)




(11) Jaladera
(Cant. 2)




(12) Perno de jaladera
(Cant. 2)



Llave hexagonal (Cant. 1)




Pegamento (Cant. 1)

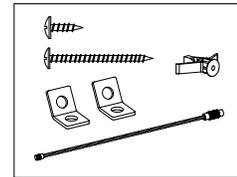


Juego de restricción de movimiento (Cant. 1)
(Incluido en bolsa de plástico)

Herramientas requeridas: Llave hexagonal (proveida), desarmador estrella y mazo (no proveidos).

Ensamble del cajón de utilidad

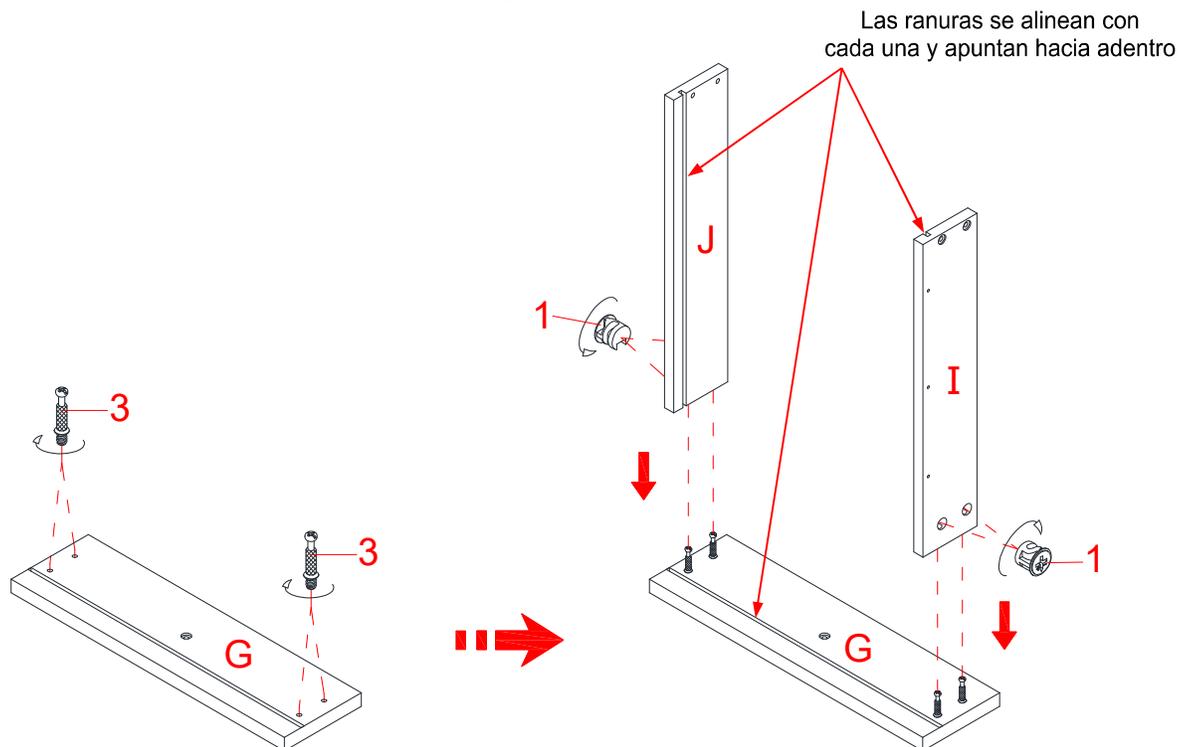


1. Desempacar la unidad y confirmar que se tiene todo el material de ferretería y partes requeridas. Ensamblar la unidad en un piso alfombrado o en el cartón vacío para evitar rasguños.
2. Colocar 4 pernos de fijación (3) en los agujeros chicos designados en el frente del cajón utilitario (G).
3. Adjuntar los paneles laterales del cajón utilitario (I y J) al frente del cajón utilitario (G) empleando 4 tuercas de fijación chicas (1) (Consulte la página 3 del sistema de tuerca de fijación).

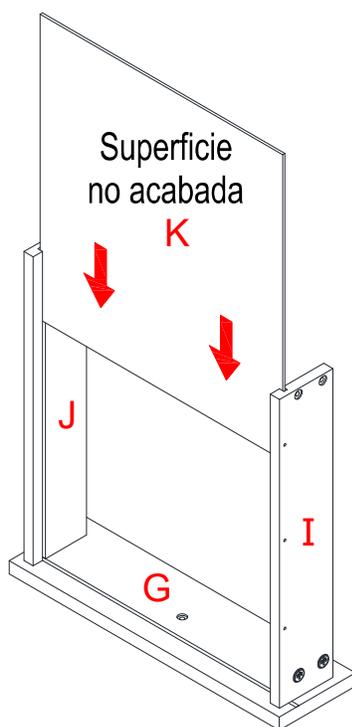


4. Deslizar el panel inferior del cajón utilitario (K) en las ranuras entre los paneles laterales del cajón (I y J) y el frente del cajón insertado completamente (G).

Ensamble del cajón de utilidad

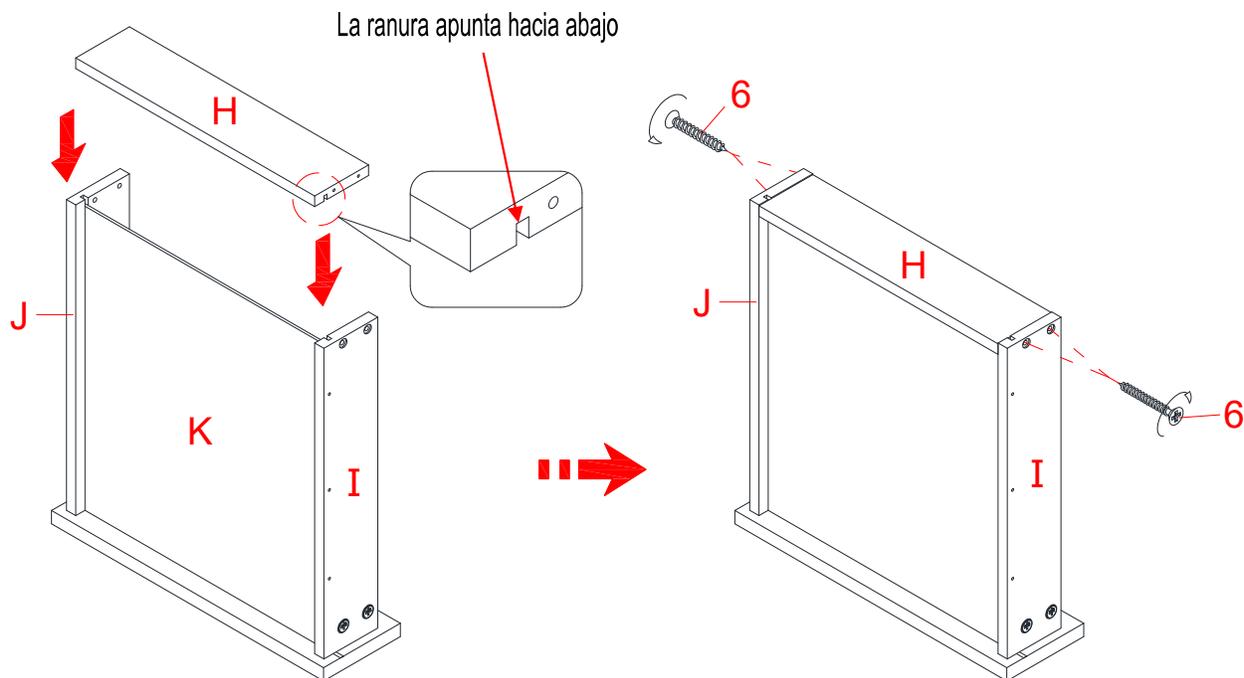


5. Sujetar el panel posterior del cajón utilitario (H) a los paneles laterales del cajón (I y J) con 4 pernos de 32 mm (6). Asegurar de que el panel inferior del cajón (K) entre en la ranura del panel posterior del cajón (H).

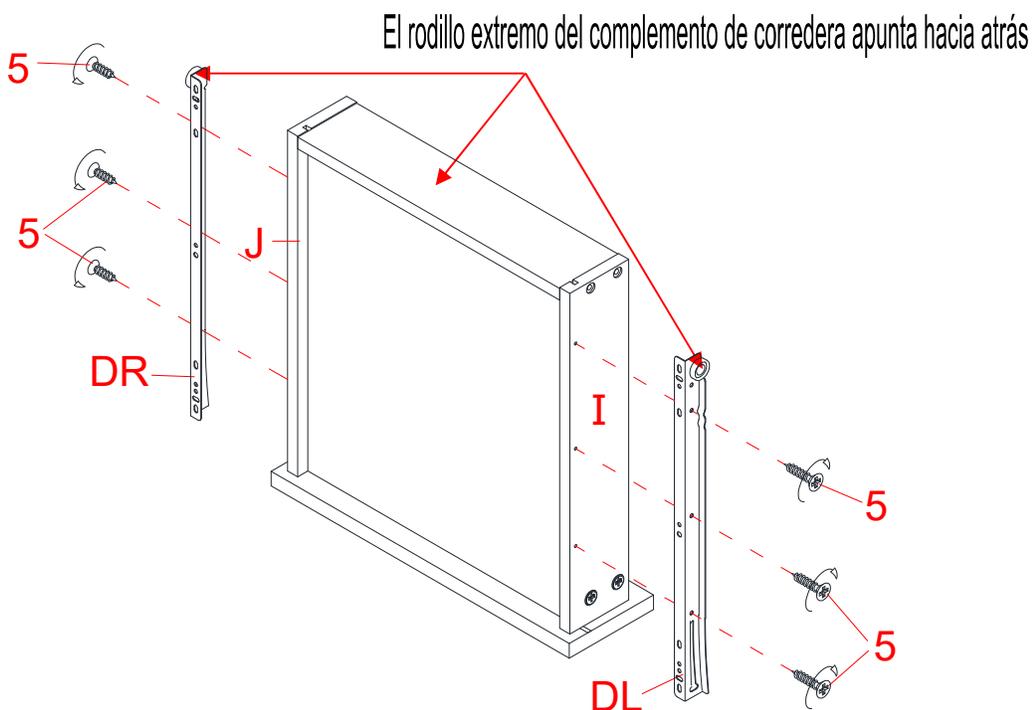


6. Usando los agujeros pilotos como guía, alinear y adjuntar el complemento de corredera izquierdo (DL) al lado izquierdo del cajón (I) usando 3 pernos de 12 mm (5). Asegurar de que el rodillo extremo del complemento de corredera apunta hacia atrás. Apretar con el desarmador estrella.
7. Repetir el mismo proceso para adjuntar el complemento de corredera derecho (DR) al lado derecho del cajón (J).

Ensamble del cajón

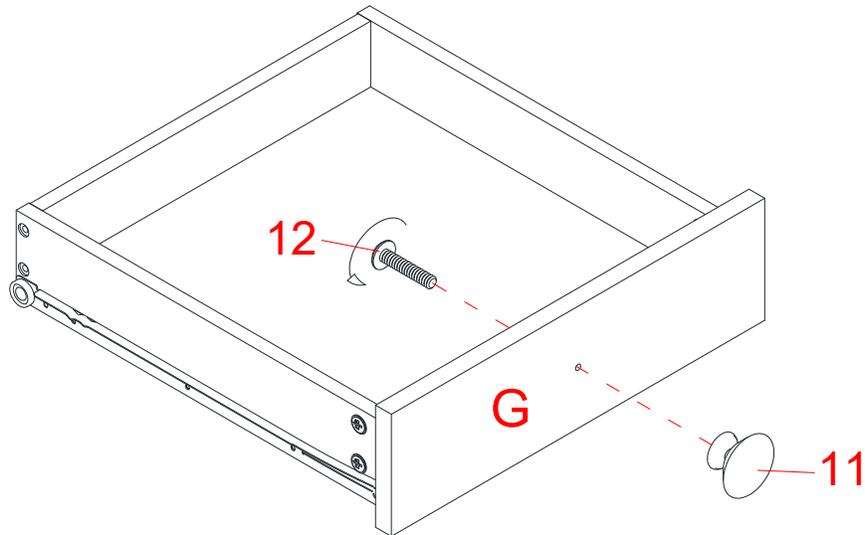


8. Poner el cajón ensamblado en posición vertical. Adjuntar una jaladera (11) a la parte exterior del frente del cajón (G) con un perno de jaladera (12).



Agujeros de montaje


El extremo abierto y los agujeros apuntan en la misma dirección

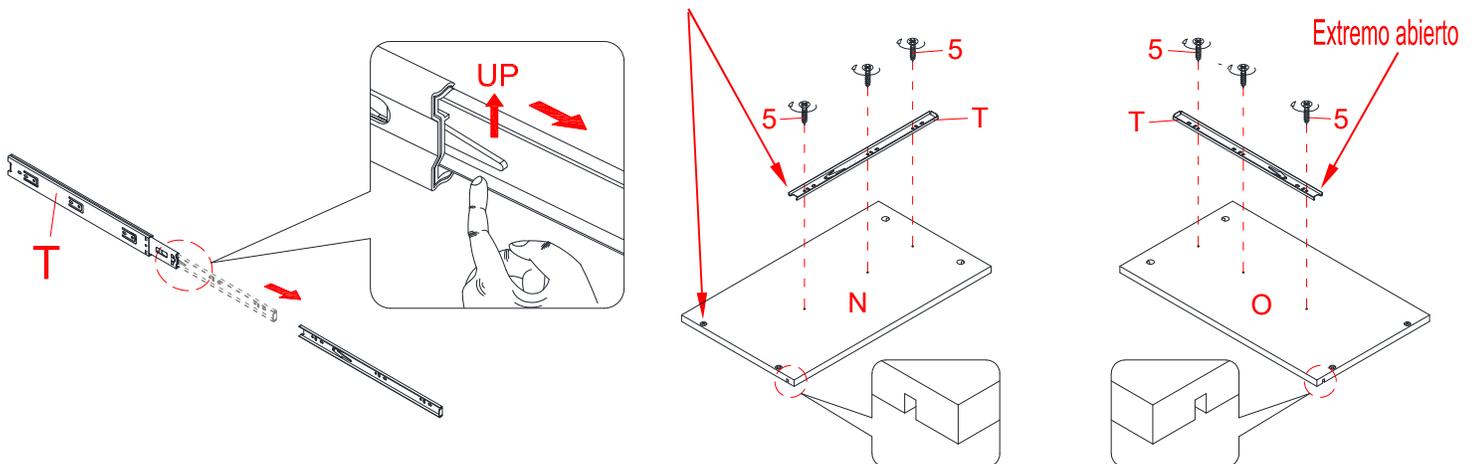


9. Tomar las deslizaderas de baleros (T) y separar los complementos de corredera para el siguiente paso. Extender los complementos todo el camino hacia enfrente. Presionar la palanca de liberación de plástico del deslizadero de baleros arriba y jalar el componente completamente hacia afuera.
10. Usando los agujeros pilotos como guía, Adjuntar los complementos de corredera separados (T) a los lados izquierdo y derecho del cajón archivero (N y O) respectivamente con 3 pernos de 1/2" (5) por componente.

Ensamble del cajón archivero

Las ranuras se alinean con cada una y apuntan hacia adentro

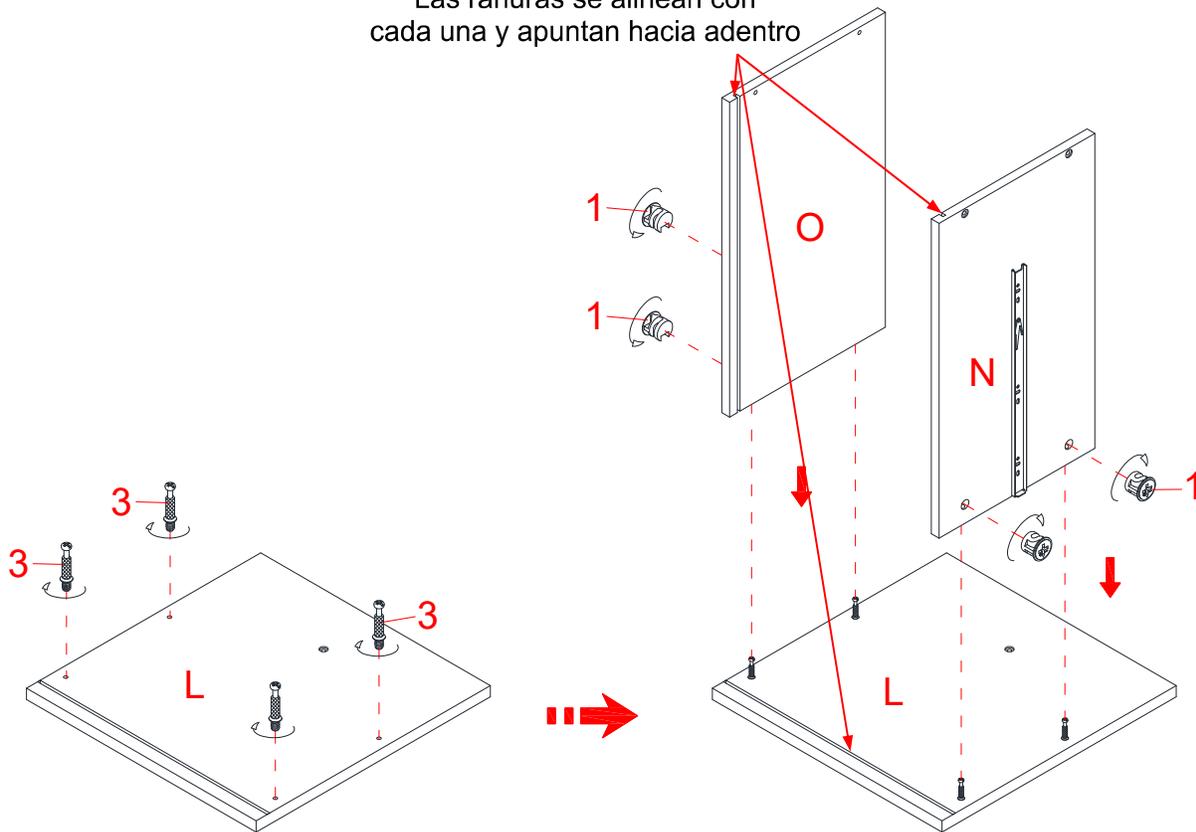


11. Colocar 4 pernos de fijación (3) en los agujeros chicos designados en el frente del cajón archivero (L).
12. Adjuntar los paneles izquierdo y derecho del cajón archivero (N y O) al frente del cajón archivero (L) con 4 tuercas de fijación chicas (1).

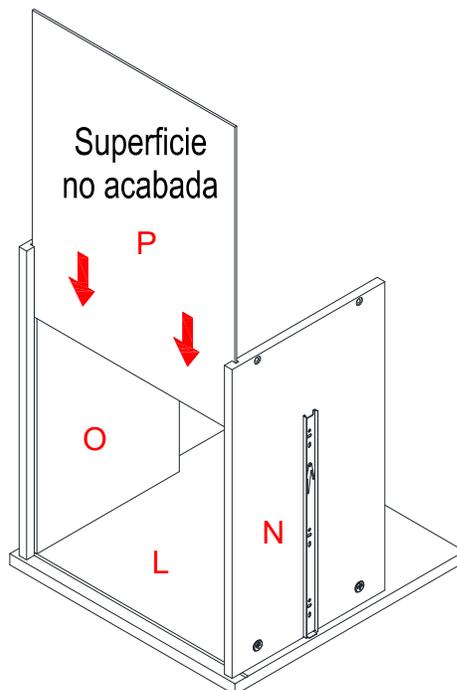


13. Deslizar el panel inferior del cajón archivero (P) en las ranuras entre los paneles laterales del cajón (N y O) e insertar completamente en el frente del cajón archivero (L). Asegurar de que la superficie acabada apunte hacia arriba.

Ensamble del cajón archivero

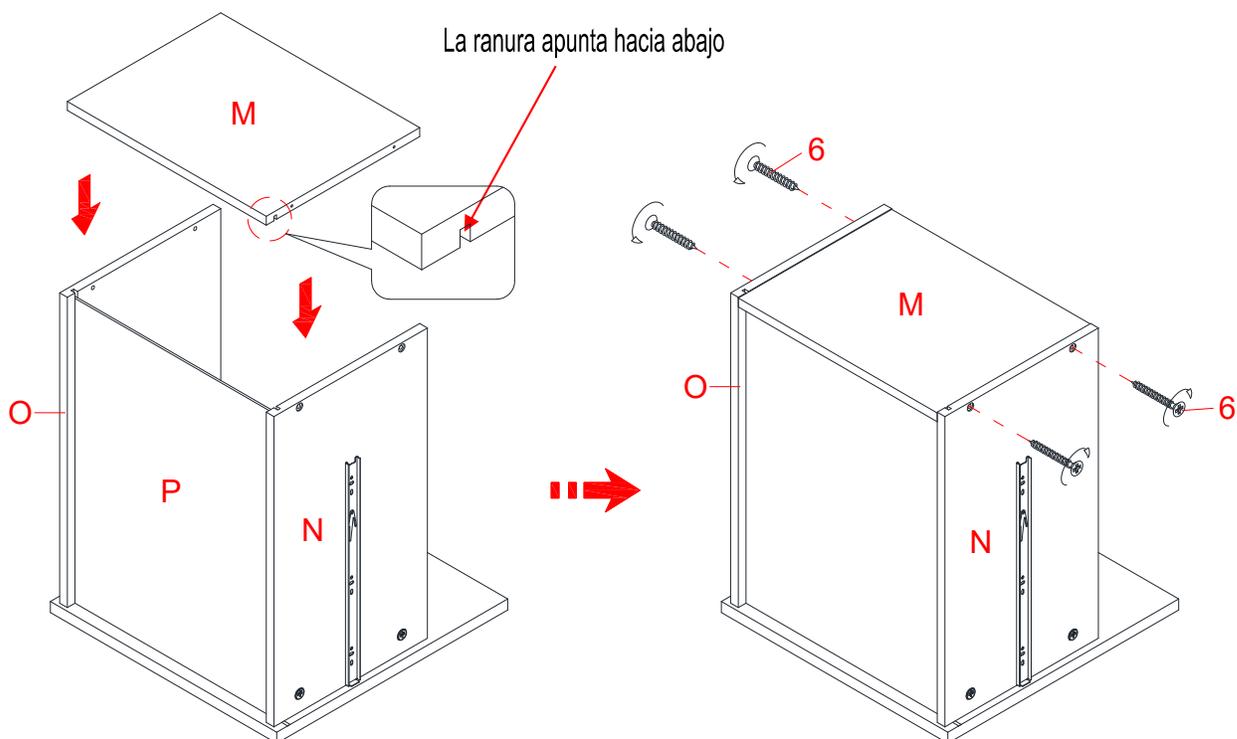


14. Sujetar el panel posterior del cajón archivero (M) a los paneles laterales del cajón (N y O) con 4 pernos de 32 mm (6). Asegurar de que el panel inferior del cajón (P) entre en la ranura del panel posterior del cajón (M).

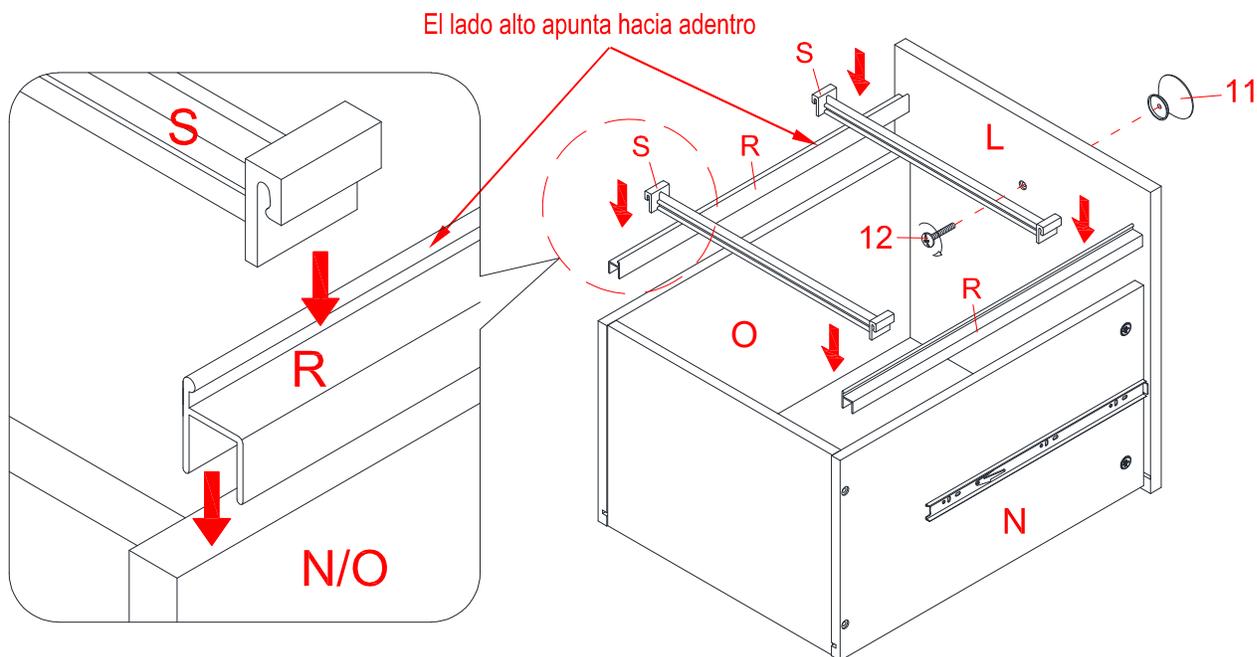


15. Poner el cajón ensamblado en posición vertical. Posicionar los rieles guía (R) en los paneles laterales del cajón (N y O) con los lados altos apuntando hacia adentro.
16. Enganchar 2 colgaderas de archivos (S) en el borde alto de los rieles guía (R). Deslizar las colgaderas de archivos para enfrente y para atrás para mantener los archivos organizados.
17. Adjuntar una jaladera (11) a la parte exterior del frente del cajón (L) con el perno de jaladera (12).


Instructivo de ensamble

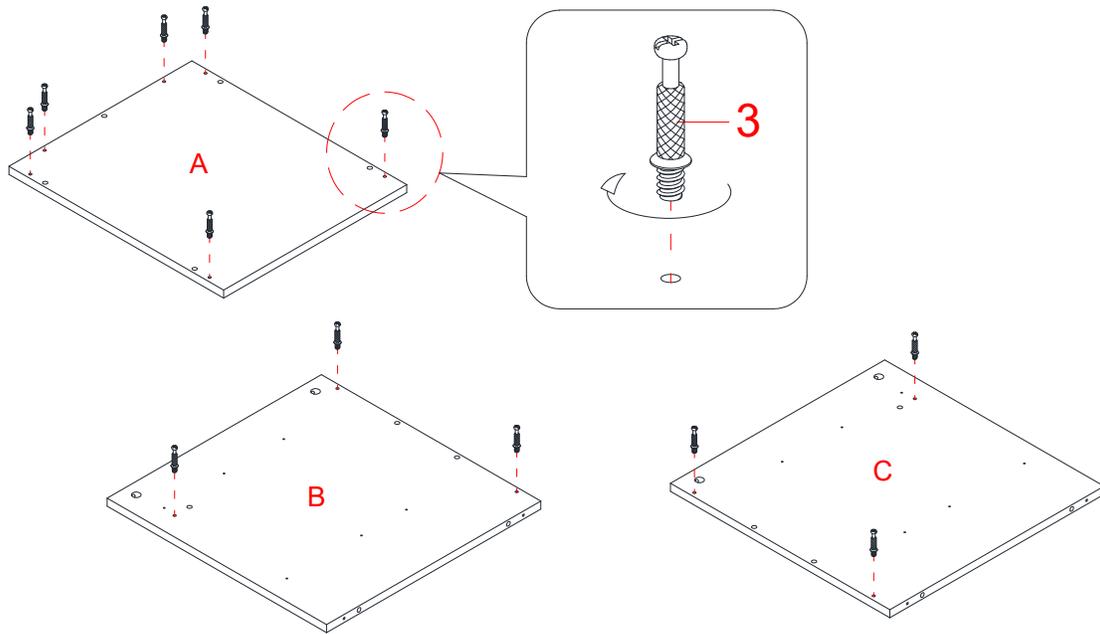


18. Colocar los pernos de fijación (3) en los agujeros chicos designados en los paneles (A, B y C).

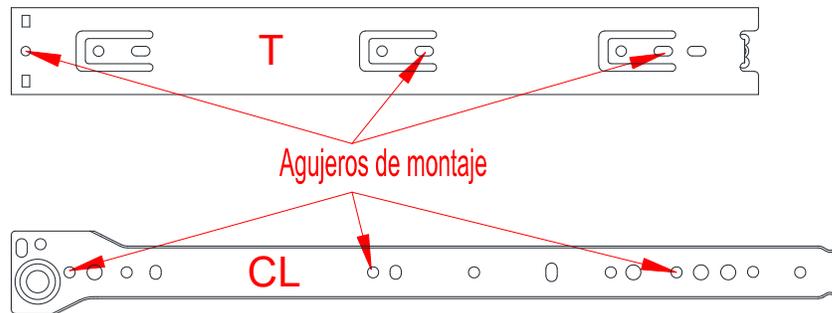

El extremo abierto y los agujeros apuntan en la misma dirección

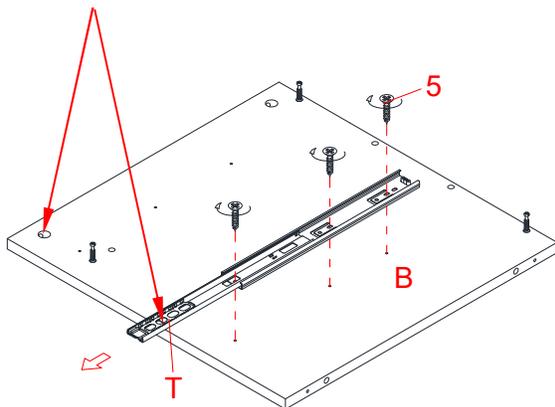


El rodillo y los agujeros apuntan en la misma dirección

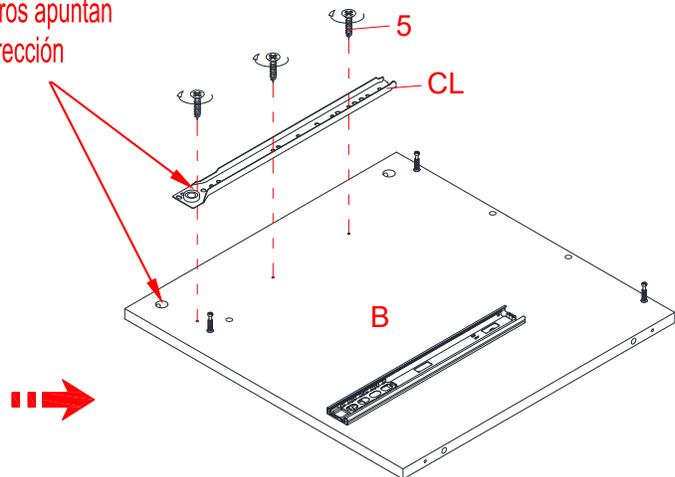


19. Usando los agujeros pilotos como guía, adjuntar los carriles de corredera separados (T) a panel izquierdo (B) con 3 pernos de 1/2" (5).

20. Sujetar el carril de corredera izquierdo (CL) al panel izquierdo (B) con 3 pernos de 1/2" (5).

Instructivo de ensamble

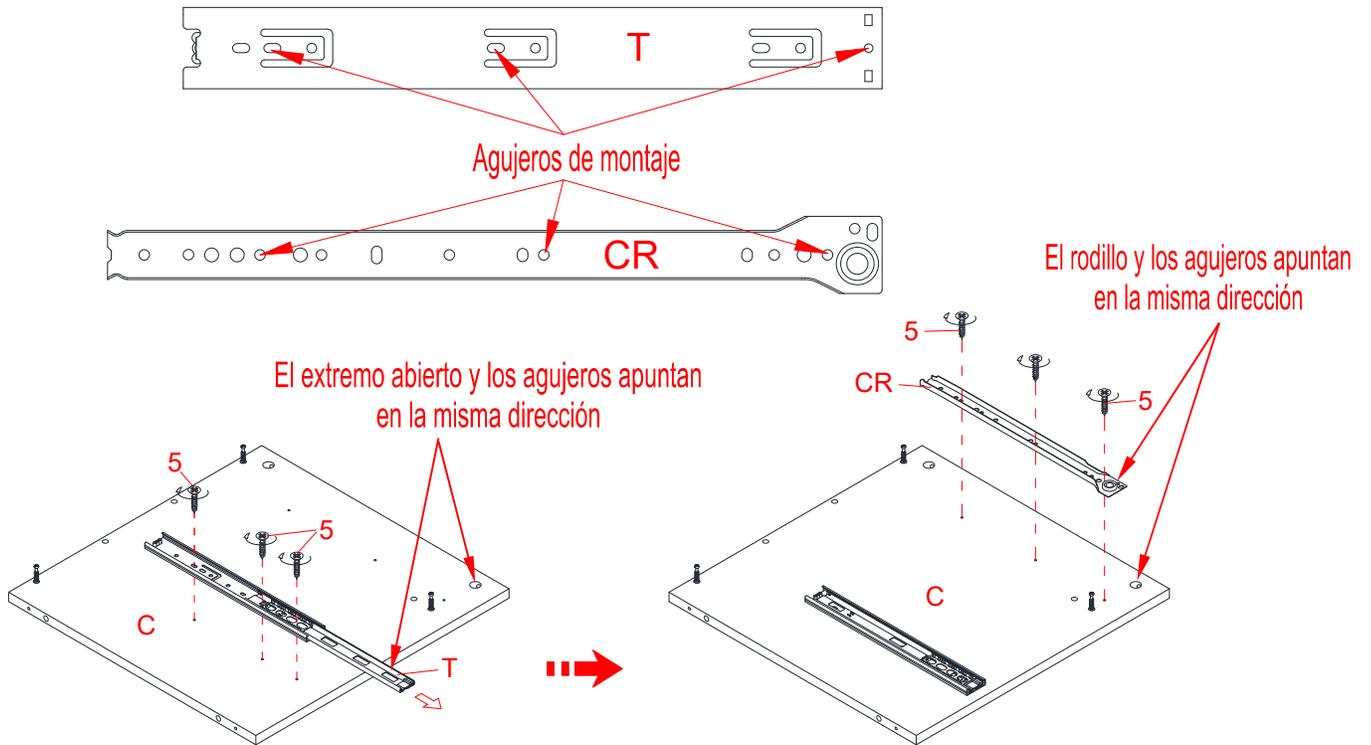


21. Repetir el mismo procedimiento para combinar correderas (T y CR) con el panel derecho (C).

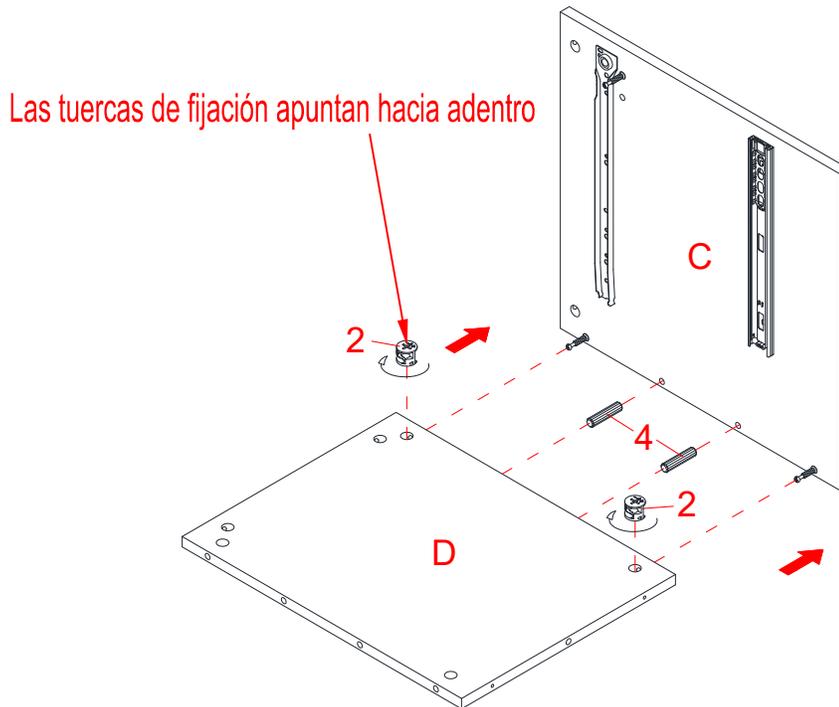


22. Adjuntar el panel posterior (D) al panel derecho (C) con 2 clavijas de madera de M8 x 30 mm (4) y 2 pernos de fijación grandes (2). Asegurar de usar una cantidad pequeña de pegamento en ambos lados de los pernos.

NOTA: Usar una cantidad pequeña de pegamento en ambos lados de los pernos.

Instructivo de ensamble

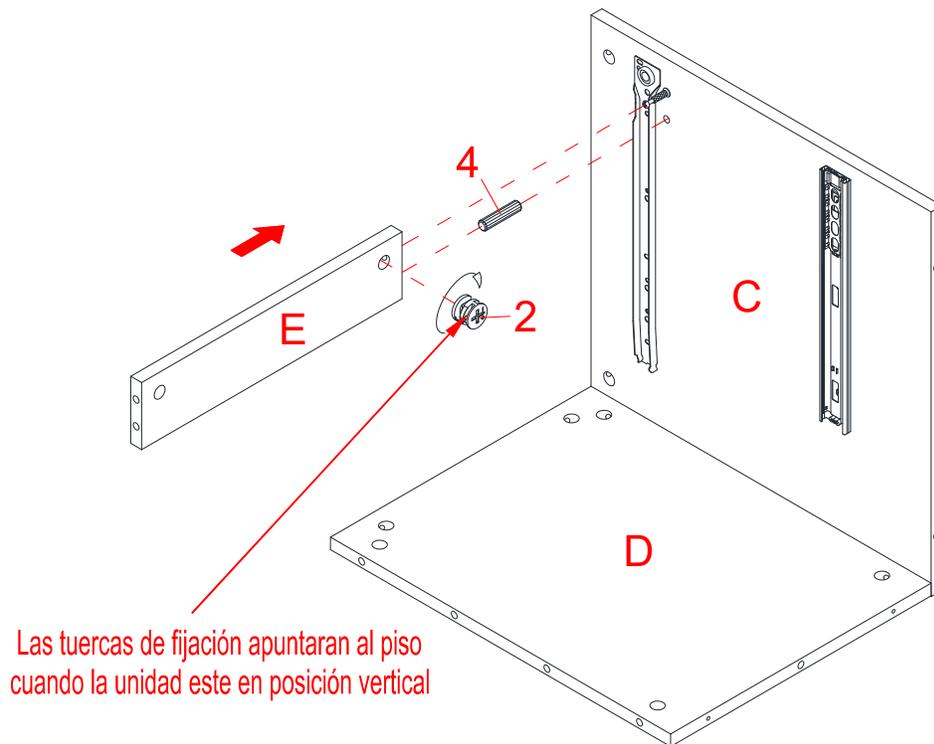


23. Adjuntar el soporte frontal (E) al panel derecho (C) con una clavija de madera de M8 x 30 mm (4) y una tuerca de fijación grande (2) como se muestra.

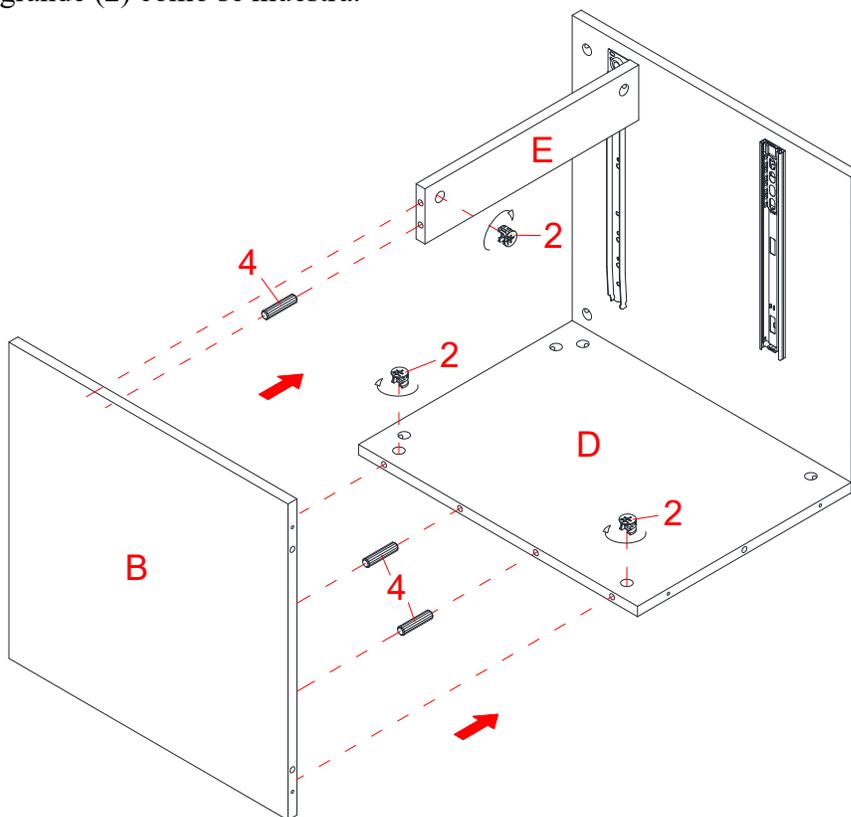


24. Repetir el mismo procedimiento para adjuntar el panel izquierdo (B) al lado opuesto.

Instructivo de ensamble

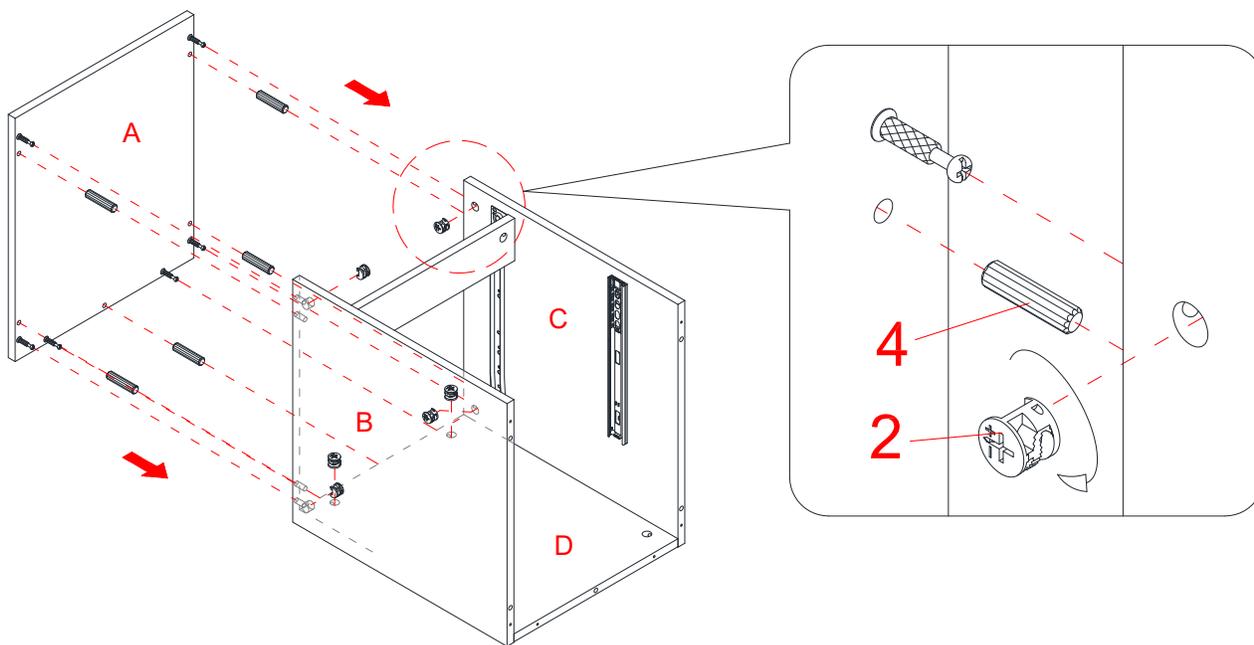


25. Adjuntar el tope del archivero (A) a los paneles (B, C y D) con 5 clavijas de madera de M8 x 30 mm (4) y 6 tuercas de fijación grandes (2).

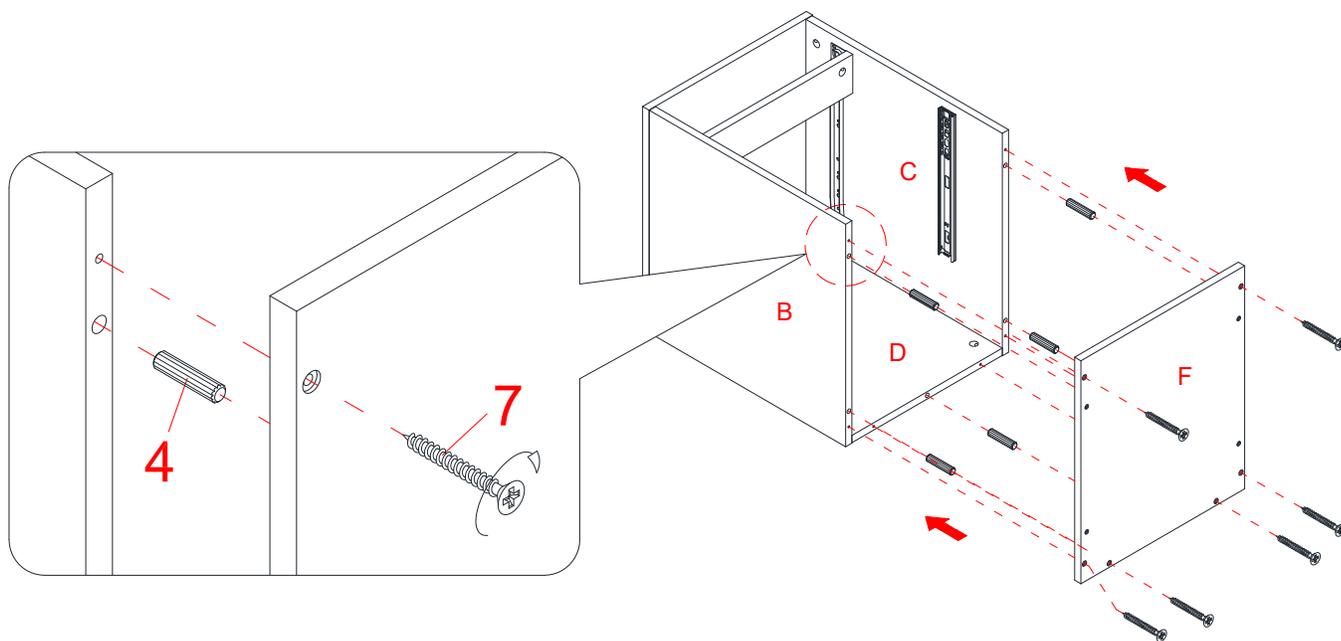


26. Adjuntar el panel inferior (F) a los paneles (B, C y D) con 5 clavijas de madera de M8 x 30 mm (4) y 6 pernos de 50 mm (7).

Instructivo de ensamble

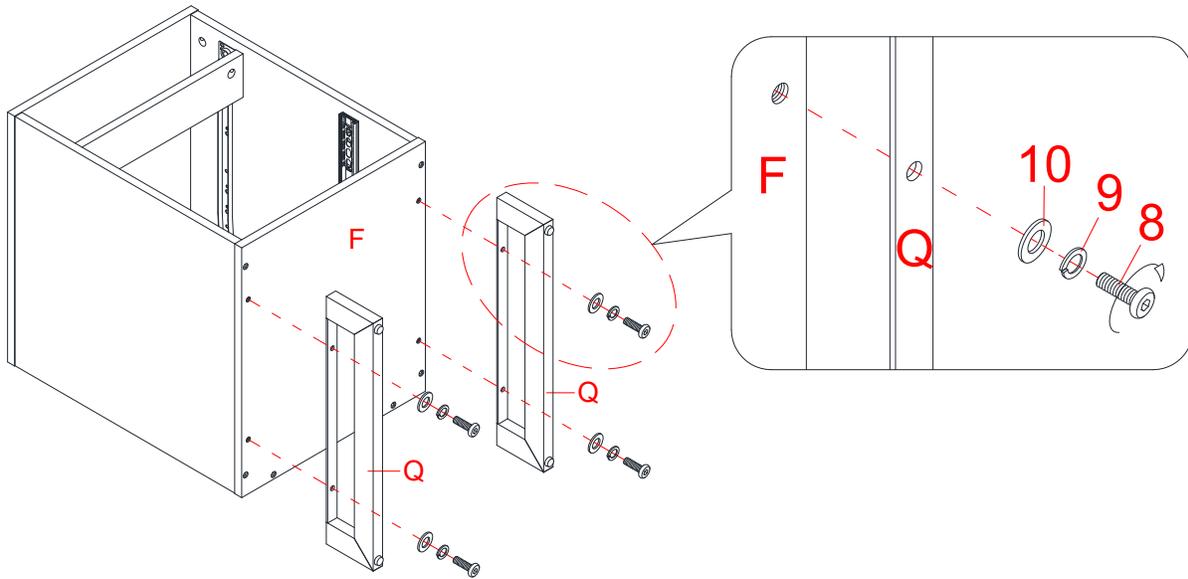

27. Adjuntar las bases (Q) al panel inferior (F) con 4 pernos de 15 mm (8) y 4 arandelas (9 y 10).

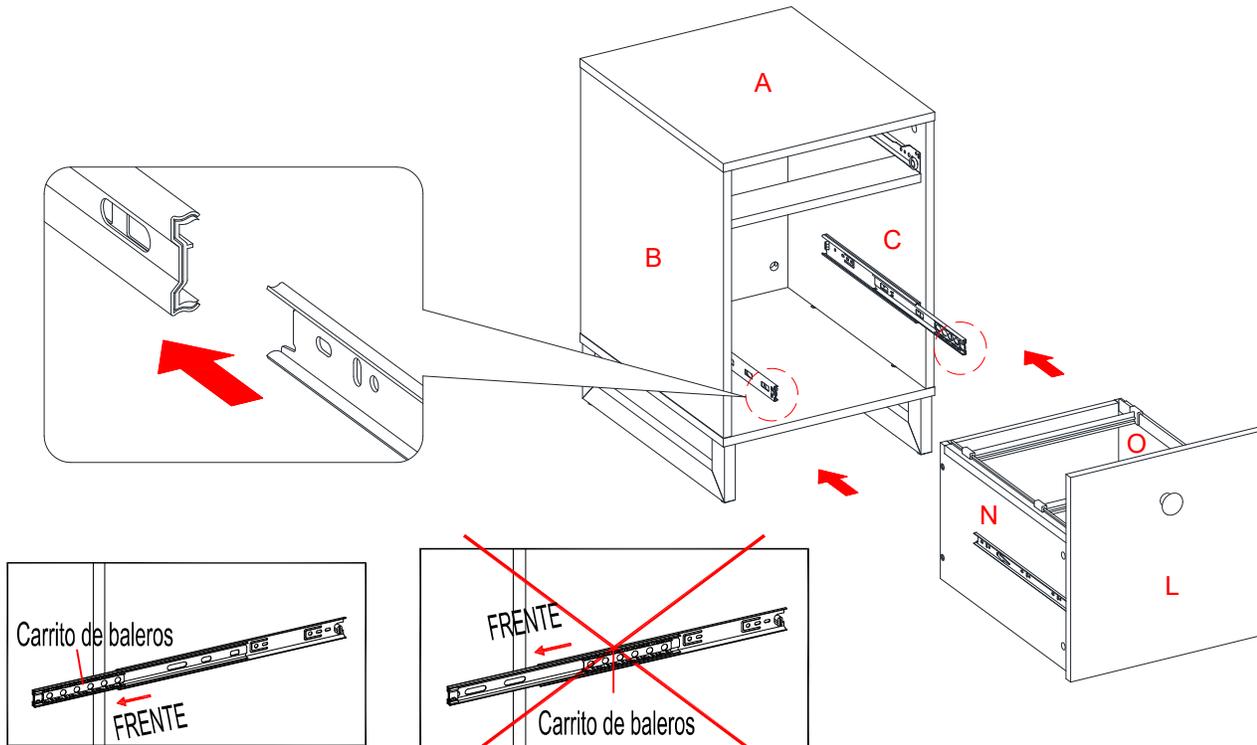


Instalación del cajón


28. Insertar el cajón ensamblado en el marco. Extender los carriles de la corredera de baleros en los paneles laterales todo el camino hacia enfrente (incluyendo el carrito de baleros). Luego alinear los complementos de corredera en el cajón ensamblado con los carriles de corredera y empujar el cajón hacia adentro hasta que tope.

NOTA: Si no se mueve suavemente, por favor saque y repita el paso. Si necesita sacar el cajón, por favor jale el cajón todo el camino, y empuje simultáneamente las palancas de liberación de plástico de las correderas de baleros hacia arriba en una y hacia abajo en la otra, después jalé el cajón completamente afuera.

Instructivo de ensamble

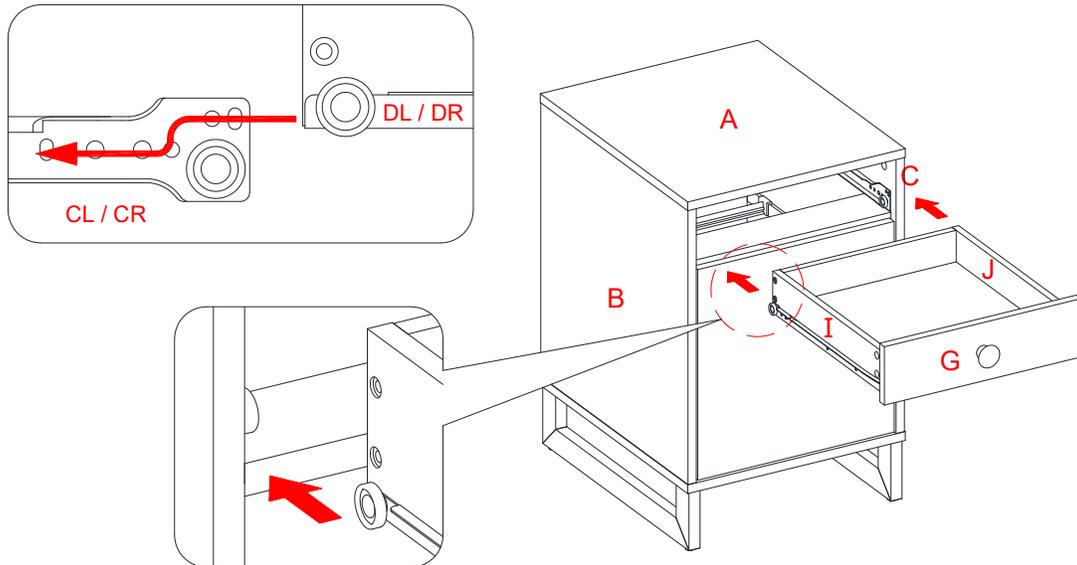

29. Para insertar los cajones utilitarios en la unidad, inclinar el frente del cajón para abajo y dejar caer los rodillos de las correderas del cajón atrás de los rodillos de los carriles de corredera en la unidad. Levantar el frente del cajón hacia arriba y deslizar en la unidad.

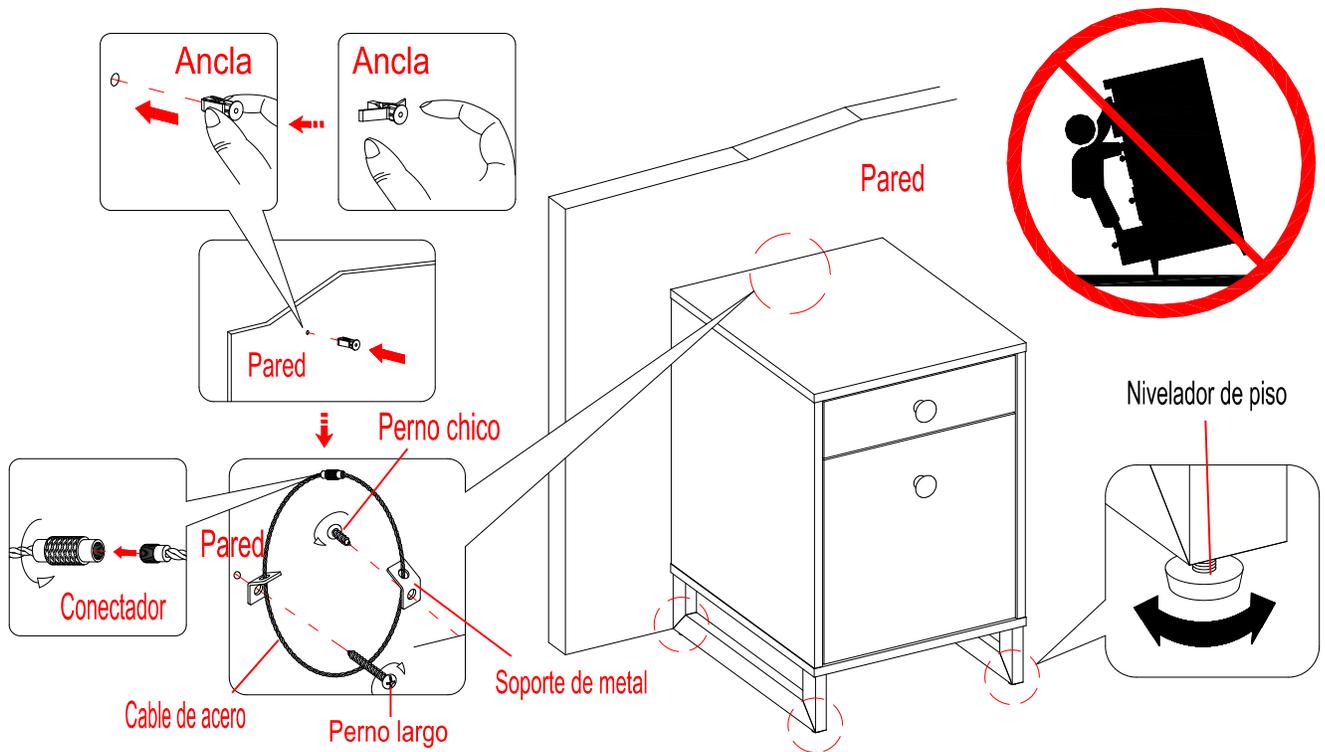

30. Posicionar el gabinete ensamblado en el lugar deseado en la pared y ajustar los niveladores de piso pre-adjuntados en la parte inferior de las patas para nivelar la unidad.
31. Seguir las instrucciones impresas en la bolsa de plástico que contiene el juego de restricción de movimiento para adjuntar los topes de movimiento a la unidad y a la pared.

NOTA: El juego de restricción incluido es para paredes de tablaroca. Será necesario taladrar agujeros para las anclas de pared. Dependiendo de la construcción de pared, diferentes anclas podrán ser requeridas. Por favor contacte su tienda local de ferretería para asistencia.

Mantenimiento y Cuidados

- Use una toalla suave y limpia para evitar daños y rayaduras.
- Uso de cera para pulir muebles no es necesario. Si desea usar cera, pruebela en un área que no sea visible para revisar su funcionamiento.
- Usar solventes de cualquier tipo puede dañar el acabado del mueble.
- Nunca use agua para limpiar la unidad, ya que le puede dañar el acabado.
- Siempre utilice protección para vasos cuando los ponga sobre la unidad.
- Líquidos derramados deben limpiarse inmediatamente, con una toalla suave evitando tallar.
- Siempre utilizar protectores en caso de poner cosas calientes. El calor puede provocar una reacción química en el acabado y dañarlo.
- En caso que su unidad sea manchada durante el uso le recomendamos hablar a un profesional para que le ayude.
- Revisar los tornillos periódicamente y apretar en caso necesario.

Más recomendaciones para el cuidado de su mueble

Es mejor mantener la unidad en una área de clima controlado. Temperatura extrema y cambios de humedad pueden causar cambios como partes pandas, molduras que se contraigan o que la madera se raje. Es recomendable mantener la unidad lejos del sol directo ya que puede dañar el acabado.

Cuidados adecuados y limpieza pueden extender la vida útil de su unidad. Siga estas recomendaciones y mantendrá su mueble en buenas condiciones de uso por muchos años.

Esperamos que disfrute su mueble por muchos años.
¡Gracias por su compra!

GARANTÍA DE CALIDAD

Nosotros estamos seguros que usted se encontrará feliz con la compra de este producto de Whalen Furniture.

Si este producto tiene algún defecto de ensamble o material, o si tiene alguna falla en uso normal, nosotros lo repararemos o lo re-emplazaremos hasta por un año a partir de la fecha de compra. Todo producto de Whalen Furniture es diseñado para alcanzar sus expectativas más altas. Nosotros le garantizamos que inmediatamente podrá ver el valor de nuestra mercancía de la más alta calidad.

Esta garantía le proporciona derechos legales específicos y tal vez tenga otros derechos que varían de estado a estado ó de provincia en provincia.

Servicio al cliente: 1-866-942-5362
Hora Estandar del Pacífico: 8:30 a.m. - 4:30 p.m., de Lunes a Viernes
www.whalenfurniture.com