YOUR|ZONE™

LOT NUMBER:_____
DATE PURCHASED:__/__/___

Beckett Futon Bunk Bed

Stock # YZW-10002

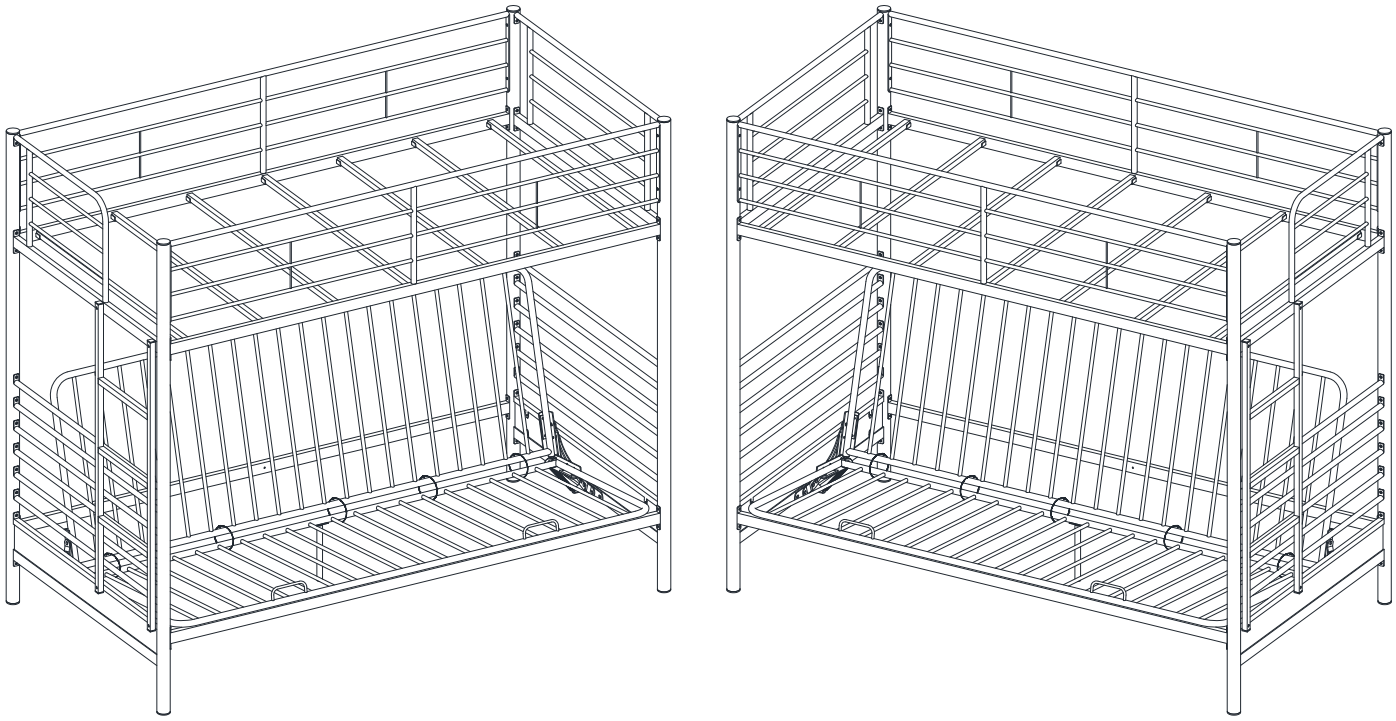

Optional Configuration

TWO ADULTS ASSEMBLY REQUIRED

If you have any questions regarding assembly or if parts are missing, DO NOT return this item to the store where it was purchased. Please call our customer service number and have your instructions and parts list ready to provide the model name, part name or factory number:

866-942-5362

Pacific Standard Time: 8:30 a.m. - 4:30 p.m., Monday - Friday
Or visit our web site 24 hours a day, 7 days a week for product assistance at
www.whalenstyle.com
Or e-mail your request to **parts@whalenfurniture.com**

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.
PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Date 2019-09-16 Rev. 0001-B

ALWAYS USE GUARDRAILS ON BOTH LONG SIDES OF THE BUNK. IF THE BUNK BED WILL BE PLACED NEXT TO THE WALL, THE GUARDRAIL THAT RUNS THE FULL LENGTH OF THE BED SHOULD BE PLACED AGAINST THE WALL TO PREVENT ENTRAPMENT BETWEEN THE BED AND WALL.

STRANGULATION HAZARD - Never attach or hang items to any part of the bunk bed that are not designed for use with the bed; for example, but not limited to, hooks, belts, and jump ropes.

Prohibit more than one person on upper bunk.

Maximum mattress thickness must not exceed 5 in. (12.70 cm). Surface of mattress must be at least 5 in. (12.70 cm) below the edge of guardrails.

Use only mattress which is 74 in. (1.88 m) to 75 in. (1.90 m) long and 37½ in. (95.25 cm) to 38½ in. (97.79 cm) wide on the upper bunk.

Use only mattress which is 74 in. (1.88 m) to 75 in. (1.90 m) long and 52½ in. (133.4 cm) to 53½ in. (135.9 cm) wide on the lower bunk.

Replacement parts, including additional guardrails, may be obtained from any of our dealers.

TO HELP PREVENT SERIOUS OR FATAL INJURIES FROM ENTRAPMENT OR FALLS

- **Follow the information on the warnings appearing on the upper bunk end structure and on the carton. Do not remove warning label from bed.**
- **Always use the recommended size mattress or mattress support, or both, to help prevent the likelihood of entrapment or falls.**
- **Surface of mattress must be at least 5 in. (12.70 cm) below the upper edge of guardrails.**
- **Do not allow children under 6 years of age to use the upper bunk.**
- **Periodically check and ensure that the guardrail, ladder and other components are in their proper position, free from damage and that all connectors are tight.**
- **Do not allow horseplay on or under the bed and prohibit jumping on the bed.**
- **Always use the ladder for entering and leaving the upper bunk.**
- **Do not use substitute parts. Contact the manufacturer or dealer for replacement parts.**
- **Use of a night light may provide added safety precaution for a child using the upper bunk.**
- **Always use guardrails on both long sides of the upper bunk. If the bunk bed will be placed next to the wall, the guardrail that runs the full length of the bed should be placed against the wall to prevent entrapment between the bed and wall.**
- **The use of water or sleep flotation mattress is prohibited.**
- **STRANGULATION HAZARD – Never attach or hang items to any part of the bunk bed that are not designed for use with the bed; for example, but not limited to, hooks, belts, and jump ropes.**
- **Prohibit more than one person on upper bunk.**
- **Keep these instructions for future reference.**

Parts and Hardware List

Please read completely through the instructions and verify that all listed parts and hardware are present before beginning assembly.

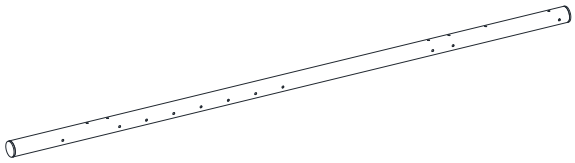

A- Left Front / Right Back Post
(Qty. 2)

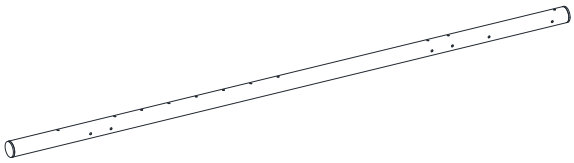

B- Left Back / Right Front Post
(Qty. 2)

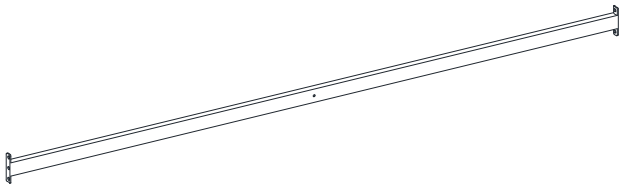

C- Lower Side Rail
(Qty. 2)

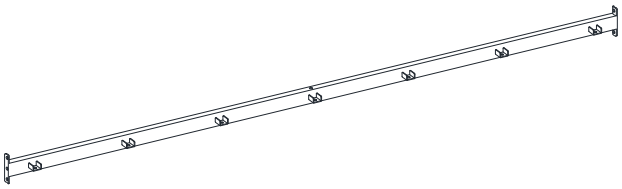

D- Mattress Side Rail
(Qty. 2)

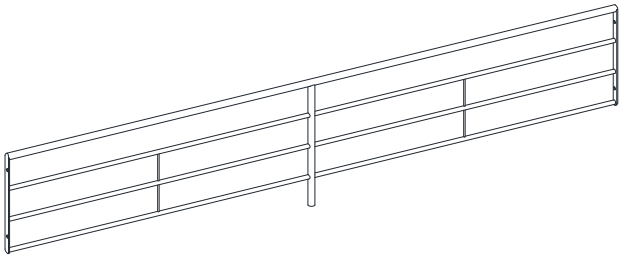

E- Guardrail
(Qty. 2)

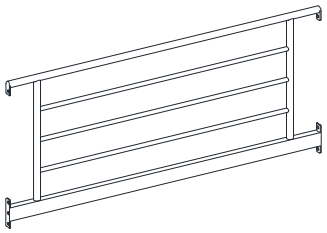

F- Upper Headboard Cross Assembly
(Qty. 1)

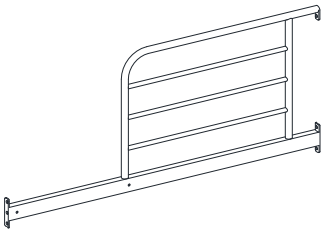

G- Upper Footboard Cross Assembly
(Qty. 1)

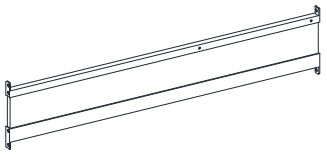

H- Left Lower Side Frame
(Qty. 1)

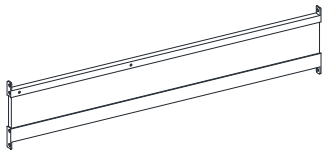

I- Right Lower Side Frame
(Qty. 1)

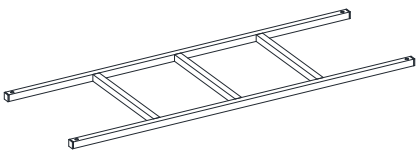

J- Ladder
(Qty. 1)

Parts and Hardware List

Please read completely through the instructions and verify that all listed parts and hardware are present before beginning assembly.

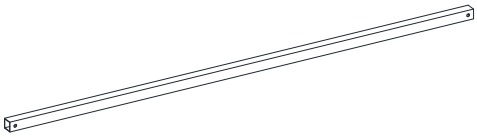

K- Mattress Support Slat
(Qty. 7)

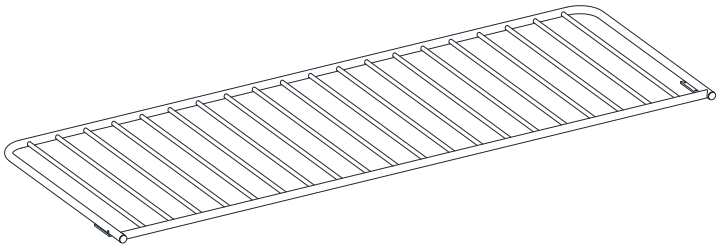

L- Back Frame
(Qty. 1)

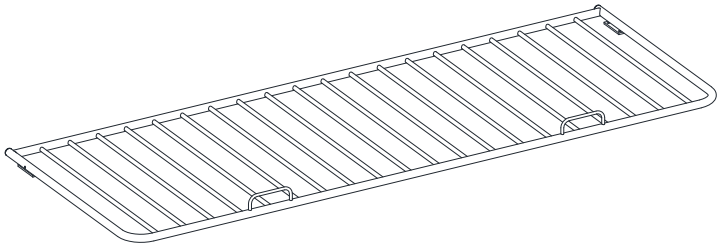

M- Seat Frame
(Qty. 1)

N- Support Leg
(Qty. 1)

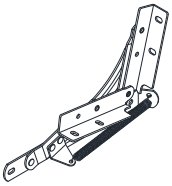

O- Left Sofa Mechanism
(Qty. 1)

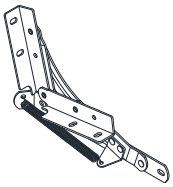

P- Right Sofa Mechanism
(Qty. 1)

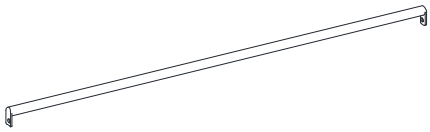

Q- Side Stretcher
(Qty. 12)



(1) 1/4” x 3/4” Bolt
(Qty. 92+2 extra)



(2) 1/4” x 1 1/4” Bolt
(Qty. 4+1 extra)



(3) 1/4” x 2” Bolt
(Qty. 2+1 extra)



(4) 1/4” x 5/16” Bolt
(Qty. 8+1 extra)

(5) Steel Cable
(Qty. 5)

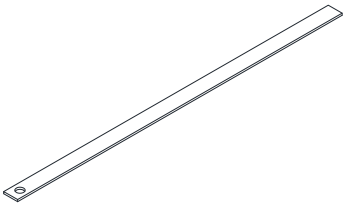

(6) Velcro Strap
(Qty. 1)

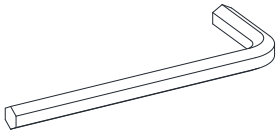

Hex Wrench
(Qty. 2)

Tools required: Hex wrench (provided)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

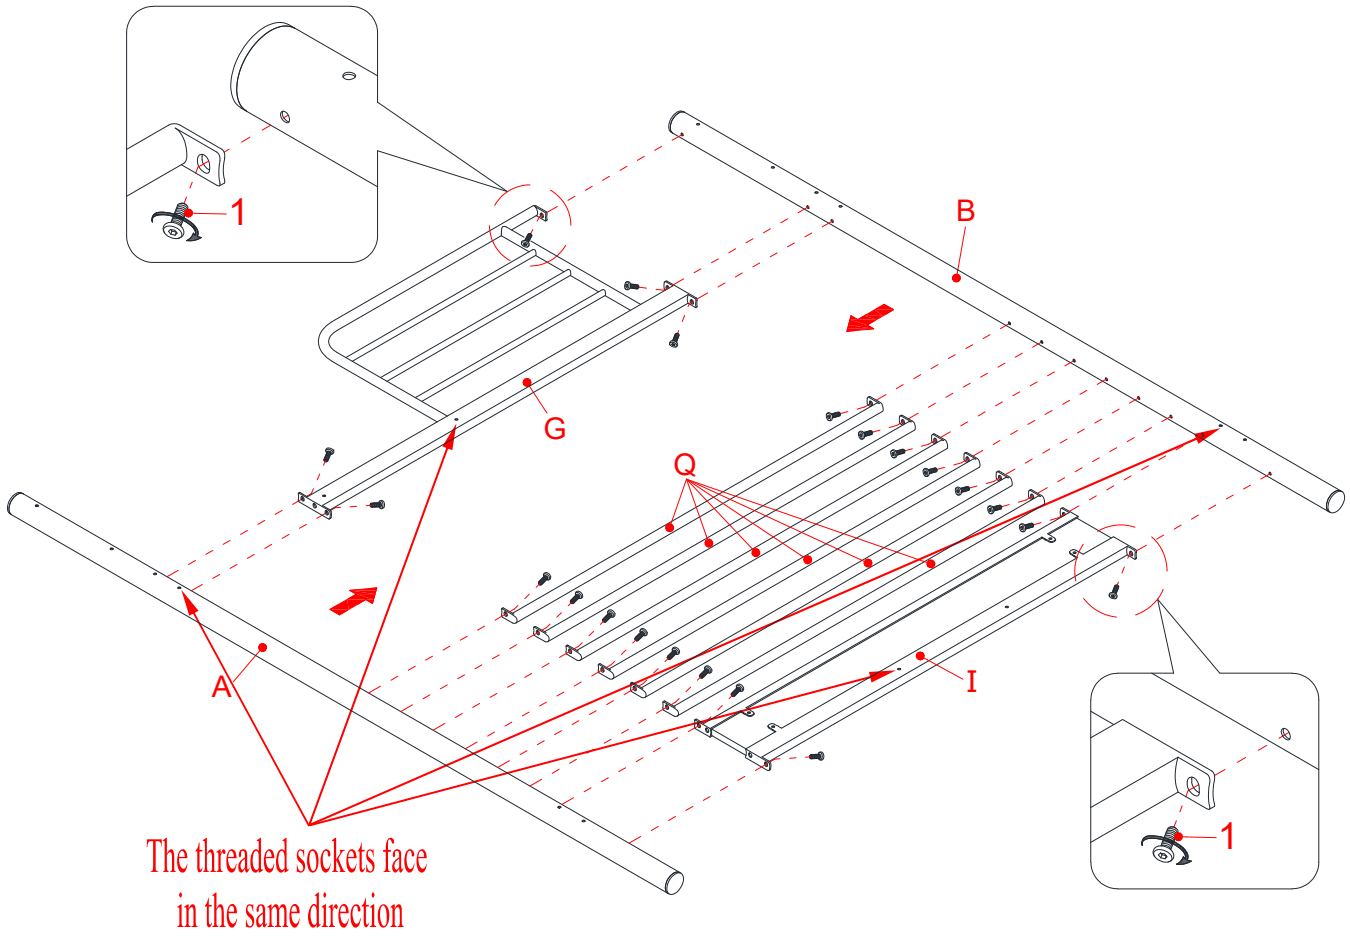

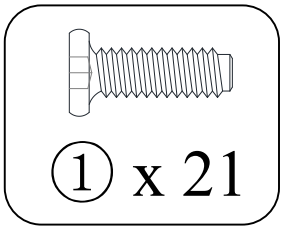

NOTE: Please follow the instructions carefully to insure a safe and sturdy bed. Do not fully tighten the bolts until all rails and guardrails are attached.

1. Unpack the units and confirm that you have all hardware and required parts. Assemble the unit on a carpeted floor or the empty carton to avoid any scratch.

2. Align and attach the Upper Footboard Cross Assembly (G), six Side Stretchers (Q) and the Lower Footboard Side Frame (H) between the Posts (A and B) by inserting twenty-one 3/4" Bolts (1) and screw into place.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

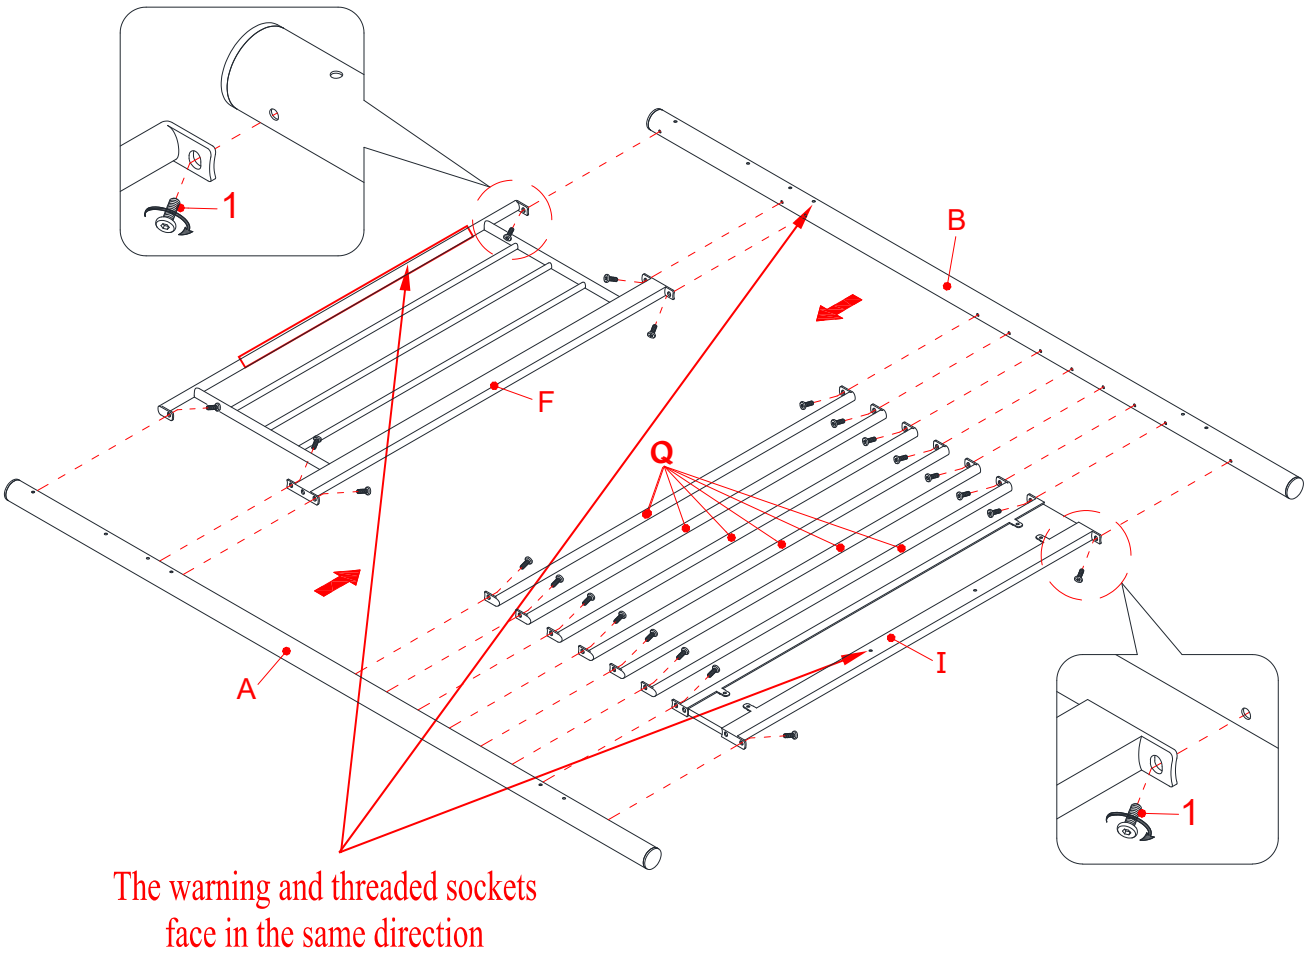

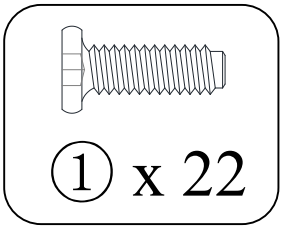

3. Repeat the same procedure to attach the Upper Headboard Cross Assembly (F), six Side Stretchers (Q) and Right Lower Side Frame (I) between the Posts (A and B).

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

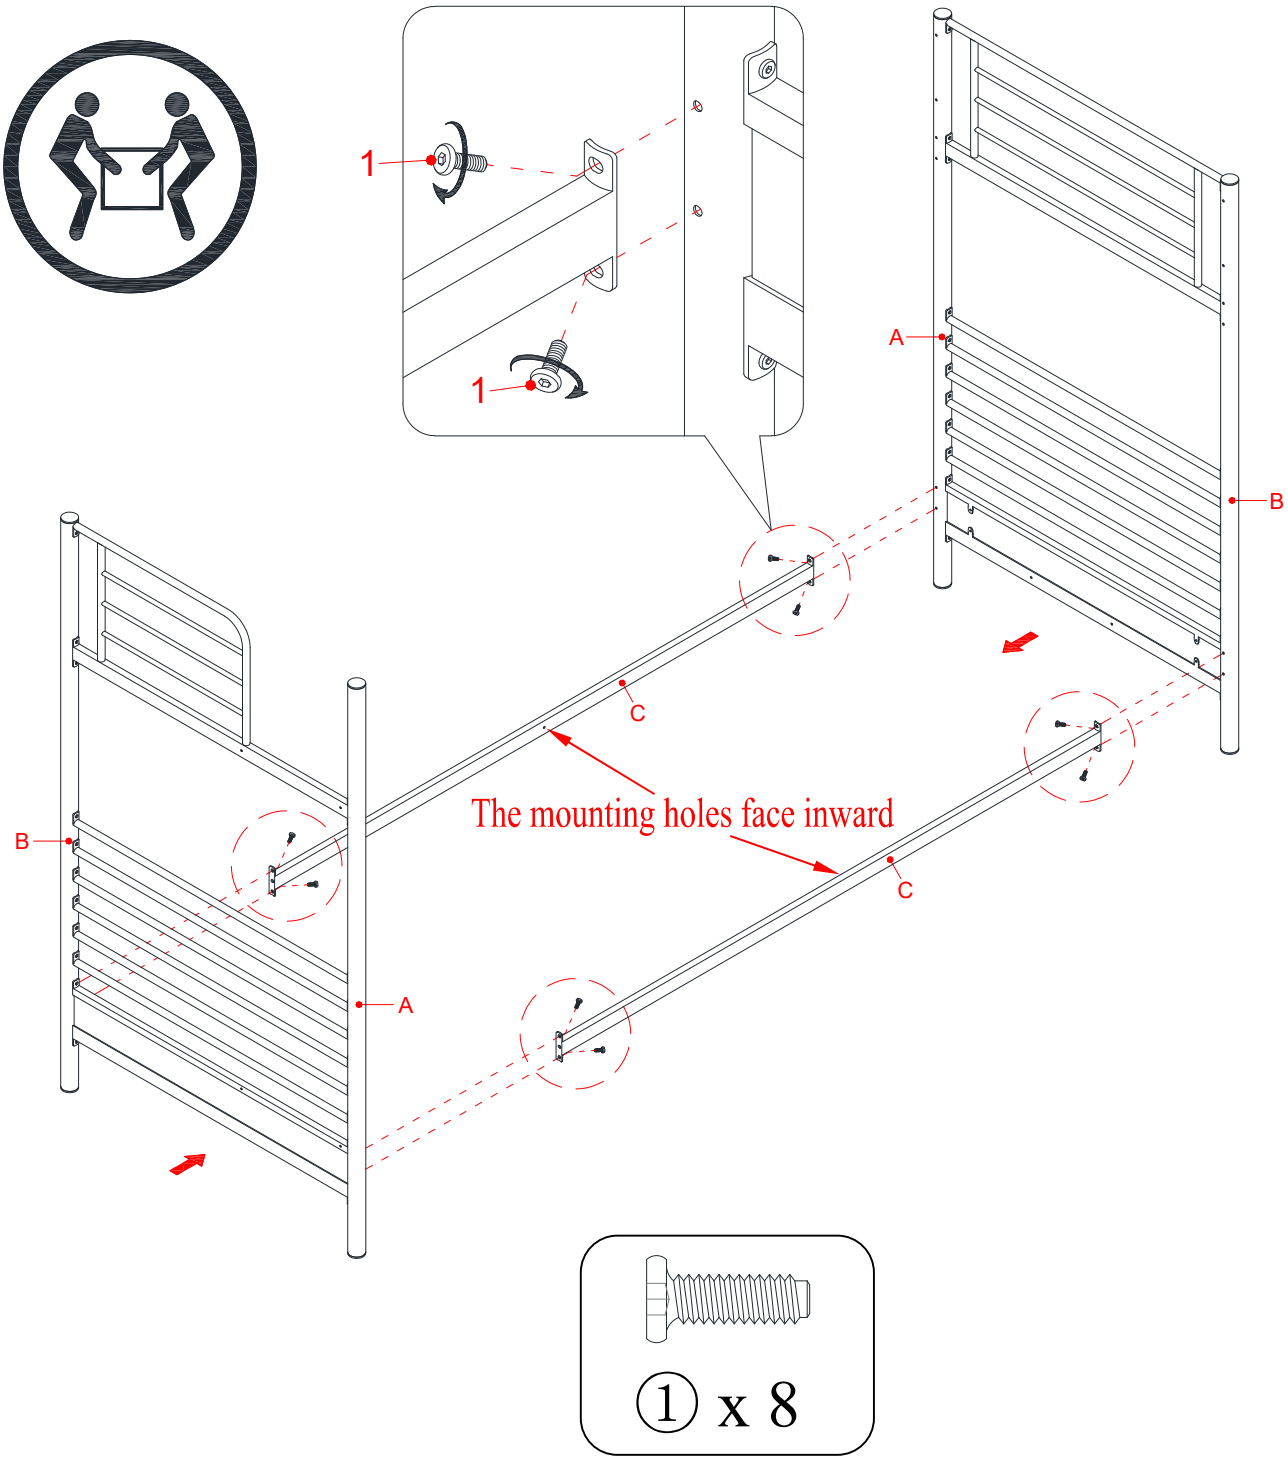

4. Ask for assistance to stand the assembled unit upright.
5. Align and attach the Lower Side Rails (C) between the Posts (A and B) with eight 3/4” Bolts (1).

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

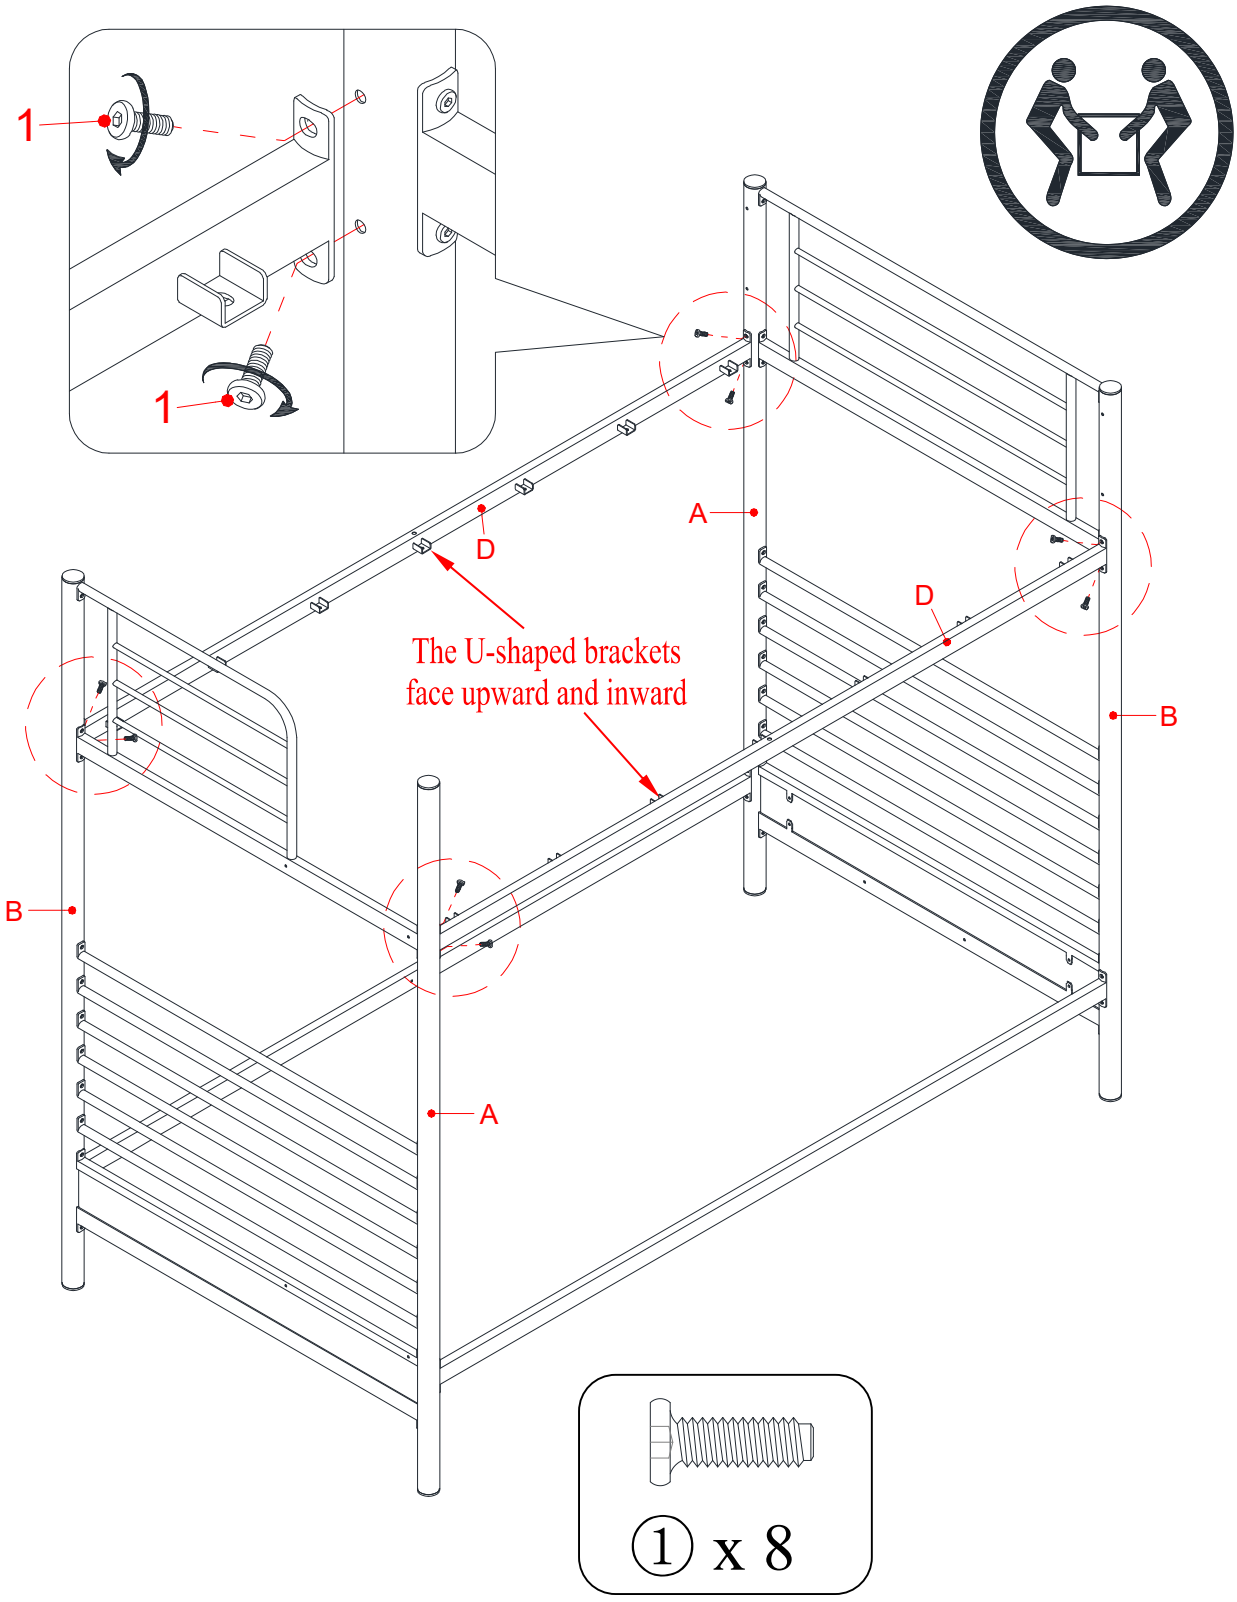

6. Align and attach the Mattress Side Rails (D) between the Posts (A and B) with eight 3/4” Bolts (1).

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

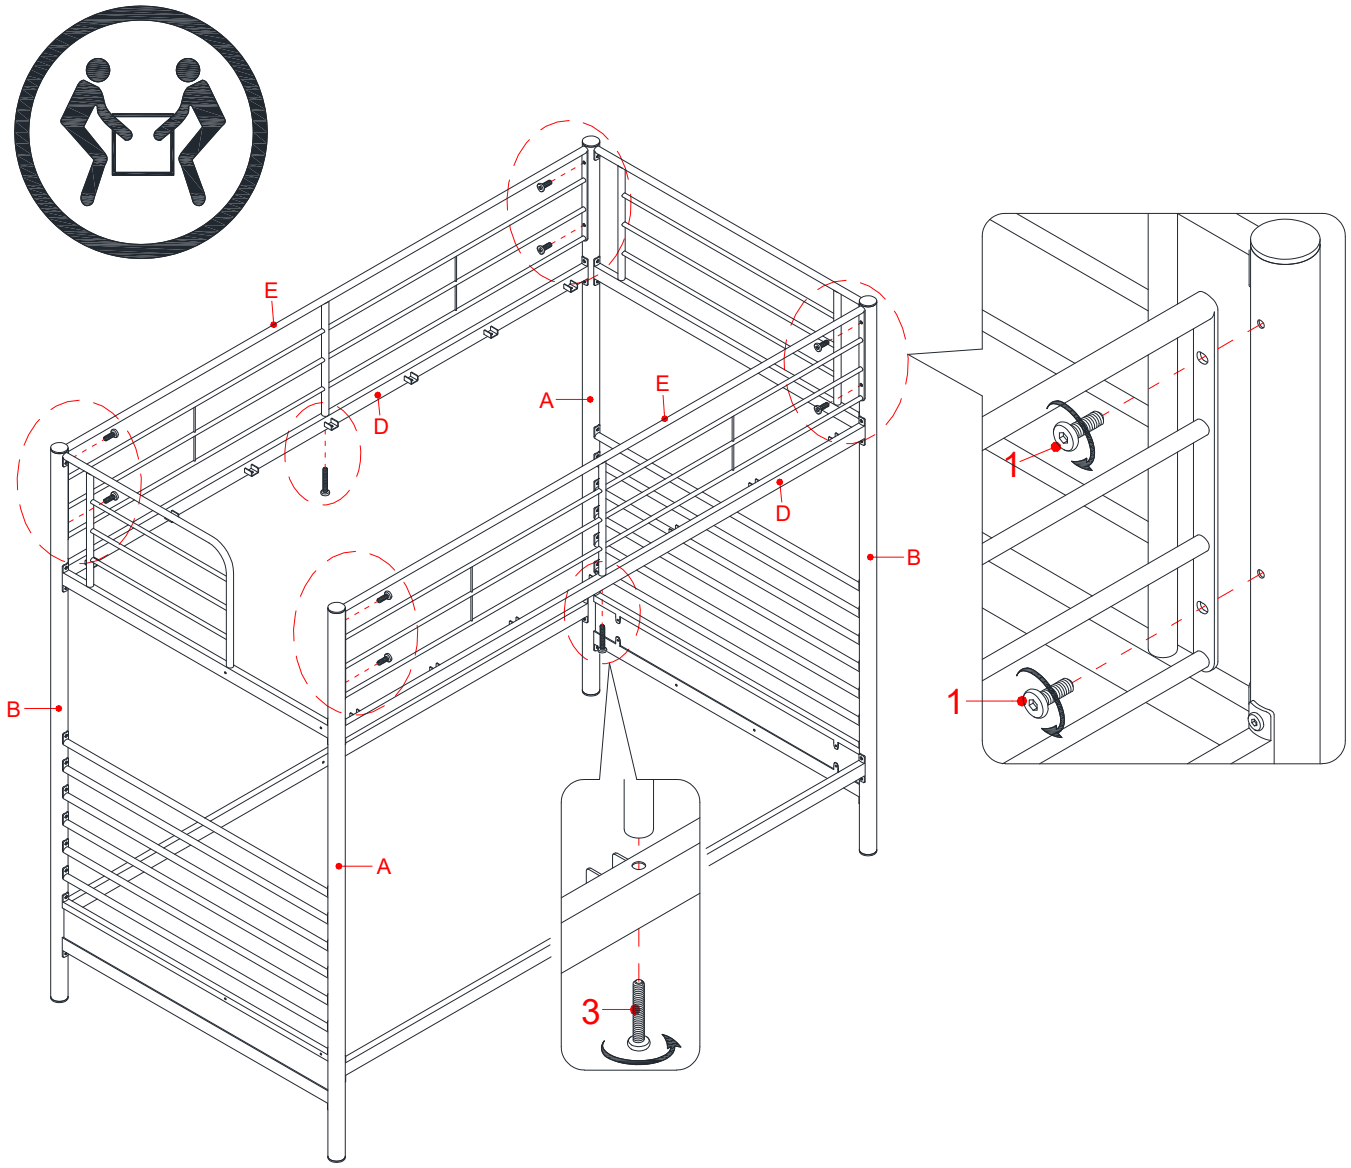

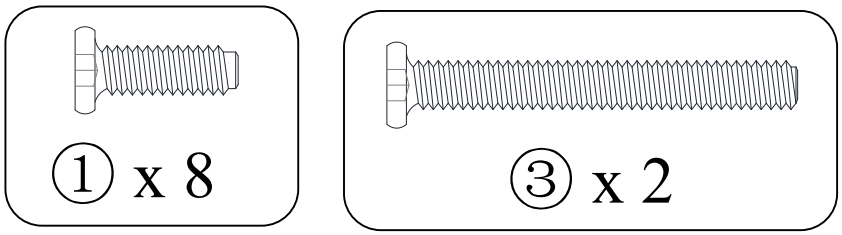

7. Attach the Guardrails (E) between the Posts (A and B) with eight 3/4” Bolts (1).
8. Insert two 2” Bolts (3) through the mounting holes on the center of the Mattress Side Rails (D) and screw into the middle tubes of the Guardrails (E).

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

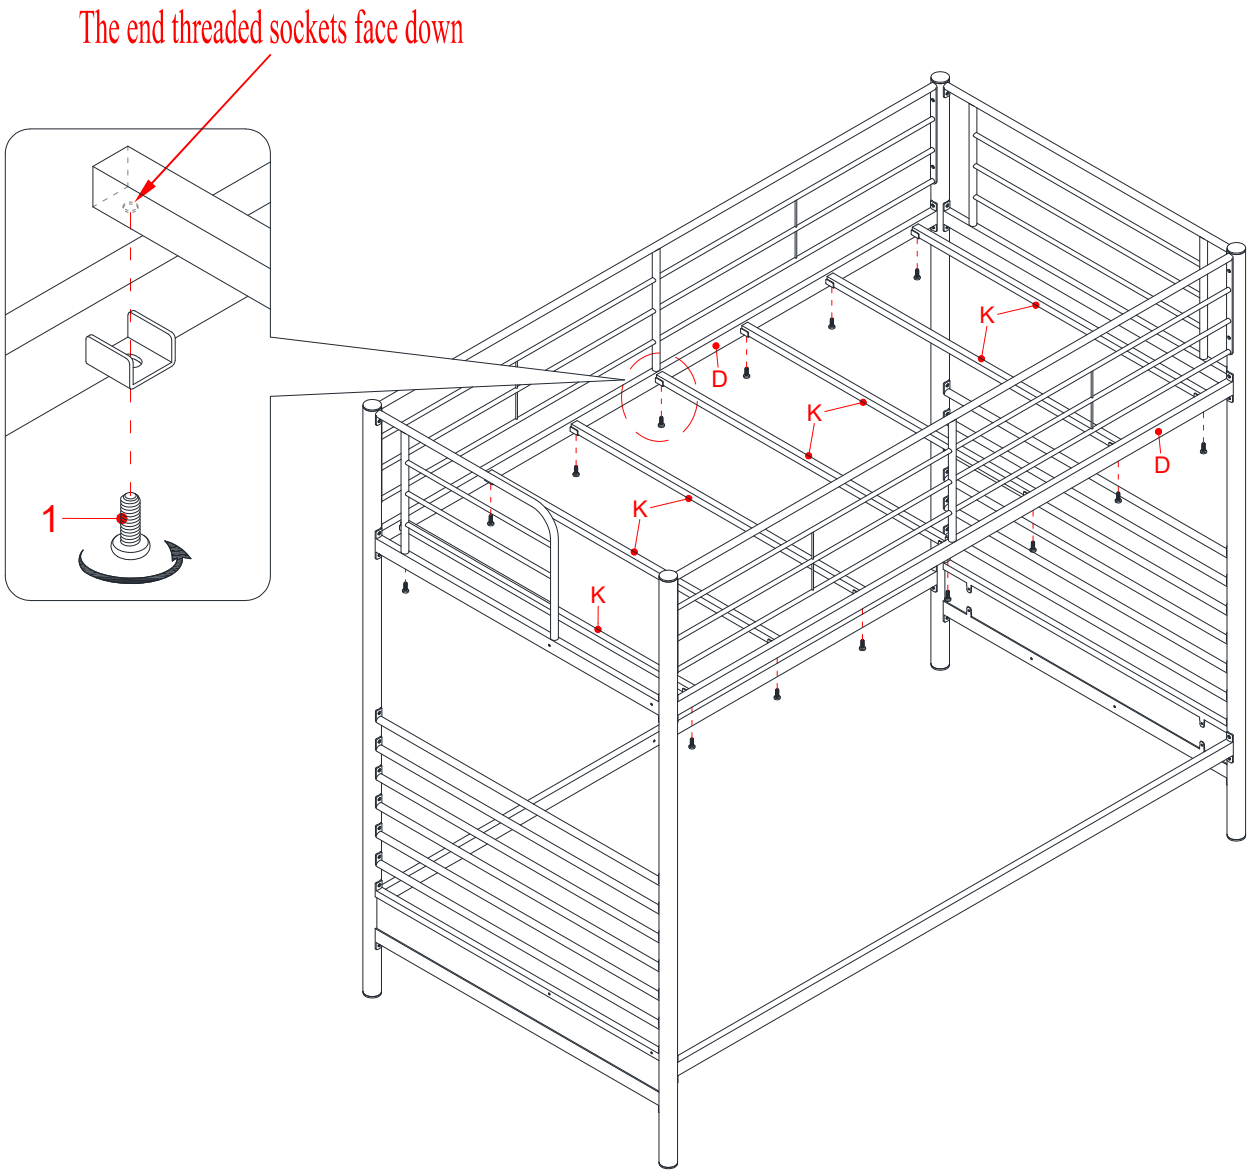

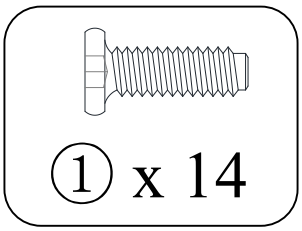

9. Fit the Mattress Support Slats (K) between the U-brackets on both Mattress Side Rails (D) as shown and fasten them in place with the 3/4” Bolts (1).

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

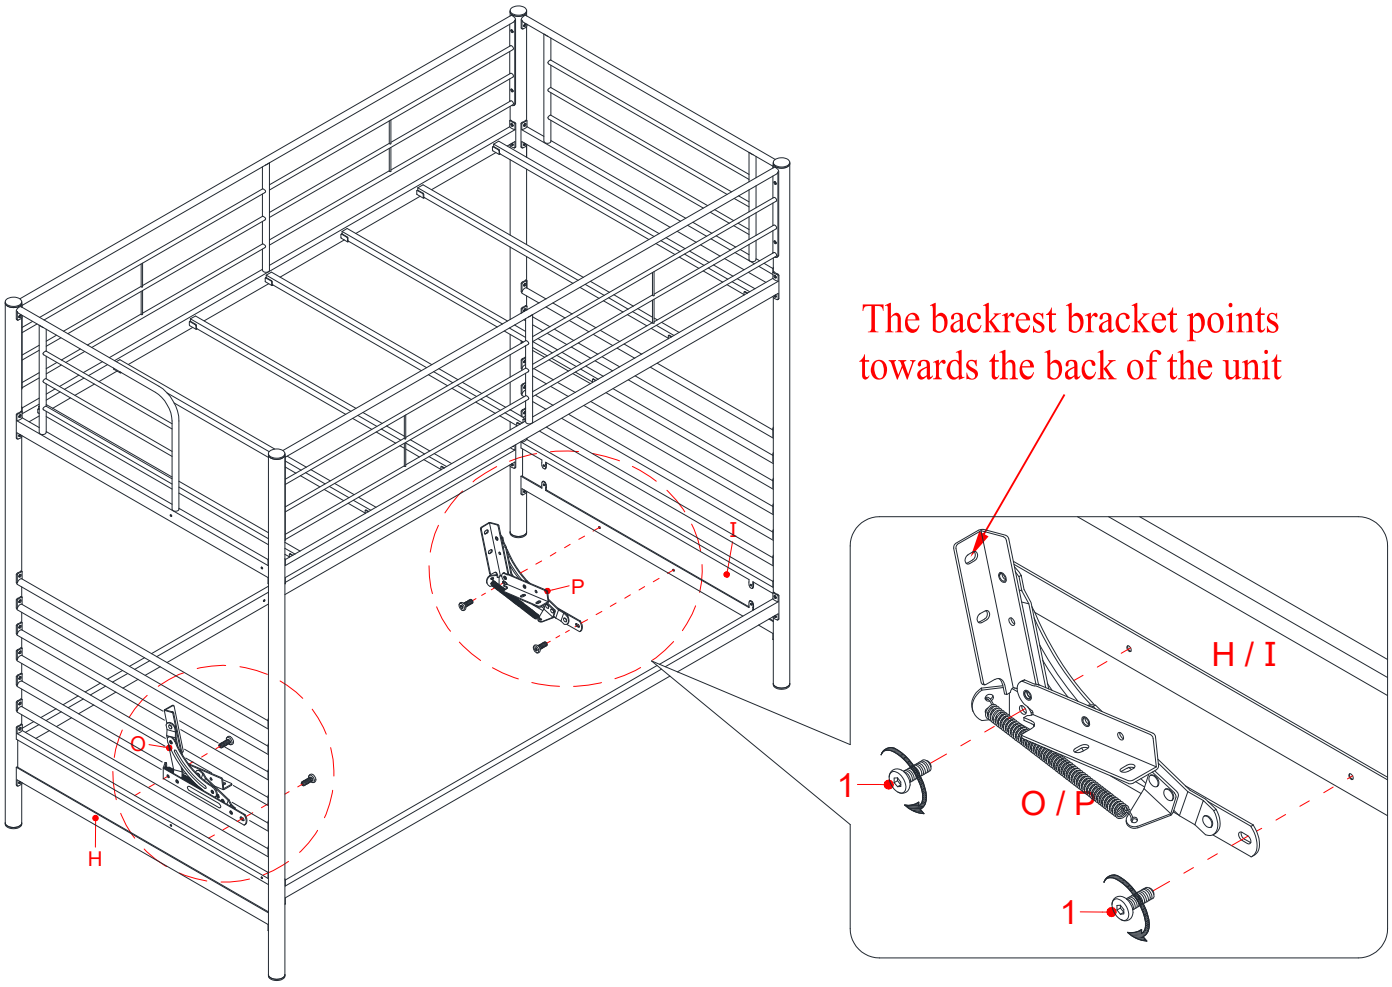

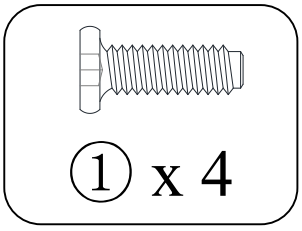

10. Fasten the Left Sofa Mechanism (O) to the Left Lower Side Frame (H) with two 3/4” Bolts (1).
11. Repeat the same procedure to attach the Right Sofa Mechanism (P) to the Right Lower Side Frame (I).

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

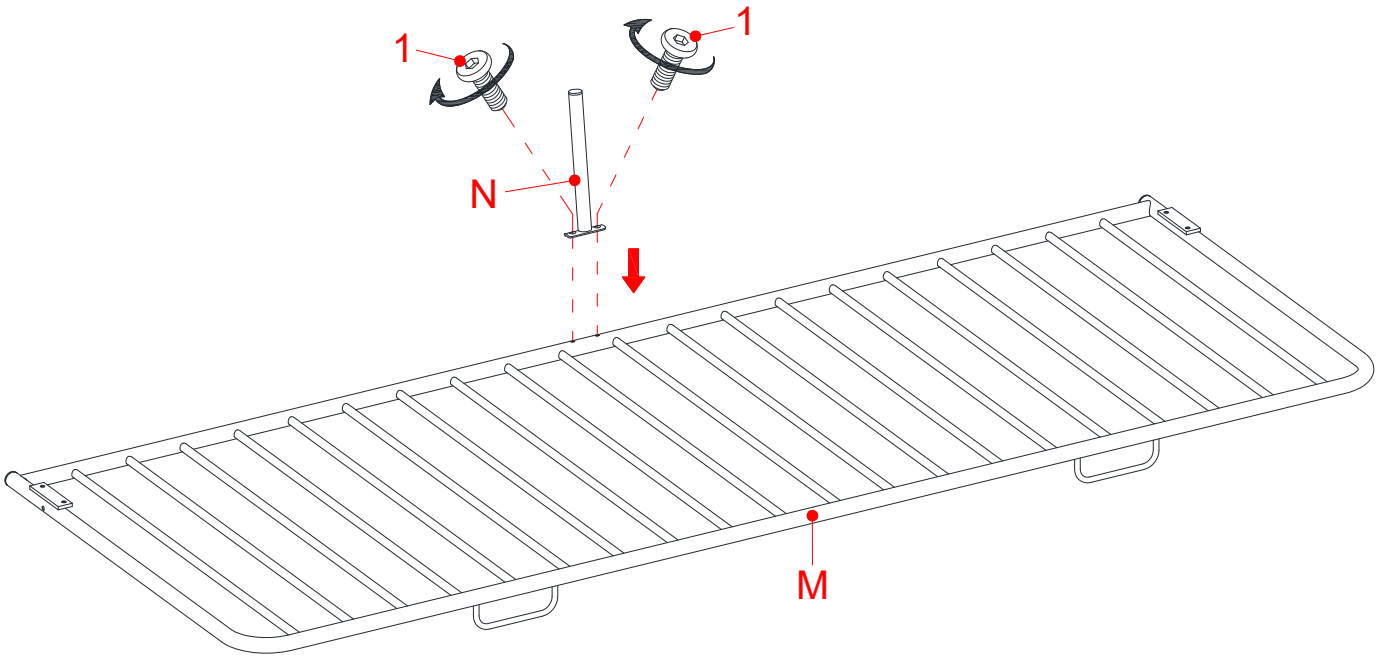

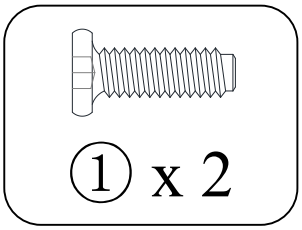

12. Fasten the Support Leg (N) to the Seat Frame (M) with two 3/4” Bolts (1).

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

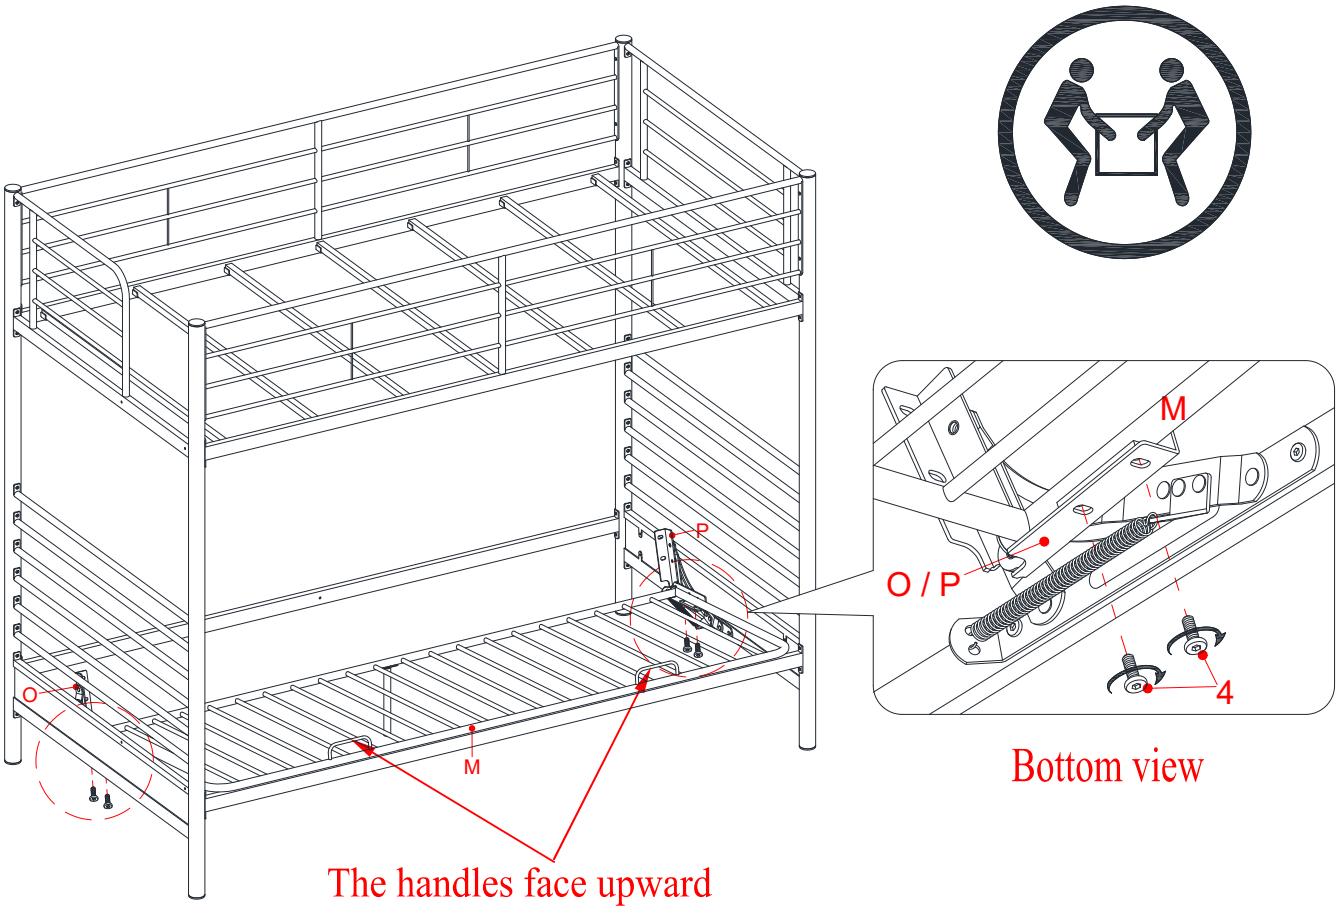

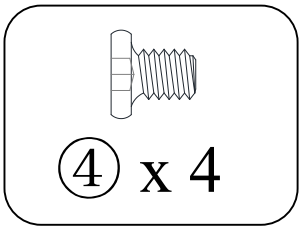

13. Ask for assistance to put the Seat Frame (M) onto the Sofa Mechanisms (O and P) and rest onto the Front Lower Side Rail (C). Make sure that the mounting holes overlap the threaded sockets properly and the handles face upward.
14. Insert four 5/16” Bolts (4) through the mounting holes on the Sofa Mechanisms (O and P) and securely screw into the Seat Frame (M).

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

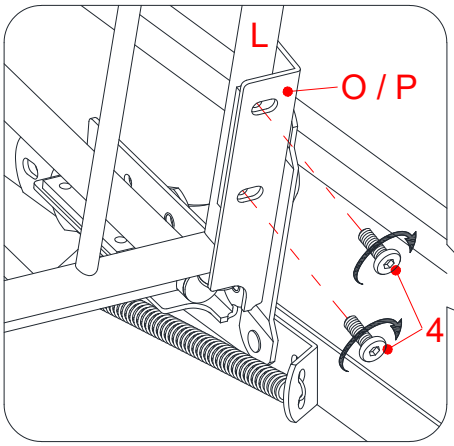

Back view

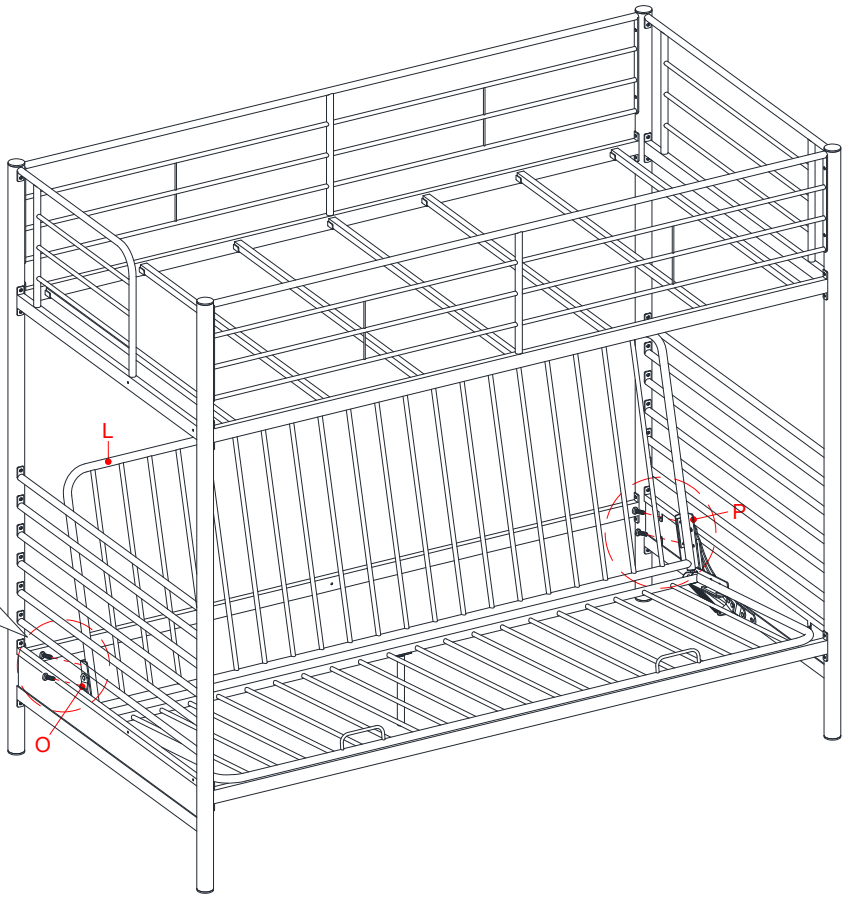

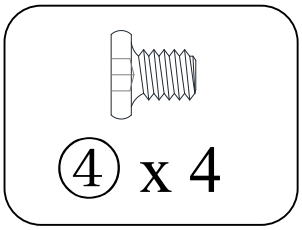

15. Align and attach the Back Frame (L) to the Sofa Mechanisms (O and P) with four 5/16” Bolts (4).

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

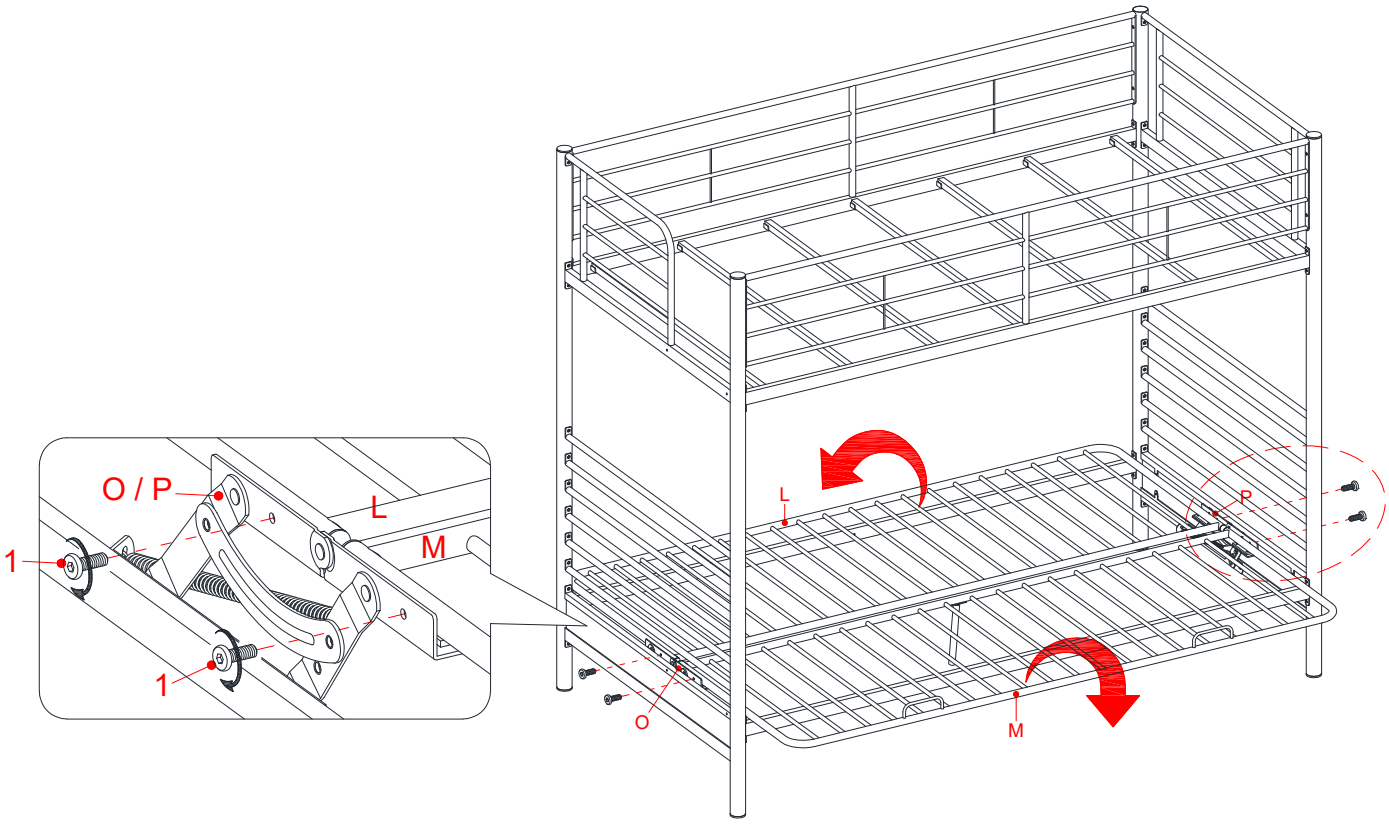

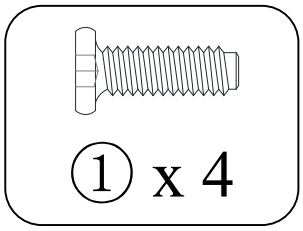

16. Lift the handles on the Seat Frame (M) and swing the Back Frame (L) backward until rest them onto the Lower Side Rails (C).
17. Secure both Back Frame (L) and Seat Frame (M) to the Sofa Mechanisms (O and P) with four 3/4” Bolts (1).

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

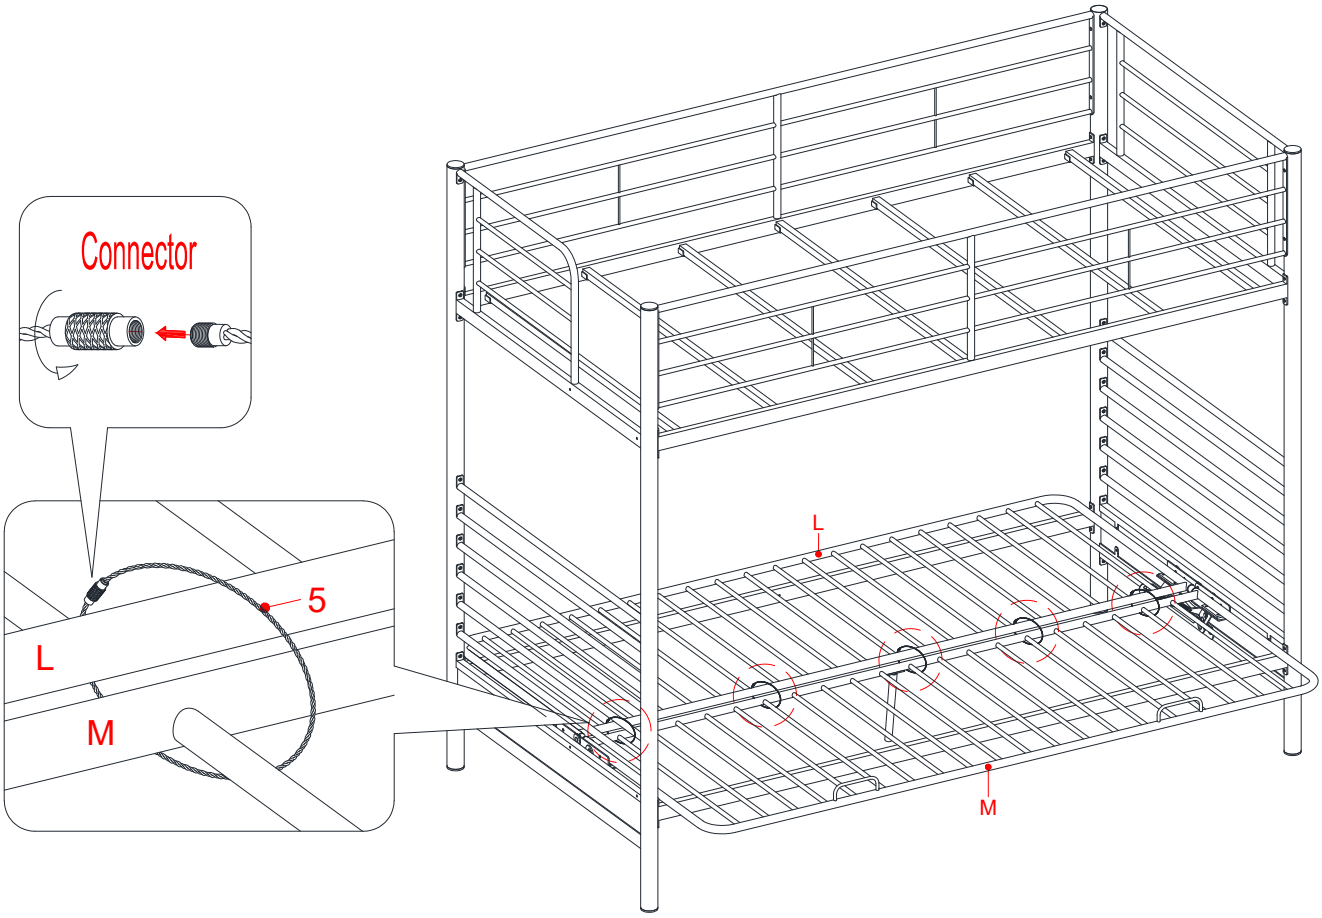

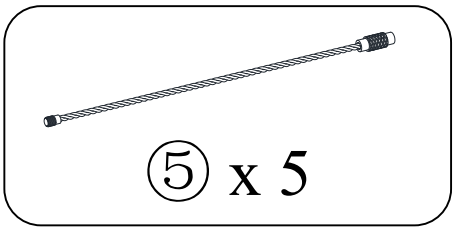

18. Go back and fasten all the bolts with the provided hex wrench.
19. Tie down the adjacent tubes of the Back Frame (L) and Seat Frame (M) with five Steel Cables (5) as shown.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

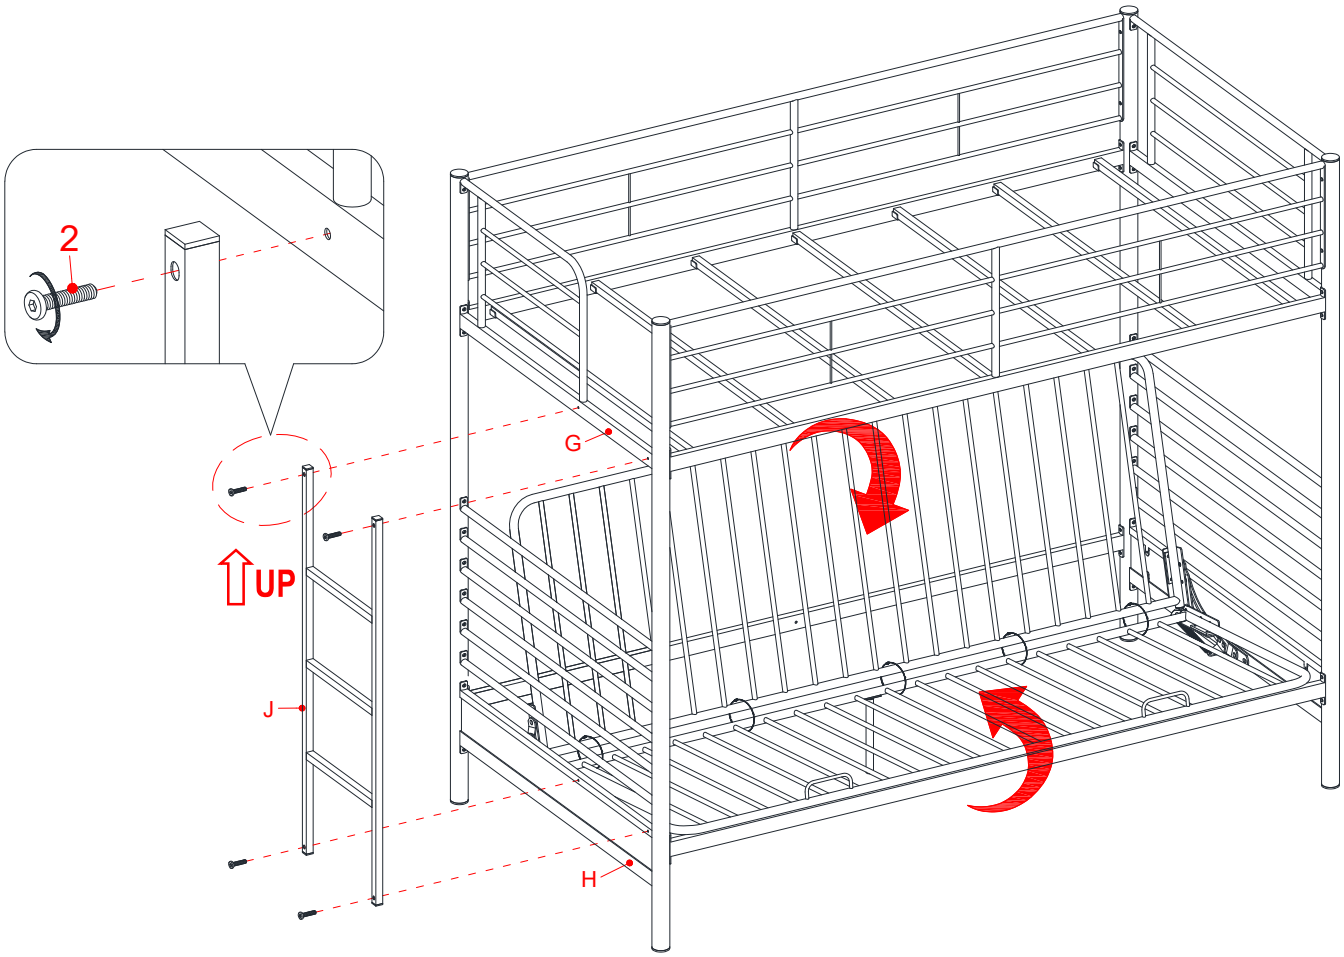

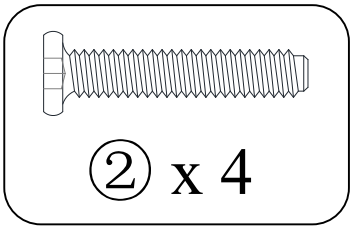

20. Align and attach the Ladder (J) to the Upper Footboard Cross Assembly (G) and Lower Side Frame (H) with four 1 ¼" Bolts (2).
21. Lift the Seat Frame (M) and Back Frame (L) slightly and swing the Back Frame (L) to the inclined position to form a sofa.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

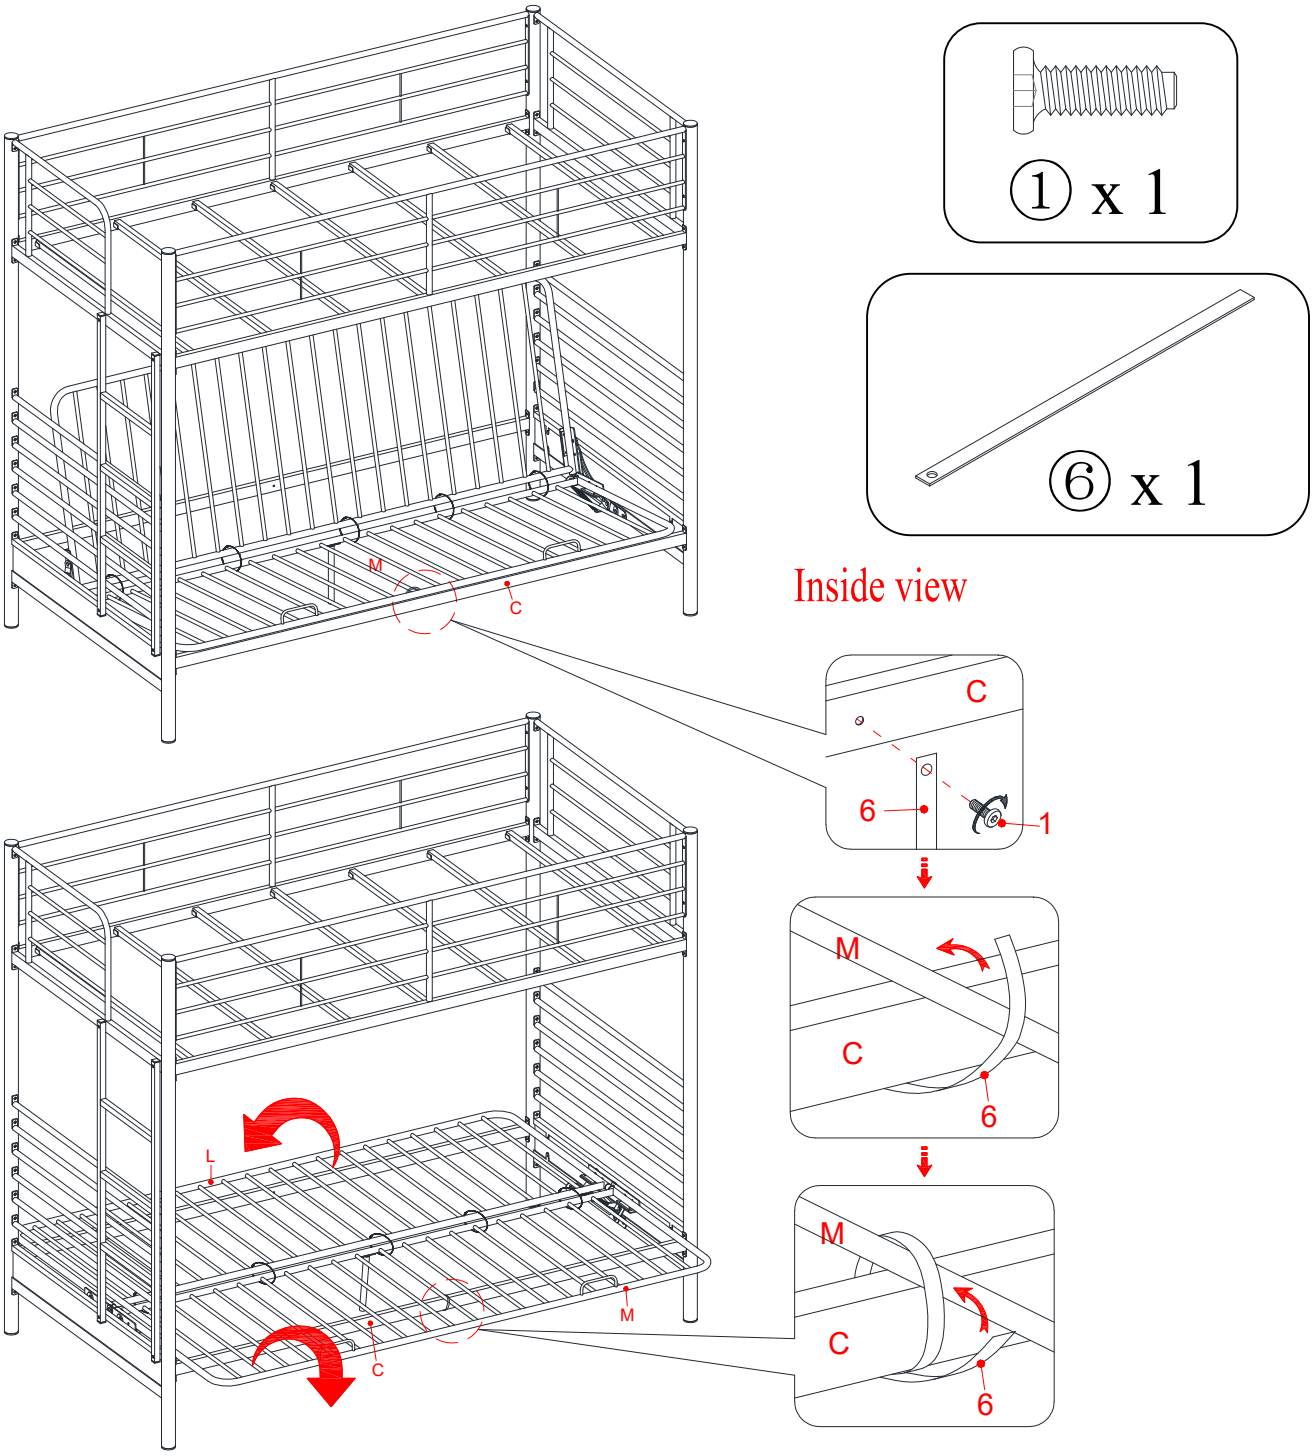

22. Lift the Seat Frame (M) and swing the Back Frame (L) backward until rest them onto the Lower Side Rails (C) to form a bed.
23. Attach the Adhesive Strap (6) to the inside of Lower Front Side Rail (C) with one 3/4" Bolt (1).
24. Tie down the Lower Front Side Rail (C) and one adjacent tube of the Seat Frame (M) with the Adhesive Strap (6) to prevent the Seat Frame (M) from being lifted randomly which may cause possible bodily harm.

OPTIONAL CONFIGURATION

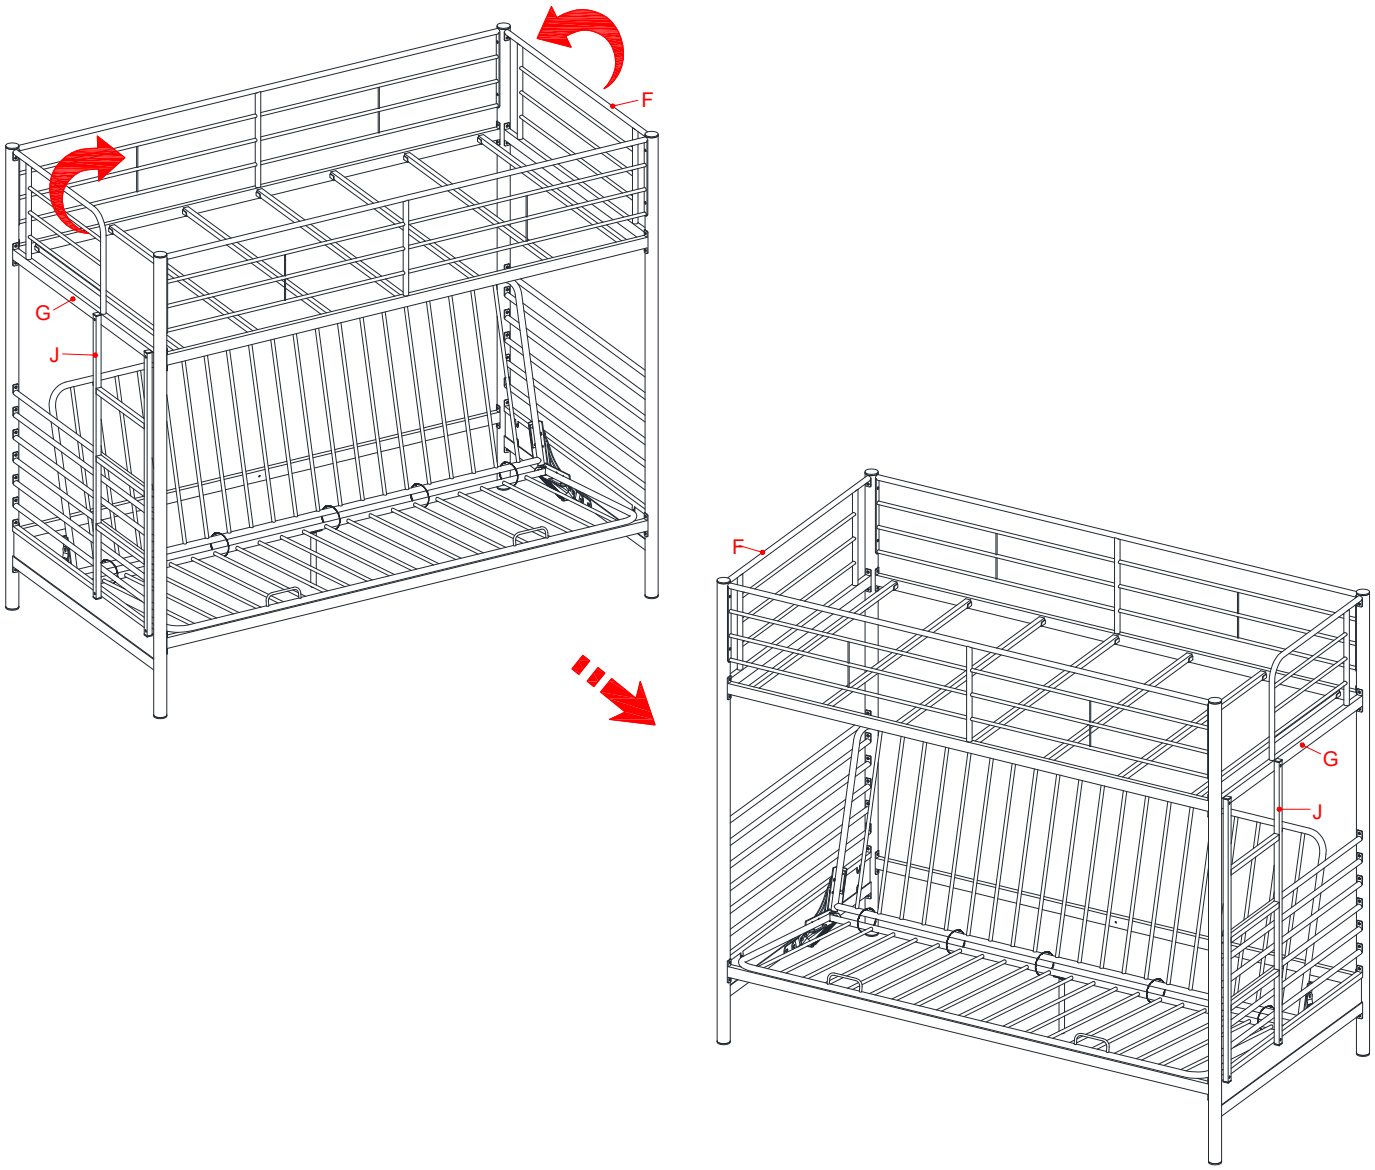

NOTE: The Upper headboard and footboard cross assembly (F and G) are interchangeable so that the ladder can be attached either side.

25. Depending on the layout of your room, you can change the Ladder (J) to the right side.

(1) Unscrew the bolts to remove the Ladder (J).

(2) Unscrew the bolts to remove the Upper Headboard Cross Assembly (F) and Upper Footboard Cross Assembly (G) and reverse the location.

(3) Align and attach the Ladder (J) to the Upper Footboard Cross Assembly (G) and the Right Lower Side Frame (I).

Care and Maintenance

- For everyday cleaning, chrome, brass, aluminum, and painted metal surfaces can be kept looking their best by wiping with a slightly damp, soft cotton cloth or vacuum cleaner brush.
- If soiled, wipe with clean sponge or cloth wrung out of water. Wipe dry with cloth or paper towel to avoid water spots.
- Do not use any harsh abrasives or chemicals to clean any metal surfaces as it may damage the protective coating.
- Metal will rust if the finish is scratched or if your furniture is exposed to excessive humidity, particularly in salt water locations.
- Most metal furniture has a protective coating to prevent rust, however rust may occur if the finish is marred or wears away over time.
- In the event that your furniture is stained or otherwise damaged during use, we recommend that you call a professional to repair your furniture.
- Check bolts periodically and tighten them if necessary.

Further Advice About Metal Furniture Care

It is best to keep your furniture in a climate-controlled environment. Continual exposure to damp and wet environment can cause corrosion. It is advised to keep furniture away from direct sunlight as it may damage the finish. Indoor furniture is not recommended for outdoor use.

Proper care and cleaning at home will extend the life of your purchase. Following these important and helpful tips will enhance your furniture as it ages.

We hope you enjoy your purchase for many years.
Thank you for your purchase!

QUALITY GUARANTEE

We are confident that you will be delighted with your Whalen Furniture purchase.

Should this product be defective in workmanship or materials or fail under normal use, we will repair or replace it for up to one (1) year from date of purchase. Every Whalen Furniture product is designed to meet your highest expectations. We guarantee that you will immediately see the value of our fine furniture.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from State to State.

Customer Service: 866-942-5362
8:30 a.m. - 4:30 p.m., PST, Monday to Friday
www.whalenstyle.com

YOUR|ZONE™

NÚMERO de LOTE:_____
FECHA de COMPRA:__/__/___

Litera Futon Beckett

Modelo # YZW-10002

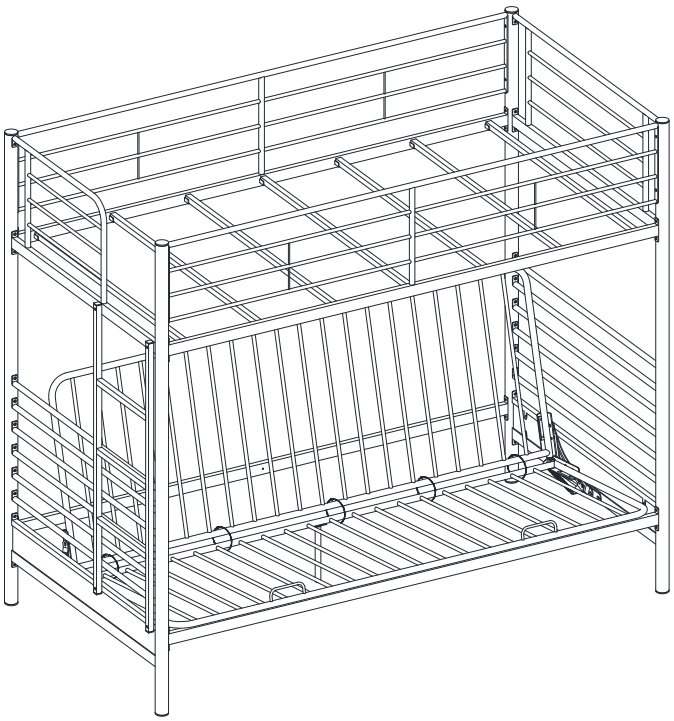

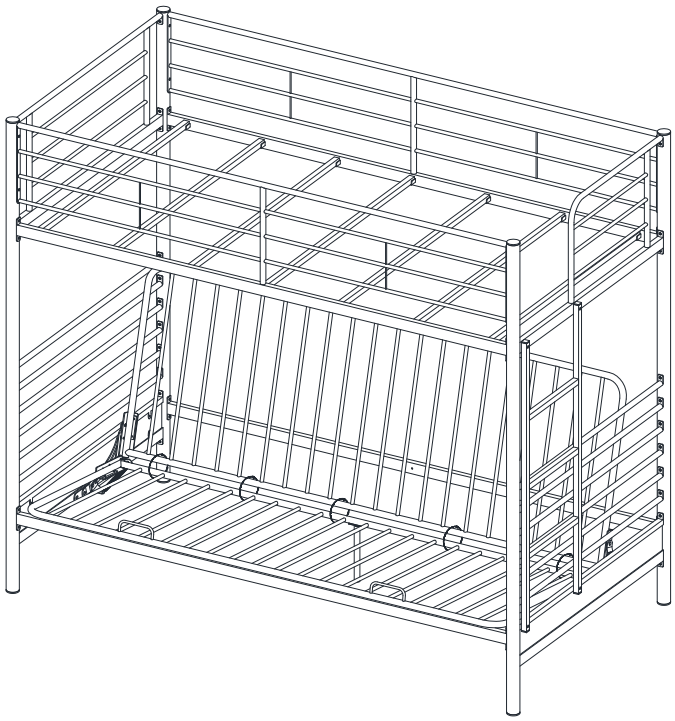

Configuración opcional

ENSAMBLE REQUERIDO POR DOS ADULTOS

Si tienen alguna pregunta acerca del ensamble o si alguna parte está faltante, no retorne esté producto a la tienda donde lo compró. Por favor llame a nuestro departamento de ayuda al cliente teniendo su instructivo y lista de partes para proveer el modelo, nombre de parte o el número de fábrica:

866-942-5362

Hora estándar del Pacífico: 8:30 a.m. - 4:30 p.m., de Lunes a Viernes
O visite nuestra página de Internet 24 horas al día, 7 días a la semana para asistencia
www.whalenstyle.com
O mande un correo electrónico a**parts@whalenfurniture.com**

ESTE INSTRUCTIVO CONTIENE INFORMACION **IMPORTANTE** DE SEGURIDAD.
POR FAVOR LEA Y MANTENGA PARA USO FUTURO.
Fecha 2019-09-16 Rev. 0001-B

SIEMPRE USAR LOS RIELES DE SEGURIDAD EN LOS 2 LADOS LARGOS DE LA LITERA SUPERIOR. SI LA LITERA SERA PUESTA CONTRA LA PARED, EL RIEL QUE CORRE LA LONGITUD COMPLETA DE LA LITERA DEBERA SER PUESTA CONTRA LA PARED PARA PREVENIR SER ATASCADO ENTRE LA LITERA Y LA PARED.

PELIGRO DE ESTRANGULACIÓN – Nunca adjuntar o colgar artículos a cualquier parte de la litera que no estén diseñados para usarse con la litera; por ejemplo, pero no limitado a, garfios, cinturones, y cuerdas para saltar.

Prohíba que este más de una persona en la litera superior.

El grosor máximo del colchón no debe exceder 5 pulgadas (12.70 cm). La superficie del colchón tiene que estar al menos 5 pulgadas (12.70 cm) abajo del borde superior del riel de seguridad.

Solo usar un colchón con 74 pulgadas (1.88 m) a 75 pulgadas (1.90 m) de largo y 37½ pulgadas (95.25 cm) a 38½ pulgadas (97.79 cm) ancho en la litera superior.

Solo usar un colchón con 74 pulgadas (1.88 m) a 75 pulgadas (1.90 m) de largo y 52½ pulgadas (133.4 cm) a 53½ pulgadas (135.9 cm) ancho en la litera inferior.

Partes de repuesto, incluyendo rieles de seguridad adicionales, se pueden obtener de cualquiera de nuestros distribuidores.

PARA AYUDAR A PREVENIR LESIONES SERIAS O FATALES POR ATASCAMIENTO O CAIDAS

- **Siga la información en los avisos que aparecen en la estructura extrema de la litera superior y en el cartón. No retirar los avisos de la cama.**
- **Siempre usar el colchón del tamaño recomendado o el soporte del colchón, ó ambos, para ayudar a prevenir la posibilidad de atascamientos o caídas.**
- **La superficie del colchón debe de estar al menos 5 pulgadas (12.70 cm) abajo del borde superior del riel de seguridad.**
- **No permita que niños menores de 6 años usen la litera superior.**
- **Revisar y asegurar periódicamente de que los rieles de seguridad, la escalera, u otros componentes estén en su posición correcta, libres de daños y de que todos los conectadores estén apretados.**
- **No permita luchas en o abajo de la cama y prohíba brincar en la cama.**
- **Siempre usar la escalera para subirse y bajarse de la litera superior.**
- **No usar partes substitutas. Contactar al fabricante o al distribuidor por partes de repuesto.**
- **El uso de una luz nocturna puede proveer una seguridad extra para los niños que usan la litera superior.**
- **Siempre usar los rieles de seguridad en los 2 lados largos de la litera superior. Si la litera será puesta contra la pared, el riel que corre la longitud completa de la litera deberá ser puesta contra la pared para prevenir ser atascado entre la litera y la pared.**
- **El uso de colchones de agua o inflables está prohibido.**
- **PELIGRO DE ESTRANGULACIÓN – Nunca adjuntar o colgar artículos a cualquier parte de la litera que no estén diseñados para usarse con la litera; por ejemplo, pero no limitado a, garfios, cinturones, y cuerdas para saltar.**
- **Prohíba que este más de una persona en la litera superior.**
- **Mantenga estas instrucciones para referencia futura.**

Lista de partes y material de ferretería

Por favor lea completamente las instrucciones y verifique que estén todas las partes y artículos de ferretería antes de iniciar el ensamblado.

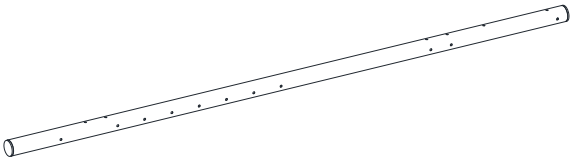

A- Poste izquierdo frontal / derecho posterior
(Cant. 2)

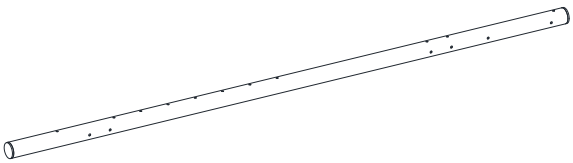

B- Poste izquierdo posterior / derecho frontal
(Cant. 2)

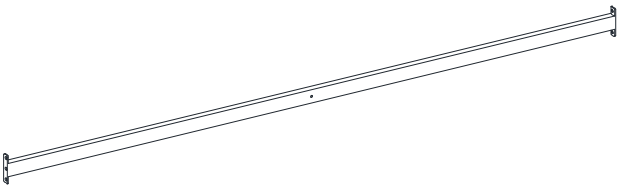

C- Riel lateral inferior
(Cant. 2)

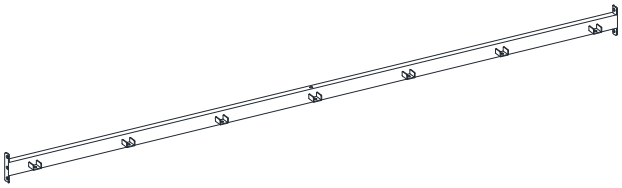

D- Riel lateral del colchón
(Cant. 2)

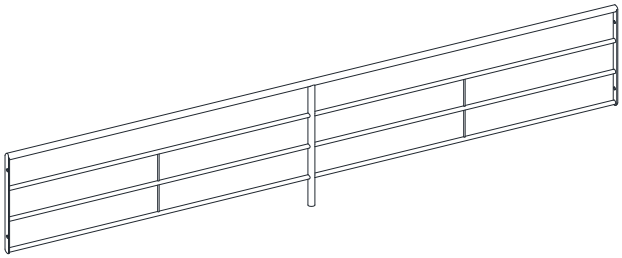

E- Riel de seguridad superior
(Cant. 2)

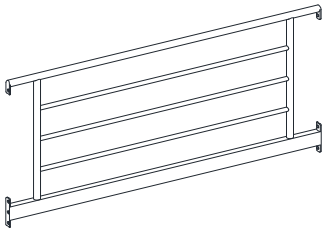

F- Ensamble del soporte de la cabecera superior
(Cant. 1)

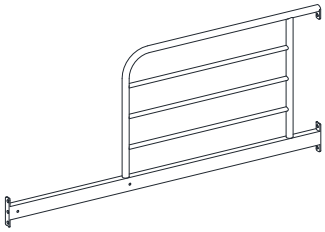

G- Ensamble del soporte del piecero superior
(Cant. 1)

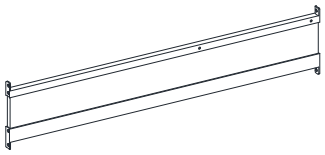

H- Marco izquierdo inferior
(Cant. 1)

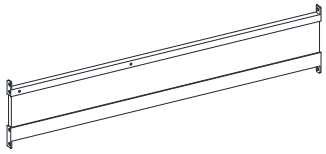

I-Marco derecho inferior
(Cant. 1)

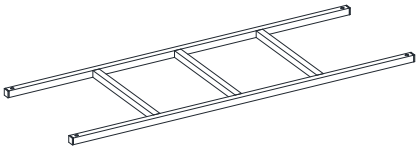

J- Escalera
(Cant. 1)

Lista de partes y material de ferretería

Por favor lea completamente las instrucciones y verifique que estén todas las partes y artículos de ferretería antes de iniciar el ensamblado.

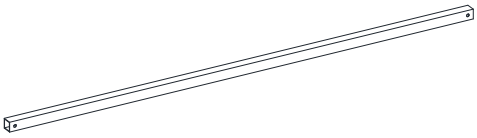

K- Tablilla de soporte del colchón
(Cant. 7)

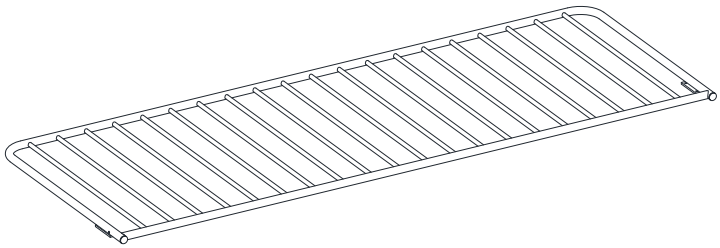

L- Marco posterior
(Cant. 1)

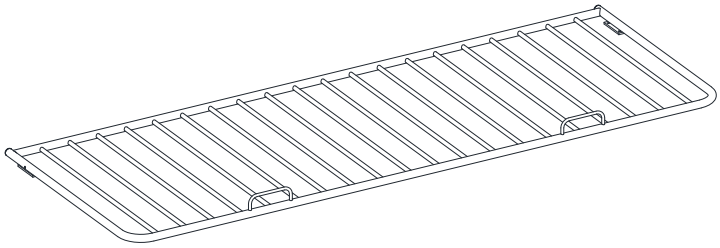

M- Marco del asiento
(Cant. 1)

N- Pata soporte
(Cant. 1)

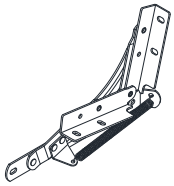

O- Mecanismo izquierdo del sofá
(Cant. 1)

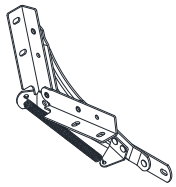

P- Mecanismo derecho del sofá
(Cant. 1)

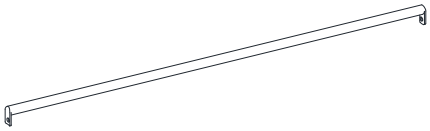

Q- Soporte lateral
(Cant. 12)



(1) Perno de 1/4” x 3/4”
(Cant. 92+2 extra)



(2) Perno de 1/4” x 1-1/4”
(Cant. 4+1 extra)



(3) Perno de 1/4” x 2”
(Cant. 2+1 extra)



(4) Perno de 1/4” x 5/16”
(Cant. 8+1 extra)

(5) Cable de acero
(Cant. 5)

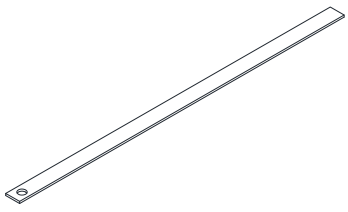

(6) Correa de Velcro
(Cant. 1)

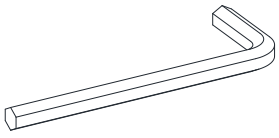

Llave hexagonal
(Cant. 2)

Herramientas requeridas: Llave hexagonal (provista)

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

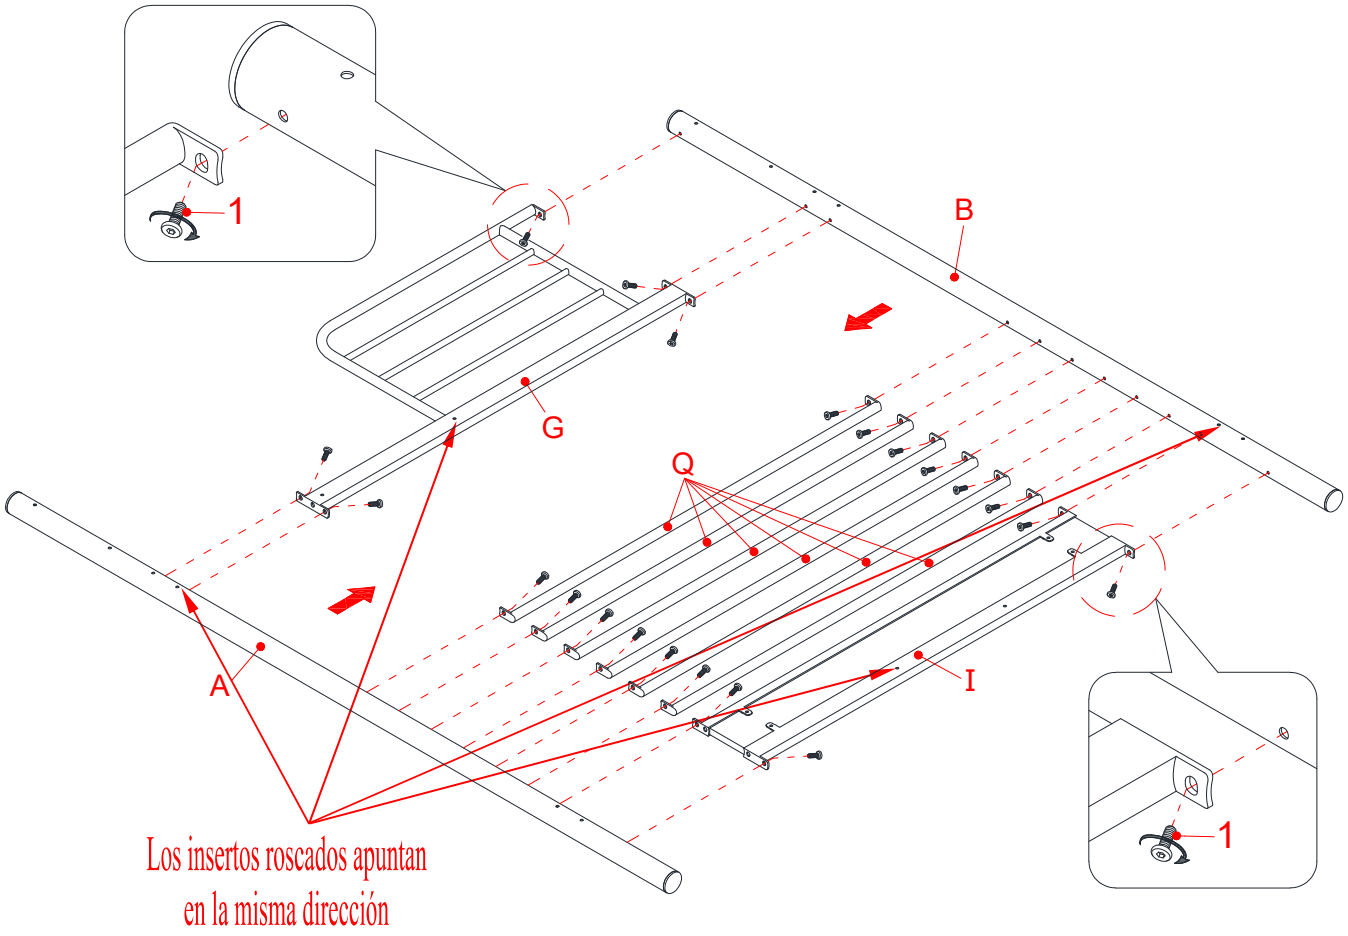

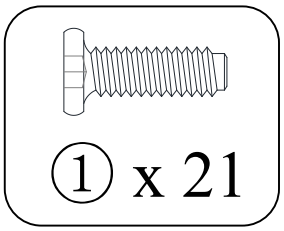

NOTA: Por favor seguir todas las instrucciones cuidadosamente para asegurar una cama segura y robusta. No apriete completamente los pernos hasta que todos los rieles estén adjuntos.

1. Desempacar la unidad y confirmar que se tiene todo el material de ferretería y partes requeridas. Ensamblar la unidad en un piso alfombrado o en el cartón vacío para evitar rasguños.
2. Alinear y adjuntar el ensamble de soporte del piecero superior (G), 6 soportes laterales (Q) y el marco lateral inferior del piecero (H) entre los postes (A y B) insertando 21 pernos de 3/4” (1) y atornillar en su lugar.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

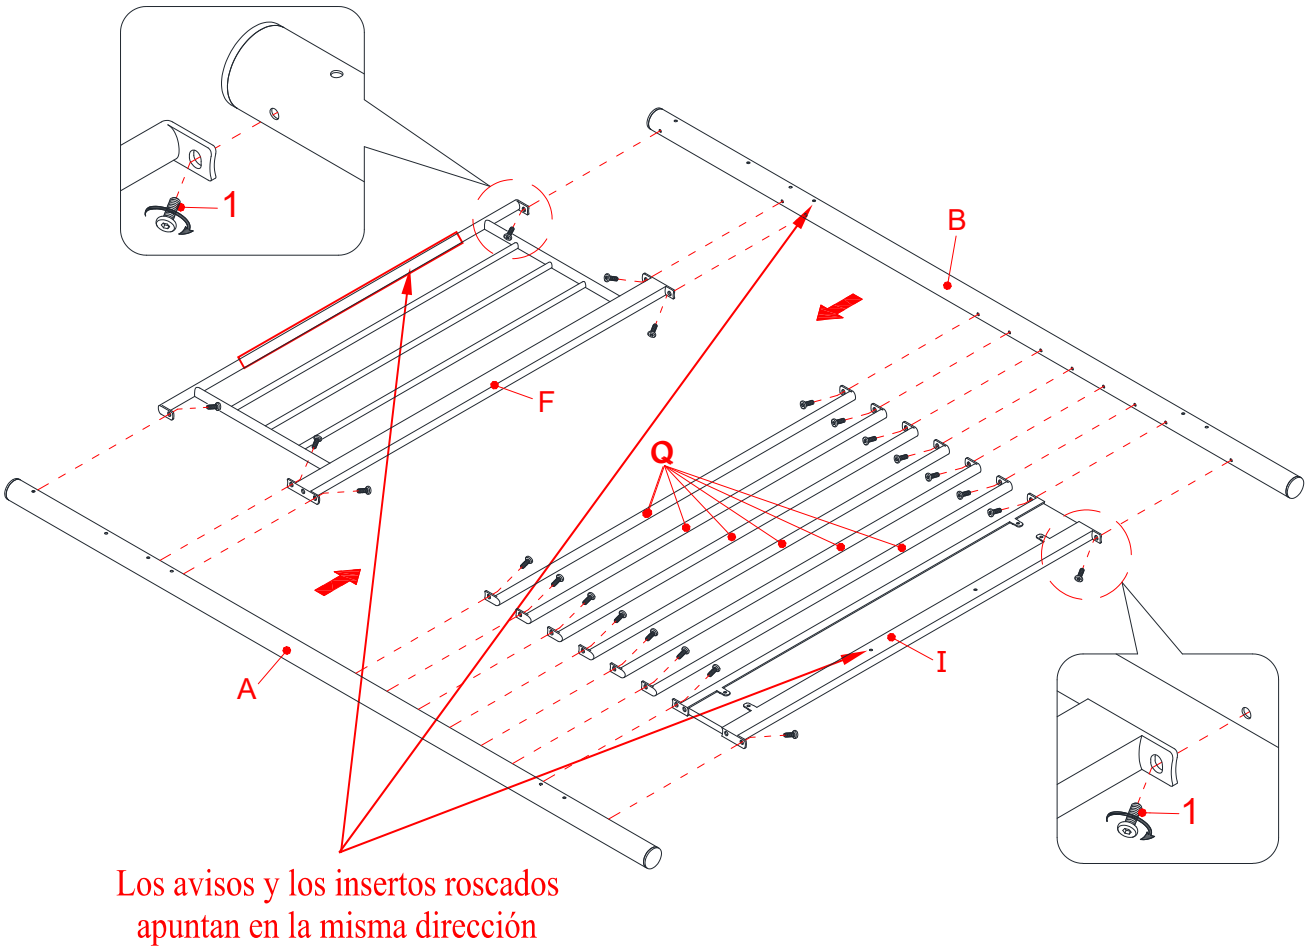

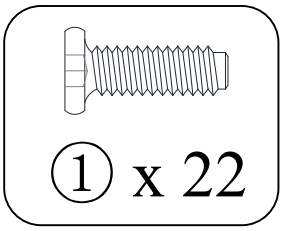

3. Repetir el mismo procedimiento para adjuntar el ensamble de soporte de la cabecera superior (F), 6 soportes laterales (Q) y el marco derecho inferior (I) entre los postes (A y B).

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

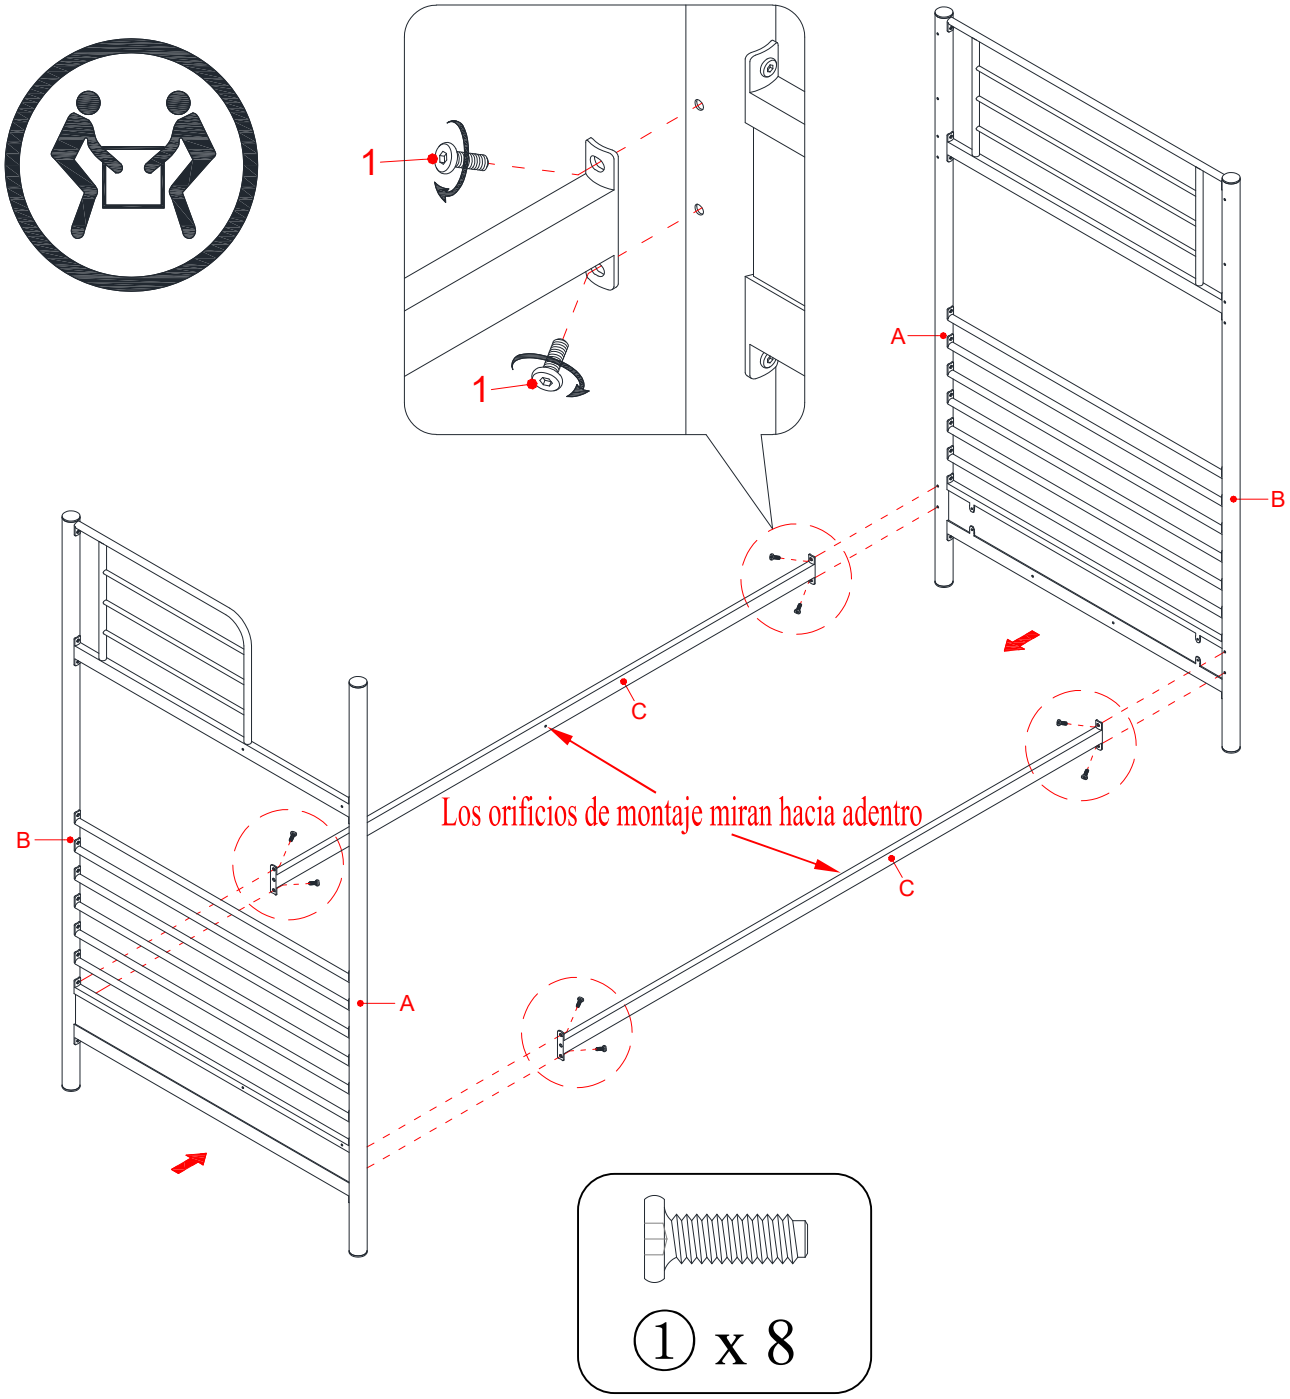

4. Pedir asistencia para poner la unidad ensamblada en posición vertical.
5. Alinear y adjuntar los rieles laterales inferiores (C) entre los postes (A y B) con 8 pernos de 3/4” (1).

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

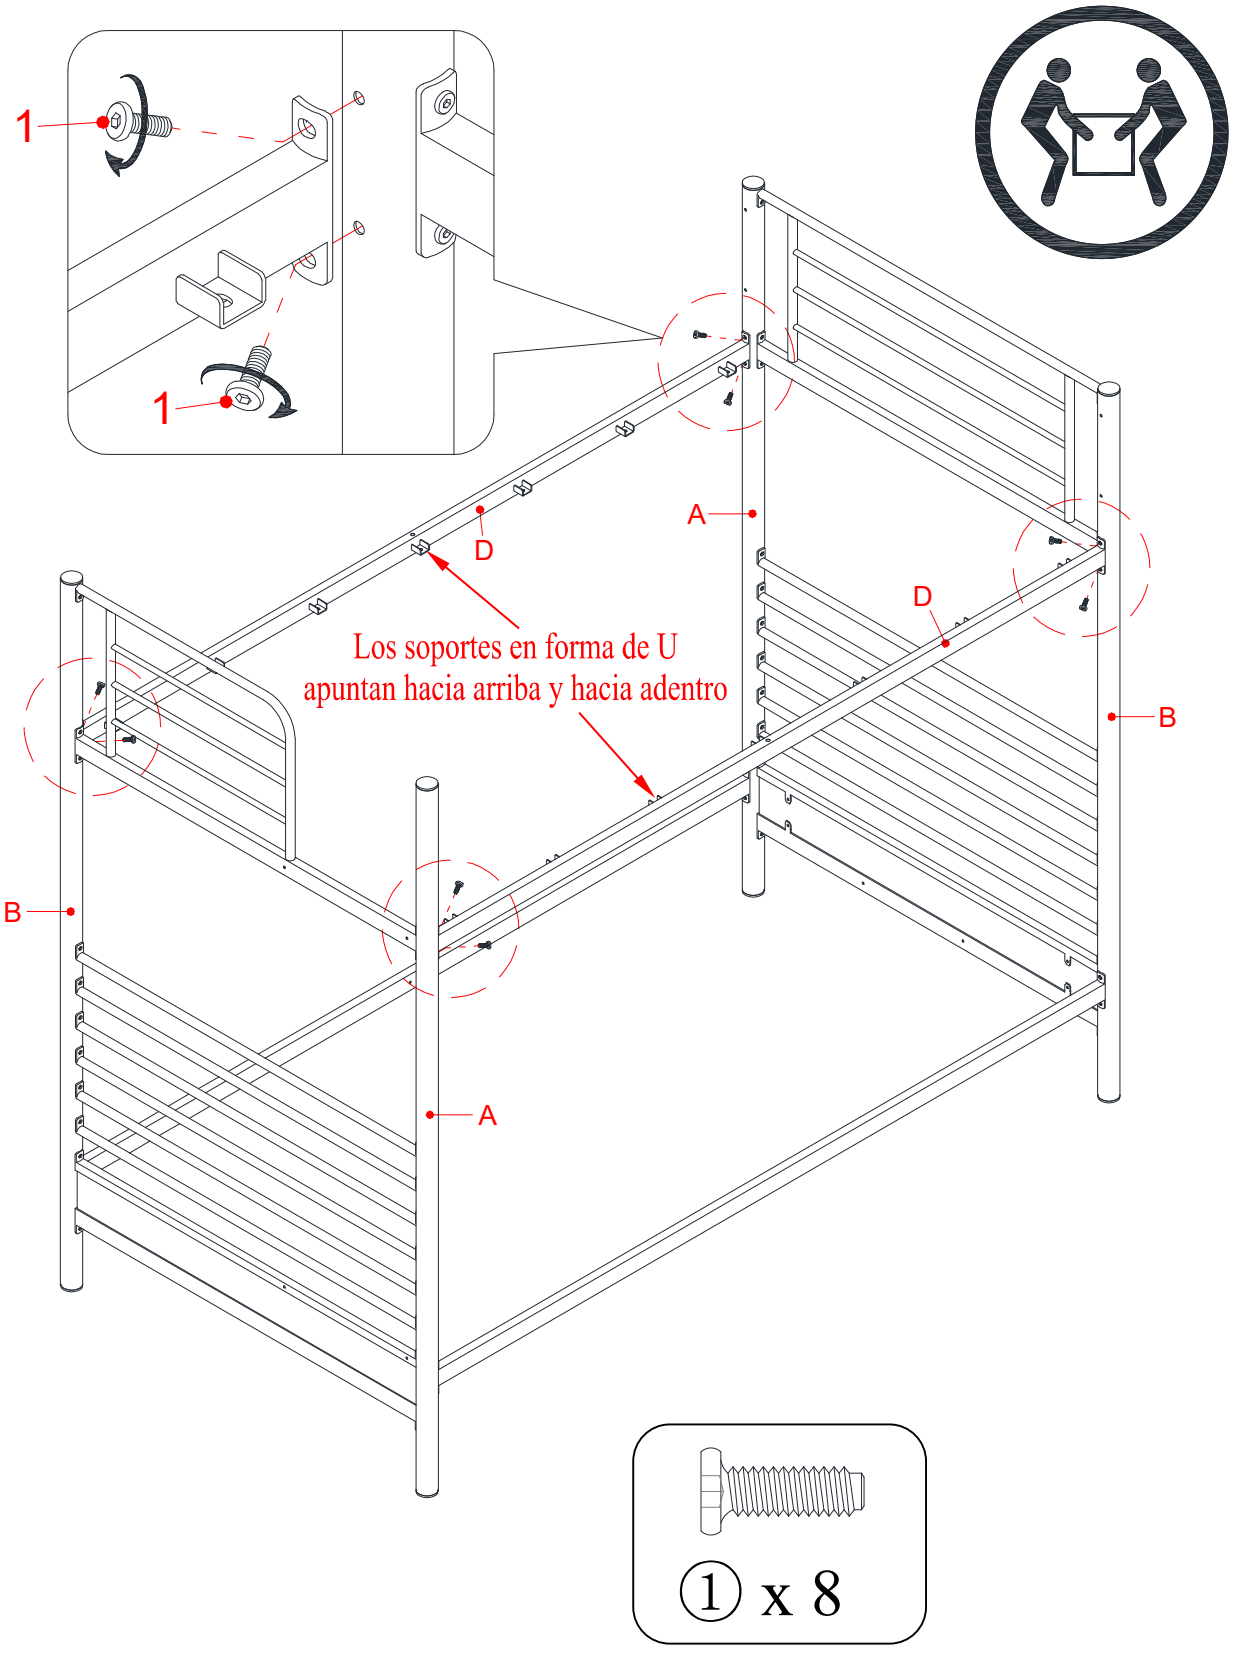

6. Alinear y adjuntar los rieles laterales del colchón (D) entre los postes (A y B) con 8 pernos de 3/4” (1).

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

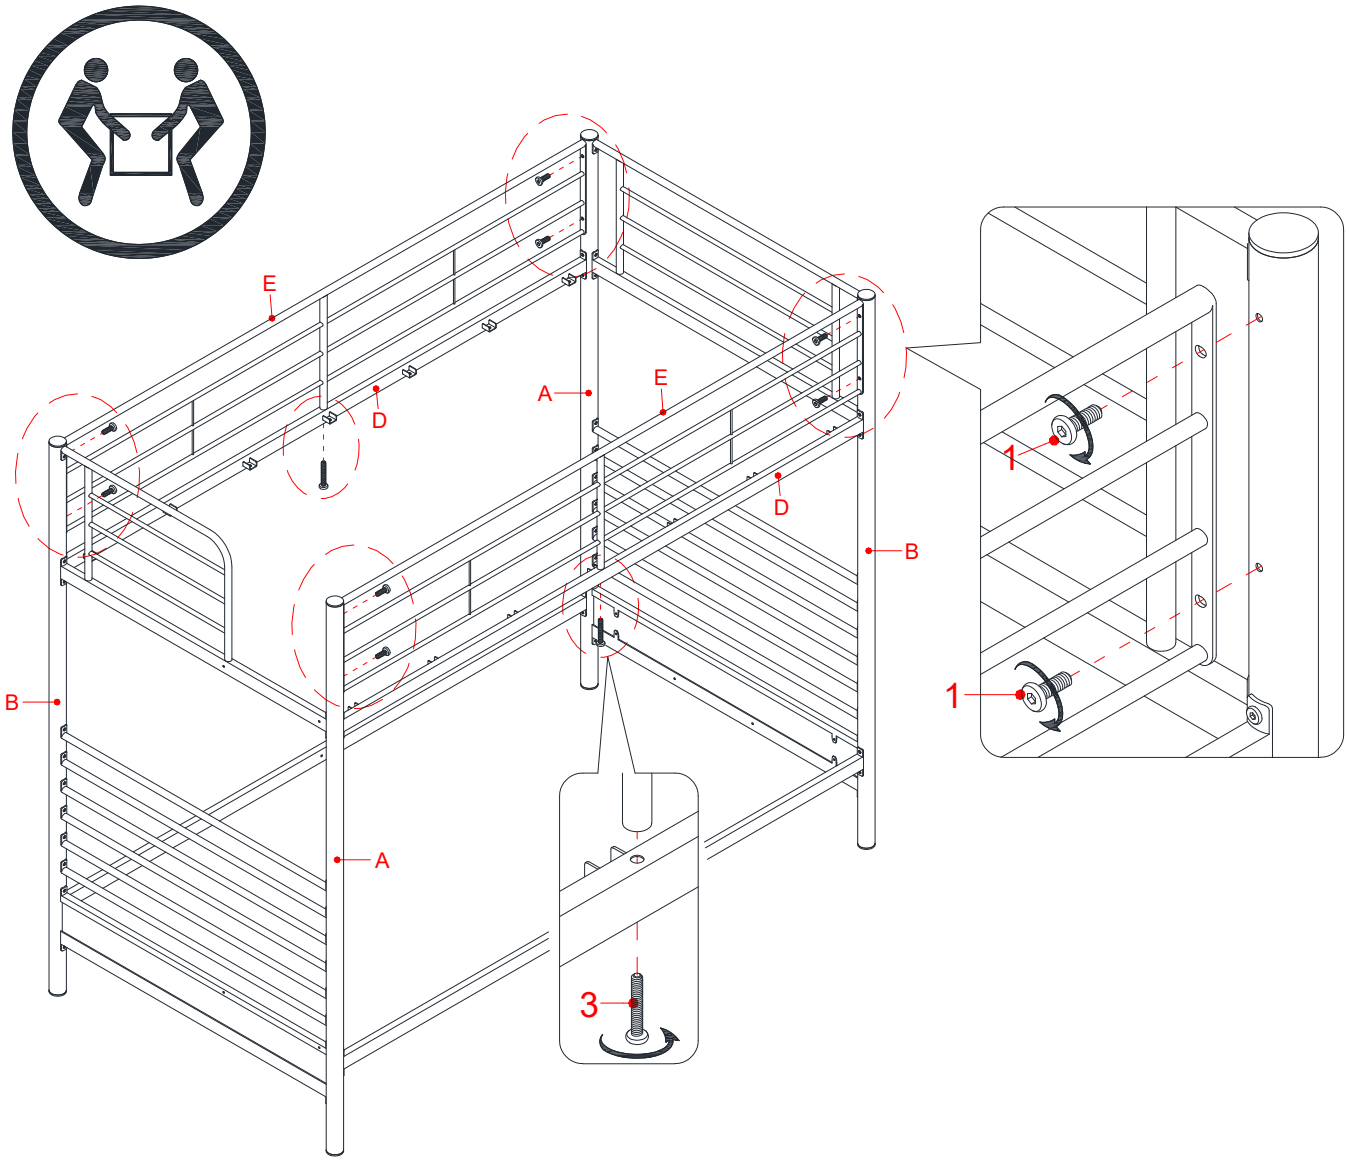

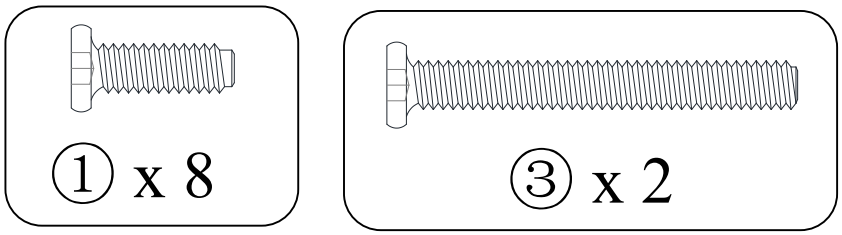

7. Adjuntar los rieles de seguridad (E) entre los potes (A y B) con 8 pernos de 3/4” (1).
8. Insertar 2 pernos de 2” (3) a través de los agujeros de montaje en el centro de los rieles laterales del colchón (D) y atornillar en los tubos medios de los rieles de seguridad (E).

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

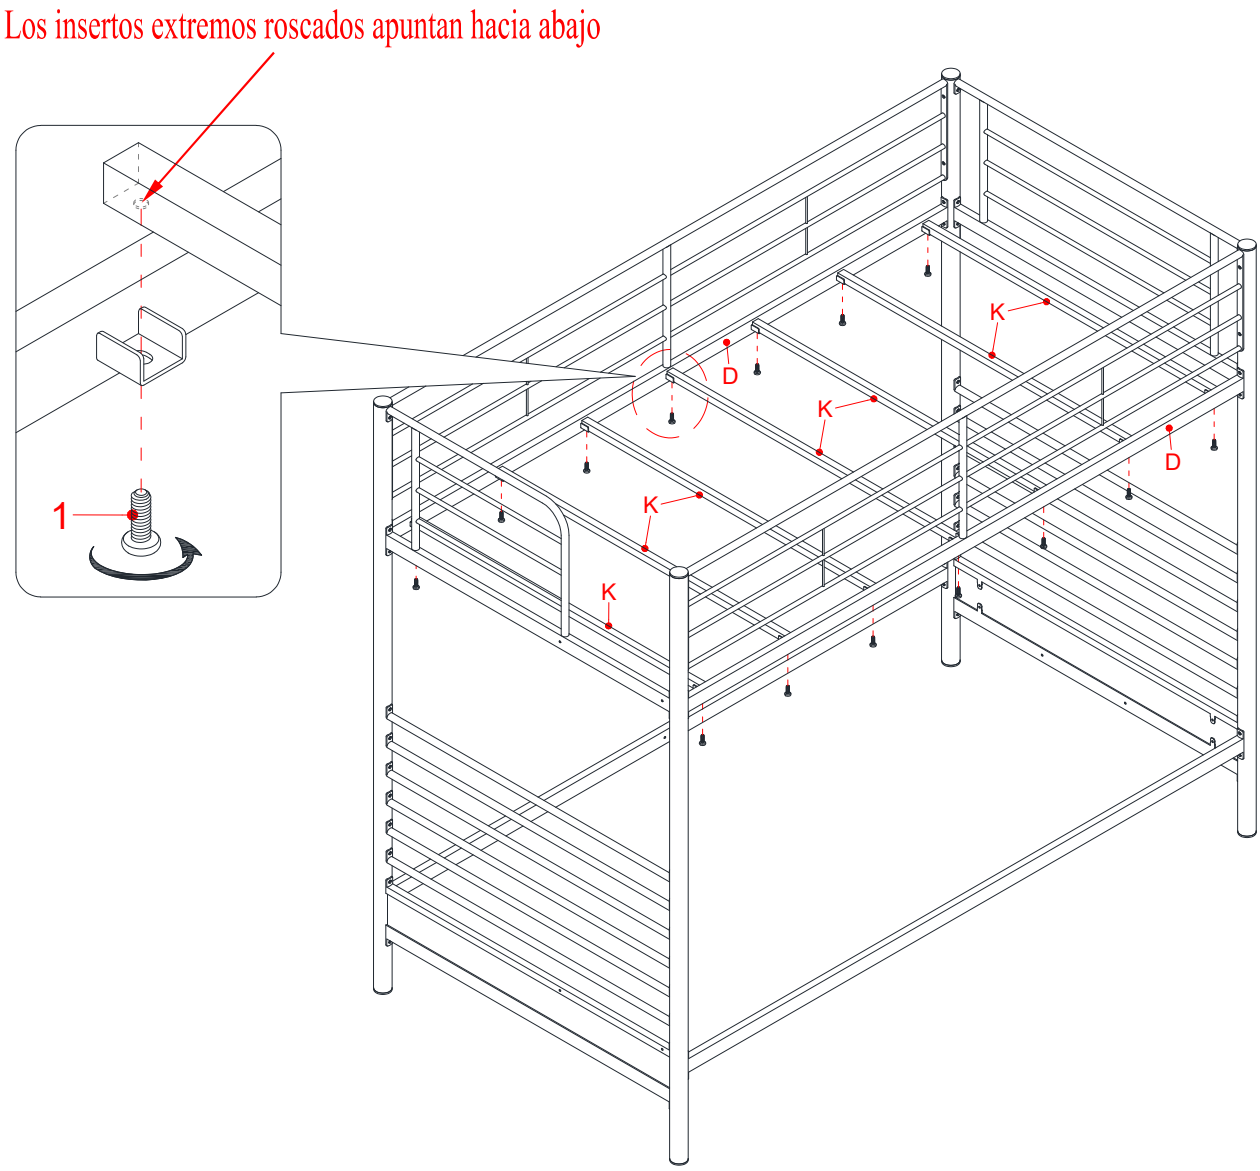

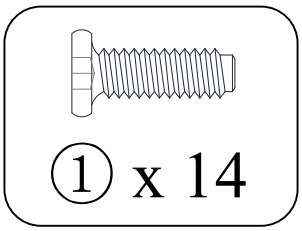

9. Poner las tablillas de soporte del colchón (K) entre los soportes U en ambos rieles laterales del colchón (D) como se muestra y ajusta en su lugar con los pernos de 3/4” (1).

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

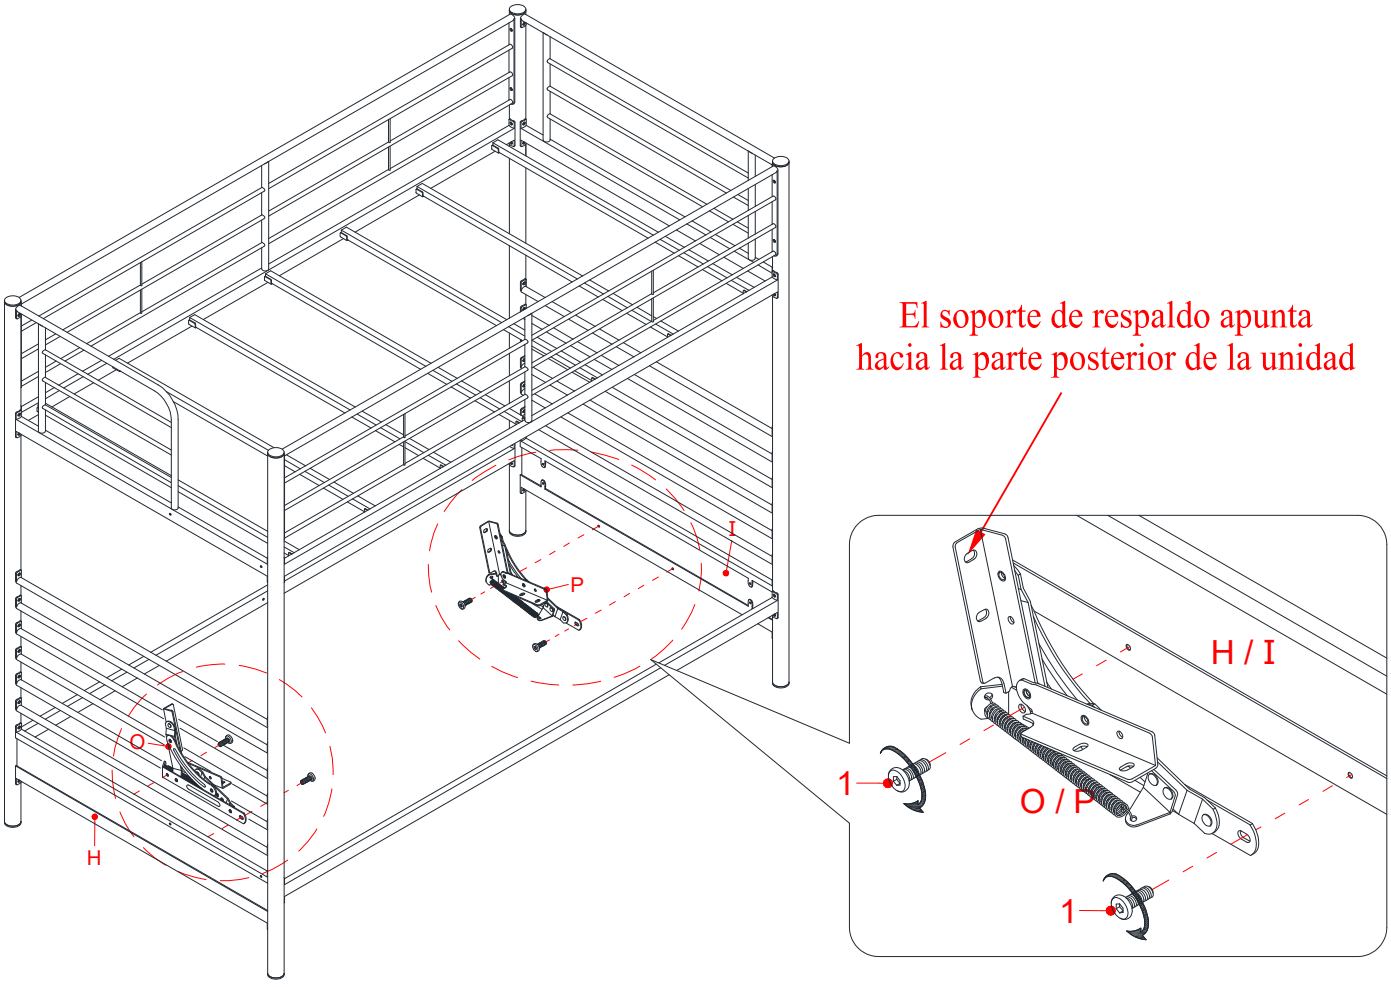

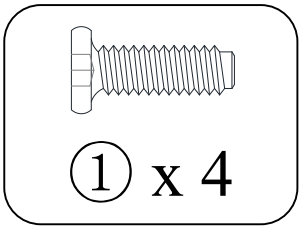

10. Sujetar el mecanismo izquierdo del sofá (O) al marco izquierdo inferior (H) con 2 pernos de 3/4” (1).
11. Repetir el mismo procedimiento para adjuntar el mecanismo derecho del sofá (P) al marco derecho inferior (I).

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

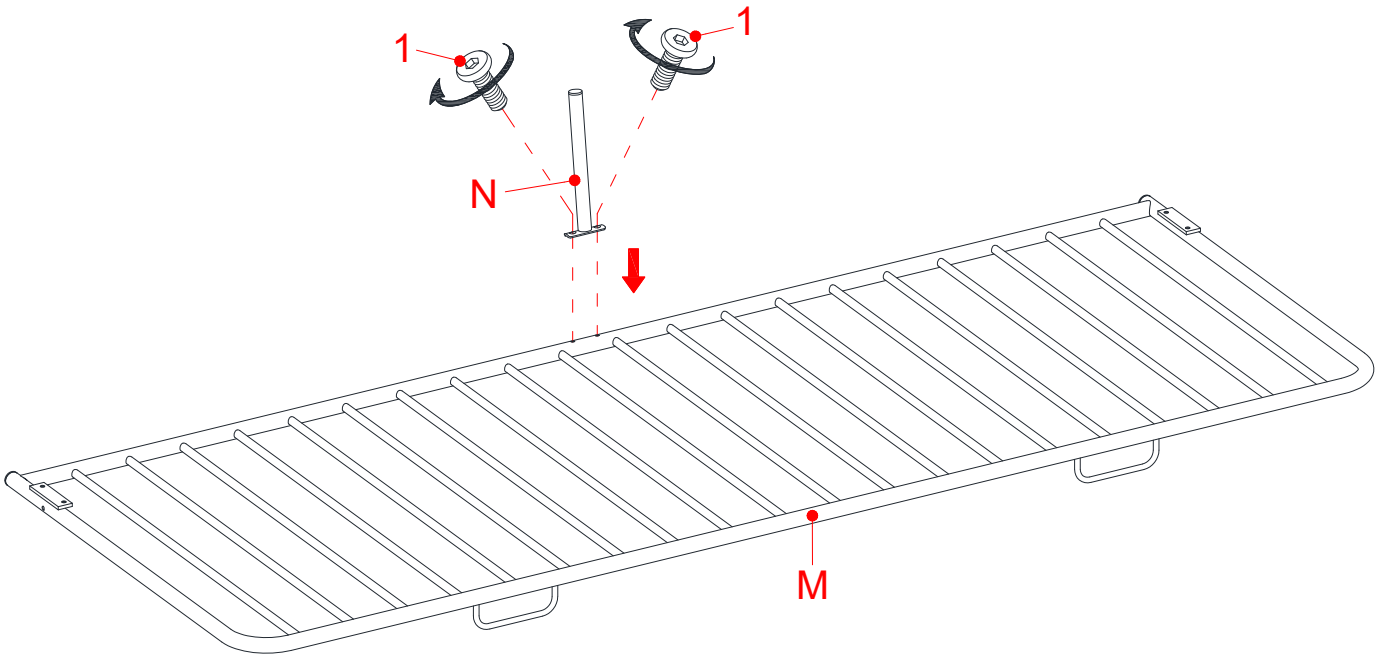

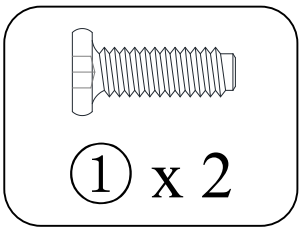

12. Sujetar la pata soporte (N) al marco del asiento (M) con 2 pernos de 3/4” (1).

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

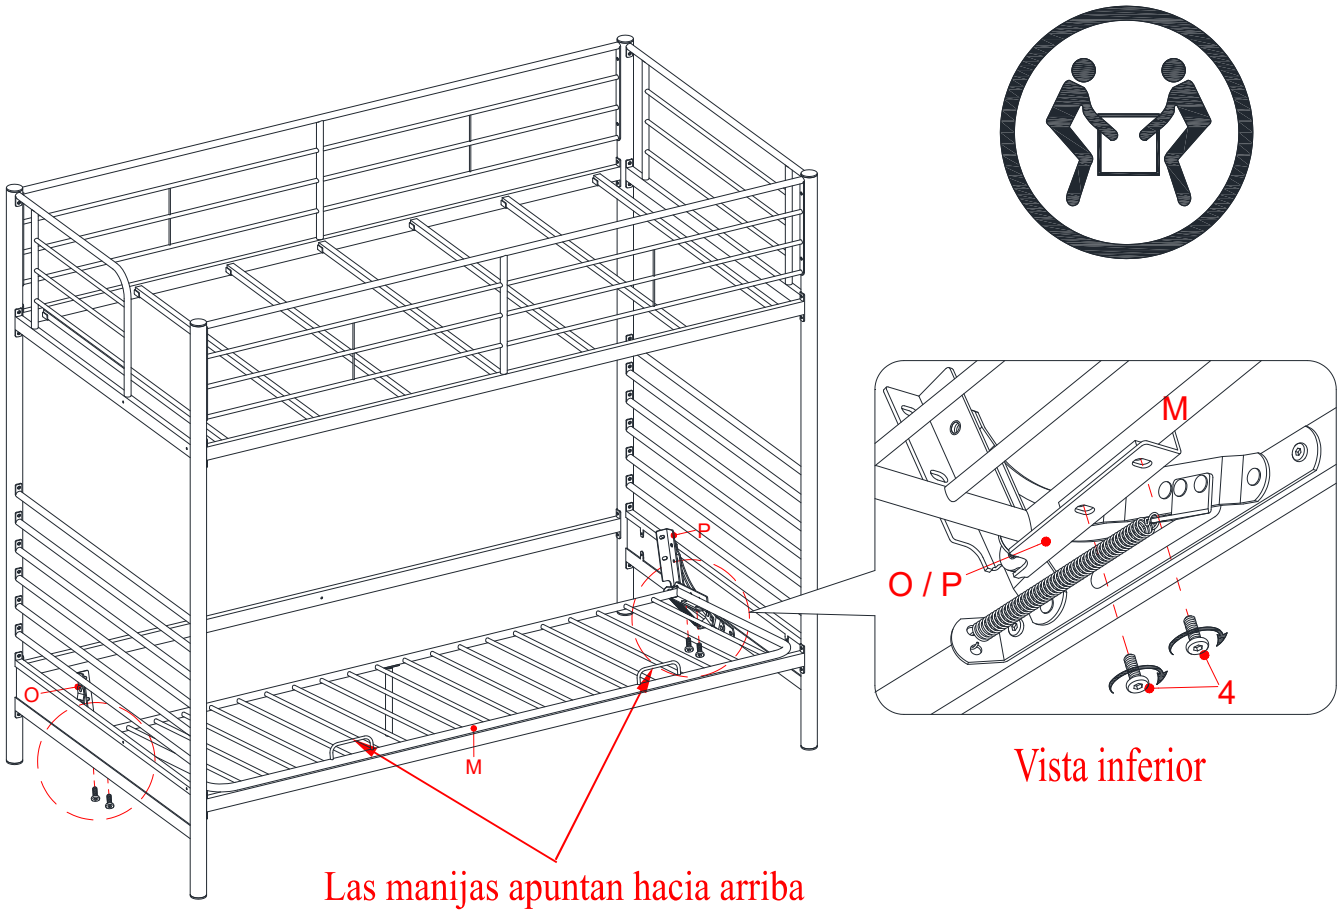

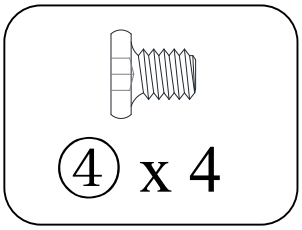

13. Pedir asistencia para poner el marco del asiento (M) sobre los mecanismos del sofá (O y P) y descansar sobre el riel lateral frontal inferior (C). Asegurar que los agujeros de montaje estén sobre los espacios roscados apropiadamente y que las manijas apunten hacia arriba.
14. Insertar 4 pernos de 5/16” (4) a través de los agujeros de montaje sobre los mecanismos del sofá (O y P) y atornillar en el marco del asiento (M).

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

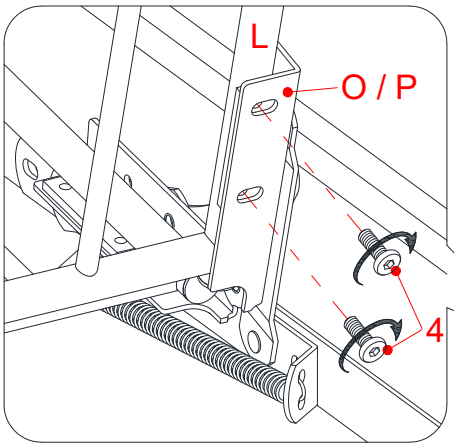

Vista posterior

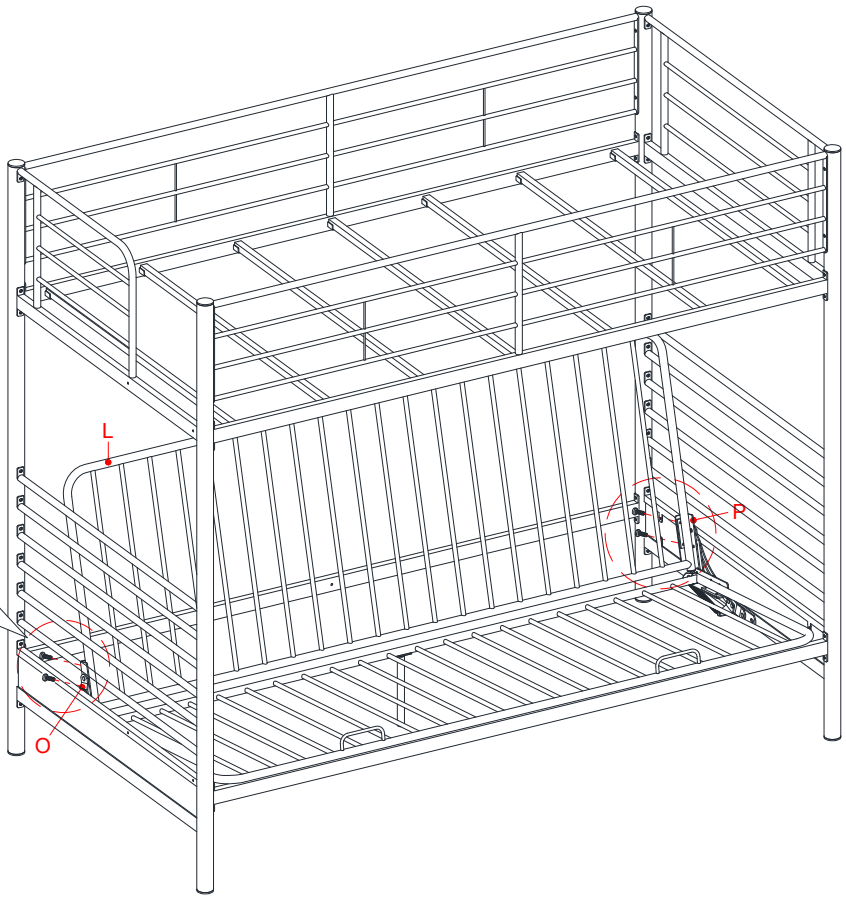

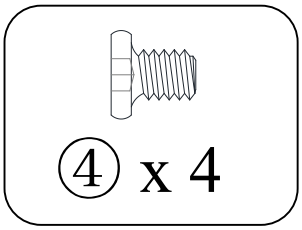

15. Alinear y adjuntar el marco posterior (L) a los mecanismos del sofá (O y P) con 4 pernos de 5/16” (4).

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

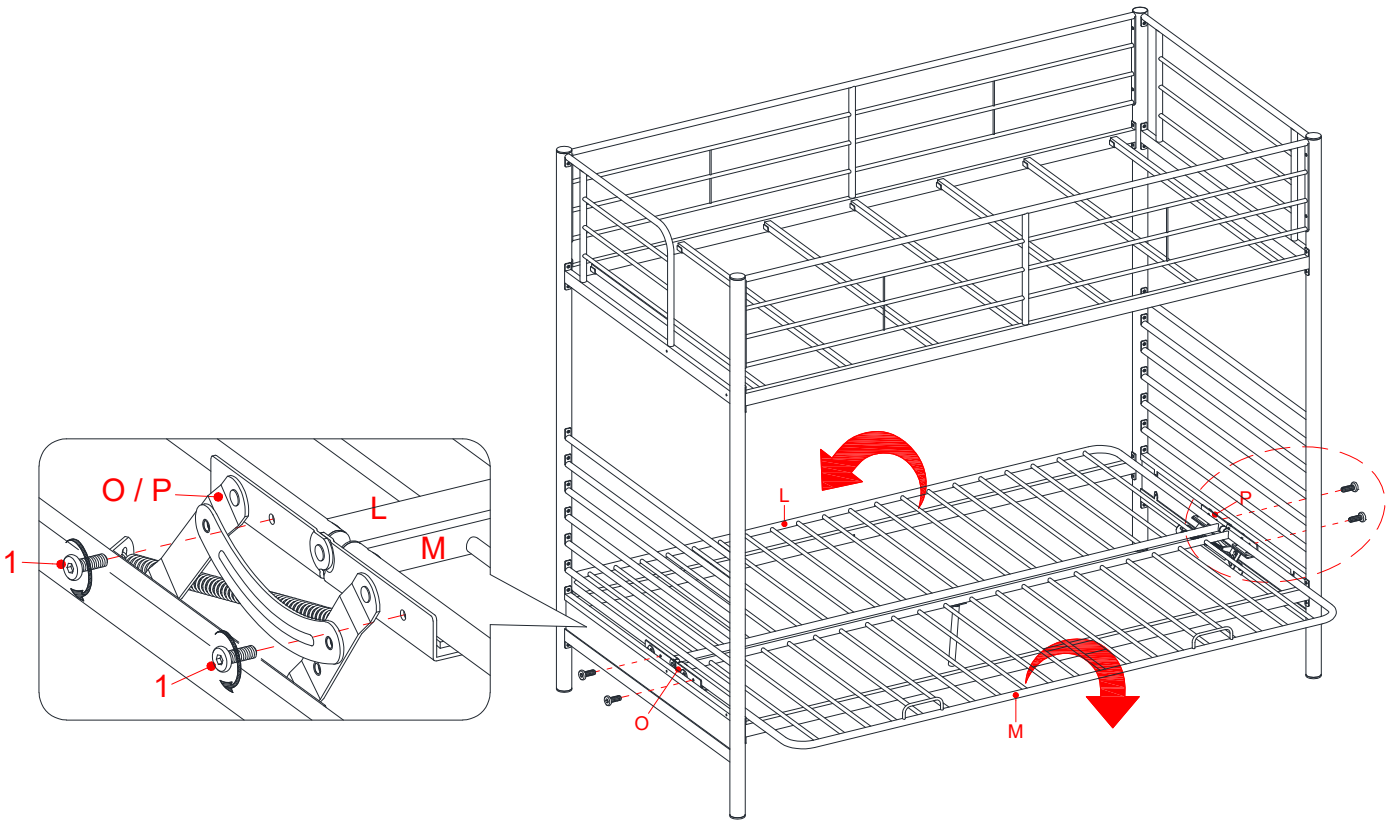

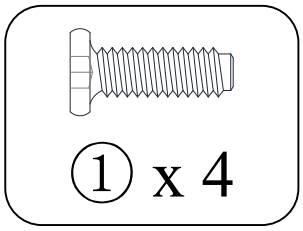

16. Levantar las manijas en el marco del asiento (M) y mover el marco posterior (L) hacia atrás hasta descansarlo sobre los rieles laterales inferiores (C).
17. Asegurar ambos marcos posteriores (L) y el marco del asiento (M) a los mecanismos del sofá (O y P) con 4 pernos de 3/4” (1).

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

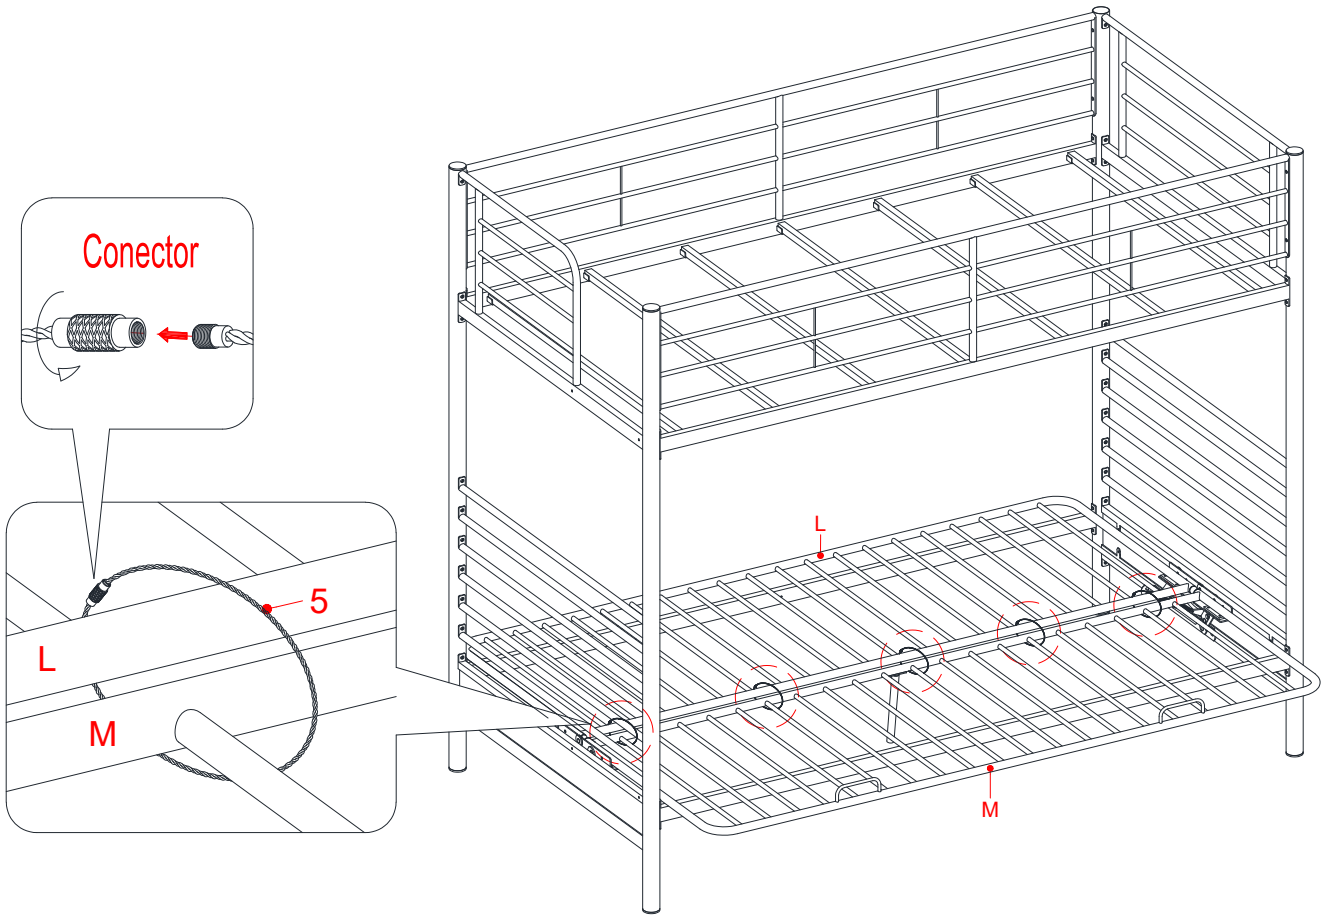

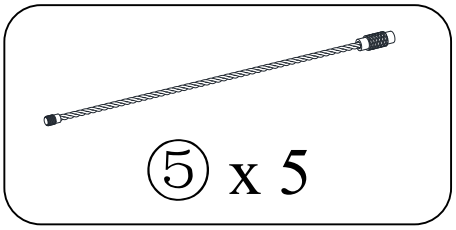

18. Volver y apretar todos los pernos con la llave hexagonal provista.
19. Atar los tubos adyacentes del marco posterior (L) y el marco del asiento (M) con 5 cables de acero (5) como se muestra.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

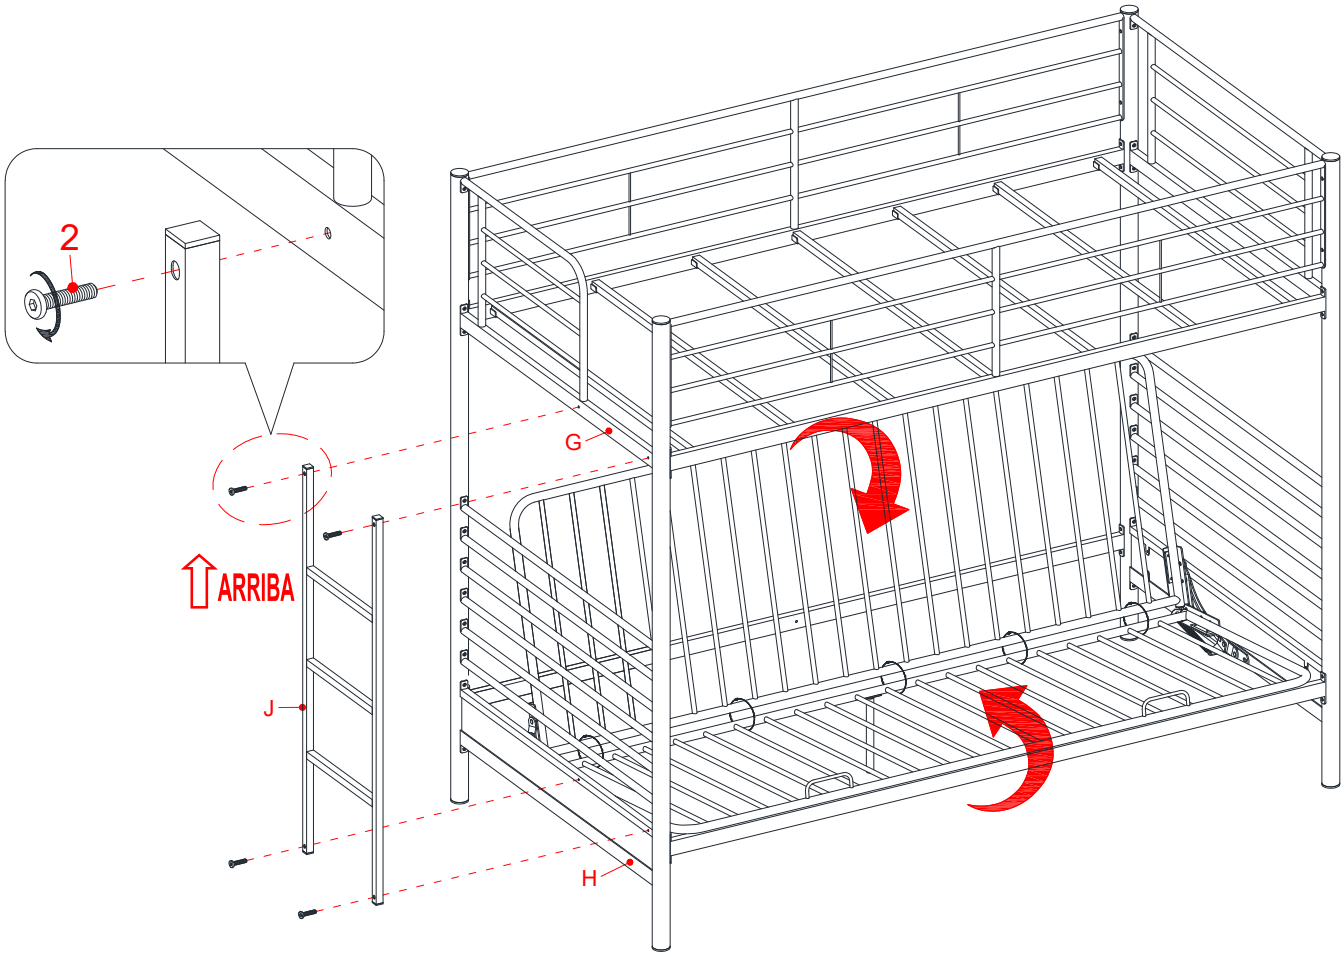

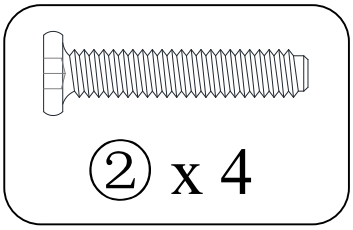

20. Alinear y adjuntar le escalera (J) al ensamble de soporte del piecero superior (G) y al marco lateral inferior (H) con 4 pernos de 1 ¼" (2).
21. Levantar el marco del asiento (M) y el marco posterior (L) y mover el marco posterior (L) a la posición inclinada para formar el sofá.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

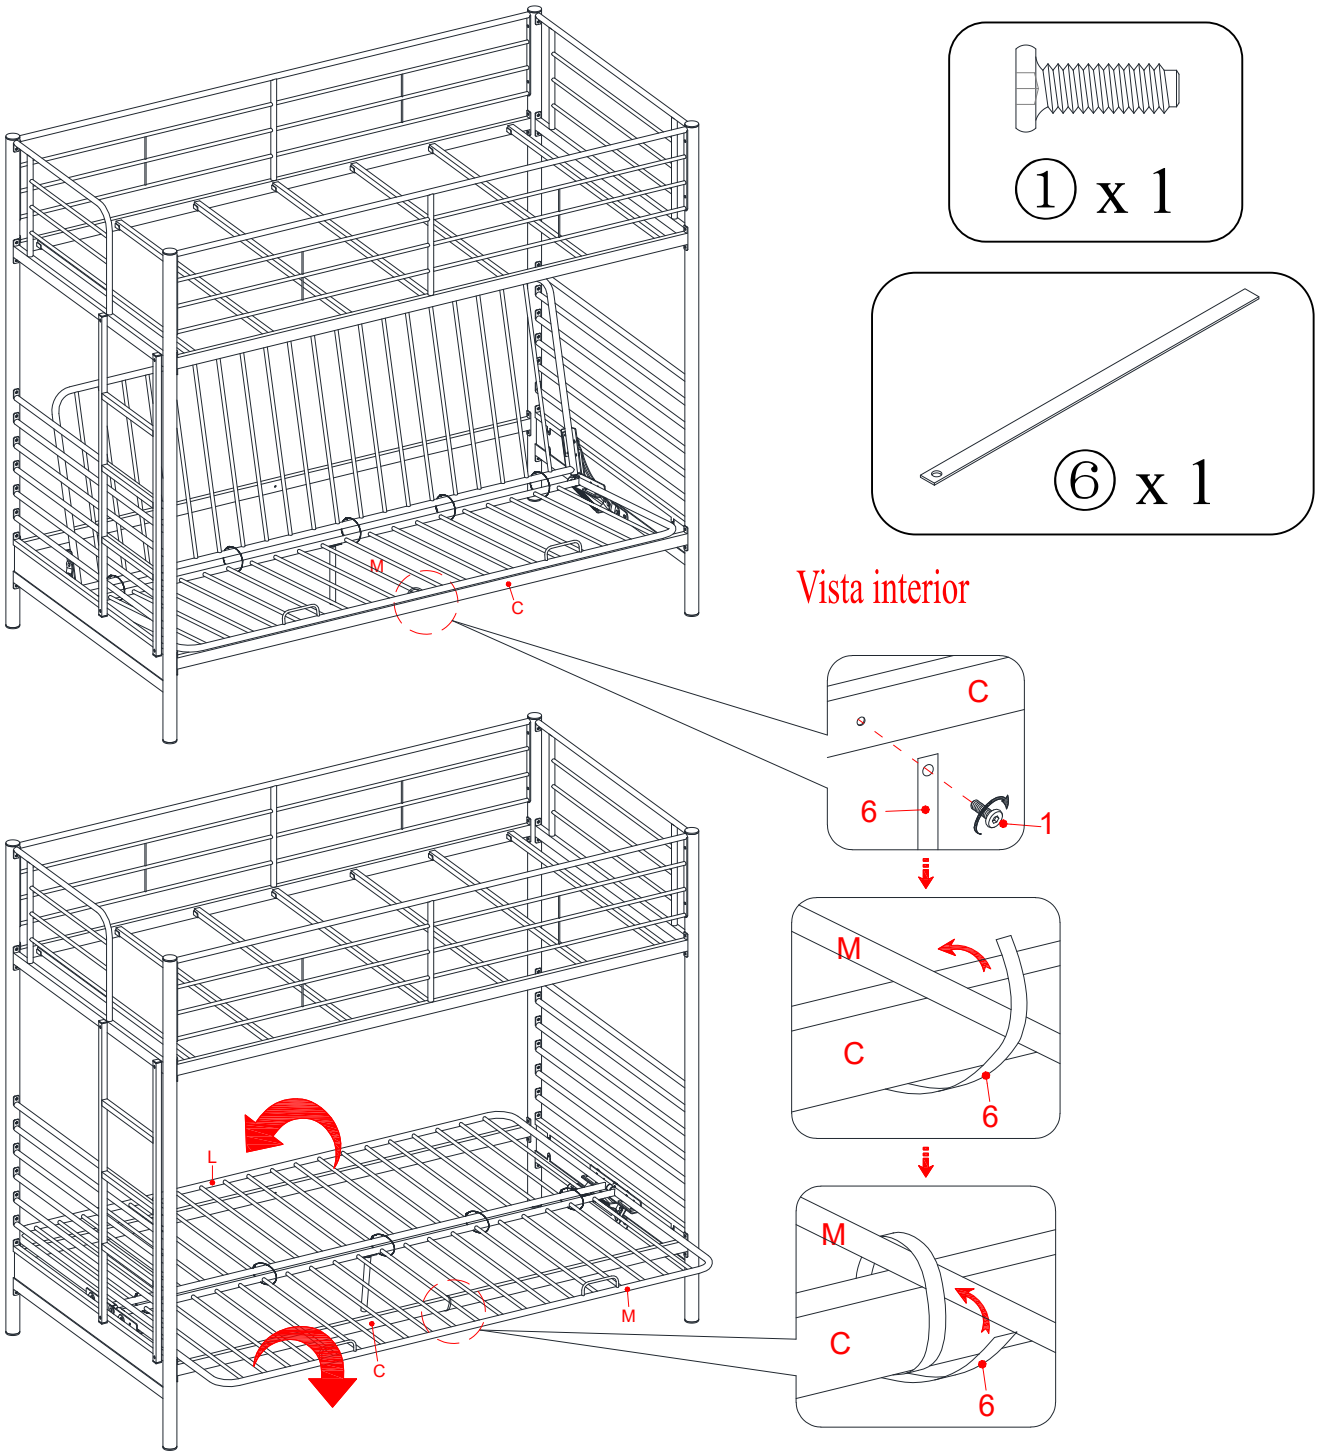

22. Puede levantar el marco del asiento (M) y mover el marco posterior (L) hacia atrás hasta descansarlo sobre los rieles laterales inferiores (C) para formar una cama.
23. Adjuntar la correa de velcro (6) al interior del riel lateral inferior frontal (C) con un perno de 3/4" (1).
24. Atar el riel lateral inferior frontal (C) y un tubo adyacente del marco del asiento (M) con la correa de velcro (6) para evitar que el marco del asiento (M) se levante de forma aleatoria, lo que puede causar posibles daños corporales.

CONFIDURACIÓN OPCIONAL

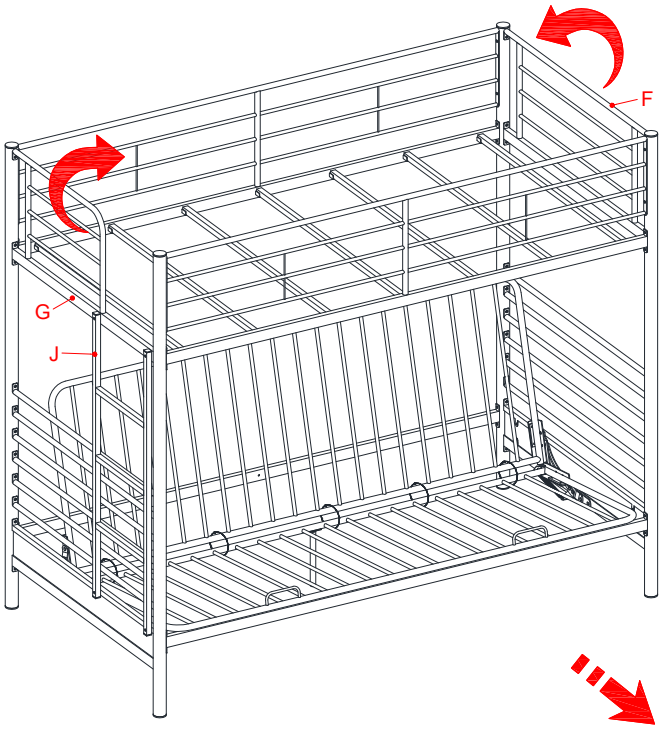

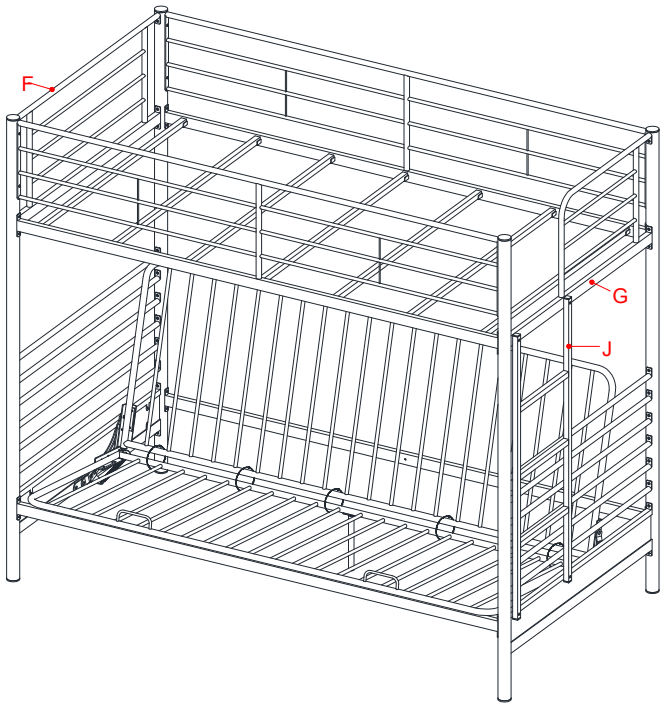

NOTA: El ensamble de soporte de la cabecera y del piecero (F y G) son intercambiables para que la escalera pueda ser adjuntada a cada lado.

25. Dependiendo del diseño de su cuarto, usted puede cambiar la escalera (J) al lado derecho.

(1) Desatornillar los pernos para retirar la escalera (J).

(2) Desatornillar los pernos para retirar el ensamble de soporte de la cabecera superior (F) y el ensamble de soporte del piecero superior (G) e intercambiar sus posiciones.

(3) Alinear y adjuntar la escalera (J) al ensamble de soporte del piecero superior (G) y al marco derecho inferior (I).

Mantenimiento y cuidados

- Para una limpieza diaria, las superficies de cromo, bronce, aluminio y de metal pintado se mantienen mejor limpiándolas con un trapo de algodón suave, levemente humedecido, un sacudidor o con el cepillo de la aspiradora.
- Si hay manchas límpielas con una esponja o un trapo limpio húmedo (exprimido). Seque completamente con un trapo a una toalla de papel para evitar manchas de agua.
- No utilice productos abrasivos o químicos fuertes para limpiar las superficies de metal. Se puede dañar el revestimiento protector.
- El metal se oxida si se raya el acabado o se exponen los muebles a humedad excesiva, en particular, en locaciones de zonas humedas o de la zona costera.
- La mayoría de los muebles de metal vienen con un revestimiento protector para evita el óxido, sin embargo, puede aparecer oxido cuando el acabado se estropea o se desgasta por el tiempo.
- En el caso de que se manchen los muebles o se dañen por el uso, recomendamos que llame a un profesional para que los repare.
- Checar pernos periodicamente y apretar en caso necesario.

Más recomendaciones para el cuidado de su Mueble

Es mejor mantener la unidad en un área de clima controlado. Temperatura extrema y cambios de humedad pueden causar cambios como partes pandas, molduras que se contraigan o que la madera se raje. Es recomendable mantener la unidad lejos del sol directo ya que puede dañar el acabado.

Cuidados adecuados y limpieza pueden extender la vida útil de su unidad. Siga estas recomendaciones y mantendrá su mueble en buenas condiciones de uso por muchos años.

Esperamos que disfrute su mueble por muchos años.
¡Gracias por su compra!

GARANTÍA DE CALIDAD

Nosotros estamos seguros que usted se encontrará feliz con la compra de esté producto de Whalen Furniture.

Si esté producto tiene algun defecto de ensamble o material, o si tiene alguna falla en uso normal, nosotros lo repararemos o lo re-emplazaremos hasta por un año a partir de la fecha de compra. Todo producto de Whalen Furniture es diseñado para alcanzar sus espectativas más altas. Nosotros le garantizamos que inmediatamente podrá ver el valor de nuestra mercancia de la más alta calidad.

Está garantía le proporciona derechos legales específicos y talvez tenga otros derechos que varían de estado a estado**.**

Servicio al cliente: 866-942-5362
Hora estándar del Pacífico: 8:30 a.m. - 4:30 p.m., de Lunes a Viernes
www.whalenstyle.com